



DEEBOT **180S** OMNI

Kasutusjuhend

Teistes keeltes kasutusjuhendite osas külastage: <https://www.ecovacs.com>

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste ta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tu-

vastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdud tarvikuid.
5. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
6. Ärge kasutage seadet, kui tolmuksust ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
7. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
8. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
9. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
10. Ärge kasutage ega hoidke väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5°C või üle 40°C . Laadige robotit temperatuuril, mis jääb vahemikku 0°C / 32°F kuni 40°C / 104°F .
11. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva vee-ga pindadel.

12. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
13. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiama-sina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
14. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuu-ma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
15. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võima-like ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
17. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
18. CH2497F jaoks sobiv liitiumaku tüüp on kuni 4-elementiline, max nimipingega DC 14,4 V, nimimahutavusega 5800 mAh. Aku tuleb eemal-dada ja utiliseerida enne seadme utiliseerimist kooskõlas kohalike õigusaktidega ja regulat-sioonidega.
19. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
20. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahva-tada.
21. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. Ecovacs Home Ser-vice Robotics ei vastuta ega teda ei saa pida-da vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
22. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ai-nult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
23. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab OMNI-jaamal märgitud toite-pingele.
24. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja OMNI-jaama. Mittela-e-tavate patareide kasutamine on keelatud.
25. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega OM-NI-jaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate serva-de või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle

toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.

26. Ärge kasutage OMNI-jaama, kui see on kahjustatud. Kui vooluvarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
27. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või OMNI-jaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
28. Enne OMNI-jaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
29. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade OMNI-jaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
30. Kui OMNI-jaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage OMNI-jaam vooluvõrgust.
32. HOIATUS! Lisage puhast vett ainult puhtasse mahutisse.

33. HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2497F.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa.

Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

Seadme värskendamine

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati.

Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

Olemasoleva tarkvaraversiooni kontrollimiseks ja automaatsete värskenduste lubamiseks avage rakenduses Settings (Sätted) > Robot Advanced Settings (Roboti täpsemad sätted) > About Your Robot (Roboti teave) > Update (Värskendamine). Olemasolev versioon kuvatakse siia; puudutage lehekülje avamiseks valikut Update (Värskendamine) ja valige selle lubamiseks Automatic Update (Automaatne värskendamine).

	Ettevaatust! Kuum pind
	Lühisekindel ohutusiisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega vooluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Enne laadimist lugege läbi juhised.
	Laadimispori polaarsus
	Aegviivitusega miniatuurne kaitsmelink

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitseseaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööand- ja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.

Euroopa Liidu vastavusavaldus

Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaromude utiliseerimise kohta



See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kasutatud elektri- või elektroonikaromu ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Toote sobiva töötlemise tagamiseks on teil kohustus utiliseerida oma vana seade, toimetades ta selleks ettenähtud kogumispunkti.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Kasutatud seadme tasuta tagastamiseks kasutage tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ettenähtud kogumispunkti kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

Teave kasutajatele kasutatud akude utiliseerimise kohta



See sümbol tähendab, et akud ja patareid ei tohi nende töötamisaja lõppedes visata ära koos sortimata olmeprügiga. Teie osalemine on oluline osa jõupingutustest akude ja patareide poolt keskkonnale ja inimeste tervisele avaldatava mõju vähendamiseks. Korrektseks taaskäitlemiseks võite tagastada antud toote või selles sisalduvad akud või patareid oma edasimüüjale või ettenähtud kogumispunkti, mis on tasuta.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

kasutatud patareidele ja akudele on eraldi kogumissüsteemid.

Visake akud ja patareid ära korrektselt oma kohaliku kogukonna jäätmekogumispunktis.

Direktiiv teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode sh osad (juhtmed, kaablid jms) vastavad RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 elektri- ja elektroonikaseadmetes teatud ohtlike ainete kasutamise piirangu kohta („RoHS-i uuesti sõnastamine“ või „RoHS 2.0“) nõudmistele.

Raadioseadmete direktiiv

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et käesolevas jaotises loetletud seade vastab raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhinõudmistele ja teistele asjakohastele sätetele.

Euroopa volitatud esindaja



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Saksamaa


Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode vastab RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja muudetud Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhilistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni saab vaadata järgmisel aadressil:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>

PAKENDI OSAD


1 Pakendi sisu

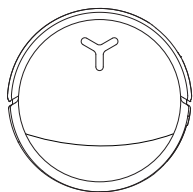

DEEBOT:

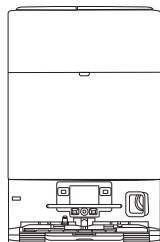


OMNI-jaam



Alus



Kasutusjuhend



Toitejuhe


* Juhendis toodud joonised on pelgalt illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda. Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.

2 Toote kirjeldus

1. DEEBOTi eestvaade


Nupud DEEBOTi peal:

Vajutage: start/paus/jätka vahel lülitumine
Vajutage lühidalt 3 s: Tagasi Jaama naasmine
Topeltpuudutus: Mopi vabastamine/tagasivõtmine
(DEEBOT ei ole jaamas)

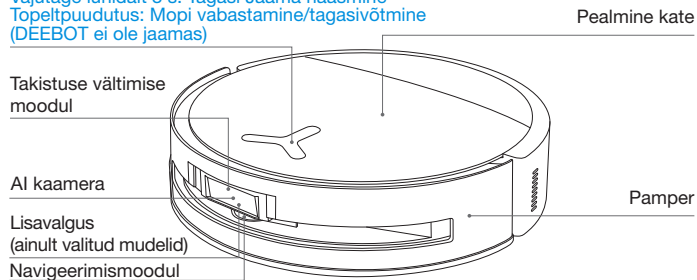

2. DEEBOTi altvaade

Kukkumise vastased andurid

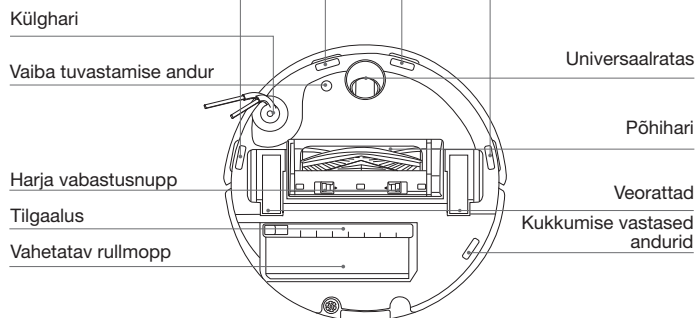


3. DEEBOTi sisemus (pealiskatte all)

LÄHTESTUS-nupp

Võrgu seadistamine: vajutage LÄHTESTUS-nuppu ja järgige võrgu seadistamiseks hääljuhiseid.

Vaikeseadete taastamine: Vajutage 5 sekundit LÄHTESTUS-nuppu. Pärast hääljuhise kostumist esitatakse algusmuusika ja DEEBOTil taastatakse vaikeseadistused. Lähtestamine tühistab olemasolevad kaardi- ja puhastusseadistused. Kasutage ettevaatlikult.

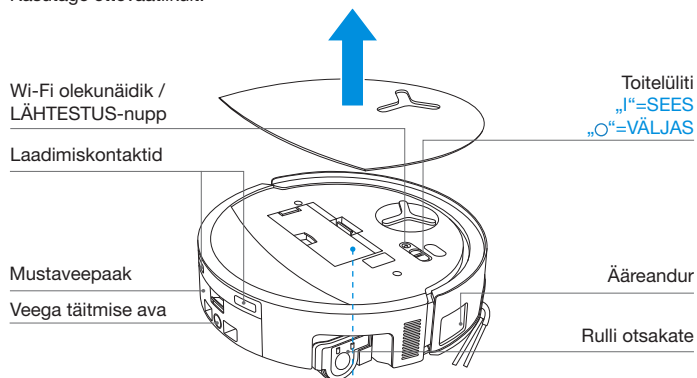


4. Tolmukast

Filtri lukustusriiv

Filter

Filtrivõrk


Tolmu väljutamise ava

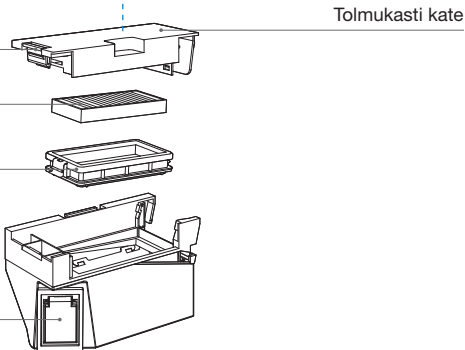

5. OMNI-jaam

Mustaveepaak

Puhta vee paak

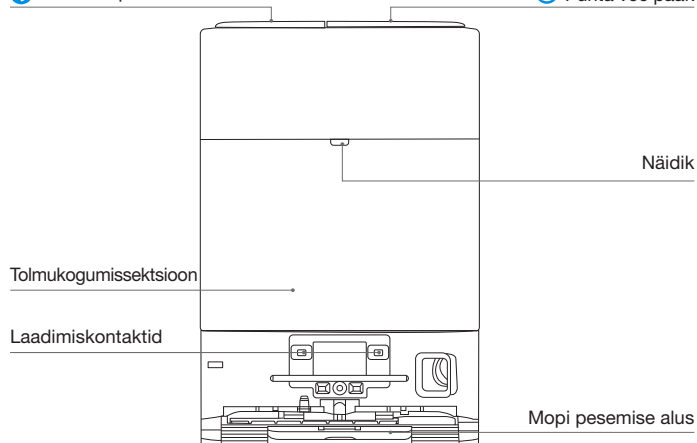


Märkus:


- Vilgub punaselt: vaadake rakendusest ECOVACS HOME järele vilkumise põhjus.
- Kui DEEBOT ei lae, pühkige laadimiskontaktid puhta ja kuiva lapiga üle.

6. Tolmukott

Tolmukoti käepide

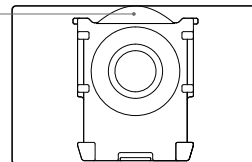

7. OMNI-jaam (must)

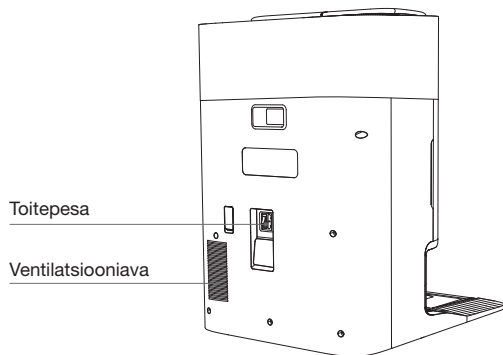

8. Näidiklamp

Näidik	Valgusefekt	Olek
DEEBOT:	Pulsseeriv valge	laadimine
	Ühtlaselt valge	Täis laetud / töötamine
	Ühtlane punane	Aku on tühi
	Vilkuv punane	Tõrge
Jaam	Ühtlaselt valge	Ootel/töötamine
	Vilkuv punane	Tõrge
	Kustub	voolukatkestus/ Sügava une režiim

9. Ülevaade anduritest

Nimetus	Funktsionaalne kirjeldus
Navigeerimismoodul	DEEBOTi ja teda ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse lasermõõtmist. Laserkiire peegeldumise ajaline erinevus aitab moodulil kaardistada liikuva DEEBOTi ümber asetsevad objektid. Tuvastamisulatus on 10 m.
Takistuse vältimise moodul	DEEBOTi ja ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse infrapuna kaugusmõõtmist ja sarnaseid kolmnurki. Kui andur tuvastab lähedal asuva objekti, pöörab DEEBOT automaatselt, et vältida objektiga kokkupõrkamist. Tuvastamisulatus on 0,3 m.
Kukkumise vastased andurid	Infrapunamõõtmise puhul tuvastatakse DEEBOTi põhja all asuvate infrapunaandurite abil roboti ja põranda vaheline kaugus. DEEBOT ei liigu edasi, kui ees on tuvastatud trepiastmed (näiteks juhul, kui valge pinna kõrgus on vähemalt 30 mm) või kui tuvastatud kaugus on eel määratud suurem. Sellisel juhul rakendub kukkumisvastane funktsioon.
Vaiba tuvastamise andur	Andur väljutab 300 kHz ultraheli, mis vaipa neeldudes põhjustab lüvendist madalama energiaga kaja. DEEBOT tuvastab sellega vaiba olemasolu. ECOVACSi laboris on tuvastatud enam kui 50 tüüpi turul pakutavaid vaipu.
Kokkupõrke vastased andurid	Optransistidest põhimõtte abil väldib DEEBOT takistusi, kui on oht nendega kokku põrgata.
Ääreandur	Infrapuna kaugusemõõtmisega tuvastab ääreandur vahemaa DEEBOTi ja tema kõrvale jäävate objektide vahel. Kui seadmest paremal asub sein või takistus, puhastab DEEBOT äärt, et vältida mõne koha puhastamata jätmist või kokkupõrkamist.
AI kaamera	Ümbritseva keskkonna kohta kujutiste kogumiseks kasutatakse AI-kaameraid. Video salvestamine. Mikrofon kasutades on võimalik teha kaugvideokõnesid (osade mudelite puhul).


ESIALGNE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1 Märkused enne puhastamist




Tehke puhastatav ala korda

Võimalikult suure puhastamisala saavutamiseks pange enne DEEBOTi kasutamist mööbel, näiteks lauad, toolid ja jalal seisvad ventilaatorid eest ära ning tõstke põrandalt ära kaalud jms madalad esemed.

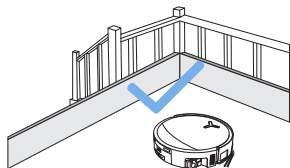

Kaitske DEEBOTit kukkumise eest

Paigaldage võimaliku kukkumiskoha, näiteks trepi juurde füüsiline tõke, et hoida ära DEEBOTi kukkumine üle sellise ääre.

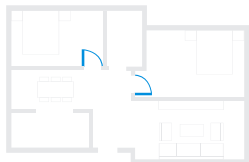

Uste avamine ja DEEBOTi abistamine ruumide uurimisel

Avage kõik uksed, et aidata DEEBOTit esimese kasutamise ajal teie kodu põhjalikult uurida.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt igasugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid.




Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.



Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, et mitte blokeerida navigatsioonimoodulit.



Tagage DEEBOTi vaateseadme puhtus ja vältige AI-kaamera kriimustamist või määrimist sõrmejälgedega või rasvaste plekkidega. Puhastusvahendite, pesuvahendite või spreide asemel kasutage kaamera pühkimiseks puhast ja pehmet lappi.

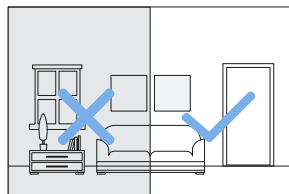

Tagage piisav valgustus


Veenduge, et kõik puhastatavad alad on hästi valgustatud, et toetada DEEBOTi AI-kaamerat kõigi takistuste, nagu jalatsid, sokid ja juhtmed, täpselt vältimisel.

2 Kiirjuhend

Eemaldage enne kasutamist kõik kaitsematerjalid.


1. Paigaldamine

Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.

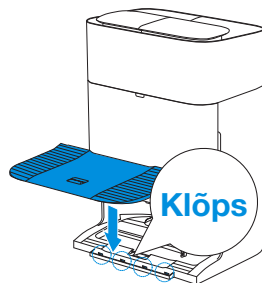

2. Jaama kokkupanemine ja kohale asetamine

Seadke OMNI-jaam tasasele ja kõvale pinnale seina vastu. Ärge asetage esemeid seadmest külgedele 0,05 m ja eest 0,8 m kaugusele.

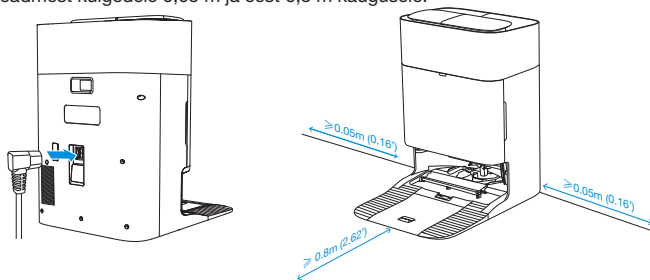


Märkus.

- Kui jaama lähedal on peegeldavad objektid, nagu peeglid või valgust peegeldavad ribad, tuleb nende alumised 14 cm kinni katta.
- Ärge asetage jaama otsese päikesevalguse kätte või kõrge temperatuuriga keskkondadesse.
- Parema kasutuskogemuse saamiseks paigutage jaama tugeva Wi-Fi-signaaliga piirkonda.
- Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
- Ärge pühkige DEEBOTi ega jaama niiske lappiga ega kasutage mingit vedelikku.

3 Laadige alla rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on teil soovitatav kasutada DEEBOTi juhtimiseks rakendust ECOVACS HOME.

Rakenduse allalaadimiseks skannige pealiskatte all asuvat QR-koodi.

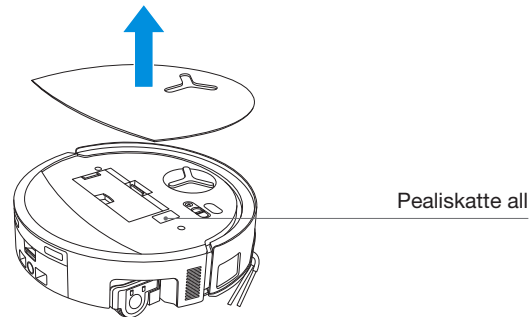

Rakenduse allalaadimiseks otsige App Store'is või Google Plays nimetust „ECOVACS HOME“.



Märkus. Registreerimiseks, sisselogimiseks ja ühenduse loomiseks järgige rakenduses kuvata-
vaid juhiseid.

4 Ühendage DEEBOT rakendusega

Bluetoothi kaudu: Lülitage DEEBOTi ja mobiiltelefoni Bluetooth sisse. Lubage rakendusel hankida mobiiltelefoni Bluetoothi luba. Puudutage, et skannida DEEBOTil QR-koodi või puudutage lähedale asuva DEEBOTi otsimiseks rakenduses



Wi-Fi kaudu: Samuti on teil võimalik ühendada DEEBOTit rakendusega läbi teiste rakenduselehel kuvatavate viipade.

Märkus. Parema kogemuse saamiseks kasutage ühendamiseks Bluetoothi.

Nõudmised Wi-Fi-võrgule:

- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPNi (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeriva asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repliiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.
- Lubage oma ruuteril WPA2.

Wi-Fi näidiklamp

	Aeglaselt vilkuv valge	Wi-Fi-st lahti ühendatud
	Kiirelt vilkuv valge	Ühendamine
	Ühtlaselt valge	Wi-Fi-ga ühendatud

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseadised ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) olemasolu. Enne kui saate seadme juhtimiseks teatud rakenduse ECOVACS HOME funktsioone kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga, et me saaksime töödelda teie põhi- ja vajalikke andmeid. Kui te meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga ei nõustu, pole selliseid funktsioone võimalik kasutada. Teil on aga jätkuvalt võimalik juhtida seadet seadme põhifunktsioonidega käsitsi.


Võrguliidese teave

Nimetus	Kirjeldus
Infrapuna-liides	Infrapunaliides on vaikimisi välja lülitatud ja see lülitub sisse, kui DEEBOT asub laadimisjaamas. Kui DEEBOT on laadimisjaamas, suhtleb ta infrapunaliidese kaudu laadimisjaamaga.
Bluetooth	Lülitage sisse Bluetooth, et ühendada robot võrgu seadistamisprotsessi ajal võrku. Bluetooth kasutab konfigureerimiseks ja turvaliseks andmevahetuseks GAP1800, GATT 1801, 8888 teenust.
Wi-Fi*	Parandage andmevahetust rakenduse ja roboti vahel, võimaldades roboti juhtimist rakenduse abil.
Rakendus ECOVACS HOME	ECOVACS-i tooted pakuvad nutifunktsioone, nagu võrgu seadistamine, kaardistamine ja puhastusrežiimi valimine (igal tootel oma moodi). Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb kasutajatel laadida alla ja kasutada ametlikku rakendust ECOVACS Home.

* DEEBOT-seeria robottolmuimejad on mõeldud kodusteks puhastustöödeks. Töötamise jaoks on vajalik kodu Wi-Fi-võrk ja kasutajatel tuleb ruuteri seadistuste kaudu konfigureerida DDOS-i vastane kaitse.

5 Lülitage toide sisse ja laadige DEEBOTit

Lülitage DEEBOTi katte all asuv toitelüliti sisse ("I" = SEES, "O" = VÄLJAS), asetage DEEBOT vooluvõrku ühendatud jaama ette ja liigutage DEEBOT tagasi jaama.

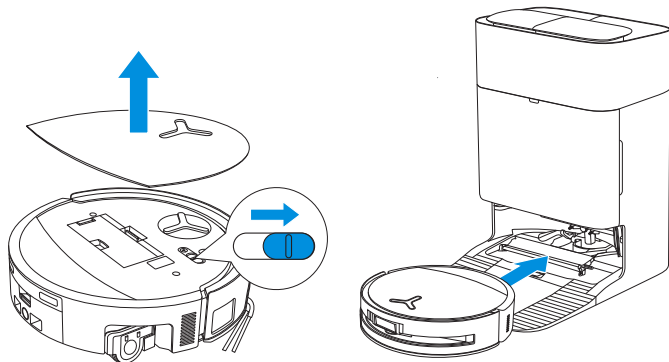


Märkus.

- DEEBOTit ei saa laadida, kui ta on välja lülitatud.
- Pärast puhastamist on soovitatav hoida DEEBOT sisse lülitatuna ja laadimas, et tagada valmisolek järgmiseks puhastamissessiooniks.
- Alustage puhastamist jaamast. Ärge liigutage puhastamise ajal jaama.

6 Puhtaveepaagi täitmine

Täitke puhtaveepaak puhta veega. Lisage pudeli korki kasutades sobiv kogus puhastuslahust lahendussuhtega 1:200. Kinnitage paagi kate, loksutage segamiseks kergelt ja võite seejärel seda kasutama hakata.

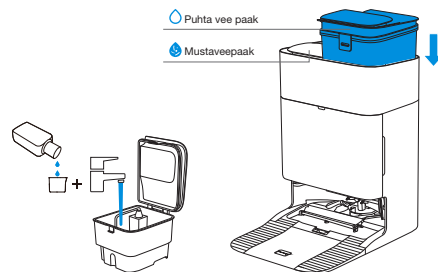

Märkus.

- Kui puhtaveepaak on täis (umbes 4 l), lisage üks kork puhastuslahust (umbes 20 ml).
- Ärge lisage kuuma vett, sest see võib põhjustada veepaagi deformeerumist.
- Kui veepaagi välisküljele on jäänud veeplekke, siis pühkige need enne paagi tagasi seadmesse panemist pehme kuiva lapiga ära.
- Ärge lisage mingit muud puhastusvahendit peale ECOVACSi ametliku puhastusvahendi, sest need võivad toodet kahjustada.
- Veepaagis olevad veeplekid on jäänud sinna tehases toimunud katsetustest. Võite seadet julgelt kasutada.

7 Kasutage DEEBOTit

1. Alustage kaardistamist

Esimest korda kaarti luues jälgige DEEBOTit, et aidata kõrvaldada teatud väiksemaid probleeme.

Näiteks võib DEEBOT mööbli alla kinni jääda. Kasutage järgmisi lahendusi.

- 1 Võimaluse korral tõstke madalal asetsevat mööblit.
- 2 Katke mööbli alumine osa kinni.

2. Puhastamisega alustamine

- DEEBOTi veepaaki täidetakse automaatselt jaamas. Käsitsi täitmine pole vajalik.
- Moppimise ajal tunneb DEEBOT ära põrandatüübid ja suudab vaipade juurde jõudes rullmopi automaatselt üles tõsta. Ärge kasutage DEEBOTit pikakarvalistel vaipadel või vaipadel, mille narmad on pikemad kui 10 mm. Sellised vaibad on soovitatav puhastamise ajaks kokku rullida või seadistada rakenduses ECOVACS HOME virtuaalne piir.


Veenduge enne esmakordset puhastamist, et DEEBOT asub jaamas ja on täielikult laetud. Alustamiseks puudutage DEEBOTil . Samuti võite kasutada alustamiseks ka rakendust ECOVACS HOME.

3. Peatamine

Töötava DEEBOTi töö ajutiseks peatamiseks puudutage DEEBOTil . DEEBOTi peatamiseks võite kasutada ka rakendust ECOVACS HOME.


4. Äratamine

Pärast mõnda aega peatatuna olemist kustuvad kõik DEEBOTi näidiklambid. DEEBOTi äratamiseks vajutage lühidalt nuppu  või kasutage rakendust ECOVACS HOME.

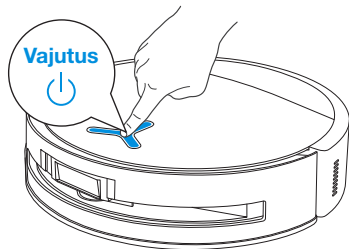


5. Jaama naasmine

Kasutage rakendust ECOVACS HOME, et DEEBOT tagasi kutsuda, või hoidke DEEBOTil asuvat nuppu  3 sekundit, et lubada DEEBOT dokki laadima.

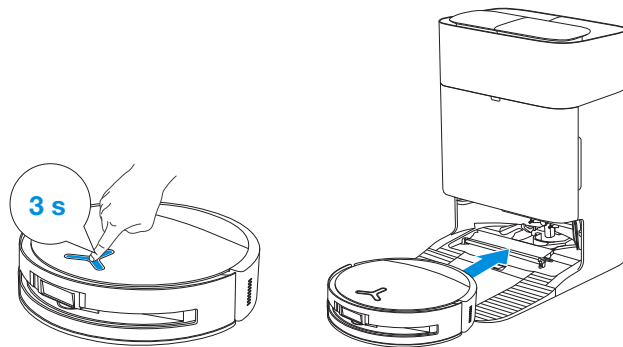

6. Sügava une režiim

Kui DEEBOT jääb jaamast väljapoole kauemaks kui umbes 10 tunniks, lülitub ta aku kaitsmiseks sügava une režiimi. DEEBOTi äratamiseks lülitage ta VÄLJA ja SISSE. Kui seade ei reageeri, asetage DEEBOT laadimiseks dokki.

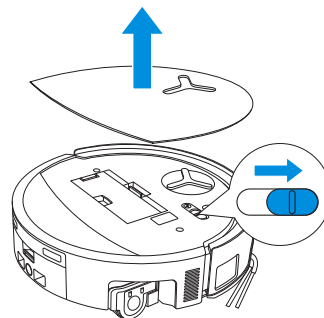

REGULAARNE HOOLDAMINE

Hooldussagedus


DEEBOTi tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.

DEEBOTi osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Pestav rullmopp	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Mustaveepaak	Iga nädal	/
Tilgaalus	Iga nädal	/
Tolmukott	/	Kui rakendus selleks märku annab
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
MainBrush	Iga nädal	Iga 6-12 kuu möödudes
Filter	Iga nädal	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Ääreandur Pamper DEEBOTi laadimiskontaktid OMNI-jaama laadimiskontaktid Navigeerimismoodul Takistuse vältimise moodul AI kaamera	Ligik. Iga kuu	/
Puhta vee paak	Iga 3 kuu möödudes	/
Mustaveepaak	Kord kuus	/
Tolmukogumissektsioon	Kord kuus	/
Jaama korpus ja põhi	Kord kuus	/
Mopi pesemise alus	Iga 5 kuu möödudes	/


DEEBOTi hooldamine

1 Tolmukasti ja filtri hooldamine

1. Eemaldage tolmu kast ja tühjendage see seejärel.

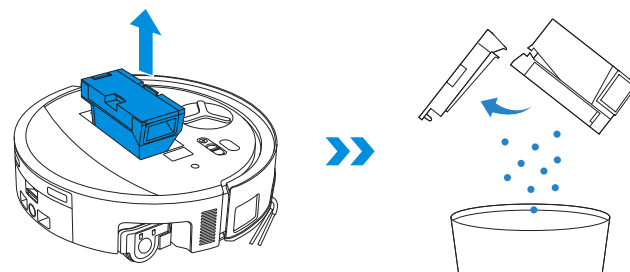


2. Avage filtrivõrk ja eemaldage filter.

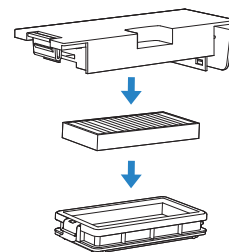

Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.

3. Loputage tolmuksasti ja filtrit veega ja raputage veepiisad maha.

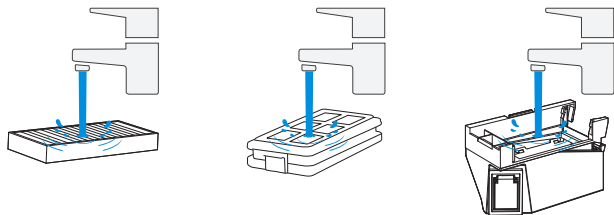

Märkus.

- Loputage ülal näidatud moel veega.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi ega harju.

4. Laske tolmuksastil ja filtril õhu käes ära kuivada.




Märkus. Kuivatage tolmuksasti komponendid enne kasutamist täielikult.

2 Põhiharja ja külgharjade hooldamine


Puhastage põhihari

1. Eemaldage põhiharjalt kate.


Märkus: Enne DEEBOTi ümber pöörämist tühendage mustaveepaagist ja tilgaaluselt seal leiduda võib vesi.

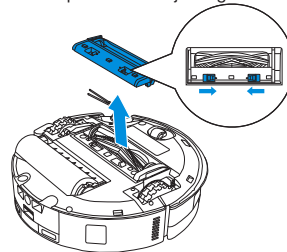


2. Eemaldage ja puhastage põhihari.

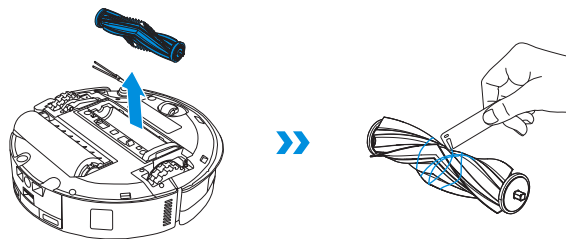

3. Eemaldage, puhastage ja kuivatage harjakamm.

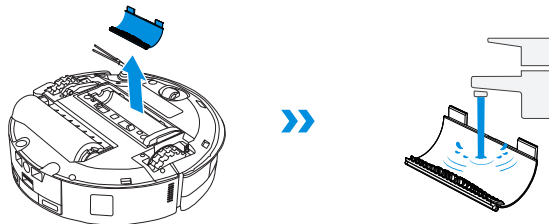


4. Paigaldage harjakamm, põhihari ja kate.

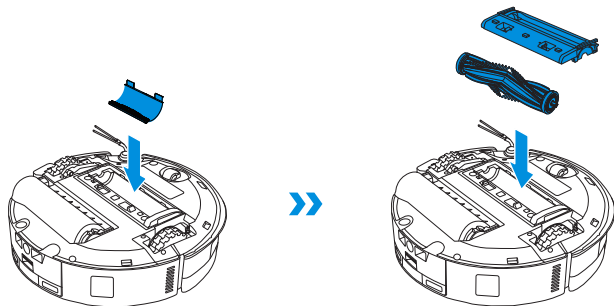

Külgharja puhastamine


Eemaldage kruvikeerajaga külgharja ja puhastage see.

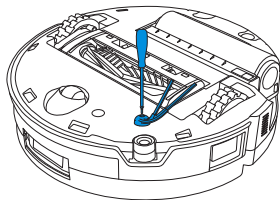

3 Hooldage rollmoppi


Puhastage rollmopp.

1. Puudutage rollmopi komponendi vabastamiseks kaks korda nuppu .

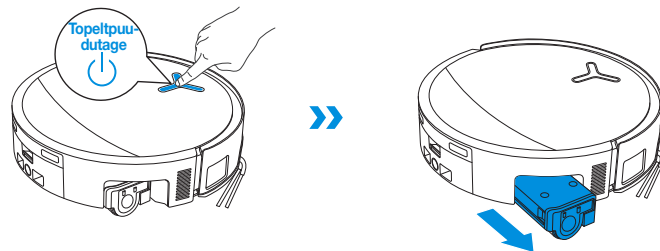


Märkus. Ärge tõmmake sisse tõmmatud rulli jõuga, kuna see võib kahjustada rollmopi komponenti.


2. Vajutage rulli eemaldamiseks külgmist vabastusnuppu.

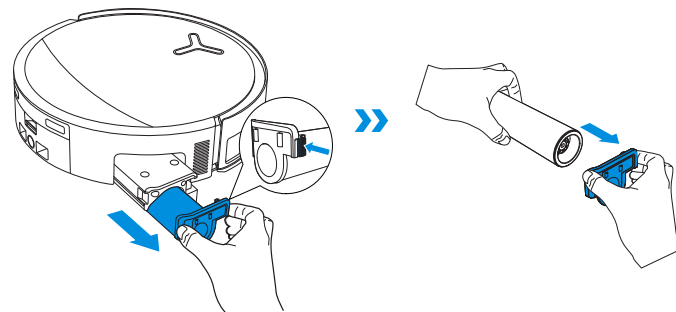

3. Puhastage rullmopp.

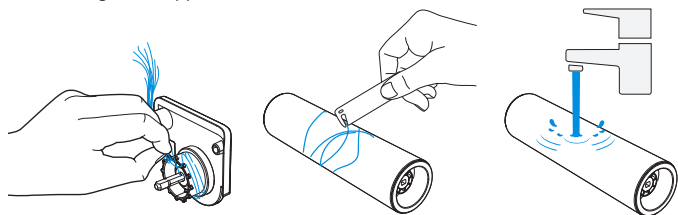


4. Puhastage rulli sisemus.

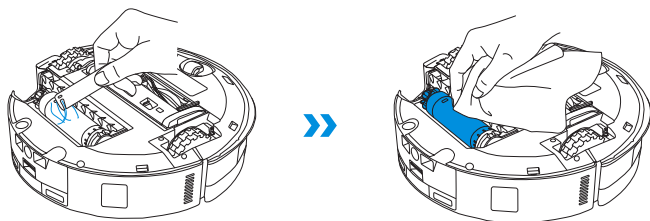


Märkus: Ärge peske DEEBOTit veega.

5. Vajutage rullmopp rulli otsakatesse ja puudutage sissetõmbamiseks kaks korda nuppu .

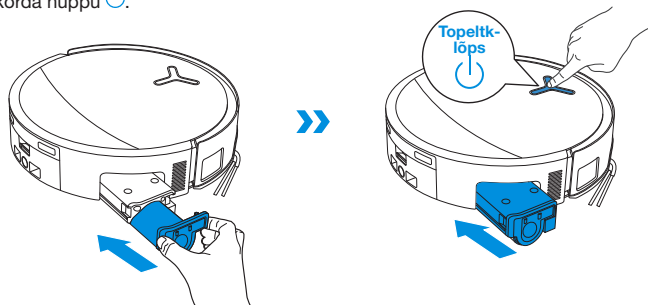


4 Tilgaalus hooldamine

1. Eemaldage tilgaalus.

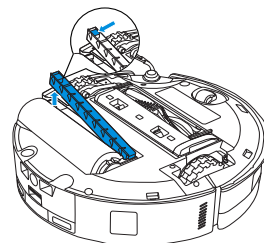


Märkus: Kui DEEBOT pole kuivatamisrežiimis võib DEEBOT liigutamisel tilkuda veidi vett välja.

2. Eemaldage ja puhastage tilgaaluse komponendid.

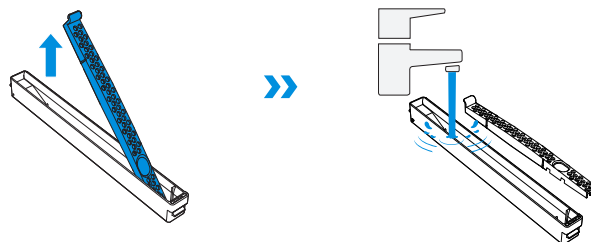


3. Paigaldage tilgaaluse komponendid vastavalt joonisel näidatule.

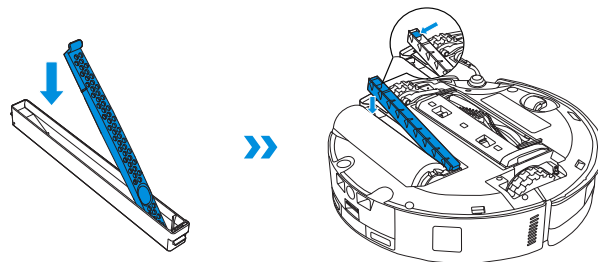


5 Mustaveepaagi hooldamine


1. Eemaldage mustaveepaak ja filtrivõrk.

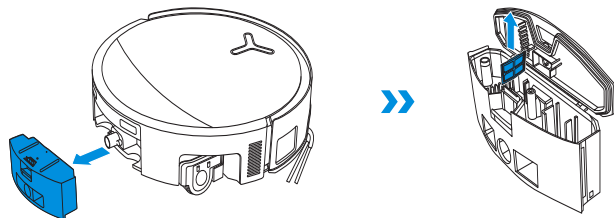

2. Puhastage filtrivõrk, paak ja musta vee väljalase.

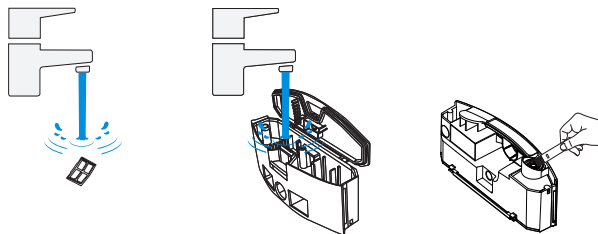


3. Pange filter tagasi, vajutage kindlalt ja kinnitage seejärel uuesti mustaveepaagi kate.

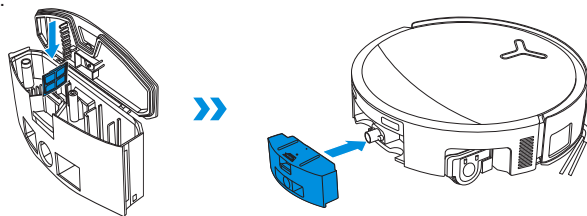


Korraliku tihenduse tagamiseks suruge mustaveepaaki tugevalt näidatud suunas, kuni selle tasapind on täielikult ühetasaselt paagi äärega.

6 Teiste osade hooldamine


Puhastage takistuste vältimise mooduli lääts

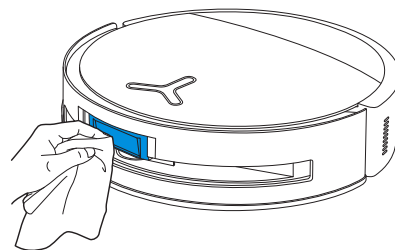


Puhastage pörkeääris

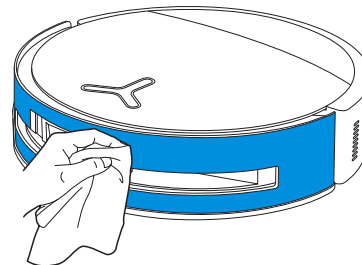


Puhastage navigeerimismoodul

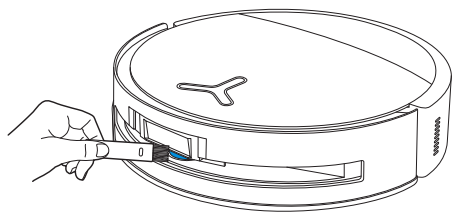


Puhastage ääreandur

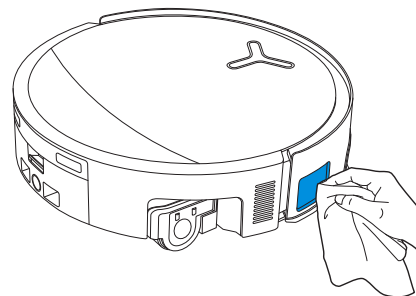


Laadimiskontaktide puhastamine

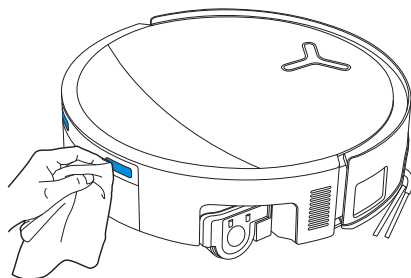


Puhastage kukkumisvastased andurid

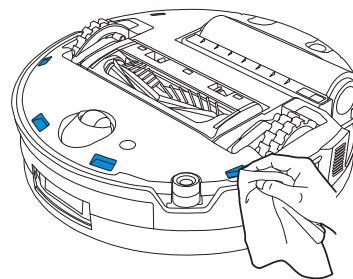

Puhastage universaalratas

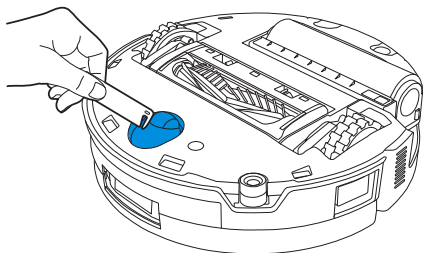

Puhastage veorattad

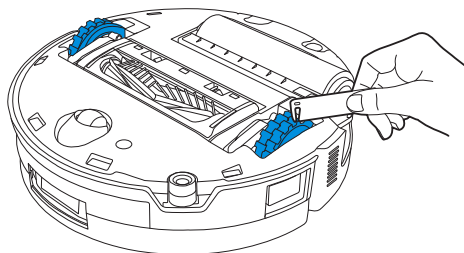


Märkus:

- Märkus: Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.
- Pühkige osad puhta, kuiva lapiga. Ärge kasutage märja lappi. Vältige puhastusspreide ja pesuainete kasutamist.


Jaama hooldamine

1 Tolmukoti hooldamine

1. Eemaldage tolmu kogumissektiooni kate.

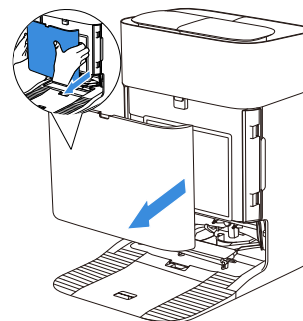


2. Eemaldage ühekordselt kasutatav tolmu kott noolega näidatud suunas ja visake ära.

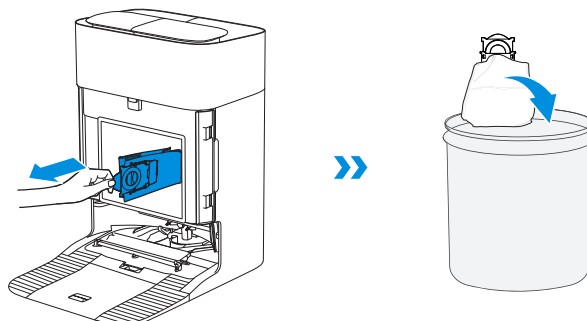


Märkus: Tõstke käepidemest hoides tolmu kott välja, kuna nii ei tungi tolmu kottist välja.

3. Puhastage tolmukogumissektsiooni puhta lapiga ja pange sisse uus tolmukott.

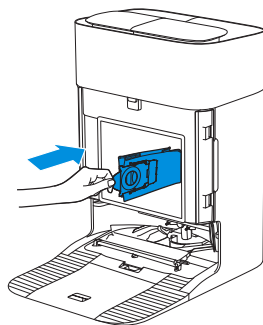


4. Sisestage tolmukogumissektsiooni kate ülemine lukustusriiv pesasse ja suruge korralikuks kinnitamiseks alla.

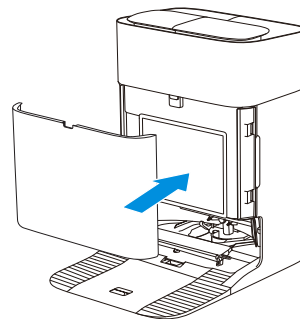


2 Mopi pesemise aluse hooldamine


1. Eemaldage ja puhastage jaama alus.

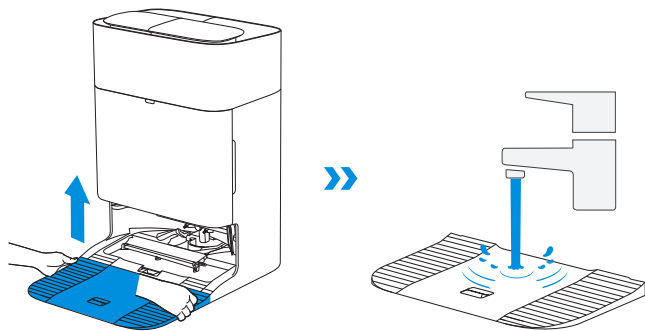


2. Eemaldage ja puhastage mopi pesemise alus ja leotusalus.

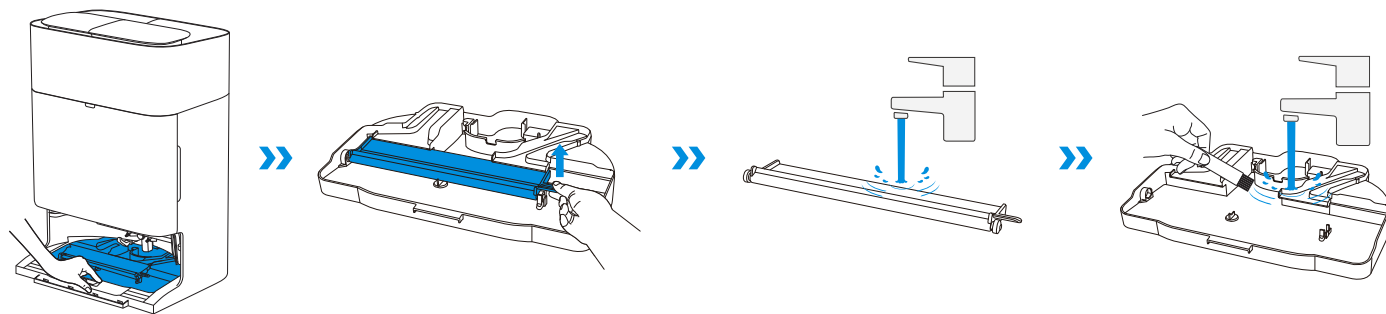

3. Paigaldage leotamisvann.

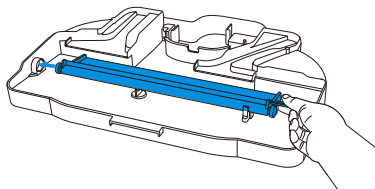


4. Paigaldage mopi pesemise alus ja põhi.

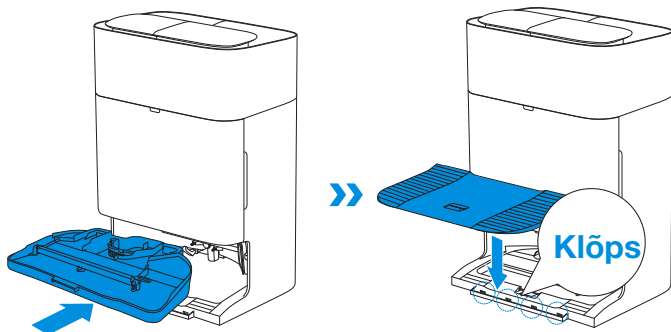

Märkus: Tõrgete vältimiseks paigaldage alus ja põhi õigesti.

3 Hoiustamine

Enne hoiule panemist laadige DEEBOT lõpuni täis ja lülitage VÄLJA. Aku liigtühjenemise vältimiseks laadige akut iga 1,5 kuu möödudes.

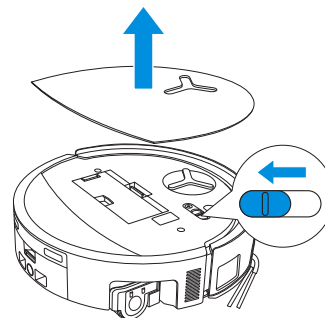

! Pange tähele, et VÄLJA lülitatud DEEBOTit ei saa laadida.

Märkus.

- Kui DEEBOT on lõpetanud puhastamistöö, pole soovitatav toidet välja lülitada vaid jätta ta edasi laadima, et tagada järgmiseks puhastamistööks parem valmisolek.
- Kui aku on liiglaetud või seda pikka aega ei kasutata, ei pruugi DEEBOTi laadimine õnnestuda. Võtke abi saamiseks ühendust ECOVACSiiga. Ärge demonteerige akut iseseisvalt.
- Kui te toodet pikka aega ei kasuta, hoidke mustaveepaak ja veepaagid tühjad ning rollmopp kuiv.

TÖRKETUVASTUS

Järgneva võimaliku probleemi puhul proovige järgmisi lahendusi

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1	DEEBOT ei suuda ühenduda rakendusse ECOVACS HOME.	Sisestatud on vale Wi-Fi kasutajanimi või parool.	Sisestage õige Wi-Fi kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas. Püüdke olla ruuterile võimalikult lähedal.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Vajutage lähtestusnuppu, et ühendada DEEBOT Bluetoothi kaudu telefoniga. Kui see ei õnnestu, ühendage rakenduse ECOVACS HOME kaudu uuesti.
		Wi-Fi-nimistus pole kodu Wi-Fi-võrku.	1. Kontrollige, kas Wi-Fi nimi sisaldab erimärke. Ärge kasutage selliseid erimärke, nagu ! @#& ¥%^\. 2. Ärge kasutage 5 GHz võrku.
		Installitud on vale rakendus.	Laadige alla ja installige rakendus ECOVACS HOME.
2	Rakenduses pole võimalik luua mööbli kaarti.	DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kaotsiminemist.	Ärge liigutage DEEBOTit puhastamise ajal.
		Isepuhastamine pole lõpule jõudnud.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
		Teise kaardi loomisel ei olnud mitme korruse režiim aktiveeritud.	Aktiveerige rakenduses mitme korruse režiim..
3	Kasutamise käigus kukub külghari välja.	Külghari pole korralikult paigaldatud.	Külgharja kruvikeerajaga paigaldades veenduge, et kruvi oleks korralikult kinni keeratud.
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	OMNI-jaam on valesti paigutatud.	Paigutage jaam nõuetekohaselt vastavalt jaotises [DEEBOTi sisselülitamine ja laadimine] toodud juhistele.
		OMNI-jaamal puudub toide või jaama on käsitsi liigutatud.	Kontrollige, kas OMNI-jaam on voluvrustusega ühendatud. Ärge liigutage OMNI-jaama.
		DEEBOT ei alusta puhastamist OMNI-jaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist OMNI-jaama juurest.
		Dokkimismarsruut on blokeeritud. Näiteks on uks tupp, kus asub OMNI-jaam, suletud.	Hoidke laadimismarsruut vaba.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
5	DEEBOT naaseb OMNI-jaama juba enne puhastamise lõppu.	Ruum on nii suur, et DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lubage automaatne jätkamine. Lisateabe saamiseks järgige rakenduse juhiseid.
		Väga keeruka ruumide paigutusega kodudes võib puhastamise tõhusus langeda ja puhastustulemus halveneda..	Muutke oma kodu toad veidi lihtsamaks.
6	DEEBOT ei saa laadida.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOTi laadimiskontaktid ei ole OMNI-jaama kontaktidega ühendatud.	Veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid oleksid vastu jaama laadimiskontaktide ja  viiluks. Kontrollige, kas DEEBOTi ja OMNI-jaama laadimiskontaktid on määratud. Puhastage need osad vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste.
		OMNI-jaam pole vooluvarustusega ühendatud.	1. Veenduge, et OMNI-jaam on vooluvarustusega ühendatud. 2. Kui toide on ühendatud, veenduge, et kostub mootori käivitamise heli.
		Alus pole paigaldatud oma kohale.	Vt korrekse paigaldamise kohta lähemalt jaotisest [Kiirjuhend] .
7	DEEBOT teeb puhastamise ajal kõva müra.	Põhiharja/külgharja külge on midagi takerdunud või on tolmuks/filter ummistunud.	Soovitav on põhiharja, külgharja, tolmuksasti, rullmoppi, filtrit jms regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugeva imemise režiimis või maksimaalse imivõimsuse režiimis.	Lülitage režiimi Standard.
8	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal mingi eseme külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinad, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
		DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sissepääsuga mööbli alla kinni.	Tõstke mööbel üles, paigaldage füüsiline tõke või seadistage rakenduses ECOVACS HOME virtuaalpiir.
		DEEBOT on kitsasse kohta kinni jäänud.	Tehke tuba korda, paigaldage füüsiline tõke või seadistage rakenduses ECOVACS HOME virtuaalpiir.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
9	Puhastamise ajal võib DEEBOTil ette tulla ebakorrapärast liikumist, kalduvust teatud liikumise suhtes, korduvat samade kohtade puhastamist ja väikeste piirkondade vahelejätmist. (Kui on suur piirkond, mis on ajutiselt puhastamata jäänud, puhastab DEEBOT vahele jäänud piirkonna automaatselt. Teinekord siseneb DEEBOT uuesti juba puhastatud ruumi, mis ei pruugi olla korduv puhastamine, vaid DEEBOT otsib võimalikke vahele jäänud alasid.)	Põrandale asetatud esemed, nagu juhtmed ja sussid, blokeerivad DEEBOTi.	Pange enne puhastamist kõik laiali olevad juhtmed, sussid jms kokku, et põrand oleks võimalikult puhas. Kui põrand mõni ala jääb puhastamise käigus tähelepanuta, parandab DEEBOT vea automaatselt. Proovige hoiduda roboti töösse sekkumast (näiteks DEEBOTi liigutmast või tema liikumisteede tõkestamast).
		DEEBOTi veorattad võivad hakata astmetest või lävepakkudest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada kogu roboti arusaama kodukeskkonnast.	Soovitav on vastava piirkonna uks sulgeda ja puhastada seda eraldi. Pärast puhastamist naaseb DEEBOT tagasi alguskohta.
		Värskelt vahatatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.	Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.
		Kodude põrandaplaanide erinevuste tõttu pole DEEBOTil võimalik teatud piirkondadesse siseneda.	Tehke tubade põrandad korda, et DEEBOTil oleks võimalik puhastatavatesse piirkondadesse siseneda.
10	Kaugjuhtimise viivitus.	Wi-Fi-signaal on nõrk, mille tulemusena on video laadimine aeglane.	Kasutage DEEBOTit tugeva Wi-Fi-signaali kohtades.
11	Pärast OMNI-jaama naasmist ei tühjenda DEEBOT oma tolmuksasti.	Rakenduses ECOVACS HOME pole automaattühjendamise funktsiooni sisse lülitatud.	Lülitage rakenduses ECOVACS HOME automaattühjendamise funktsioon sisse.
		DEEBOTi käsitsi tagasi jaama toimetamine ei käivita isetühjendamise funktsiooni.	Soovitav on lasta DEEBOTil ise tagasi OMNI-jaama naasta. Ärge liigutage seda käsitsi.
		DEEBOT ei tühjenda Ära sega-režiimis pärast OMNI-jaama naasmist tolmu.	Lülitage rakenduses ECOVACS HOME Ära sega-režiim välja või alustage käsitsi tolmu tühjendamist.
		Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmuksasti vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste ja sulguge tolmuksasti sekkumiseks. Kui rakenduses jagatud teate järel pole tolmuksasti täis, võite selle tagasi robotisse panna.
		Kontrollige, kas tolmuksasti on täis ja ummistunud.	Puhastage tolmuksasti vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDAMINE] .
		Kui eelnimeatud võimalikud põhjused on välistatud, võib viga olla jaama komponentides.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
12	Automaattühjendamine ei õnnestu.	Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmu­kott vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste­le ja sulgege tolmu­kogumissektsioon. Kui rakenduses jagatud teate järel pole tolmu­kott täis, võite selle tagasi robotisse panna.
		Tolmu­kasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmu­kast ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
13	Tolmu­kogumissektsiooni sisemine külg on määrdunud.	Tolmu­kotist läbiliikuvad väikesed osakesed kogunevad tolmu­kogumissektsiooni siseseinale.	Puhastage tolmu­kogumissektsiooni sise­külg.
		Tolmu­kott on katki.	Kontrollige ja vahetage tolmu­kott.
		Tolmu­kott ei ole korralikult paigaldatud.	Paigaldage tolmu­kott korrektselt.
		Tolmu­kogumissektsiooni kate pole suletud.	Kontrollige, kas tolmu­kogumissektsiooni kaas on korralikult suletud.
14	DEEBOTi töö­tamise ajal lekib sead­mest tolmu.	Tolmu­kasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmu­kast ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
15	Rullmopp ei pöörle.	Rullmopp pole korralikult paigaldatud.	Paigaldage rullmopp korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] .
		Kõrvalised esemed takistavad rullmopi tööd.	Puhastage ja paigaldage rullmopp korrektselt vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] .
16	Veoratas on kinni jäänud.	Veoratta ümber on midagi end külge mässinud ja sinna kinni jäänud.	Pöörake veoratast ja kontrollige, mis sinna ümber on kinni jäänud ja ratta pöö­rlemist takistab. Kui tuvastate liikumist takistava eseme, eemaldage see. Probleemi püsisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoe­ga.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
17	Mopi pesemise alus on vett täis ja seda pole võimalik tühjendada. Häälsõnum teatab mopi pesemise alusega seotud tõrkest.	Mustaveepaak pole korralikult paigaldatud.	Koputage mustaveepaagile veendumaks, et see on korralikult paigaldatud.
		Mustaveepaagi tihenduskorgid pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks tihenduskorki on korralikult paigaldatud.
		Mopi pesemise alus pole korralikult paigaldatud.	Kontrollige ja tagage, et mopi pesemise alus on korralikult kohale paigaldatud.
		Mopi pesemise aluse põhi on määrdunud.	Eemaldage mopi pesemise alus ja peske seda veega.
		Kontrollige, kas ujuk jääb kinni, kui mopi pesemise alusel pole vett.	Võtke mopi pesemise alus välja, et ujuk tagasi oma kohale panna.
		OMNI-jaam ei saa vett korralikult välja juhtida.	Asetage DEEBOTG jaama. Kui olete veendunud, et laadimine toimib, puudutage kaks korda  . Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
		Mopi pesemise aluse imiava on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Veenduge, et mopi pesemise aluse imiavas poleks kõrvalisi esemeid.
		Hääljuhis ei lakka ka pärast kõigi eeltoodud lahenduste järeleproovimist.	Lülitage jaam välja ja sisse. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
18	Mustaveepaagi rike või sage automaatne pesemine.	Mustaveepaak on ülemääraselt tolmuga täitunud.	Eemaldage ja tühjendage mustaveepaak, loputage see seejärel puhtaks ja pange tagasi oma kohale. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
		Tilgaalus on ülemääraselt tolmuga täitunud.	Eemaldage ja tühjendage tilgaalus, loputage see puhtaks ja pange tagasi oma kohale. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	DEX62
Nominaalne sisend	20 V === 2 A
Laadimisaeg	Umbes 3,5 h
Jaama mudel	CH2497F
Nominaalne sisend	220–240 V ~ 50–60 Hz
Nominaalne väljund	20 V === 2 A
Nominaalne sisendvool (laadimine)	0,5A
Võimsus (tühjendamine)	650 W
Võimsus (Mopi kuuma veega pesemine)	1650 W
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W

Raadiosidemooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.


Toote nõudmistest (funktsionaalsus ja kasutajakogemus) olenevalt kasutavad meie tooted mitte-ülimadala võimsusega seadme arhitektuuri, mistõttu välja lülitatud režiim ja ooterežiim puudub. Kui masin on täis laetud, lülitub ta 20 minuti jooksul võrgu ooterežiimi. Võrgustatud ooterežiimis on võimsus 1,9 W

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com>.

Hankige kasutusjuhendi täisversioon

Kasutusjuhendi hankimiseks skannige mobiiltelefoni kaameraga QR-koodi.

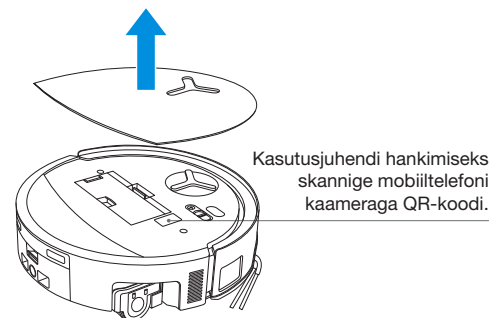

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2515-1803