



DEEBOT *mini 2*

Kasutusjuhend

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektrisea d me kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi

ohutusnõudeid, sealhulgas järgmisi:

LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI KÕIK JUHISED

SÄILITAGE KÄESOLEVAD JUHISED

1. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensorsete või vaimsete võimete piirangutega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud juhendamine või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha järelevalveta lapsed.
2. Tühjendage puhastatav ala. Eemaldage põrandalt toitejuhtmed ja väikesed esemed, mis võivad seadmesse takerduda.
3. Tõmmake vaiba servad vaiba alla ja tõstke esemed, nagu kardinad ja laualinad, põrandalt ära

põrand.

4. Kui puhastatavas piirkonnas on astme või trepi tõttu kõrguste vahe, peate seadme töötama nii, et see suudaks astme tuvastada ilma servalt alla kukkumata. Võib osutada vajalikuks paigaldada servale füüsiline tõke, et vältida seadme kukkumist. Veenduge, et füüsiline tõke ei tekitaks komistamisohu.
5. Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdnud lisaseadmeid.
6. AINULT SISEKASUTUSEKS koduses keskkonnas. Ärge kasutage seadet välitingimustes, ärilises või tööstuslikus keskkonnas.
7. Ärge kasutage seadet ilma tolmuksasti ja/või filtriteta.
8. Lülitage toitelüliti VÄLJA enne tolmuksasti eemaldamist.
9. Ärge kasutage seadet ruumis, kus on süüdatud küünlad või kergesti purunevad esemed.
10. Hoidke juuksed, laiad riided, sõrmed ja kõik kehaosad eemal avadest ja liikuvatest osadest.
11. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või laps.

12. Ärge kasutage seadet märgadel pindadel või pindadel, kus on seisvat vett.
13. Ärge laske seadmel korjata suuri esemeid, nagu kivid, suured paberitükid või mis tahes esemed, mis võivad seadme ummistada.
14. Ärge kasutage seadet tuleohtlike või süttivate materjalide, nagu bensiini, printeri- või koopiamasinatooneri, üleskorjamiseks ega kasutage seda kohtades, kus neid võib esineda.
15. Ärge kasutage seadet põlevate või suitsetavate esemete, nagu sigaretid, tikud, kuum tuhk või mis tahes muu tulekahju põhjustada võivate esemete korjamiseks.
16. Ärge pange esemeid imuava sisse. Ärge kasutage seadet, kui imuava on ummistunud. Hoidke imuava puhtana tolmust, kiududest, juustest või muust, mis võib vähendada õhuvoolu.
17. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja või tema teeninduspartner.
18. Lülitage toitelüliti VÄLJA enne seadme puhastamist või hooldamist.
19. CH2536-le sobiv liitiumaku on maksimaalselt 4-
elemendiline, nimipingega kuni 14,4 V
alalisvoolu ja nimimahtuvusega 2 944 mAh.
Aku peab olema
Eemaldage ja kõrvaldage need vastavalt
kohalikele seadustele ja eeskirjadele enne
seadme kõrvaldamist.
20. Palun kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt
kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
21. Ärge põletage seadet isegi juhul, kui see on
tõsiselt kahjustatud. Patareid võivad tulekahjus
plahvatada.
22. Seadet tuleb kasutada vastavalt käesolevas
kasutusjuhendis esitatud juhiste. Ecovacs
Home Service Robotics ei vastuta ebaõige
kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude või
vigastuste eest.
23. Robotis on patareid, mida tohib vahetada ainult
kvalifitseeritud isik. Roboti patarei vahetamiseks
võtke ühendust klienditeenindusega.
24. Veenduge, et toiteallika pinge vastab OMNI
Stationil märgitud pingele.
25. Kasutage ainult tootja poolt seadmega
kaasasolevat originaalset laetavat akut ja OMNI
Stationit. Ühekordselt kasutatavad akud on
keelatud.
26. Olge ettevaatlik, et toitejuhet ei kahjustataks. Ärge
tõmmake seadmest ega OMNI Stationist
toitejuhe eest ega kandke neid selle abil; ärge
kasutage toitejuhet

kandekäepidena, sulgege ust toitejuhtme peale ega tõmmake toitejuhet teravate servade või nurkade ümber. Ärge sõitke seadmega toitejuhtme üle. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.

27. Ärge kasutage OMNI Stationit, kui see on kahjustatud. Toiteallikat ei tohi parandada ega enam kasutada, kui see on kahjustatud või rikkis.
28. Ärge kasutage seadet koos kahjustatud toitekaabli või pistikupesaga. Ärge kasutage seadet ega OMNI Stationit, kui see ei tööta korralikult, on kukkunud, kahjustunud, jäetud välitingimustesse või puutunud kokku veega. Ohutuse tagamiseks peab seadme parandama tootja või tema volitatud teeninduspartner.
29. Enne OMNI Stationi puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
30. Eemaldage seade OMNI Stationist ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA enne aku eemaldamist seadme kõrvaldamiseks.
31. Kui OMNI Stationit ei kasutata pikka aega, palun tõmmake pistik pistikupesast välja.
32. Kui robotit ei kasutata pikka aega, lülitage robot hoiustamiseks välja ja tõmmake

OMNI Station pistik pistikupesast.

33. HOIATUS – Lisage puhast vett ainult puhastusveepaaki.
34. HOIATUS: Aku laadimiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevat eemaldatavat toiteplokki CH2536.

Raadiosageduskiirguse kokkupuute nõuete täitmiseks tuleb seadme töötamise ajal hoida seadme ja inimeste vahel vähemalt 20 cm kaugust.

Nõuete täitmise tagamiseks ei soovitata seadet kasutada sellest vahemaast lähemal. Selle saatja antenni ei tohi paigutada ühte asukohta koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Seadme uuendamine

Tavaliselt uuendatakse mõningaid seadmeid kord kahe kuu jooksul, kuid see ei ole alati nii täpne. Mõned seadmed, eriti need, mis tulid müüki rohkem kui kolm aastat tagasi, uuendatakse ainult siis, kui leitakse ja parandatakse kriitiline turvaauk.

Veenduge, et robot oleks alati võrguga ühendatud, et nutikad funktsioonid töötaksid korralikult.

	II klass
	Lühisekindel ohutusisoleeriv trafo
	Lülitusrežiimiga toiteallikas
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Enne laadimist lugege juhendit.
	Laadimisporti polaarsus
	Aegviivitusega minikaitsme

Kaugjälgimine on mõeldud ainult mitteavalike, eraomanduses olevate kohtade täielikult isiklikuks kasutamiseks, üksnes enesekaitseks ja individuaalseks kontrolliks.

Palun arvestage kasutamisel kohalike andmekaitsealaste õiguslike kohustustega. Avalike kohtade jälgimine on keelatud, eriti salajaste kavatsustega ja/või töandja poolt põhjendamatutel põhjustel. Sellise põhjendamatu kasutamise risk ja vastutus lasub ainult kasutajal.

Euroopa Liidu vastavusdeklaratsioon Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise kohta kasutajatele



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi segada sorteerimata olmejäätmetega.

Nõuetekohase käitlemise tagamiseks on teie kohustus kõrvaldada oma jäätmed, viies need määratud kogumispunktidesse.

Selle toote nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võiksid muidu tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tagajärjel.

Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastamis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust müüjaga, kellelt toode osteti; see on tasuta.

Lisateabe saamiseks lähima määratud kogumispunkti kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.

Kõnealuse jäätme ebaõige kõrvaldamise eest võidakse kohaldada karistusi vastavalt teie riigi õigusaktidele.

Teave kasutatud patareide kõrvaldamise kohta kasutajatele



See sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud patareid ja akud ei tohi segada sorteerimata olmejäätmetega. Teie osalus on oluline osa jõupingutustest, mille eesmärk on vähendada patareide ja akude mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Nõuetekohaseks ringlussevõtuks võite selle toote või selles sisalduvad patareid ja akud tasuta tagastada müüjale või määratud kogumispunkti. Selle toote nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võiksid muidu tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tagajärjel.

Kõnealuste jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest võidakse kohaldada karistusi vastavalt teie riigi õigusaktidele. Kasutatud patareide ja akude jaoks on olemas eraldi kogumissüsteemid. Palun kõrvaldage patareid ja akud nõuetekohaselt oma kohalikus jäätmete kogumis- või ringlussevõtukeskuses.

Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et kogu toode, sealhulgas osad (kaablid, juhtmed jne), vastab RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja selle muudatust käsitleva komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 nõuetele, mis käsitlevad teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes („RoHS-uuestisõnastus” või „RoHS 2.0”).

Raadiosideseadmete direktiiv

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et käesolevas jaotises loetletud toode vastab raadiosideseadmete direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Euroopa volitatud esindaja:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf |
Saksamaa

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et toode vastab olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele, mis on sätestatud RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja selle muudatust käsitleva komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 ning raadiosideseadmete direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni saab vaadata järgmisel aadressil:


<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

PAKENDIS SISALDUVAD KOMPONENDID


1 Pakendi sisu



DEEBOT

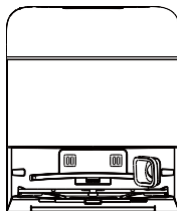


OMNI jaam



Alus



Külgharja



Toitekaabel



Kasutusjuhend


Märkus: Käesolevas kasutusjuhendis esitatud joonised on ainult illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda. Toote disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

2 Pakendi taaskasutamine: ise tehtav lemmikloomamaja

See pakendikarp on valmistatud paksust ja vastupidavast materjalist, mis võimaldab teil selle hõlpsasti muuta hubaseks lemmikloomamajaks, ühendades keskkonnakaitse ja lõbu. 1. samm: katuse ehitamine


- Murra kasti ülemised klapid sissepoole eelnevalt sisselõigatud joonte järgi, et moodustada katuse konstruktsioon.
- Kinnitage ühenduskohad kindlalt pakkimisteibiga. 2. samm: ukseava lõikamine
- Lõigake karbi mis tahes küljele universaalnoaga (või karbinoaga) ukseava, mis sobib teie lemmikloomale sisse- ja väljapääsuks.

Märkus: Olge universaalnoa käsitsemisel ettevaatlik, et vältida löikehaavu või vigastusi.

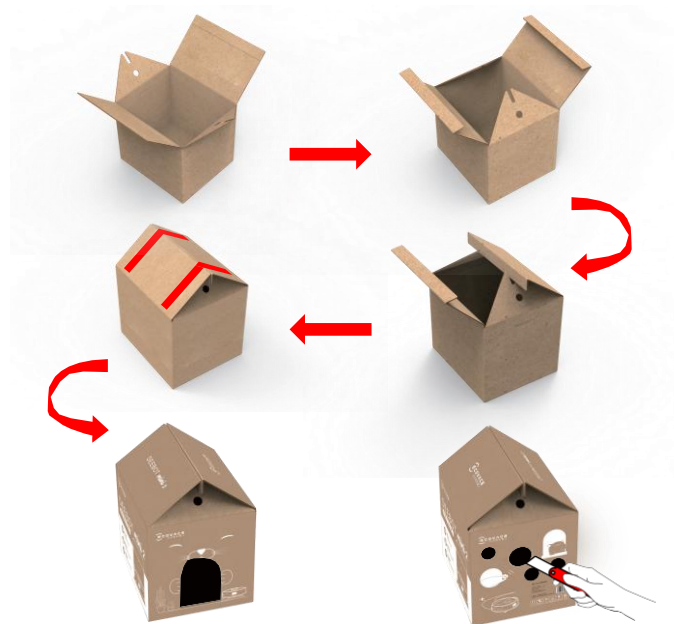

3 Toote skeem

1. DEEBOT

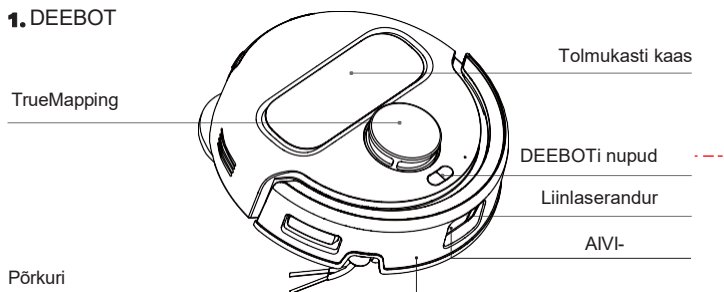


DEEBOTi nupud:

- Vajutage: naaske laadimisjaama Vajuta ja hoiu all: laadimisjaama isepuhastus (ainult saadaval, kui DEEBOT on laadimisjaamas)
- Nupp: Start/Paus/Jätka lülitamine Nuppu all hoides: sisselülitamine/väljalülitamine
- Vajuta: Bluetooth-võrgu seadistamine Hoiu all: taastamine (tolmukasti kaane all)
- Vajuta: Wi-Fi-võrgu seadistamine + Vajuta ja hoiu all: laste lukk

2. Tagakülje alumine vaade

Kukkumistundlikud andurid

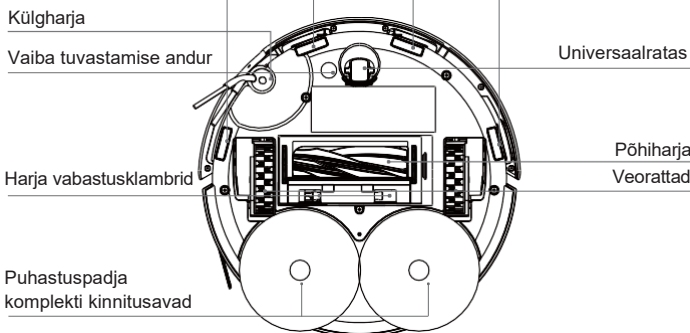


3. DEEBOTi sisemus (tolmukasti kaane all)


RESET-nupp

Võrgu seadistamine: vajutage RESET-nuppu ja kuulete hääljuhtimist, mis juhendab teid DEEBOTi ühendamisel rakendusega.


Vaikimisi seaded taastamine: hoidke RESET-nuppu all. Kui kuulete hääljuhtimist, hakkab mängima käivitumismuusika ja DEEBOT taastatakse vaikimisi seadetele.

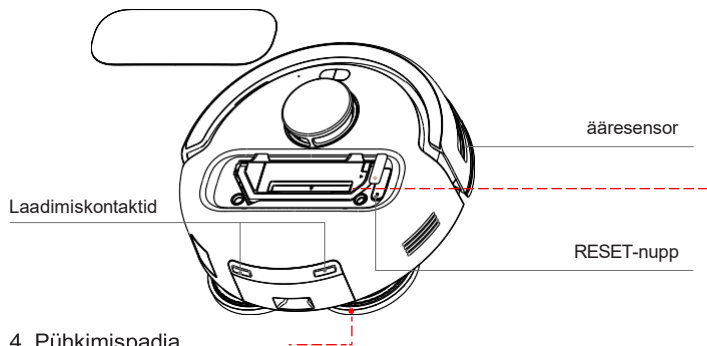


4. Pühkimispadja

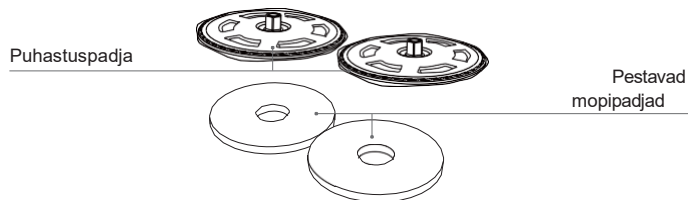

5.

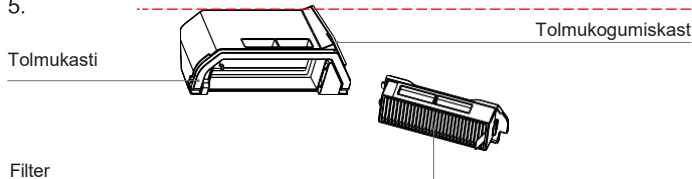


6. OMNI-jaam (ees)

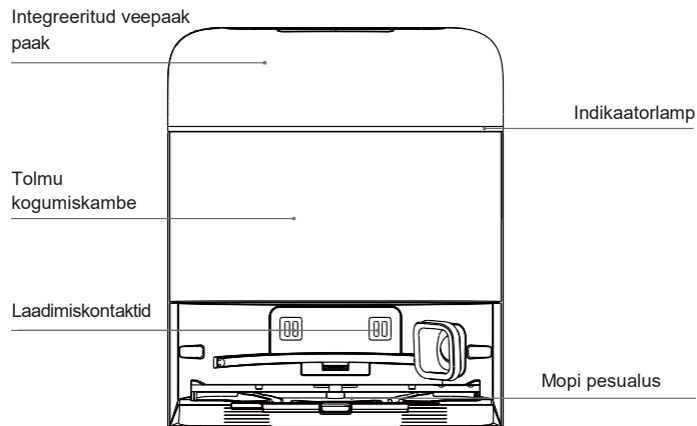


Märkus:

- Vilkuv punane tuli: Palun kontrollige ECOVACS HOME rakendusest põhjust.
- Kui DEEBOT ei lae, pühkige laadimiskontaktid puhtaks kuiva lapiga.

7. Tolmukott

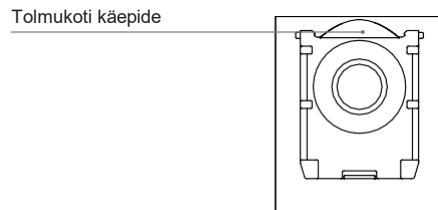

8. OMNI-jaam (tagakülg)

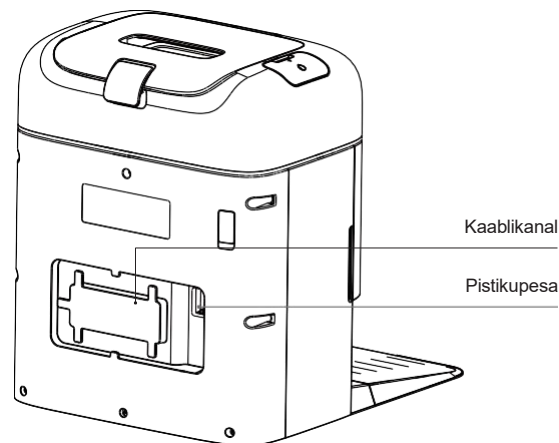

9. Indikaatorlamp


Indikaator	Valgusefekt	Seisund
DEEBOT	Pulsiv valge	Laadimine
	Pidev valge	Täielikult laetud/töötab/paus
	Pidev punane	Aku tase madal
	Vilkuv punane	DEEBOTi häire
	Vilkuv kollane	Laadimisjaama häire
	Vilgub kaks korda kollaselt	Lapselukk on sisse lülitatud (nupud ei tööta)

10. Andurite ülevaade

Nimi	Funktsionaalne kirjeldus
TrueMapping	TrueMapping arvutab DEEBOTi ja lähedal asuvate objektide vahelise täpse kauguse algoritmide abil, tuginedes triangulatsioonile, mis moodustub väljastatud laserkiire ja ümbritsevatelt objektidelt peegeldunud vastuvõetud laserkiire põhjal. Kui DEEBOT liigub, määratakse kindlaks ümbritsevate objektide asukohad, et luua ümbruskonna ruumiline kaart. Mõõtelatus on 6 m.
Joone-lasersensor	Laserkaugusmõõtmist kasutatakse DEEBOTi ja ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks 0,3 m täpsusega, saates välja laserkiiri ja tuvastades peegeldunud valgust. Kui andur tuvastab läheduses objekti, mis ületab maksimaalse kõrguse, pöörduv DEEBOT automaatselt kõrvale, et sellest mööda minna.
Kukkumist vältivad andurid	Infrapuna-kaugusmõõtmise abil tuvastavad DEEBOTi põhjas asuvad infrapunaandurid kauguse DEEBOTi põhja ja maapinna vahel. DEEBOT ei liigu edasi, kui ees on trepid (nt kui valge pinna kõrgus on 70 mm või rohkem või musta pinna kõrgus on 55 mm või rohkem) ja tuvastatud kõrgus ületab eelnevalt seatud väärtuse, tagades kukkumiskaitse.
Vaibatuva stussens or	Andur kiirgab 300 kHz ultraheli, mille energia neeldub vaibal, mistõttu on tagasipeegeldunud energia väiksem kui künnisväärtus. Seeläbi tuvastab DEEBOT vaiba olemasolu. ECOVACS-i laboris on tuvastatud üle 50 turul saadaoleva vaibaliigi.
Kokkupõrke vältimise andur	Optokopleri lüliti põhimõttel vältib DEEBOT takistusi, kui need on kokkupõrke äärel.
Servaandur	Infrapuna-kaugusmõõtmise abil tuvastab servasensor DEEBOTi ja küljel asuvate objektide vahelise kauguse. Kui paremal pool on paremal sein või takistus, teostab DEEBOT servapuhastust, et vältida kohtade vahele jäämist ja kokkupõrkeid.
AIVI-kaamera	Kasutage AI-kaameraid ümbritseva keskkonna piltide salvestamiseks. Võimaldab videosalvestust. Mikrofoniga suhteldes on võimalik teha kaugvideokõnesid. Vaateväli:


ALGUSSEADISTUSJAKASUTAMINE

1 Märkused enne puhastamist

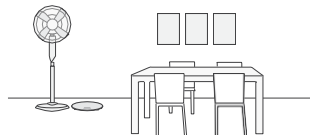


Korista puhastatav ala

Et tagada võimalikult suur puhastatav pindala, paigutage mööbel, näiteks laud, toolid ja pörandaventilaatorid, oma kohale ning pange madalad esemed, näiteks kaalud, enne DEEBOTi kasutamist ära.

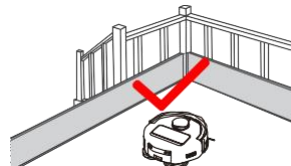

Vältige DEEBOTi kukkumist

Paigutage treppide ja astmete servadele füüsiline tõke, et takistada robotil servalt alla kukkumist.

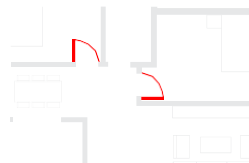

Avage ukсед ja aidake DEEBOTil ruume uurida

Avage kõik toa ukсед, et aidata robotil esmakordsel kasutamisel teie kodu täielikult uurida. Lisaks eemaldage mopipadja komplekt ja robot lülitub automaatselt ainult tolmuimeja režiimile.



Eemaldage põrandalt esemed, sealhulgas kaablid, riided ja sussid, et parandada puhastamise tõhusust.



Enne toote kasutamist tupsudega servadega vaibal palun pöörake tupsud vaiba alla.




Palun ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, et vältida navigatsioonimooduli takistamist.

2 Kiirjuhend

Eemaldage enne seadme kasutamist kõik kaitsekiled.


1. Paigaldamine

„Klõps“ tähistab, et paigaldus on õnnestunud.

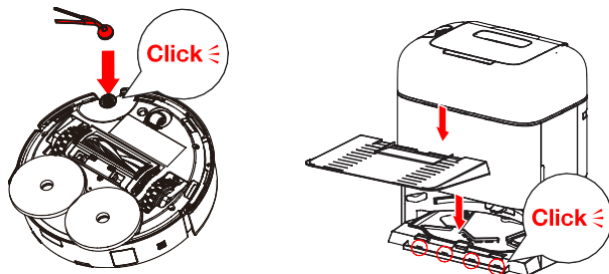

2. Seadme kokkupanek ja paigaldamine

Asetage OMNI jaam seinale vastu tasasele ja kõvale pinnale. Ärge asetage esemeid 0,05 m raadiuses kummalgi küljel ega 0,8 m raadiuses ees.

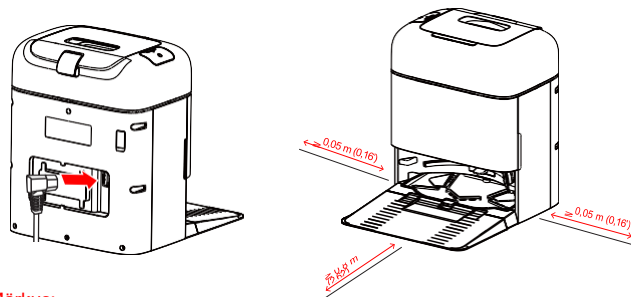


Märkus:

- Kui jaama läheduses on peegleid ja peegeldavaid pörandaliiste, tuleb nende esimesed 14 cm katta.
- Ärge asetage jaama otsese päikesevalguse kätte.
- Paigutage jaam kohta, kus on tugev Wi-Fi-signaali, et tagada parem kasutuskogemus.
- Ärge kasutage seadet märgadel pindadel või pindadel, kus on seisvat vett.
- Ärge pühkige DEEBOTit ega jaama niiske lapiga ega kasutage mingeid vedelikke.

3 Täitke integreeritud veepaak

Võtke sisseehitatud veepaak välja, eemaldage paagi kork ja täitke paak veega soovitatud veetasemeni. Paigaldage kork tagasi ja asetage puhta vee paak tagasi oma kohale.

Soovitatav veetase

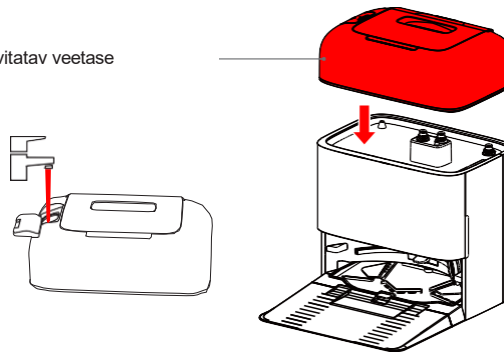


Märkus:

- Soovitame kasutada ECOVACS DEEBOTi puhastusvedelikku (müüakse eraldi). Kui soovite seda osta, minge ECOVACS HOME rakendusse või külastage veebilehte <https://www.ecovacs.com>.
- Kasutage ainult ECOVACS DEEBOTi puhastusvedelikku, et vältida seadme rikkeid.
- Enne paagi paigaldamist pühkige selle pinnalt vesi ära puhta ja kuiva lapiga.
- Veenduge enne kasutamist, et puhta vee sisselaskeava kork on kindlalt suletud ja reovee väljalaskeava kaas on korralikult tihendatud.
- Veepaakides olevad veemärgid on tekkinud funktsionaalsete testide käigus. Kasutage paaki muretuks.

4 Laadige alla rakendus ECOVACS HOME

Kõigi saadaval olevate funktsioonide kasutamiseks soovitame juhtida DEEBOT-i ECOVACS HOME rakenduse kaudu.

1. Rakenduse allalaadimiseks skannige ülemise kaane all olev QR-kood.

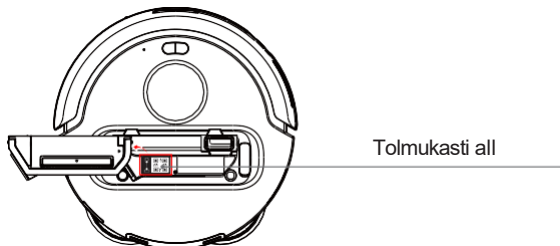


2. Otsige App Store'ist või Google Playst „ECOVACS HOME“, et rakendus alla laadida.



Märkus: Järgige rakenduses olevaid juhiseid registreerimise, sisselogimise ja ühenduse loomiseks.

5 Lülitage DEEBOT sisse

Hoidke all nuppu  ja asetage DEEBOT seejärel laadimisjaama ette, mis on ühendatud vooluvõrguga.

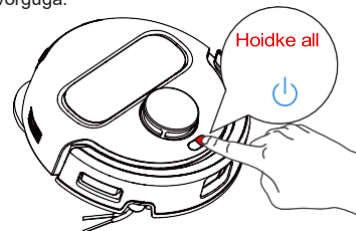

6 DEEBOTi ühendamine rakendusega

Bluetoothi kaudu: Lülitage sisse DEEBOT ja oma mobiiltelefoni Bluetooth. Lubage rakendusel kasutada mobiiltelefoni Bluetoothi. Puudutage, et skaneerida DEEBOTil olev  QR-kood, või puudutage rakenduses **v a l i k u t** „“ või rakenduses, et leida lähedal asuv DEEBOT.

Wi-Fi kaudu: võid DEEBOTi rakendusega ühendada ka muude meetodite abil, järgides rakenduse lehel kuvatavaid juhiseid.

Märkus: Parema kasutuskogemuse saamiseks ühendage seade Bluetoothi kaudu.

Wi-Fi-võrgu nõuded:

- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab standardeid 802.11b/g/n ja IPv4-protokolli.
- Ärge kasutage VPN-i (virtuaalne eravõrk) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage peidetud võrku.
- WPA ja WPA2, kasutades TKIP-, PSK- ja AES/CCMP-krüpteeringut.
- WEP ja EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei ole toetatud.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi kanaleid 1–11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1–13 (vaadake kohaliku reguleeriva asutuse juhiseid).
- Kui kasutate võrgu laiendajat/kordajat, peavad võrgu nimi (SSID) ja parool olema samad, mis teie põhivõrgus.
- Palun lülitage ruuteris sisse WPA2.

Wi-Fi-indikaatorlamp (sisse-/väljalülitusnupp)

	Kiiresti vilkuv valge tuli	Ühendamine
	Pidev valge tuli	Ühendatud Wi-Fi-ga

Pange tähele, et selliste nutikate funktsioonide kasutamiseks nagu kaugkäivitamine, hääljuhtimine, 2D/3D-kaardi kuvamine ja juhtimisseeded ning isikupärastatud puhastus (sõltuvalt seadmest) on vaja ECOVACS HOME rakendust, mida uuendatakse pidevalt. Peate nõustuma meie privaatsuspoliitika ja kasutajatingimustega, et saaksime töödelda teie olulist ja vajalikku teavet, enne kui saate kasutada ECOVACS HOME rakenduse teatud funktsioone seadme juhtimiseks. Kui te ei nõustu meie privaatsuspoliitika ja kasutajatingimustega, ei ole need funktsioonid teile kättesaadavad. Siiski saate endiselt kasutada selle seadme põhifunktsioone käsitsi juhtimiseks.


Võrguliidese teave

Nimi	Kirjeldus
Infrapuna-liides	Infrapuna-liides on vaikimisi välja lülitatud ja see aktiveeritakse, kui DEEBOT asub laadimisjaamas. Kui DEEBOT asub laadimisjaamas, suhtleb ta laadimisjaamaga infrapuna-liidese kaudu.
Bluetooth	Lülitage Bluetooth sisse, et ühendada DEEBOT võrguga võrgu seadistamise käigus. Bluetooth kasutab konfiguratsiooni ja andmevahetuse turvaliseks tagamiseks GAP1800, GATT 1801 ja 8888 teenuseid.
Wi-Fi*	Hõlbustab andmeedastust rakenduse ja DEEBOTi vahel, võimaldades DEEBOTi juhtimist rakenduse kaudu.
ECOVACS HOME rakendus	ECOVACS-i tooted pakuvad nutikaid funktsioone, nagu võrgu seadistamine, kaardistamine ja puhastusrežiimi valik (konkreetsed (iga toote puhul). Nende funktsioonide kasutamiseks peavad kasutajad alla laadima ja kasutama ametlikku ECOVACS

* DEEBOT-seeria robotpuhastid on mõeldud koduseks kasutamiseks. Töötamiseks on vaja kodust Wi-Fi-võrku ning kasutajad peavad ruuteri seadete kaudu konfigureerima DDoS-rünnakute vastase kaitse.

7 DEEBOTi sisselülitamine ja laadimine

Kasutage rakendust ECOVACS HOME või vajutage DEEBOTi nuppu „“, et lubada DEEBOTil laadimiseks dokki siseneda.

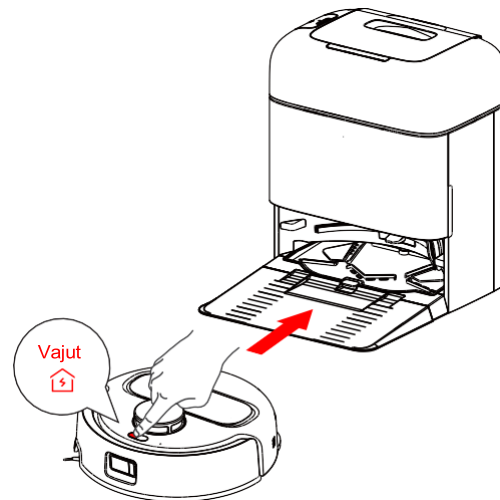

Märkus:

- DEEBOT ei saa laadida, kui see on välja lülitatud.
- Kui DEEBOTit ei kasutata, hoidke seda sisse lülitatuna ja laadimisel.
- Soovitav on alustada puhastamist laadimisjaamast. Ärge liigutage laadimisjaama puhastamise ajal.

8 DEEBOTi kasutamine

1. Kaardistamise alustamine


DEEBOT võib jääda mööbli alla kinni. Palun vaadake järgmisi lahendusi: Tõstke

- ① madal mööbel võimaluse korral kõrgemale;
- ② katke mööbli alumine osa;
- ③ Seadista rakenduse kaudu virtuaalne piir.

2. Alusta puhastamist

- DEEBOT naaseb automaatselt laadimisjaama tolmu kogumiseks ja mopipadja pesemiseks, ilma et oleks vaja käsitsi sekkuda.
- Pühkimisel tuvastab DEEBOT põrandatüübid ja tõstab pühkimispadjad automaatselt üles, kui satub vaipadele, mistõttu pole vaja padju ja kinnitust käsitsi eemaldada. Palun ärge kasutage DEEBOTit pikkade karvadega vaipadel või vaipadel, mille kiud on pikemad kui 6 mm. Soovitame pikkade karvadega vaibad, mille kiud on pikemad kui 6 mm, puhastamise ajaks kokku voltida või määrata vaibaga kaetud ala sisenemiskeelualaks, seadistades rakenduses virtuaalse piiri.

Veenduge enne esimest puhastamist, et DEEBOT asub laadimisjaamas ja on täielikult laetud. Alustamiseks vajutage DEEBOT-il nuppu „“. Alustamiseks võite kasutada ka ECOVACS HOME rakendust.

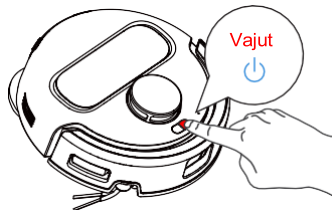

Märkus:

- Ärge eemaldage pestavaid puhastuspadjakuid liiga sageli.
 - Ärge kriimustage mopipadja aluseid lapiga või muude esemetega.
 - Vahetage mopipadjad õigeaegselt välja, nagu rakendus seda soovitab.
- Tutvuge teiste lisatarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebilehel <https://www.ecovacs.com>.

3. Peatamine


Vajutage DEEBOTi nuppu „“, et seade töötamise ajal peatada. DEEBOTi peatamiseks võite kasutada ka rakendust ECOVACS HOME.

4. Taaskäivitamine

Pärast mõningast pausi kustuvad kõik DEEBOTi märgutuled. DEEBOTi taaskäivitamiseks vajutage n u nuppu „“.

5. Tagasi laadimisjaama

Kasutage rakendust ECOVACS HOME, et kutsuda DEEBOT tagasi, või vajutage DEEBOTi korpusel asuvat nuppu „“, et DEEBOT saaks laadimiseks dokki sõita.

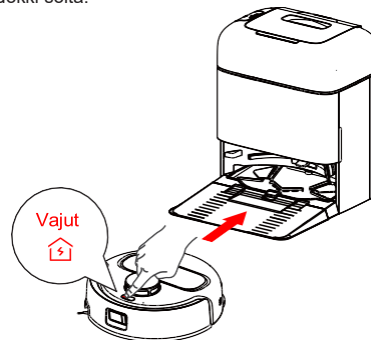

6. Sügav une režiim

DEEBOT läheb aku säästmiseks sügavasse puhkeolekusse, kui ta viibib laadimisjaamast väljaspool umbes 5 tundi. Proovi DEEBOTi taaskäivitada, et see uuesti tööle panna.



REGULARNE HOOLDUS

① Hoolduse sagedus

Et DEEBOT töotaks maksimaalse jõudlusega, tehke hooldustöid ja vahetage osi järgmise sagedusega:


DEEBOTi osa	Hoolduse sagedus	Vahetamise sagedus
Pestav puhastuspad	/	Iga 1–2 kuu järel
Tolmukott	/	Kui rakendus seda soovitab
Külgharja	Iga 2 nädala tagant	Iga 3–6 kuu järel
Põhiharja	Igal nädalal	Iga 6–12 kuu järel
Filter	Igal nädalal	Iga 3–6 kuu järel
Liinlaserandur Universaalrattad Kukkumist takistavad andurid Põrkuri DEEBOTi laadimiskontaktid Laadimiskontaktid OMNI Station TrueMapping- seadmel	Umbes kord kuus	/
Integreeritud veepaak	Iga kuu	/
Tolmukogumiskamber	Iga kuu	/
Jaama kere ja põhi	Iga kuu	/

Märkus: Tutvuge lisatarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebilehel <https://www.ecovacs.com>.


② DEEBOTi hooldus

Tolmukasti ja filtri hooldus


1. Avage tolmuksasti kaas ja tühjendage tolmuksast.

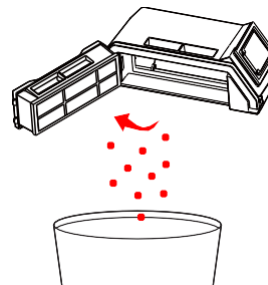


2. Avage filtri võrk ja eemaldage filter.

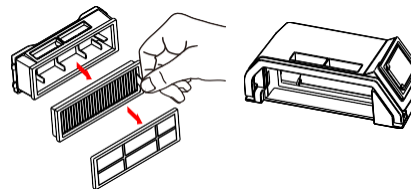

3. Puhastage tolm filtri võre mõlemalt poolt.

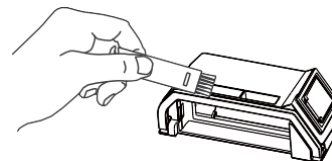


4. Loputa prügikasti ja filtrit veega ning raputa veetilgad maha.

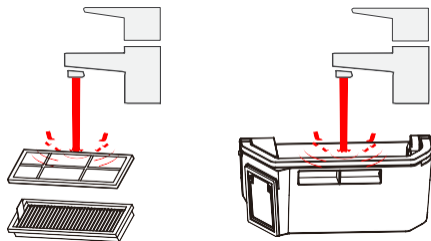

Märkus:

- Palun loputage filtrit veega, nagu pildil näidatud.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi ega harja.

5. Laske õhu käes kuivada.

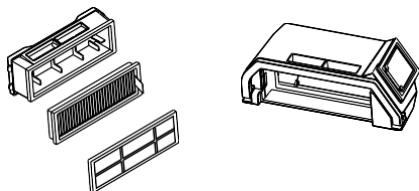


Märkus: Kuivatage filter enne kasutamist täielikult ära.


③ Peaharja ja külgharja hooldus

Puhastage peaharja


1. Avage kate.

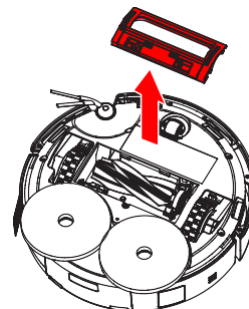

2. Eemaldage ja puhastage põhiharja.

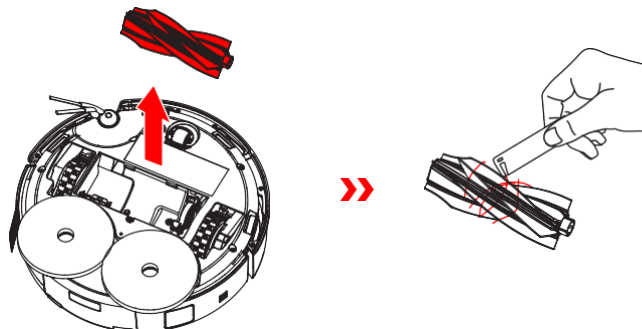


3. Paigaldage peaharja ja peaharja kate.

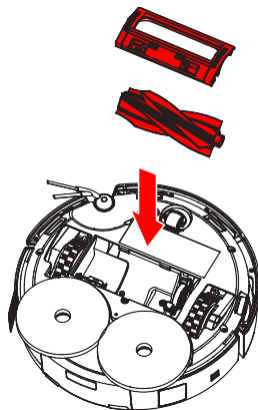


Külgharja puhastamine

Eemaldage ja puhastage külgharja.

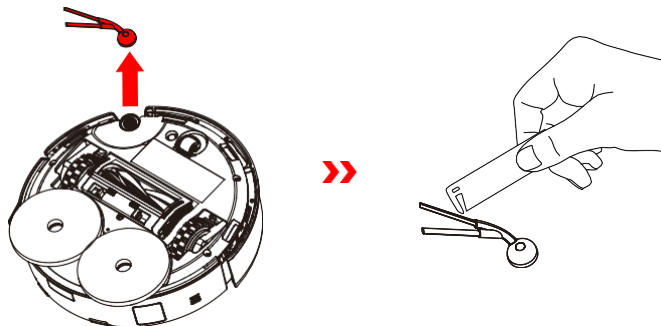


4 Hooldage muid komponente


Puhastage anduri akent

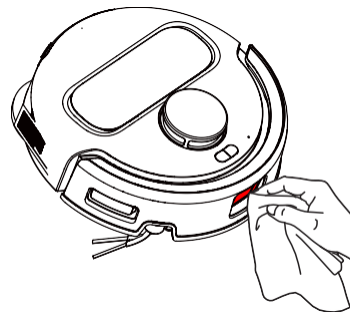


Puhastage pörkuri

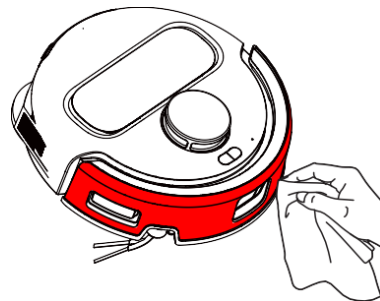


Puhastage laadimiskontaktid

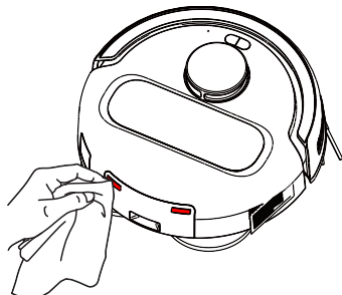


Puhasta servasensor

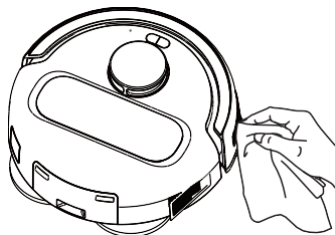


Puhasta kukkumist vältiv andur

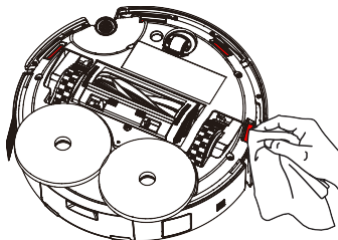

Puhasta universaalratas

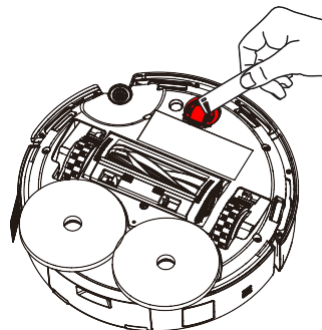

Puhasta veorattad

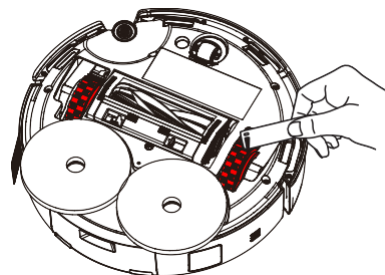


Märkus:

- Tutvu lisatarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebilehel <https://www.ecovacs.com>.
- Pühkige osad puhtaks puhta ja kuiva lapiga. Ärge kasutage kunagi märga lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega pesuvahendeid.
- Laadimiskontaktid sisaldavad tundlikke elektroonilisi komponente. Puhastage neid kuiva lapiga. Ärge kasutage märga lappi, et vältida veekahjustusi.

Jaama hooldus


① Tolmukoti hooldus

1. Visake tolmu kott ära.

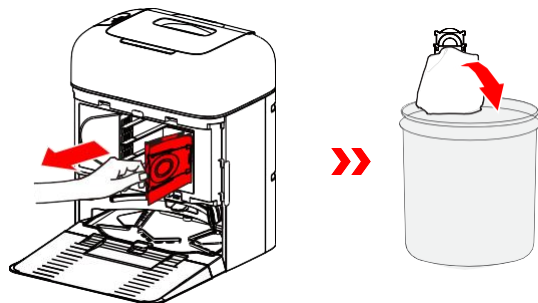


Märkus: Tõstke tolmu kotti käepideme abil välja, et vältida tolmu väljapudenemist.

2. Puhastage tolmu kogumiskamber kuiva lapiga ja paigaldage uus tolmu kott.

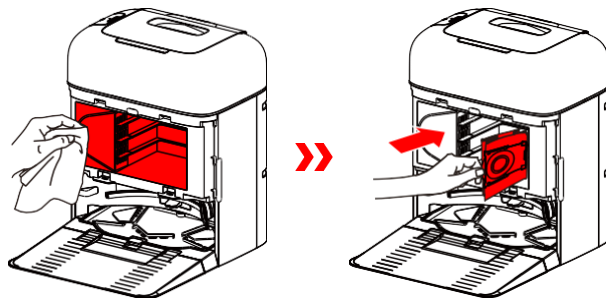

3. Aseta tolmu kogumiskambri katte ülemine osa soonde ja suru see alla, et veenduda, et see on kinni.

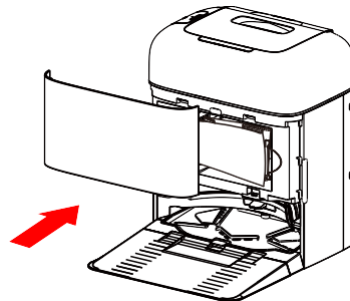


② Mopi pesukasti hooldus

1. Eemaldage alus ja mopi pesukast ning puhastage need.




2. Paigaldage puhastatud alus ja mopi pesukast tagasi.

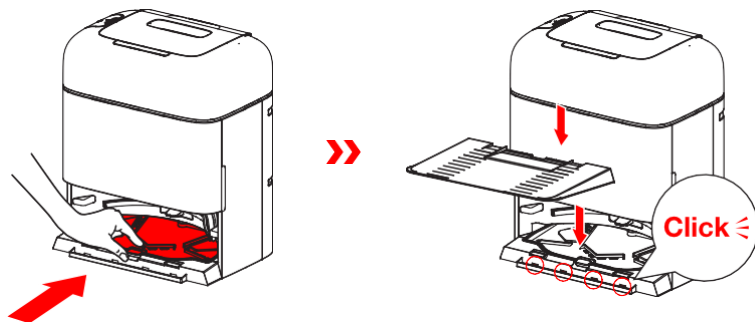

Märkus: Palun paigaldage mopi pesukast õigesti, et tagada sujuv töö.

3 Hooldus

Palun laadige DEEBOT enne hoiule panemist täielikult täis ja lülitage see välja. Asetage DEEBOT tagasi laadimisjaama, enne kui vajutate ja hoiate all nuppu „”, et DEEBOT välja lülitada. Palun laadige seda iga 1,5 kuu järel, et vältida aku liigset tühjenemist.

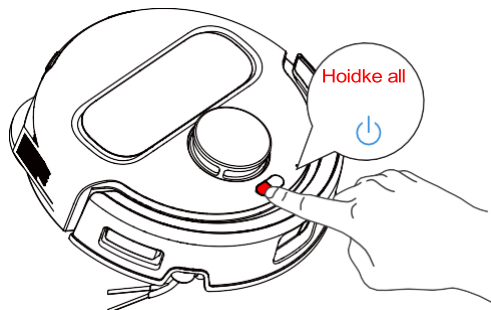

Märkus: DEEBOTit ei saa laadida, kui see on välja lülitatud.

- Kui DEEBOT ei tööta, on soovitatav hoida seda sisse lülitatuna ja laadimas.
- Kui aku on liiga tühjaks laetud või seda pole pikka aega kasutatud, ei pruugi DEEBOTi laadida. Palun pöörduge abi saamiseks klienditeenindusse. Ärge lahti monteeringe seda ise.

VEAKÕRVALDAMINE

Kui seadme kasutamise käigus tekib mõni järgmistest probleemidest, vaadake lahendusi allpool olevast tabelist.

Nr.	Rike	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei saa ühendust luua rakendusega ECOVACS HOME.	Sisestatud on vale Wi-Fi-võrgu nimi või parool.	Sisestage õige Wi-Fi kasutajanimi ja parool.
		DEEBOT ei ole Wi-Fi signaali levialas.	Veenduge, et DEEBOT asub teie kodu Wi-Fi signaali levialas. Püüdke jääda võimalikult lähedale ruuterile.
		DEEBOT ei ole seadistamisrežiimis.	Veenduge, et DEEBOT on ühendatud vooluvõrguga ja sisse lülitatud. Avage kate ja vajutage RESET-nuppu. Kui kuulete hääljuhtimist, lähed DEEBOT seadistamisrežiimi.
		Wi-Fi-nimekirjas puudub kodune Wi-Fi-võrk.	1. Kontrollige, kas Wi-Fi-võrgu nimi sisaldab erimärke. Palun ärge kasutage erimärke nagu ! @#& ¥%/.\. 2. Ärge kasutage 5 GHz võrku.
		Paigaldatud on vale rakendus.	Palun laadige alla ja installige rakendus ECOVACS HOME.
		Ei kasutata 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.	DEEBOT ei toeta 5 GHz võrke. Palun kasutage 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrk.
2	Kaart on kadunud.	Kaart võib kaduda, kui liigutate DEEBOTit selle puhastamise ajal.	Kaardi taastamiseks viige DEEBOT laadimisjaama ette. Leidke salvestatud kaart kaardihaldusest ja puudutage valikut „Kasuta seda kaarti“, et kaart taastada. Kui probleem püsib, palun alustage kaardistamist uuesti.
		DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kadumise.	Püüdke DEEBOTi puhastamise ajal mitte liigutada.
		Automaatne puhastamine ei ole lõppenud.	Veenduge, et DEEBOT naaseb pärast puhastamist automaatselt laadimisjaama.
3	Rakenduses ei õnnestu luua mööbli kaarti.	DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kadumise.	Puhastamise ajal ärge liigutage DEEBOTit.
		Automaatpuhastus ei ole lõppenud.	Veenduge, et DEEBOT naaseb pärast puhastamist automaatselt laadimisjaama.
4	Külgharja on maha kukkunud.	Külgharja pole õigesti paigaldatud.	Õigeks paigaldamiseks veenduge, et kuulete külgharja paigaldamisel „klõpsu“.

Ei.	Rike	Võimalikud põhjused	Lahendused
5	Signaali ei leitud. DEEBOT ei saa laadimisjaama tagasi pöörduda.	Laadimisjaam ei ole õigesti paigaldatud.	Paigutage laadimisjaam õigesti vastavalt jaotises [DEEBOTi sisselülitamine ja laadimine] toodud juhistele.
		Laadimisjaam on tühjaks saanud või on seda liigutatud.	Kontrollige, kas laadimisjaam on ühendatud vooluvõrguga. Ärge liigutage laadimisjaama.
		DEEBOT ei alustanud puhastamist laadimisjaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist laadimisjaamast.
		Laadimisrada on blokeeritud. Näiteks on jaama asuva ruumi uks suletud.	Hoidke laadimisrada takistustest vaba.
6	DEEBOT naaseb laadimisjaama enne puhastamise lõpetamist.	Tuba on liiga suur ja DEEBOT peab laadimisjaama tagasi pöörduma, et end laadida.	Palun lülitage sisse funktsioon „Auto Resume“. Täpsema teabe saamiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid.
		DEEBOT ei pääse teatud piirkondadesse, mida takistavad mööbel või tõkked.	Koristage puhastatav ala, paigutades mööbli ja väikesed esemed õigetele kohtadele.
7	DEEBOT ei saa laadida.	DEEBOT ei ole sisse lülitatud.	Hoidke  DEEBOTi sisselülitusnuppu, et seade enne laadimist aktiveerida.
		DEEBOTi laadimiskontaktid ei ole ühendatud laadimisjaama kontaktidega.	Veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid on laadimisjaamaga ühendatud ja vilgub. Kontrollige, kas DEEBOTi ja laadimisjaama laadimiskontaktid on määrduvad. Puhastage neid vastavalt jaotisele [Regulaarne hooldus] .
		Laadimisjaam ei ole ühendatud vooluvõrguga.	Veenduge, et laadimisjaam on ühendatud vooluvõrguga.
		Alus ei ole õigesti paigaldatud.	Palun vaadake jaotist [Kiirjuhend] , et paigaldada see õigesti.
		Kui DEEBOTi ei kasutata pikka aega, tühjeneb aku liiga palju.	Soovitame DEEBOTi regulaarselt kasutada. Kui akut ei ole võimalik laadida, kuna seda pole pikka aega kasutatud, võtke ühendust klienditeenindusega, et saada abi.
8	Puhastamise ajal kostab valju müra.	Peaharja või külgharja on midagi sisse takerdunud või on tolmuksast või filter ummistunud.	Soovitame peaharja, külgharja, tolmuksasti, filtrit jne regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on maksimaalses režiimis.	Lülitage seade standardrežiimile.

Ei.	Rike	Võimalikud põhjused	Lahendused
9	DEEBOT jääb töö käigus kinni ja peatub.	DEEBOT on takerdunud põrandal olevatesse esemetesse (elektrijuhtmed, kardinaid, vaiba servad jne).	DEEBOT proovib end vabastada mitmel viisil. Kui see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja käivitage seade uuesti.
		DEEBOT võib olla kinni jäänud mööbli alla, mille sissepääs on samase kõrgusega.	Palun paigaldage füüsiline tõke või seadistage virtuaalne piir ECOVACS HOME rakenduse kaudu.
		DEEBOT on kinni jäänud kitsasse kohta.	Koristage oma kodu, paigaldage füüsiline tõke või seadistage virtuaalne piir ECOVACS HOME rakenduse kaudu.
10	DEEBOTil esinevad sellised probleemid nagu ebakorrapärane marsruut, ühekülgne liikumine, sama koha korduv puhastamine ja väikeste alade puhastamata jätmine. (Kui DEEBOT jätab aga ajutiselt suure ala puhastamata, naaseb ta automaatselt sinna tagasi, et tagada selle põhjalik puhastamine.)	Maas olevad esemed, nagu juhtmed ja sussid, mõjutavad DEEBOTi normaalset tööd.	Enne puhastamist palun koristage maas olevad laiali olevad juhtmed, sussid ja muud esemed võimalikult hoolikalt ära. Kui puhastamise käigus jäävad mõned alad puhastamata, naaseb DEEBOT tagasi, et need põhjalikult puhastada. Palun ärge sekkuge (nt liigutage DEEBOTit või blokeerige selle liikumisteed).
		Kui DEEBOT ronib treppidele, lävepakkudele ja uksepiitadele, võivad veorattad põrandal libiseda, mis mõjutab tema võimet navigeerida kogu maja keskkonnas.	Soovitame sulgeda asjaomase ala uks ja puhastada see eraldi. Pärast puhastamist naaseb DEEBOT oma algasukohta. Võite seda meetodit julgelt kasutada.
		Värskest vahatatud või poleeritud põrandatel ning siledatel plaatidel võib veorattade ja põranda vahel olla vähem hõõrdumist.	Palun oodake, kuni vaha on kuivanud, enne kui alustate puhastamist.
11	Kaugjuhtimispuldi reageerimine on aeglane.	Nõrk Wi-Fi-signaal aeglustab video laadimist.	Soovitame kasutada DEEBOT-i kohas, kus on hea Wi-Fi-signaal.
12	DEEBOT ei tühjenda tolmuksasti pärast laadimisjaama naasmist.	Tolmukoguja kate ei ole suletud.	Palun sulgege tolmuksasti.
		ECOVACS HOME rakenduses ei ole automaatse tühjendamise funktsiooni sisse lülitatud.	Lülita ECOVACS HOME rakenduses sisse automaatne tühjendamise funktsioon.
		Tolmukott ei ole jaama paigaldatud.	Paigaldage tolmuksasti ja sulgege tolmuksastikamber.
		DEEBOTi käsitsi laadimisjaama tagasi viimine ei pruugi automaatse tühjendamise funktsiooni käivitada.	Soovitame lasta DEEBOT-il laadimisjaama iseseisvalt tagasi pöörduda. Palun ärge liigutage seda käsitsi.

		Režiimis „Ära häiri” ei tühjenda DEEBOT tolmuksasti pärast laadimisjaama naasmist.	Tühistage režiim „Ära häiri” rakenduses ECOVACS HOME või alustage tolmu tühjendamist käsitsi.
Ei.	Rike	Võimalikud põhjused	Lahendused
13	DEEBOT ei suuda tolmuksasti tühjendada.	OMNI-jaam tuvastab tühjendamise efektiivsuse languse.	Vahetage tolmuksasti vastavalt jaotisele [REGULARNE HOOLDUS] ja sulgege tolmuksastikukamber. Kui tolmuksasti ei ole täis, võite selle välja võtta ja uuesti paigaldada.
		Tolmuksastikukambri väljalaskeava on ummistunud võõrkehade.	Võtke tolmuksasti välja ja eemaldage võõrkehad tolmu väljutamisavast.
14	Tolmuksastikukambri siseküljel on määrdunud.	Peened osakesed imenduvad tolmuksastikukambri siseküljele tolmuksasti kaudu.	Puhastage tolmuksastikukambri sisepinda.
		Tolmuksasti on rebenenud.	Kontrollige tolmuksasti ja vahetage see välja.
15	DEEBOTi töötamise ajal lekitab tolmu.	Tolmuksastikukambri väljalaskeava on ummistunud võõrkehade.	Võtke tolmuksasti välja ja eemaldage võõrkehad tolmu väljutamisavast.
16	Puhastuspadja plaadid ei pöörle.	Puhastuspadja plaadid ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage mopipadja plaadid õigesti. Suruge mopipadja komplekt mopipadja komplekti kinnitavasadesse, kuni kuulete klõpsu.
		Puhastuspadja plaate takistavad võõrkehad.	Eemaldage võõrkehad.
17	Veorattad on kinni jäänud.	Veorattad on võõrkehadesse takerdunud või kinni jäänud.	Palun pöörake ja suruge veorattaid, et kontrollida, kas seal on kinni jäänud või takerdunud võõrkehi, ning eemaldage need. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditeenindusega, et saada abi.
		Sisseehitatud veepaak ei ole õigesti paigaldatud.	Suruge integreeritud veepaaki õrnalt alla, et veenduda, et see on õigesti paigaldatud.
		Määrdunud vee paagi kaas ei ole tihedalt suletud.	Veenduge, et mustvee paagi kaas oleks tihedalt suletud.

18	Puhastusvalamu on täis ja vett ei saa ära lasta. Hääl teavitab, et puhastusvalamu on täis.	Jaam ei suuda vett normaalselt ära lasta.	Hoidke nuppu „  ” all, et kontrollida, kas jaam tühjeneb vett normaalselt. Kui probleem tekib puhastuspadjade puhastamise käigus, lõpetage ülesanne rakenduse kaudu ja hoidke seejärel nuppu „  ” all, et kontrollida, kas jaam vett korralikult ära juhib. Kui vesi juhitakse edukalt ära, pühkige vesi Puhastusvanni üleujutusandur on kuiv. Kui jaam ei suuda vett ära juhtida, kontrollige, kas mustaveepaagi ja jaama vahel on võõrkehi, ning eemaldage need.
		Puhastusvanni imuava on ummistunud võõrkehadega.	Veenduge, et puhastusvanni imuava ei sisalda võõrkehasid.
Ei.	Rike	Võimalikud põhjused	Lahendused
		Mopi pesukast on määrduud.	Võtke eemaldatav kauss ja kaabits välja ning loputage need veega puhtaks.
		Kui eemaldatavas kausis pole vett, kontrollige, kas ujuk on kinni jäänud ja ei lasku õigesse asendisse.	Võtke puhastusvann välja ja asetage ujuk õigesse asendisse.
		Kui eespool nimetatud lahendusi proovides hääljuhtimine ikka veel esineb,	Ühendage jaam vooluvõrgust lahti ja ühendage see uuesti. Kui probleem püsib, võtke ühendust klienditeenindusega, et saada abi.
19	Puhastuspadja plaadid ei tööta korralikult.	Puhastuspadja plaadid on võõrkehadega sisse takerdunud või kinni jäänud.	Palun eemaldage võõrkehad.
		Puhastuspadja plaadid on maha kukkunud.	Paigaldage mopipadja plaadid uuesti ja veenduge, et kuulete klõpsu, mis näitab, et mopipadja plaadid on õigesti paigaldatud.


TEHNILISED ANDMED

Mudel	DJX28
Nimivõimsus	20 V === 1 A
Laadimisaeg	Umbes 4 h
Laadija mudel	CH2536
Nimivõimsus	220–240 V - 50–60 Hz
Nimiväljund	20 V == 1 A
Nimivool (laadimine)	0,5 A
Võimsus (tühjendamine)	400 W
Võimsus (puhastuspadjade pesemine)	35 W
Võimsus (kuivatamine)	100 W
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz
Võrgustatud ooterežiimi võimsus	Alla 2,00 W

Traadita mooduli väljundvõimsus on alla 100 mW.

Märkus: toote pideva täiustamise eesmärgil võivad tehnilised ja disainispetsifikatsioonid muutuda. Tutvuge lisatarvikutega veebilehel <https://www.ecovacs.com>.

Tootenõuete (funktsionaalsus ja kasutajakogemus) tõttu kasutavad meie tooted mitte-ülisäästlikku seadmearhitektuuri, mistõttu puudub väljalülitusrežiim ja ooterežiim. Pärast seadme täielikku laadimist läheb see 20 minuti jooksul võrgu ooterežiimi. Võrgu ooterežiimi võimsus on 1,8 W.

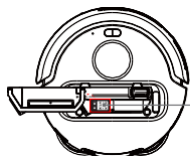

Palun skannige mobiiltelefoni kaameraga QR-kood ja laadige alla kasutusjuhend.