



DEEBOT **T90** MAX PRO

Kasutusjuhend

Teistes keeltes kasutusjuhendite osas külastage: <https://www.ecovacs.com>

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste ta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tu-

vastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdud tarvikuid.
5. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
6. Ärge kasutage seadet, kui tolmuksust ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
7. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
8. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
9. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
10. Ärge kasutage ega hoidke väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5°C või üle 40°C . Laadige robotit temperatuuril, mis jääb vahemikku 0°C / 32°F kuni 40°C / 104°F .
11. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva vee-ga pindadel.

12. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
13. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamašina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
14. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuumatuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
15. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
17. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist välja.
18. CH2625 jaoks sobiv liitiumaku tüüp on kuni 8-elementiline, max nimipingega DC 14,4 V, nimimahutavusega 4800 mAh. Aku tuleb eemaldada ja utiliseerida enne seadme utiliseerimist kooskõlas kohalike õigusaktidega ja regulatsioonidega.
19. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
20. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
21. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. Ecovacs Home Service Robotics ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
22. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
23. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab OMNI-jaamal märgitud toitepingele.
24. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja OMNI-jaama. Mittelaetavate patareide kasutamine on keelatud.
25. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega OMNI-jaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.

26. Ärge kasutage OMNI-jaama, kui see on kahjustatud. Kui voluvavarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
27. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või OMNI-jaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
28. Enne OMNI-jaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
29. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade OMNI-jaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
30. Kui OMNI-jaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see voluvõrgust.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage OMNI-jaam voluvõrgust.
32. **HOIATUS!** Ärge lisage veepaaki / puhtaveepaaki muid vedelikke peale tootja poolt määratletud vedelike. Lubamatute vedelike (nt eeterlikud õlid, desinfektsioonivahendid, puhastusvahendid, kuum vesi jne) kasutamine võib põhjustada: Plastosade pragunemine, kulumine, lekkimine

või korrosioon. Elektrilise lühise või tulekahju oht. Tervisele ohtu kujutavate potentsiaalselt kahjulike aerosoolide tekkimine või eraldumine.

33. **HOIATUS!** Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2625.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa.

Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

Seadme värskendamine

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati.

Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

Olemasoleva tarkvaraversiooni kontrollimiseks ja automaatsete värskenduste lubamiseks avage rakenduses Settings (Sätted) > Robot Advanced Settings (Roboti täpsemad sätted) > About Your Robot (Roboti teave) > Update (Värskendamine). Olemasolev versioon kuvatakse siia; puudutage lehekülje avamiseks valikut Update (Värskendamine) ja valige selle lubamiseks Automatic Update (Automaatne värskendamine).

	Klass II
	Ettevaatust! Kuum pind
	Lühisekindel ohutisisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega voluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Enne laadimist lugege läbi juhised.
	Laadimispori polaarsus
	Aegviivitusega miniatuurne kaitsmelink

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitseseaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööandja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.

Euroopa Liidu vastavusavaldus

Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaromude utiliseerimise kohta



See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kasutatud elektri- või elektroonikaromu ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Toote sobiva töötlemise tagamiseks on teil kohustus utiliseerida oma vana seade, toimetades ta selleks ettenähtud kogumispunkti.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Kasutatud seadme tasuta tagastamiseks kasutage tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ettenähtud kogumispunkti kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

Teave kasutajatele kasutatud akude utiliseerimise kohta



See sümbol tähendab, et akud ja patareid ei tohi nende töötamisaja lõppedes visata ära koos sortimata olmeprügiga. Teie osalemine on oluline osa jõupingutustest akude ja patareide poolt keskkonnale ja inimeste tervisele avaldatava mõju vähendamiseks. Korrektseks taaskäitlemiseks võite tagastada antud toote või selles sisalduvad akud või patareid oma edasimüüjale või ettenähtud kogumispunkti, mis on tasuta.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

kasutatud patareidele ja akudele on eraldi kogumissüsteemid.

Visake akud ja patareid ära korrektselt oma kohaliku kogukonna jäätmekogumispunkti.

Direktiiv teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode sh osad (juhtmed, kaablid jms) vastavad RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 elektri- ja elektroonikaseadmetes teatud ohtlike ainete kasutamise piirangu kohta („RoHS-i uuesti sõnastamine“ või „RoHS 2.0“) nõudmistele.

Raadioseadmete direktiiv

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et käesolevas jaotises loetletud seade vastab raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhinõudmistele ja teistele asjakohastele sätetele.

Euroopa volitatud esindaja



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Saksamaa

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode vastab RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja muudetud Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhilistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni saab vaadata järgmisel aadressil:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

ECOVACS DEEBOTi antibakteriaalne filter on töödeldud toode. ECOVACS DEEBOT antibakteriaalne filter sisaldab toimeaineid hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9) ja PHMB (CAS-nr: 32289-58-0 ja 1802181-67-4).

ECOVACS DEEBOTi antibakteriaalne tolmuksütaja on töödeldud toode.

ECOVACS DEEBOT antibakteriaalne tolmuksütaja sisaldab toimeainet hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9).

ECOVACS DEEBOT antibakteriaalne moppi on töödeldud biotsiididega, mis sisaldavad biotsiidset toimeainet hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9), mis aitab vältida bakterite kasvu kiududes ja vähendada lõhnu.

PAKENDI OSAD


1 Toote kirjeldus

1. DEEBOTi eestvaade

DEEBOTi nupud


🕒 Vajutus: alustamine/peatamine. Vajutage 3 sekundit: toide sees/väljas

🏠 Vajutus: Laadimiseks tagasi jaama naasmine

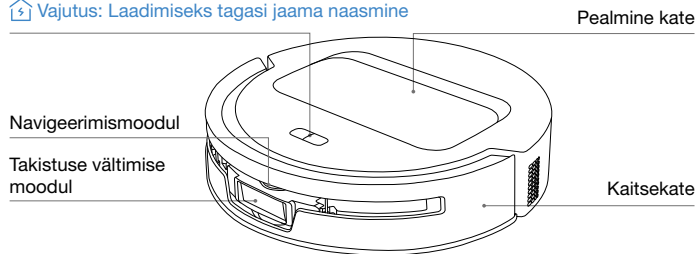

2. DEEBOTi altvaade

Kukkumise vastased andurid

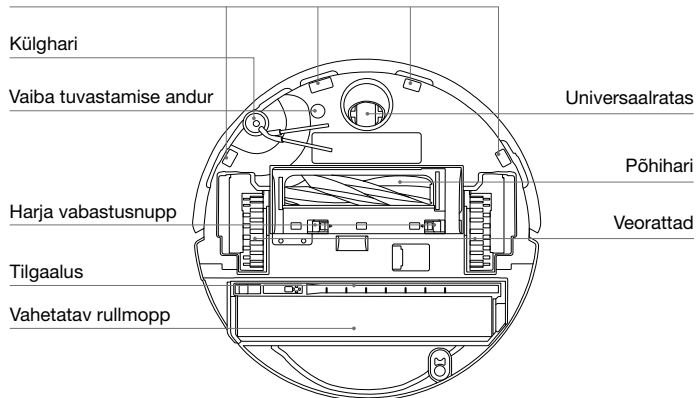


3. DEEBOTi sisemus (pealiskatte all)


LÄHTESTUS-nupp

Võrgu seadistamine: Vajutage LÄHTESTUS-nuppu ja häälteade annab märku DEEBOTi ühendamiseks rakendusega.


Vaikeseadete taastamine: vajutage 5 sekundit LÄHTESTUS-nuppu. Pärast häälteate kostumist käivitub algusmuusika ja DEEBOTil taastatakse vaikeseadistused. Olge selle funktsiooni kasutamisel ettevaatlik.

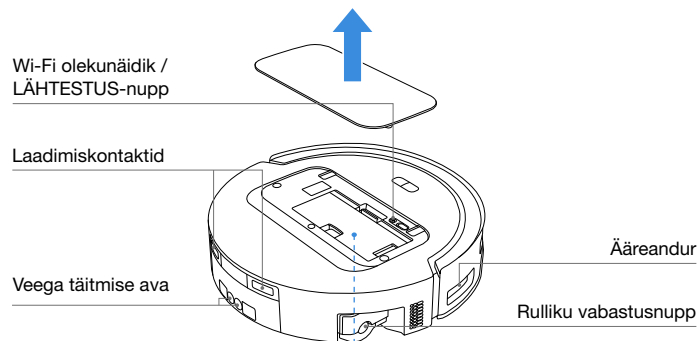


4. Tolmukast

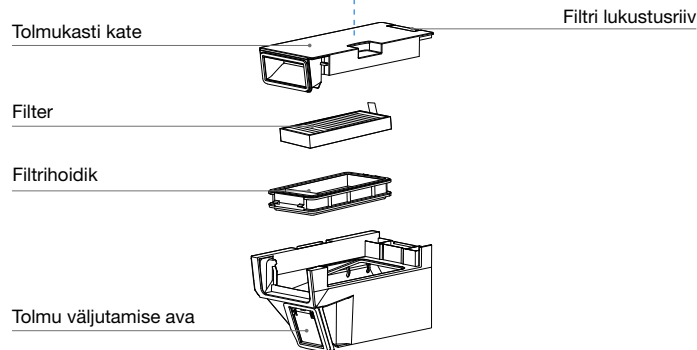

5. OMNI-jaama eestvaade

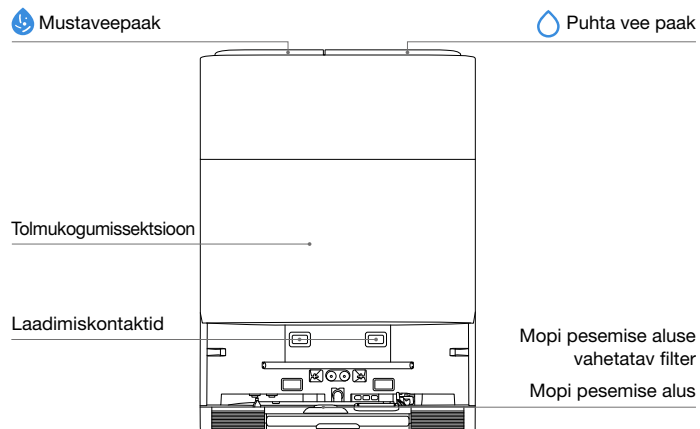

6. OMNI-jaama tagantvaade

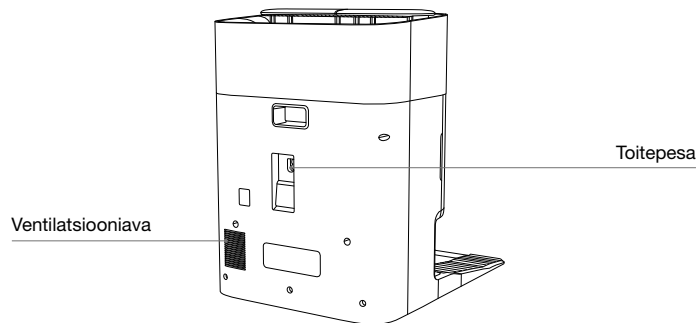

7. DEEBOTi märgutuli

Valgusefekt	Olek
Pulsseeriv valge	Laadimine
Ühtlaselt valge	Täis laetud / töötamine
Ühtlane punane	Aku on tühi
Vilkuv punane	DEEBOTi alarm
Vilgub oranžilt	Jaama alarm

Märkus.

- Vilkuv oranž või punane: vaadake rakendusest järele rikke põhjus.
- Kui DEEBOT ei lae, pühkige laadimiskontaktid puhta ja kuiva lapiga üle.

8. Ülevaade anduritest

Nimetus	Funktsionaalne kirjeldus
Navigeerimismoodul	DEEBOTi ja teda ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse lasermõõtmist. Laserkiire peegeldumise ajaline erinevus aitab moodulil kaardistada liikuva DEEBOTi ümber asetsevaid objekte. Tuvastamisulatus on 10 m.
Takistuse vältimise moodul	DEEBOTi ja ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse infrapuna kaugusmõõtmist ja sarnaseid kolmnurki. Kui andur tuvastab lähedal asuva objekti, pöörab DEEBOT automaatselt, et vältida objektiga kokkupõrkamist. Tuvastamisulatus on 0,3 m.
Kukkumise vastased andurid	Infrapunamõõtmise puhul tuvastatakse roboti põhja all asuvate infrapunaandurite abil DEEBOTi ja põranda vaheline kaugus. DEEBOT ei liigu edasi, kui ees on tuvastatud trepiastmed (näiteks juhul, kui valge pinna kõrgus on vähemalt 55 mm või kui musta pinna kõrgus on vähemalt 30 mm) ja tuvastatud kaugus on eelmääratust suurem. Sellisel juhul rakendub kukkumisvastane.
Vaiba tuvastamise andur	Andur väljutab 300 kHz ultraheli, mis vaipa neeldudes põhjustab lävendist madalama energiaga kaja. DEEBOT tuvastab sellega vaiba olemasolu. ECOVACSi laboris on tuvastatud enam kui 50 tüüpi turul pakutavaid vaipu.
Kokkupõrke vastased andurid	Optransidesti põhimõtte abil väldib DEEBOT takistusi, kui on oht nendega kokku põrgata.
Ääreandur	Infrapuna kaugusemõõtmisega tuvastab ääreandur vahemaa DEEBOTi ja tema kõrvale jäävate objektide vahel. Kui seadmest paremal asub sein või takistus, puhastab DEEBOT äärt, et vältida mõne koha puhastamata jätmist või kokkupõrkamist.


ESIALGNE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1 Märkused enne puhastamist




Tehke puhastatav ala korda

Võimalikult suure puhastamisala saavutamiseks pange enne DEEBOTi kasutamist mööbel, näiteks lauad, toolid ja jalal seisvad ventilaatorid eest ära ning tõstke põrandalt ära kaalud jms madalad esemed.

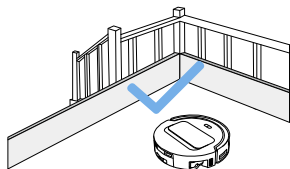

Kaitske DEEBOTit kukkumise eest

Paigaldage võimaliku kukkumiskoha, näiteks trepi juurde füüsiline tõke, et hoida ära DEEBOTi kukkumine üle sellise ääre.

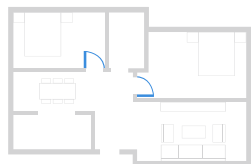

Uste avamine ja DEEBOTi abistamine ruumide uurimisel

Avage kõik uksed, et aidata DEEBOTi esimese kasutamise ajal teie kodu põhjalikult uurida.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt igasugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid.



Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.




Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, et mitte blokeerida navigatsioonimoodulit.

2 Kiirjuhend

Eemaldage enne seadme kasutamist kõik kaitsematerjalid.


1. Paigaldamine

Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.

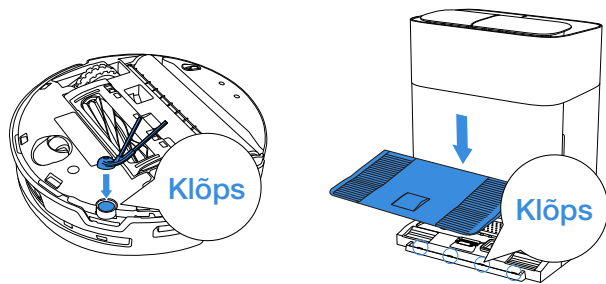

2. Jaama kokkupanemine ja kohale asetamine

Seadke OMNI-jaam tasasele ja kõvale pinnale seina vastu. Ärge asetage esemeid seadmest külgedele 0,05 m ja eest 0,6 m kaugusele.

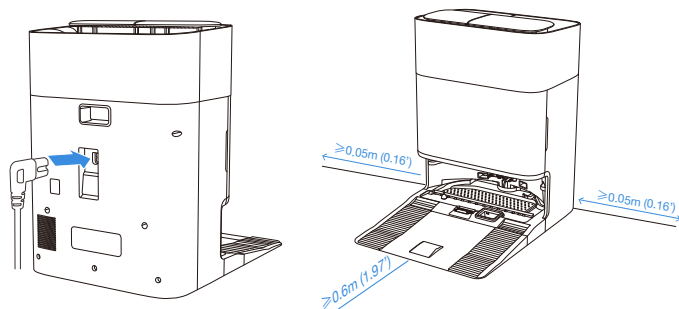


Märkus.

- Kui jaama lähedal on peegeldavad objektid, nagu peeglid või valgust peegeldavad ribad, tuleb nende alumised 14 cm kinni katta.
- Ärge asetage jaama otsese päikesevalguse kätte või kõrge temperatuuriga keskkonda.
- Parema kasutuskogemuse saamiseks paigutage jaama tugeva Wi-Fi-signaaliga piirkonda.


3 Laadige alla rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on teil soovitatav kasutada DEEBOTi juhtimiseks rakendust ECOVACS HOME.

Skannige rakenduse ECOVACS HOME allalaadimiseks pealiskatte all asuvat QR-koodi.

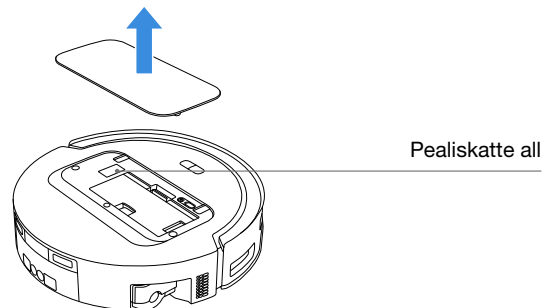

Teise võimalusena otsige rakenduse ECOVACS HOME allalaadimiseks App Store'ist või Google Playst nimetust „ECOVACS HOME“.



Märkus. Registreerimiseks, sisselogimiseks ja ühenduse loomiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

4 Ühendage DEEBOT rakendusega

Hoidke DEEBOTi nuppu  seadme sisselülitamiseks 3 sekundit all ja puudutage rakenduses nuppu  või [Scan to connect](#) ; seejärel järgige juhiseid võrgu seadistamise alustamiseks.

Nõudmised Wi-Fi-võrgule:

- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPNi (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WPA ja WPA2, mis kasutavad TKIP, PSK, AES/CCMP krüpteerimist.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeriva asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repiiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.
- Lubage oma ruuteril WPA2.

Wi-Fi näidiklamp

	Aeglaselt vilkuv valge valgus	Wi-Fi-st lahti ühendatud
	Kiirelt vilkuv valge valgus	Ühendamine
	Püsivalt põlev valge valgus	Wi-Fi-ga ühendatud

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseaded ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) olemasolu. Enne kui saate seadme juhtimiseks teatud rakenduse funktsioone kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga, et me saaksime töödelda teie põhi- ja vajalikke andmeid. Kui te meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga ei nõustu, pole selliseid funktsioone võimalik kasutada. Teil on aga jätkuvalt võimalik juhtida seadet seadme põhifunktsioonidega käsitsi.


Võrguliidese teave

Nimetus	Kirjeldus
Laadimisliides	Infrapunaliides on vaikimisi välja lülitatud ja see on sisse lülitatud, kui DEEBOT asub laadimisjaamas. Kui DEEBOT on laadimisjaamas, suhtleb ta infrapunaliidese kaudu laadimisjaamaga.
Bluetooth	Lülitage sisse Bluetooth, et ühendada robot võrgu seadistamisprotsessi ajal võrku. Bluetooth kasutab turvalise konfiguratsiooni- ja andmevahetuse jaoks GAP1800, GATT 1801, 8888 teenust.
Wi-Fi*	Parandage andmeedastust rakenduse ja DEEBOTi vahel, võimaldades DEEBOTi juhtimist rakenduse abil.
Rakendus ECOVACS HOME	ECOVACSi tooted pakuvad nutifunktsioone, nagu võrgu seadistamine, kaardistamine ja puhastusrežiimi valimine (igal tootel oma meele). Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb kasutajatel laadida alla ja kasutada ametlikku rakendust ECOVACS HOME.

* DEEBOT-seeria robottolmuimejad on mõeldud kodusteks puhastustöödeks. Töötamise jaoks on vajalik kodu Wi-Fi-võrk ja kasutajatel tuleb ruuteri seadistuste kaudu konfigureerida DDOS-i vastane kaitse.

5 Lülitage toide sisse ja laadige DEEBOTit

Viige DEEBOT tagasi jaama. Häälteade „Start charging“ (Alusta laadimist) annab märku edukast dokkimisest ja toimuvast laadimisest. Alustage DEEBOTi kasutamist pärast rakenduses ECOVACS HOME kaardi loomist.

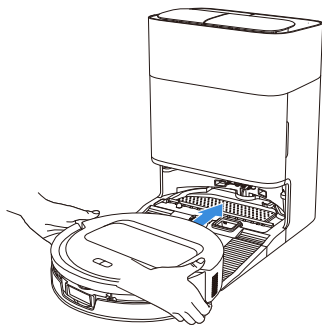


Märkus.

- DEEBOTit ei saa laadida, kui ta on välja lülitatud.
- Pärast puhastamist on soovitatav hoida DEEBOT sisse lülitatuna ja laadimas, et tagada valmisolek järgmiseks puhastamissessiooniks.
- Alustage puhastamist jaamast. Ärge liigutage puhastamise ajal jaama.

6 Täitke puhtaveepaak ja lisage puhastuslahus (müüakse eraldi)

Täitke puhtaveepaak puhta veega. Lisage pudeli korki kasutades sobiv kogus puhastuslahust lahjendussuhtega 1:200. Kinnitage paagi kate, loksutage segamiseks kergelt ja võite seejärel seda kasutama hakata.

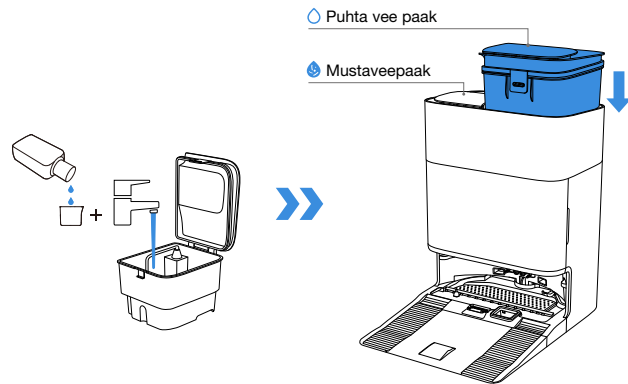

Märkus.

- Kui puhtaveepaak on täis (umbes 4 l), lisage üks kork puhastuslahust (umbes 20 ml).
- Ärge lisage kuuma vett, sest see võib põhjustada veepaagi deformeerumist.
- Kui veepaagi välisküljele on jäänud veeplekke, siis pühkige need enne paagi tagasi seadmesse panemist pehme kuiva lapiga ära.
- Ärge lisage mingit muud puhastusvahendit peale ECOVACSi ametliku puhastusvahendi, sest need võivad toodet kahjustada.
- Veepaagis olevad veeplekid on jäänud sinna tehases toimunud katsetustest. Võite seadet julgelt kasutada.

7 Kasutage DEEBOTit puhastamiseks

1. Alustage kaardistamist

Esimest korda kaarti luues jälgige DEEBOTit, et aidata kõrvaldada teatud väiksemaid probleeme.

Näiteks võib DEEBOT mööbli alla kinni jääda. Kasutage järgmisi lahendusi.

- 1 Võimaluse korral tõstke madalal asetsevat mööblit.
- 2 katke mööbli alumine osa kinni.
- 3 Määrake rakenduses virtuaalpiir.

2. Puhastamisega alustamine

- DEEBOTi veepaaki täidetakse automaatselt jaamas. Käsitsi täitmine pole vajalik.
- Moppimise ajal tunneb DEEBOT ära põrandatüübid ja suudab vaipade juurde jõudes mopi automaatselt üles tõsta. Ärge kasutage DEEBOT pika karvaga vaipadel ega vaipkatetel. Soovitatav on pika karvaga vaibad puhastamise ajaks kokku rullida või märkida vaipkattega ala rakenduses virtuaalse piiri abil keelualaks.


Veenduge enne esmakordset puhastamist, et DEEBOT asub jaamas ja on täielikult laetud. Alustamiseks vajutage DEEBOTil . Samuti võite kasutada alustamiseks ka rakendust.

3. Peatamine

Töötava DEEBOTi töö ajutiseks peatamiseks puudutage DEEBOTil . DEEBOTi peatamiseks võite kasutada ka rakendust.


4. Äratamine

Pärast mõnda aega peatatuna olemist kustuvad kõik DEEBOTi näidiklambid. DEEBOTi äratamiseks vajutage .

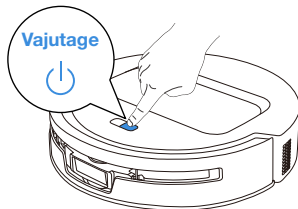


5. Jaama naasmine

Vajutage DEEBOTil , et DEEBOT saaks laadima dokkida.

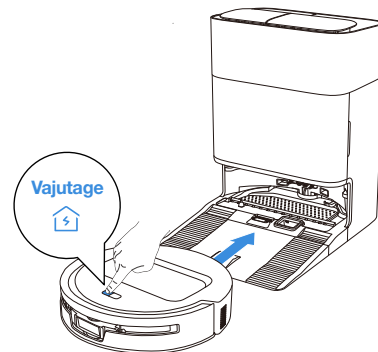

6. Sügava une režiim

Kui DEEBOT jääb jaamast väljapoole kauemaks kui umbes 10 tunniks, lülitub ta aku kaitsmiseks sügava une režiimi. Vajutage pikalt nuppu , et DEEBOT üles äratada.

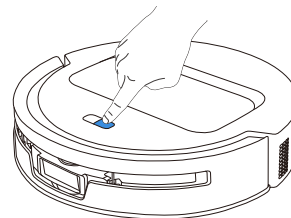

REGULAARNE HOOLDAMINE

1 Hooldamise sagedus

DEEBOTi tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.


Osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Vahetatav rollmopp	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Tilgaalus	Iga nädal	/
Tolmukott	/	Kui rakendus küsib
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari Põhiharja kate	Iga nädal	Iga 6-12 kuu möödudes
Filter	Iga nädal	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitsekate DEEBOTi laadimiskontaktid OMNI-jaama laadimiskontaktid Navigeerimismoodul Takistuse vältimise moodul	Ligik. kord kuus	/
Puhta vee paak	Iga 3 kuu möödudes	/
Mustaveepaak	Kord kuus	/
Jaama korpus ja põhi	Kord kuus	/
Mopi pesemise aluse vahetatav filter	Iga 2 nädala möödudes	Iga 1-2 kuu möödudes

Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.


2 DEEBOTi hooldamine

1. Tolmukasti ja filtri hooldamine


1. Eemaldage tolmu kast ja tühjendage see seejärel.

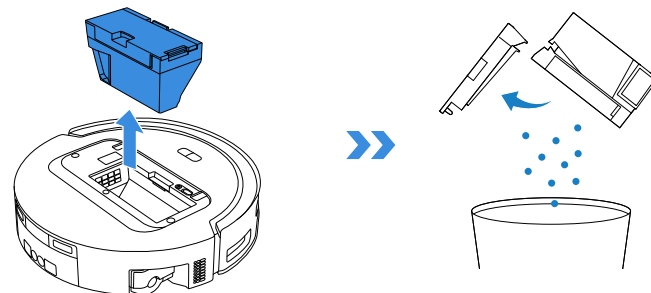

2. Avage filtrivõrk ja eemaldage filter.

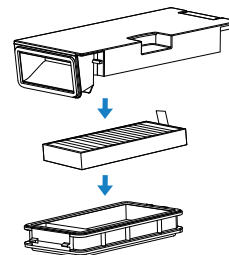


3. Loputage tolumukasti ja filtrit veega ja raputage veepiisad maha.

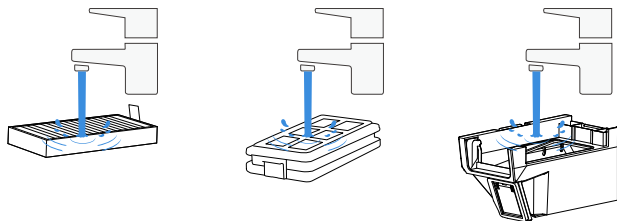

Märkus.

- Loputage ülal näidatud moel veega.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi ega harju.

4. Laske tolumukastil ja filtril õhu käes ära kuivada.

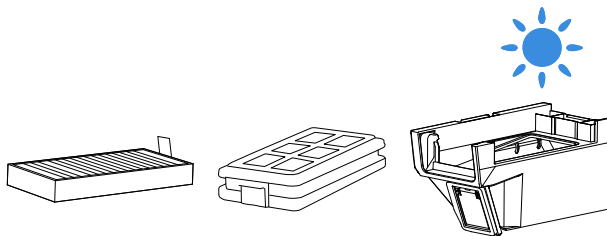


Märkus. Kuivatage komponendid enne kasutamist täielikult.


2. Põhiharja ja külgharjade hooldamine

Põhiharja puhastamine


1. Eemaldage põhiharjalt kate.

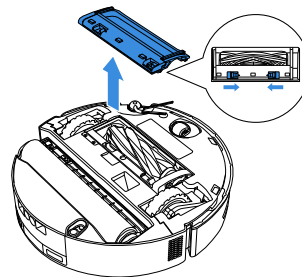

2. Eemaldage ja puhastage peahari ja selle kamber.

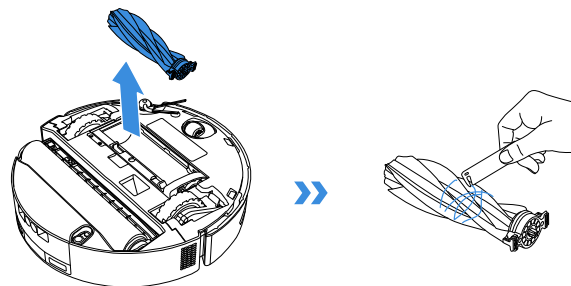


3. Paigaldage põhihari ja kate.

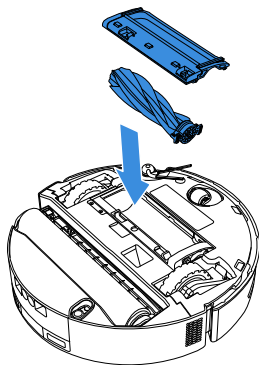

Külgharja puhastamine


Eemaldage külghari ja puhastage see.

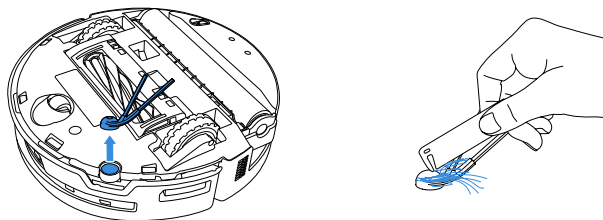


3. Rulli komponentide hooldamine


Puhastage rullmopp.

1. Vajutage rullmopi küljel asuvat rulli vabastamise nuppu, tõstke rullmoppi ettevaatlikult ja eemaldage seadmest.

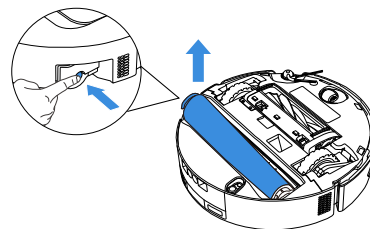

2. Eemaldage rulli otsakate ning puhastage ja kuivatage rullmopp. Pühkige rullikukambrit niiske lapiga, millest on liigne vesi välja väänatud.


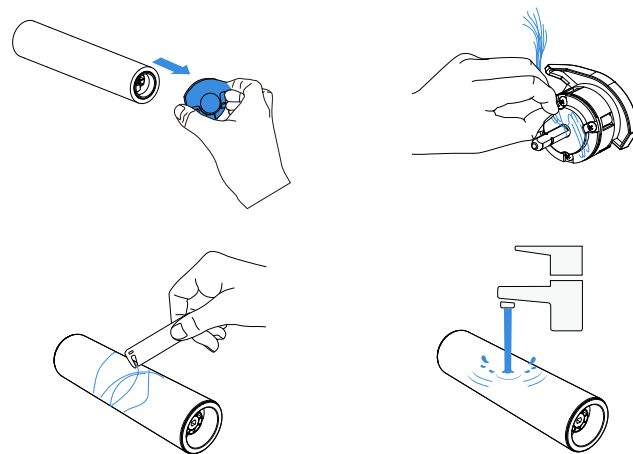


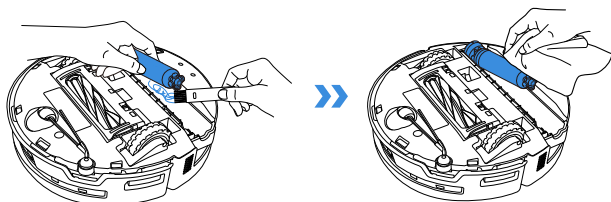

Märkus.

- Kahjustuste vältimiseks ärge tõmmake puhastamise ajal rulliku mootori komponente jõuga.
- Ärge loputage DEEBOTit veega.

3. Paigaldage rullmopi otsakate tagasi ja kinnitage rullmopp mootorile. Kui mopp on paigas, joondage rulli vabastamisnupp rullikukambri küljel oleva soonega ja vajutage seda. Mopi õigest paigaldamisest annab märku "klõpsatus".

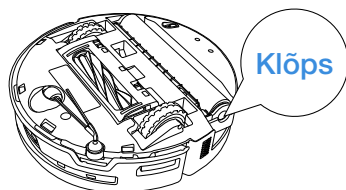
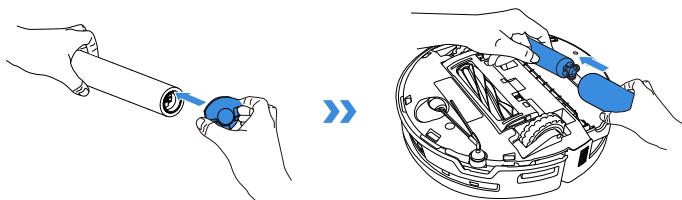


Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.

4. Tilgaalus hooldamine


Tilgaaluse puhastamine

1. Vajutage vabastamisnuppu üles, et eemaldada tilgaalus; seejärel puhastage ja kuivatage see.

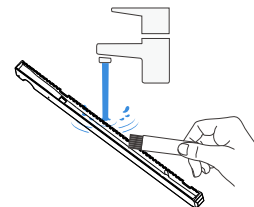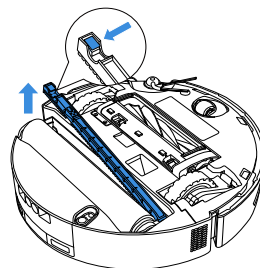


Märkus. Kui DEEBOT pole kuivatamisrežiimis võib DEEBOT liigutamisel tilkuda veidi vett välja.

2. Paigaldage tilgaalus uuesti oma kohale ja vajutage kindlalt alla, kuni see on korralikult paigaldatud.

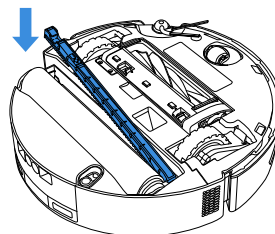


5. Teiste osade hooldamine


Puhastage takistuste vältimise mooduli lääts

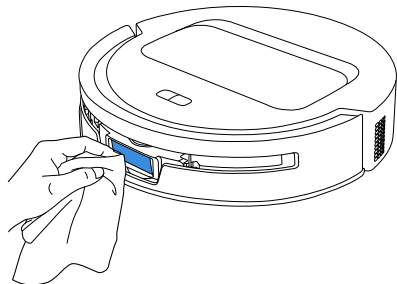


Puhastage navigeerimismoodul

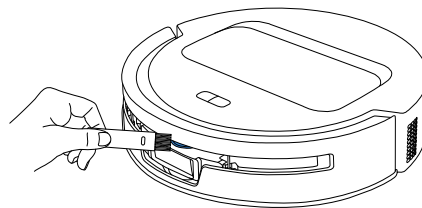

Puhastage põrkeääris

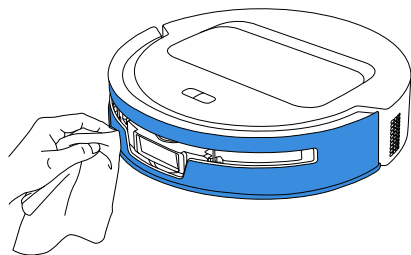


Laadimiskontaktide puhastamine

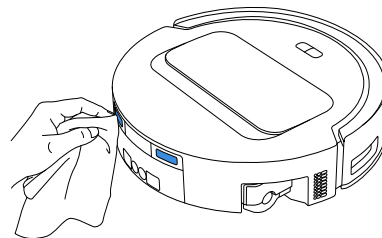


Märkus.

- Pühkige osad puhta, kuiva lapiga. Ärge kasutage märja lappi. Ärge kasutage puhastusspreisid või pesuvahendeid, kuna niiskus võib põhjustada takistusi.
- Laadimiskontaktidel on tundlikud elektroonilised komponendid. Puhastage neid kuiva lapiga. Veekahjustute vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks niisket lappi.


Puhastage ääreandur

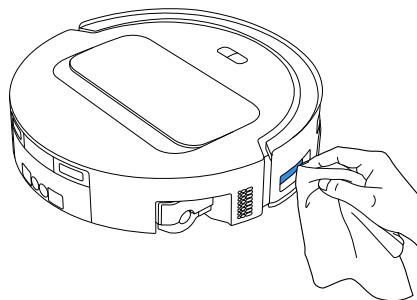


Puhastage universaalratas

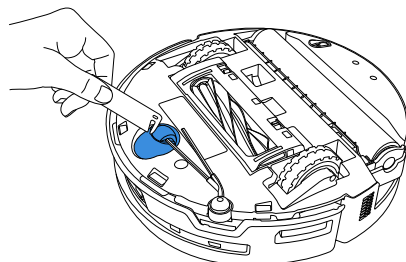

Puhastage kukkumisvastased andurid

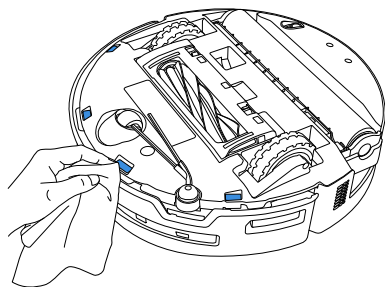


Puhastage veorattad

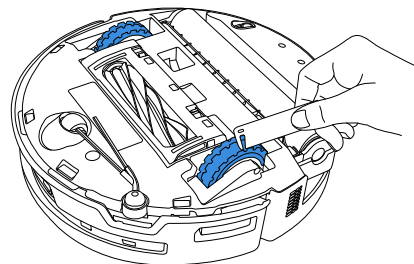


3 Jaama hooldamine

1. Tolmukoti hooldamine

1. Eemaldage tolmutakumissüsteemi kate.

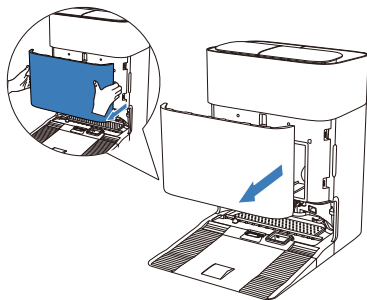


2. Eemaldage ühekordselt kasutatav tolmutak noolega näidatud suunas ja visake ära.

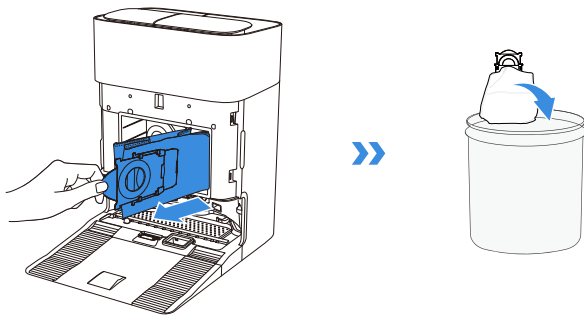


Märkus. Tõstke käepidemest hoides tolmutak välja, kuna nii ei tungi tolm kotist välja.

3. Puhastage tolmutakumissüsteemi puhta lapiga ja pange sisse uus tolmutak.

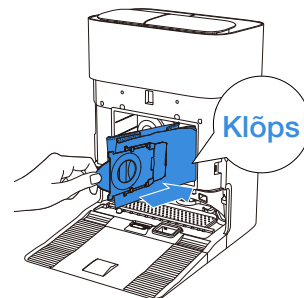


4. Sisestage tolmutakumissüsteemi kate ülemine lukustusriiv pesasse ja suruge korralikuks kinnitamiseks alla.

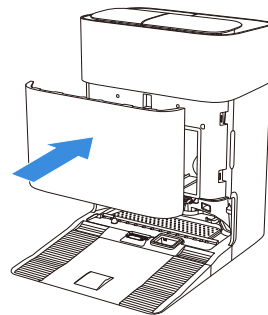


2. Mopi pesemise aluse hooldamine


1. Eemaldage ja puhastage jaama alus.

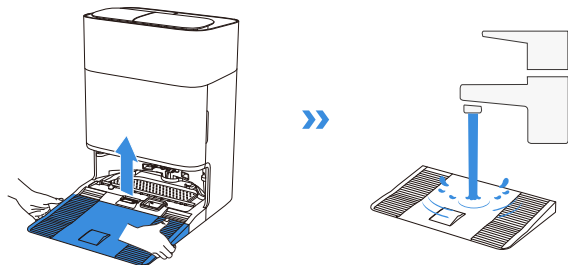

2. Eemaldage mopi pesemise alus. Vajutage vahetatava filtri eemaldamiseks ja puhastamiseks alusel paiknevat lukustusriivi.

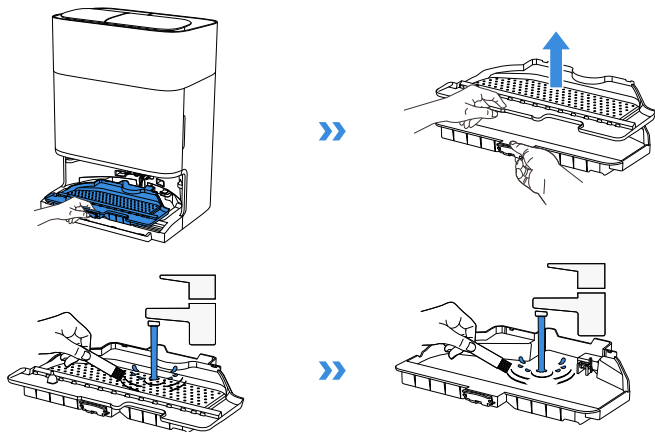


3. Paigaldage mopi pesemise vahetatav filter, alus ja jaama alus uuesti õiges järjekorras. „Klõpsatus“ näitab, et need on kindlalt oma kohal.

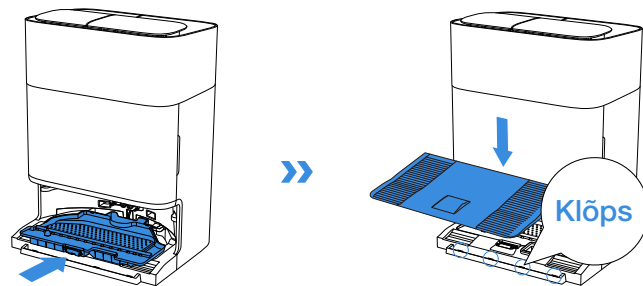

Märkus. Paigaldage see enne kasutamist.

3 Hoiustamine

Laadige seade täielikult täis, hoidke DEEBOTil nuppu  3 sekundit, et seade enne hoiustamist välja lülitada. Aku liigtühjenemise vältimiseks laadige akut iga 1,5 kuu möödudes.

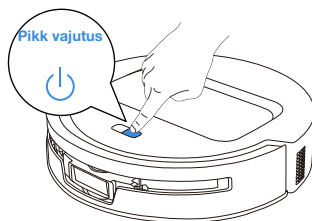

 Pange tähele, et VÄLJA lülitatud DEEBOTit ei saa laadida.

Märkus.

- Kui DEEBOT on lõpetanud puhastamistöö, pole soovitatav toidet välja lülitada vaid jätta ta edasi laadima, et tagada järgmiseks puhastamistööks parem valmisolek.
- Kui aku on liiglaetud või seda pikka aega ei kasutata, ei pruugi DEEBOTi laadimine õnnestuda. Võtke abi saamiseks ühendust ECOVACSigaga. Ärge demonteerige akut iseseisvalt.
- Kui te ei kasuta DEEBOTi pikka aega, kasutage rakenduse seadme ümberpaigutamise funktsiooni, et tühjendada DEEBOTi sees olev puhas vesi, hoida jaama veepaagid tühjad ja rullmopid kuivad.

TÕRKETUVASTUS

Järgneva võimaliku probleemi puhul proovige järgmisi lahendusi

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1	DEEBOT ei suuda ühenduda rakendusse.	Sisestatud on vale Wi-Fi kasutajanimi või parool.	Sisestage õige Wi-Fi kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas. Püüdke olla ruuterile võimalikult lähedal.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Vajutage lähtestusnuppu, et ühendada DEEBOT Bluetoothi kaudu telefoniga. Kui see ei õnnestu, vajutage lähtestusnuppu +  ja ühendage rakenduse kaudu.
		Wi-Fi-nimistus pole kodu Wi-Fi-võrku.	1. Kontrollige, kas Wi-Fi nimi võiks sisaldada erimärke. Ärge kasutage selliseid erimärke, nagu ! @#& ¥%&#. 2. Ärge kasutage 5 GHz võrku.
		Installitud on vale rakendus.	Laadige alla ja installige rakendus.
2	Rakenduses pole võimalik luua mööbli kaarti.	DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kaotsimine mist.	Ärge liigutage DEEBOTit puhastamise ajal.
		Isepuhastamine pole lõpule jõudnud.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
		Teise kaardi loomisel ei olnud mitme korruse režiim aktiveeritud.	Aktiveerige rakenduses mitme korruse režiim.
3	Kasutamise käigus kukub külghari välja.	Külghari pole korralikult paigaldatud.	Vajutage külghari keskkohale ja keerake seda kergelt, et veenduda, et see on õigesti paigaldatud.
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	OMNI-jaam on valesti paigutatud.	Paigutage jaam nõuetekohaselt vastavalt jaotises [Lülitage toide sisse ja laadige DEEBOTIT] toodud juhistele.
		OMNI-jaamal puudub toide või jaama on käsitsi liigutatud.	Kontrollige, kas OMNI-jaam on vooluvastusega ühendatud. Ärge liigutage OMNI-jaama.
		DEEBOT ei alusta puhastamist OMNI-jaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist OMNI-jaama juurest.
		Dokkimarsruut on blokeeritud. Näiteks on üks tuppa, kus asub OMNI-jaam, suletud.	Hoidke laadimarsruut vaba.
5	DEEBOT naaseb OMNI-jaama juba enne puhastamise lõppu.	Ruum on nii suur, et DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lubage automaatne jätkamine. Lisateabe saamiseks järgige rakenduse juhiseid.
		Väga keeruka ruumide paigutusega kodudes võib puhastamise tõhusus langeda ja puhastustulemus halveneda.	Muutke oma kodu toad veidi lihtsamaks.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
6	DEEBOT ei saa laadida.	DEEBOT ei ole sisse lülitatud.	Sisselülitamiseks vajutage DEEBOTil 3 s nuppu  .
		DEEBOTi laadimiskontaktid ei ole OMNI-jaama laadimiskontaktidega ühendatud	Veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid oleksid vastu jaama laadimiskontakte ja  viiguks. Kontrollige, kas DEEBOTi ja OMNI-jaama laadimiskontaktid on määrduvad. Puhastage need osad vastavalt jaotises [Regulaarne hooldamine] toodud juhiste.
		OMNI-jaam pole vooluvastusega ühendatud.	1. Veenduge, et OMNI-jaam on vooluvastusega ühendatud. 2. Kui toide on ühendatud, veenduge, et kostub mootori käivitamise heli.
		Alus pole paigaldatud oma kohale.	Vt korraliku paigaldamise kohta lähemalt jaotisest [Kiirjuhend] .
7	DEEBOT teeb puhastamise ajal kõva müra.	Põhiharja/külgharja külge on midagi takerdunud või on tolmuks/filter ummistunud.	Soovitav on põhiharja, külgharja, tolmuksasti, filtrit, rullikut, moppi jms regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugeva imemise režiimis või maksimaalse imivõimsuse režiimis.	Saate seadistada imemisvõimsuse vaiksele režiimile. Vaikse režiimi korral võib puhastustõhusus väheneda.
8	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal mingi eseme külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinad, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
		DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sissepääsuga mööbli alla kinni.	Tõstke mööbel üles, paigaldage füüsiline tõke või seadistage raketid virtuaalpiiri.
		DEEBOT on kitsasse kohta kinni jäänud.	Tehke tuba korda, paigaldage füüsiline tõke või seadistage raketid virtuaalpiiri.
9	Puhastamise ajal võib DEEBOTil ette tulla ebakorrapärast liikumist, kalduvust teatud liikumise suhtes, korduvat samade kohtade puhastamist ja väikeste piirkondade vahelejätmist.	Suur ala on jäänud puhastamata tõenäoliselt seetõttu, et see oli blokeeritud.	Veenduge, et uks on avatud, eemaldage võimalikud takistused, näiteks sussid ja maas vedelevad juhtmed. DEEBOT teostab enne puhastusseisiooni lõppu täiendava puhastamise.
		DEEBOTi veorattad võivad hakata astmetest või lävepakku-dest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada kogu roboti arusaama kodukeskkonnast.	Sulgege ruumi uks või määrake rakenduses virtuaalne piir. Seejärel saate tuua DEEBOTi ruumi selle eraldi puhastamiseks.
		Värskelt vahetatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.	Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
10	Pärast OMNI-jaama naasmist ei tühjenda DEEBOT oma tolmukasti.	Rakenduses pole automaattühjendamise funktsiooni sisse lülitatud.	Lülitage rakenduses automaattühjendamise funktsioon sisse.
		DEEBOTi käsitsi tagasi jaama toimetamine ei käivita isetühjendamise funktsiooni.	Soovitav on lasta DEEBOTil ise tagasi OMNI-jaama naasta. Ärge liigutage seda käsitsi.
		DEEBOT ei tühjenda Ära sega-režiimis pärast OMNI-jaama naasmist tolmu.	Lülitage rakenduses Ära sega-režiim välja või alustage käsitsi tolmu tühjendamist.
		Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmukott vastavalt peatükis [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste ja sulgege tolmukogumissektsioon. Kui rakenduses jagatud teate järel pole tolmukott täis, võite selle tagasi robotisse panna.
		Kontrollige, kas tolmukast on täis ja ummistunud.	Puhastage tolmukast vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste.
		Kui eelnimeatud võimalikud põhjused on välistatud, võib viga olla jaama komponentides.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
11	Automaattühjendamine ei õnnestu.	Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmukott vastavalt peatükis [REGULAARNE HOOLDAMINE] toodud juhiste ja sulgege korralikult tolmukogumissektsioon. Kui kuvatakse tolmukoti vahetamise sõnum, kuid kott ei ole täis, eemaldage kott, paigaldage seejärel uuesti ja sulgege seejärel korralikult korpus.
		Tolmukasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmukast ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
12	Tolmukogumissektsiooni sisemine külg on määrdunud.	Tolmukotist läbiliikuvad väikesed osakesed kogunevad tolmukogumissektsiooni siseseinale.	Puhastage tolmukogumissektsiooni sisekülg.
		Tolmukott on katki.	Kontrollige ja vahetage tolmukott.
		Tolmukott ei ole korralikult paigaldatud.	Paigaldage tolmukott korrektselt.
		Tolmukogumissektsiooni kate pole suletud.	Kontrollige, kas tolmukogumissektsiooni kaas on korralikult suletud.
13	DEEBOTi töötamise ajal lekib seadmest tolmu.	Tolmukasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmukast ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
14	Rullmopp ei pöörle.	Rullmopp pole korralikult paigaldatud.	Paigaldage rullmopp korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] .
		Kõrvalised esemed takistavad rullmopi tööd.	Puhastage rullmopp ja paigaldage korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] .

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
15	Veoratas on kinni jäänud.	Veoratta ümber on midagi end külge mässinud ja sinna kinni jäänud.	Pöörake veorastat ja kontrollige, mis sinna ümber on kinni jäänud ja ratta pöörmist takistab. Kui tuvastate liikumist takistava eseme, eemaldage see. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
16	Mopi pesemise alus on vett täis ja seda pole võimalik tühjendada. Häälsõnum teatab mopi pesemise alusega seotud tõrkest.	Mustaveepaak pole korralikult paigaldatud.	Koputage mustaveepaagile veendumaks, et see on korralikult paigaldatud.
		Mustaveepaagi tihenduskorgid pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks tihenduskorki on korralikult paigaldatud.
		Mopi pesemise alus pole korralikult paigaldatud.	Kontrollige ja tagage, et mopi pesemise alus ja selle filter on korralikult kohale paigaldatud.
		Kontrollige, kas ujuk jääb kinni, kui mopi pesemise alusel pole vett.	Võtke mopi pesemise alus välja, et ujuk tagasi oma kohale panna.
		OMNI-jaam ei saa vett korralikult välja juhtida.	Asetage DEEBOTG jaama. Kui olete veendunud, et seade laeb, hoidke pikalt nuppu  . Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
		Mopi pesemise aluse imiava on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Puhastage mopi pesemise alus ja selle filter ning veenduge, et sisselaskeava ei sisaldaks võõrkehi.
		Hääljuhis ei lakka ka pärast kõigi eeltoodud lahenduste järeleproovimist.	Lülitage jaam välja ja sisse. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.

TEHNILISED ANDMED


Mudel	ZJ2576		
Nominaalne sisend	20 V === 1,5 A		
Laadimisaeg	umbes 3,5 h		
Jaama mudel	CH2625		
Nominaalne sisend	220–240 V ~ 50-60 Hz		
Nominaalne laadimisväljund	20 V === 1,5 A		
Nominaalne sisendvool (laadimine)	0,6 A	Võimsus (tühjendamine)	360 W
Võimsus (kuuma veega pesemise mopp)	150 W	Võimsus (kuivatamine)	150 W
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz		
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W		

Raadiosidemooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

Toote nõudmistest (funktsionaalsus ja kasutajakogemus) olenevalt kasutavad meie tooted mitteülimadala võimsusega seadme arhitektuuri, mistõttu välja lülitatud režiim ja ooterežiim puudub. Kui masin on täis laetud, lülitub ta 20 minuti jooksul võrgu ooterežiimi. Võrgustatud ooterežiimis on võimsus 1,35 W

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com>.

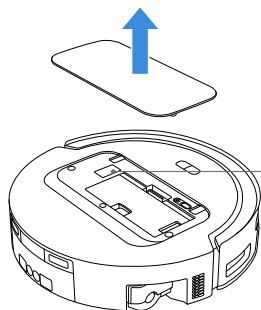

Kasutusjuhendi hankimiseks skannige mobiiltelefoni kaameraga QR-koodi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Hiina.



451-2576-0507