



DEEBOT **T90S** PRO OMNI

Kasutusjuhend

Teistes keeltes kasutusjuhendite osas külastage: <https://www.ecovacs.com>

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pida põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab ast-

me tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitud või müüdud tarvikuid.
5. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
6. Ärge kasutage seadet, kui tolmuksust ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
7. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
8. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
9. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
10. Ärge kasutage ega hoidke väga kuumas või külmas keskkonnas (alla 0 °C või üle 40 °C. Laadige robotit temperatuuril, mis jääb vahemikku 0 °C kuni 40 °C.

11. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
12. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
13. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
14. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
15. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
17. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
18. CH2591 jaoks sobiv liitiumaku tüüp on kuni 4-elementiline, max nimipingega DC 14,4 V, nimimahutavusega 3600 mAh. Aku tuleb eemaldada ja utiliseerida enne seadme utiliseerimist kooskõlas kohalike õigusaktidega ja regulatsioonidega.
19. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
20. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
21. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. Ecovacs Home Service Robotics ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
22. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
23. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab OMNI-jaamal märgitud toitepingele.
24. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja OMNI-jaama. Mitteleatavate patareide kasutamine on keelatud.
25. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega OMNI-jaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätkke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske sead-

mel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.

26. Ärge kasutage OMNI-jaama, kui see on kahjustatud. Kui voluvavarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
27. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või OMNI-jaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
28. Enne OMNI-jaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
29. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade OMNI-jaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
30. Kui OMNI-jaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see voluvõrgust.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage OMNI-jaam voluvõrgust.
32. **HOIATUS!** Ärge lisage veepaaki / puhta-veepaaki muid vedelikke peale tootja poolt määratletud vedelike. Lubamatute vedelike

(nt eeterlikud õlid, desinfektsioonivahendid, puhastusvahendid, kuum vesi jne) kasutamine võib põhjustada: Plastosade pragunemine, kulumine, lekkimine või korrosioon. Elektrilise lühise või tulekahju oht. Tervisele ohtu kujutavate potentsiaalselt kahjulike aerosoolide tekkimine või eraldumine.

33. **HOIATUS!** Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2591.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa.

Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

Seadme värskendamine

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati.

Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

Olemasoleva tarkvaraversiooni kontrollimiseks ja automaatsete värskenduste lubamiseks avage rakenduses Settings (Sätted) > Robot Advanced Settings (Roboti täpsemad sätted) > About Your Robot (Roboti teave) > Update (Värskendamine). Olemasolev versioon kuvatakse siia; puudutage lehekülje avamiseks valikut Update (Värskendamine) ja valige selle lubamiseks Automatic Update (Automaatne värskendamine).

	Ettevaatust! Kuum pind
	Lühisekindel ohutisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega vooluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Enne laadimist lugege läbi juhised.
	Laadimispori polaarsus
	Aegviivitusega miniatuurne kaitsmelink
	Klass II

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitseseaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööand- ja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.

Euroopa Liidu vastavusavaldus

Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaromude utiliseerimise kohta



See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kasutatud elektri- või elektroonikaromu ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Toote sobiva töötlemise tagamiseks on teil kohustus utiliseerida oma vana seade, toimetades ta selleks ettenähtud kogumispunkti.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Kasutatud seadme tasuta tagastamiseks kasutage tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ettenähtud kogumispunkti kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

Teave kasutajatele kasutatud akude utiliseerimise kohta



See sümbol tähendab, et akud ja patareid ei tohi nende töötamisaja lõppedes visata ära koos sortimata olmeprügiga. Teie osalemine on oluline osa jõupingutustest akude ja patareide poolt keskkonnale ja inimeste tervisele avaldatava mõju vähendamiseks. Korrektseks taaskäitlemiseks võite tagastada antud toote või selles sisalduvad akud või patareid oma edasimüüjale või ettenähtud kogumispunkti, mis on tasuta.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

kasutatud patareidele ja akudele on eraldi kogumissüsteemid.

Visake akud ja patareid ära korrektselt oma kohaliku kogukonna jäätmekogumispunktis.

Direktiiv teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode sh osad (juhtmed, kaablid jms) vastavad RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 elektri- ja elektroonikaseadmetes teatud ohtlike ainete kasutamise piirangu kohta („RoHS-i uuesti sõnastamine“ või „RoHS 2.0“) nõudmistele.

Raadioseadmete direktiiv

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et käesolevas jaotises loetletud seade vastab raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhinõudmistele ja teistele asjakohastele sätetele.

Euroopa volitatud esindaja



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Saksamaa.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode vastab RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja muudetud Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhilistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni saab vaadata järgmisel aadressil:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

Antibakteriaalne filter

Antibakteriaalne filter on töödeldud toode. Antibakteriaalne filter sisaldab toimeaineid hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9) ja PHMB (CAS-nr: 32289-58-0 ja 1802181-67-4).

Antibakteriaalne tolmutkott

Antibakteriaalne tolmutkott on töödeldud toode. Antibakteriaalne tolmutkott sisaldab toimeainet hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9).

Antibakteriaalne rullmopp

Antibakteriaalne rullmopp on töödeldud biotsiididega, mis sisaldavad biotsiidilist toimeainet hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9), et aidata vältida bakterite kasvu kiududes ja vähendada lõhnu.


1 Toote kirjeldus

1. DEEBOTi eestvaade

DEEBOTi nupud:


Vajutage: Start/paus vahel lülitamine

Vajutage 3 s: Jaama naasmine

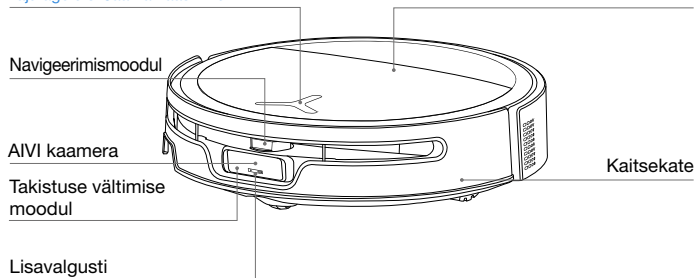

2. DEEBOTi altvaade

Kukkumise vastased andurid (Anti-fall sensors)

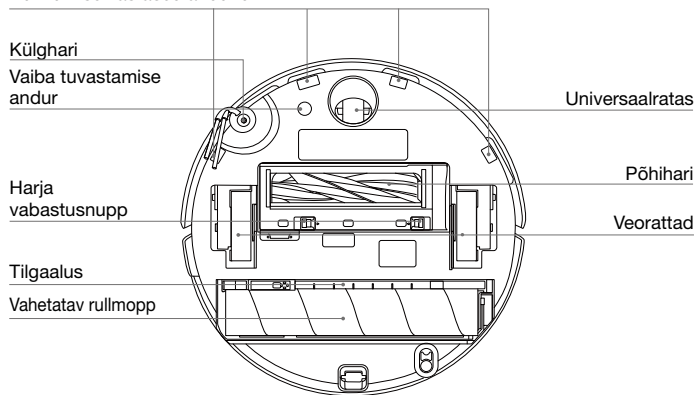


3. DEEBOTi sisemus (pealiskatte all)


LÄHTESTUS-nupp (Emergency stop button)

Võrgu seadistamine: Vajutage LÄHTESTUS-nuppu ja häälteade annab märku DEEBOTi ühendamiseks rakendusega.


Vaikeseadete taastamine: vajutage 5 sekundit LÄHTESTUS-nuppu. Pärast häälteate kostumist käivitub algusmuusika ja DEEBOTil taastatakse vaikeseadistused. Pärast taastamist kustutatakse praegused kaardid ja puhastusseadised. Olge selle funktsiooni kasutamisel ettevaatlik.

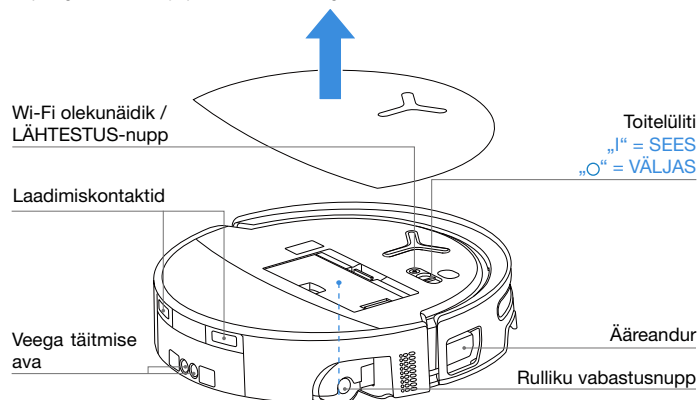


4. Tolmukast

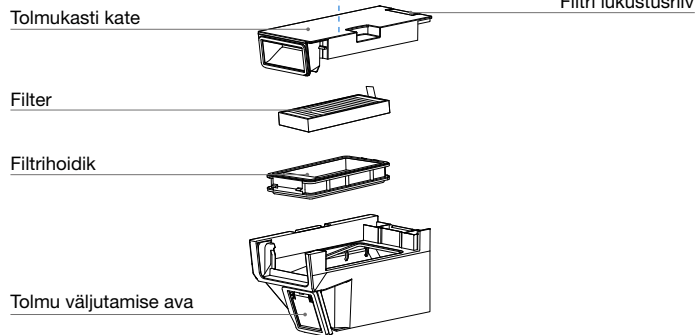

5. OMNI-jaama eestvaade

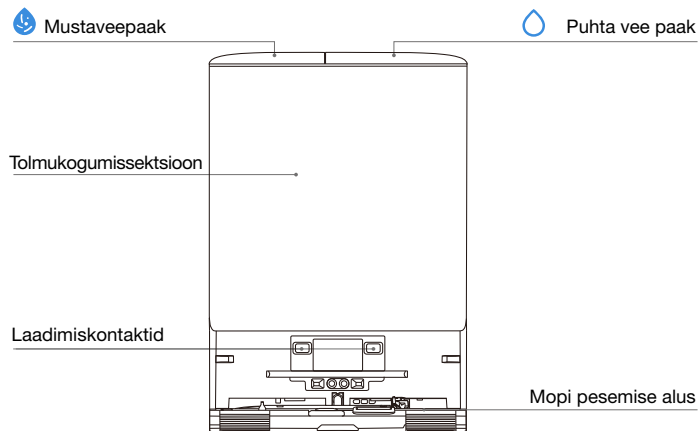

6. OMNI-jaama tagantvaade

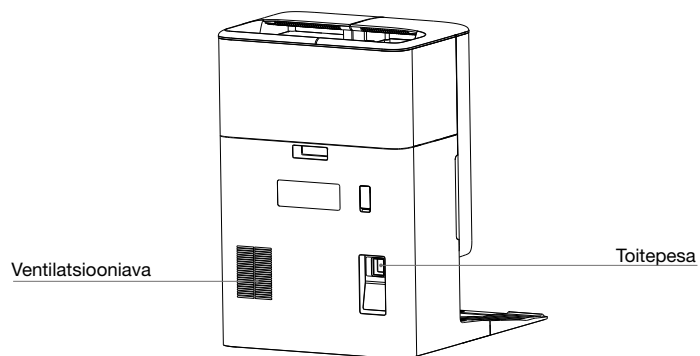

7. DEEBOTi märgutuli

Valgusefekt	Olek
Pulsseeriv valge	Laadimine
Ühtlaselt valge	Täis laetud / töötamine
Ühtlane punane	Aku on tühi
Vilkuv punane	DEEBOTi alarm
Vilgub oranžilt	Jaama alarm

Märkus:

- Vilkuv oranž või punane: vaadake rakendusest järele rikke põhjus.
- Kui DEEBOT ei lae, pühkige laadimiskontaktid puhta ja kuiva lapiga üle.
- Ärge eemaldage DEEBOTit, mil see jaamas moppi peseb.

8. Ülevaade anduritest

Nimetus	Funktsionaalne kirjeldus
Navigeerimismoodul	DEEBOTi ja teda ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse lasermõõtmist. Laserkiire peegeldumise ajaline erinevus aitab moodulil kaardistada liikuva DEEBOTi ümber asetsevaid objekte. Tuvastamisulatus on 10 m.
Takistuse vältimise moodul	DEEBOTi ja ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse infrapuna kaugusmõõtmist ja sarnaseid kolmnurki. Kui andur tuvastab lähedal asuva objekti, pöörab DEEBOT automaatselt, et vältida objektiga kokkupõrkamist. Tuvastamisulatus on 0,3 m.
Kukkumise vastased andurid	Lennuaja põhimõtte (dToF, i.k. Time-of-Flight) kasutamisel mõõdab DEEBOTi põhjas asuv dToF-andur pidevalt DEEBOTi kaugust põrandast. Samas tuvastavad seadme põhjas asuvad infrapunaandurid infrapuna kaugusmõõtmistehnoloogiat kasutades vahemaa. DEEBOT ei liigu edasi, kui ees on tuvastatud trepiastmed (näiteks juhul, kui valge pinna kõrgus on vähemalt 30 mm) või kui tuvastatud kaugus on eelmäaratust suurem. Sellisel juhul rakendub kukkumisvastane funktsioon.
Vaiba tuvastamise andur	Andur väljutab 300 kHz ultraheli, mis vaipa neeldudes põhjustab lävendist madalama energiaga kaja. DEEBOT tuvastab sellega vaiba olemasolu. ECOVACSi laboris on tuvastatud enam kui 50 tüüpi turul pakutavaid vaipu.
Kokkupõrke vastased andurid	Optronsidesti põhimõtte abil väldib DEEBOT takistusi, kui on oht nendega kokku põrgata.
Ääreandur	Infrapuna kaugusemõõtmisega tuvastab ääreandur vahemaa DEEBOTi ja tema kõrvale jäävate objektide vahel. Kui seadmest paremal asub sein või takistus, puhastab DEEBOT äärt, et vältida mõne koha puhastamata jätmist või kokkupõrkamist.
AIVI kaamera	Intelligentset AI-analüüsi kasutatakse keskkonna tajumiseks ja tõhusaks videot haldamiseks.
Mikrofon (teatavate mudelite puhul)	Mikrofon registreerib helisid läbi õhu liikuva inimhääle põhjustatud diafragmavõnkumiste teel. See võimaldab helimudelitel algoritmide abil salvestada häält ja anda DEEBOTile häälega korraldusi töö täitmiseks. Efektne äratusvahemaa on 5 m.


ESIALGNE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1 Märkused enne puhastamist




Tehke puhastatav ala korda

Võimalikult suure puhastamisala saavutamiseks pange enne DEEBOTi kasutamist mööbel, näiteks lauad, toolid ja jalal seisvad ventilaatorid eest ära ning tõstke põrandalt ära kaalud jms madalad esemed.

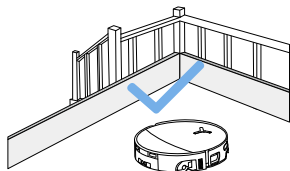

Kaitske DEEBOTit kukkumise eest

Paigaldage võimaliku kukkumiskoha, näiteks trepi juurde füüsiline tõke, et hoida ära DEEBOTi kukkumine üle sellise ääre.

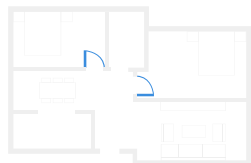

Uste avamine ja DEEBOTi abistamine ruumide uurimisel

Avage kõik uksed, et aidata DEEBOTi esimese kasutamise ajal teie kodu põhjalikult uurida.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt iga-sugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid.




Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.



Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, et mitte blokeerida navigatsioonimoodulit.



Tagage DEEBOTi puhtus ja vältige takistuse vältimise mooduli läätse kriimustamist või määrimist sõrmejälgedega või rasvaste plekkidega. Puhastusvahendite, pesuvahendite või spreide asemel kasutage kaamera pühkimiseks puhast ja pehmet lappi.

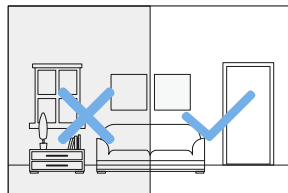

Tagage piisav valgustus


Veenduge, et kõik puhastatavad alad on hästi valgustatud, et toetada DEEBOTi takistuste vältimise moodulit kõigi takistuste, nagu jalatsid, sokid ja juhtmed, täpselt vältimisel.

2 Kiirjuhend

Eemaldage enne seadme kasutamist kõik kaitsematerjalid.


1. Jaama paigaldamine

Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.

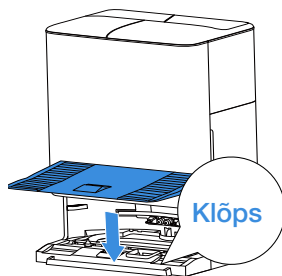

2. Jaama kokkupanemine ja kohale asetamine

Seadke OMNI-jaam tasasele ja kõvale pinnale seinu vastu. Ärge asetage esemeid seadmest külgedele 0,05 m ja eest 0,6 m kaugusele.

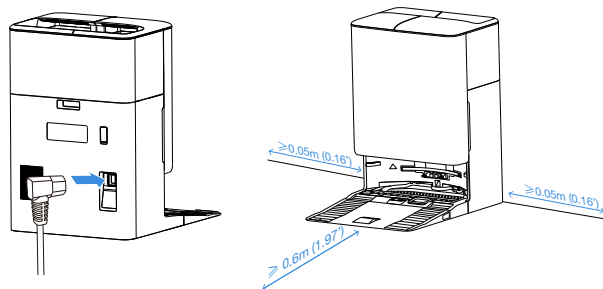


Märkus.

- Kui jaama lähedal on peegeldavad objektid, nagu peeglid või valgust peegeldavad ribad, tuleb nende alumised 14 cm kinni katta.
- Ärge asetage jaama otsese päikesevalguse kätte või kõrge temperatuuriga keskkonnadesse.
- Parema kasutuskogemuse saamiseks paigutage jaama tugeva Wi-Fi-signaaliga piirkonda.
- Jaama põhjast kostuv kerge mehaaniline heli näitab, et jaam on sisse lülitatud.


3 Laadige alla rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on teil soovitatav kasutada DEEBOTi juhtimiseks rakendust ECOVACS HOME.

Skannige rakenduse ECOVACS HOME allalaadimiseks pealiskatte all asuvat QR-koodi.

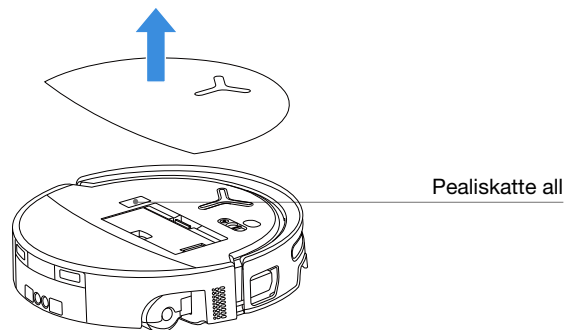

Teise võimalusena otsige rakenduse ECOVACS HOME allalaadimiseks App Store'ist või Google Playst nimetust „ECOVACS HOME“.



Märkus. Registreerimiseks, sisselogimiseks ja ühenduse loomiseks järgige rakenduses kuvata-
vaid juhiseid.

4 Ühendage DEEBOT rakendusega

Lülitage DEEBOT sisse ja puudutage rakenduses  või [Scan to connect](#), seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et alustada võrgu seadistamist.

Nõudmised Wi-Fi-võrgule:

- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPNi (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WPA ja WPA2, mis kasutavad TKIP, PSK, AES/CCMP krüpteerimist.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeriva asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repiiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.
- Lubage oma ruuteril WPA2.

Wi-Fi näidiklamp

	Aeglaselt vilkuv valge valgus	Wi-Fi-st lahti ühendatud
	Kiirelt vilkuv valge valgus	Ühendamine
	Püsivalt põlev valge valgus	Wi-Fi-ga ühendatud

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, hääljuhtimine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseaded ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) olemasolu. Enne kui saate seadme juhtimiseks teatud rakenduse ECOVACS HOME funktsioone kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga, et me saaksime töödelda teie põhi- ja vajalikke andmeid. Kui te meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga ei nõustu, pole selliseid funktsioone võimalik kasutada. Teil on aga jätkuvalt võimalik juhtida seadet seadme põhifunktsioonidega käsitsi.


Võrguliidese teave

Nimetus	Kirjeldus
Infrapunaliides	Infrapunaliides on vaikimisi välja lülitatud ja see on sisse lülitatud, kui DEEBOT asub laadimisjaamas. Kui DEEBOT on laadimisjaamas, suhtleb ta infrapunaliidese kaudu laadimisjaamaga.
Bluetooth	Lülitage sisse Bluetooth, et ühendada robot võrgu seadistamisprotsessi ajal võrku. Bluetooth kasutab turvalise konfiguratsiooni- ja andmevahetuse jaoks GAP1800, GATT 1801, 8888 teenust.
Wi-Fi*	Parandage andmeedastust rakenduse ja DEEBOTi vahel, võimaldades DEEBOTi juhtimist rakenduse abil.
Rakendus ECOVACS HOME	ECOVACSi tooted pakuvad nutifunktsioone, nagu võrgu seadistamine, kaardistamine ja puhastusrežiimi valimine (igal tootel oma moodi). Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb kasutajatel laadida alla ja kasutada ametlikku rakendust ECOVACS HOME.

* DEEBOT-seeria robottolmuimejad on mõeldud kodusteks puhastustöödeks. Töötamise jaoks on vajalik kodu Wi-Fi-võrk ja kasutajatel tuleb ruuteri seadistuste kaudu konfigureerida DDoS-i vastane kaitse.

5 Lülitage toide sisse ja laadige DEEBOTit

Lülitage sisse DEEBOTi katte all asuv toitelüliti („I“ = SEES, „O“ = VÄLJAS). Viige DEEBOT tagasi jaama. Häälteade „Start charging“ (Alusta laadimist) ja hingav valge tuli annavad märku edukast dokkimisest ja toimuvast laadimisest. Seejärel hakkab DEEBOT laadima.

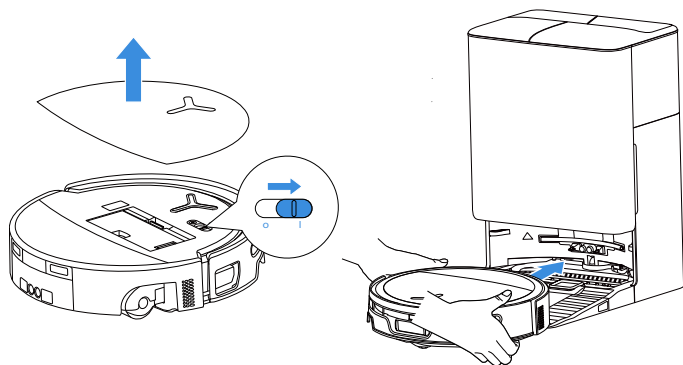


Märkus.

- DEEBOTit ei saa laadida, kui ta on välja lülitatud.
- Pärast puhastamist on soovitatav hoida DEEBOT sisse lülitatuna ja laadimas, et tagada valmisolek järgmiseks puhastamissessiooniks.
- Alustage puhastamist jaamast. Ärge liigutage puhastamise ajal jaama.

6 Puhtaveepaagi täitmine

Võtke välja puhtaveepaak, avage paagi kate ja täitke paak kuni veega. Sulgege paagi kate ja pange puhtaveepaak tagasi oma kohale.

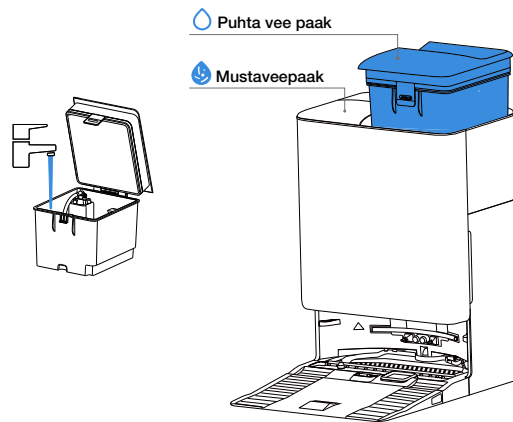


Märkus.

- Puhastage paagi pind enne paagi tagasi oma kohale asetamist puhta ja kuiva lapiga veest puhtaks.
- Enne kasutamist lukustage korralikult mõlema veepaagi pealmised katted.
- Veepaagis leiduvad võimalikud veejäljed on seadme toimivustestide tulemus. Võite seadet julgelt kasutada.


7 Lisage puhastuslahust

Ühe puhastuslahuse karbiga OMNI-jaam:

1. Eemaldage tolmukogumissektsiooni kate, tõmmake välja puhastuslahuse karp ja asetage see horisontaalsele, tugevale pinnale.

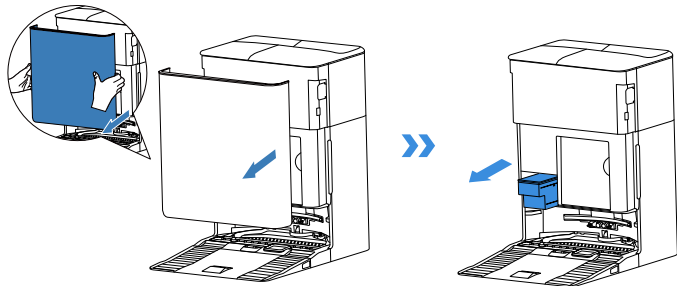

2. Valage puhastuslahus karpi. Pärast karbile kaane kinnitamist lükake see tagasi jaama ja sulgege mahuti kaas.

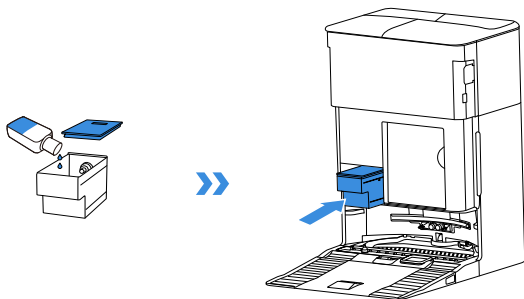


Märkus.

- Ärge lisage puhastuslahust liiga palju, sest see võib kaane kinnitamisel üle voolata. Selle etapi võib vahele jätta, kui te ei kasuta pörandapuhastuslahust regulaarselt; puhastuslahuse automaatse väljastamisfunktsiooni saab rakenduses välja lülitada.
- Toote parema jõudluse ja pikema kasutusea huvides kasutage ECOVACS DEEBOT puhastuslahust.
- Jälgige, et puhastuslahuse karpi ei satuks kõrvalisi esemeid.

Puhastuslahuse karbita OMNI-jaam:

Lisage pudeli korki kasutades sobiv kogus puhastuslahust (müüakse eraldi) lahjendussuhtega 1:200. Kinnitage paagi kate, loksutage segamiseks kergelt ja võite seejärel seda kasutama hakata.

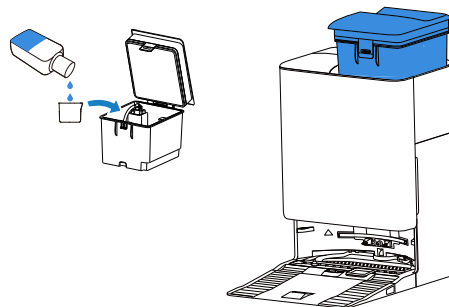

Märkus.

- Toote parema jõudluse ja pikema kasutusea huvides kasutage puhastuslahust ECOVACS DEEBOT Cleaning Solution (müüakse eraldi).

8 Kasutage DEEBOTit puhastamiseks

1. Alustage kaardistamist

Esimest korda kaarti luues jälgige DEEBOTit, et aidata kõrvaldada teatud väiksemaid probleeme.

Näiteks võib DEEBOT mööbli alla kinni jääda. Kasutage järgmisi lahendusi.

- 1 Võimaluse korral tõstke madalal asetsevat mööblit.
- 2 katke mööbli alumine osa kinni.
- 3 Määrake rakenduses virtuaalpiiri.

2. Puhastamisega alustamine

- DEEBOTi veepaaki täidetakse automaatselt jaamas. Käsitsi täitmine pole vajalik.
- Moppimise ajal tunneb DEEBOT ära põrandatüübid ja suudab vaipade juurde jõudes mopi automaatselt üles tõsta. Ärge kasutage DEEBOT pika karvaga vaipadel ega vaipkatetel. Soovitav on pika karvaga vaibad puhastamise ajaks kokku rullida või märkida vaipkattega ala rakenduses virtuaalse piiri abil keelualaks.


Veenduge enne esmakordset puhastamist, et DEEBOT asub jaamas ja on täielikult laetud. Alustamiseks puudutage DEEBOTil . Samuti võite kasutada alustamiseks ka rakendust.

3. Peatamine

Töötava DEEBOTi töö ajutiseks peatamiseks puudutage DEEBOTil . DEEBOTi peatamiseks võite kasutada ka rakendust.


4. Äratamine

Pärast mõnda aega peatatuna olemist kustuvad kõik DEEBOTi näidiklambid. DEEBOTi äratamiseks vajutage . Teise võimalusena saate DEEBOTi töö jätkamiseks kasutada rakendust.

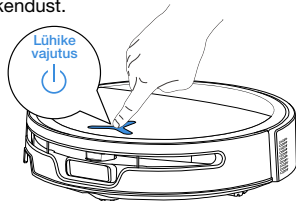


5. Jaama naasmine

Kasutage rakendust, et DEEBOT tagasi kutsuda, või hoidke DEEBOTil asuvat nuppu  3 sekundit, et lubada DEEBOT dokki laadima.

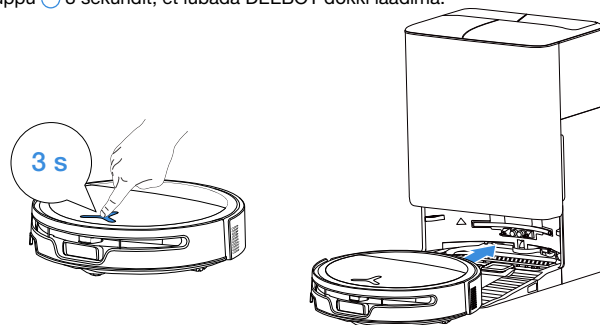

6. Sügava une režiim

Kui DEEBOT jääb jaamast väljapoole kauemaks kui umbes 10 tunniks, lülitub ta aku kaitsmiseks sügava une režiimi. DEEBOTi äratamiseks lülitage ta VÄLJA ja SISSE. Kui vastust ei tule, asetage DEEBOT laadimiseks tagasi jaama.

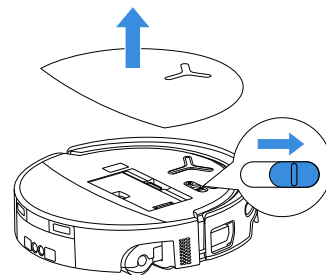

Märkus.

- Mõned mudelid toetavad hääljutimist. DEEBOTit saab mugavalt häälkäskudega juhtida. Konkreetsete häälkäskude kohta leiata teavet rakendusest ECOVACS HOME.
- Teatud mudelid toetavad PowerBoost-laadimist. Kui DEEBOT naaseb ülesande ajal jaama, algab vaikimisi PowerBoost laadimine ja see võtab aega umbes 5 minutit. Seejärel lülitub seade standardlaadimisele ja lõpetab automaatselt laadimise, kui aku on täis saanud.

REGULAARNE HOOLDAMINE

1 Hooldamise sagedus

DEEBOTi tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.


Osa	Hooldussagedus	Vahetamine
Vahetatav rullmopp	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Tilgaalus	Iga nädal	/
Tolmukott	/	Kui rakendus küsib
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari Põhiharja kate	Iga nädal	Iga 6-12 kuu möödudes
Filter	Iga nädal	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitsekate DEEBOTi laadimiskontaktid Laadimiskontaktid OMNI-jaamas Navigatsioonimoodul Takistuse vältimise moodul	Ligik. kord kuus	/
Puhta vee paak	Iga 3 kuu möödudes	/
Mustaveepaak	Kord kuus	/
Jaama korpus ja põhi	Kord kuus	/
Mopi pesemise aluse vahetatav filter	Iga 2 nädala möödudes	Iga 1-2 kuu möödudes
Puhastuslahuse üksus (teatavate mudelite puhul)	Kord kuus	/

Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.


DEEBOTI HOOLDAMINE

1 Tolmukasti ja filtri hooldamine


1. Eemaldage tolmu kast ja tühjendage see seejärel.

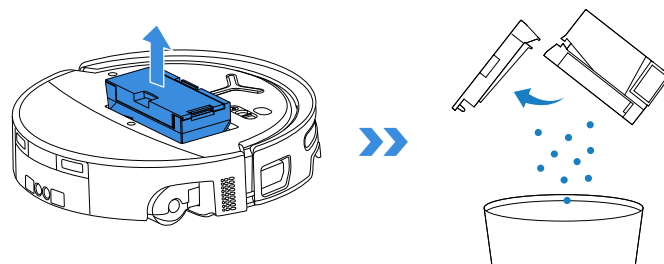

2. Avage filtrivõrk ja eemaldage filter.

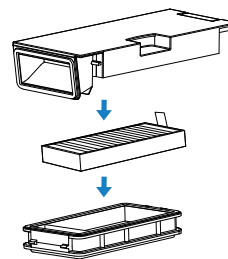


3. Loputage tolmu kast ja filtrit veega ja raputage veepiisad maha.

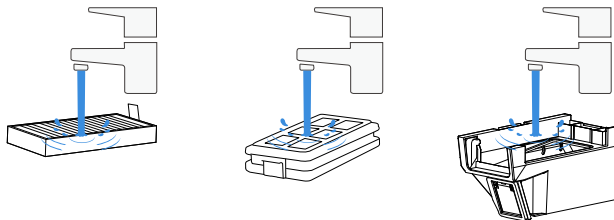

Märkus.

- Loputage ülal näidatud moel veega.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi ega harju.

4. Laske tolmu kastil ja filtril õhu käes ära kuivada.

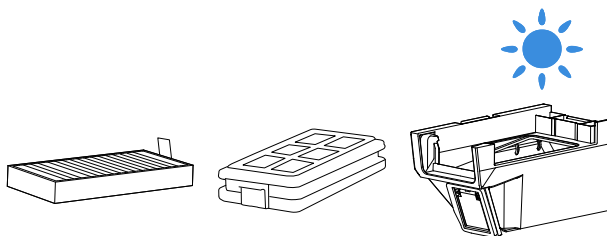


Märkus. Kuivatage komponendid enne kasutamist täielikult.

2 Põhiharja ja külgharjade hooldamine


Puhastage põhihari

1. Eemaldage põhiharjalt kate.


Märkus. Enne DEEBOTi ümber pööramist tühjendage tilgaaluselt seal leiduda võib vesi.

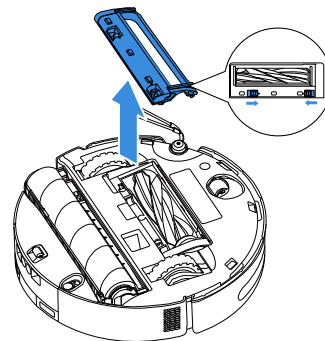

2. Eemaldage ja puhastage peahari ja selle kamber.

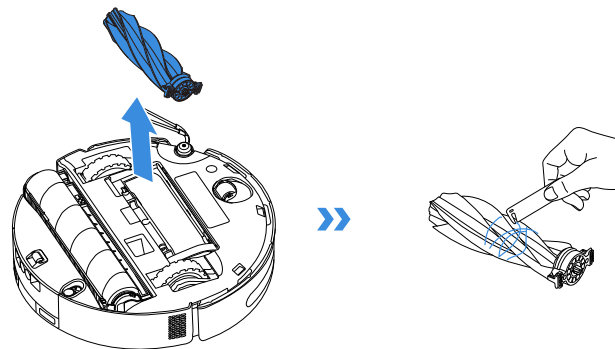


3. Paigaldage põhihari ja kate.

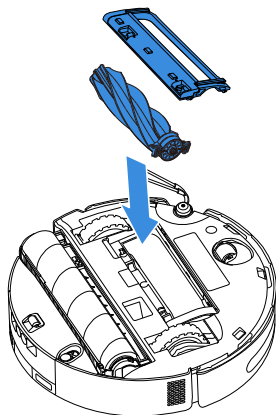


Külgharja puhastamine

Eemaldage kruvikeerajaga külghari ja puhastage see.




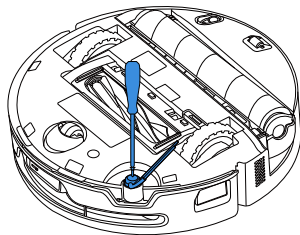



3 Rulli komponentide hooldamine

1. Vajutage rullmopi küljel asuvat rulli vabastamise nuppu, tõstke rullmoppi ettevaatlikult ja eemaldage seadmest.

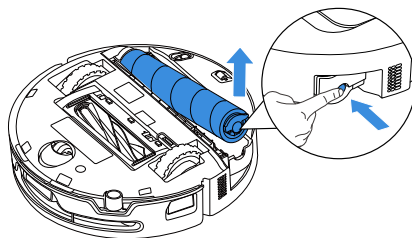

2. Eemaldage rulli otsakate ning puhastage ja kuivatage rullmopp. Pühkige rullikukambrit niiske lapiga, millest on liigne vesi välja väänatud.

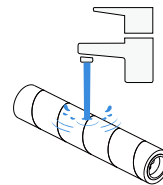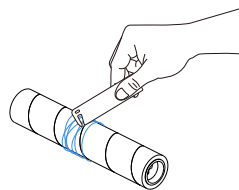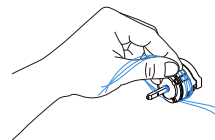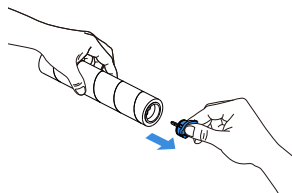


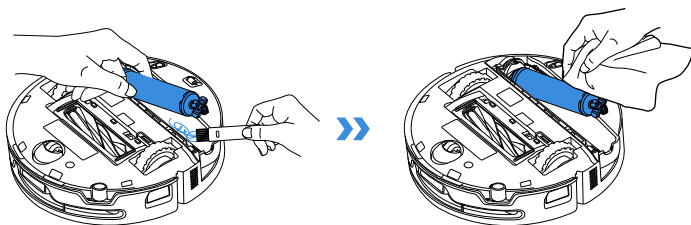

Märkus.

- Kahjustuste vältimiseks ärge tõmmake puhastamise ajal rulliku mootori komponente jõuga.
- Ärge loputage DEEBOTit veega.


3. Paigaldage rullmopi otsakate tagasi ja kinnitage rullmopp mootorile. Kui mopp on paigas, joondage rulli vabastamisnupp rullikukambri küljel oleva soonega ja vajutage seda. Mopi õigest paigaldamisest annab märku "klõpsatus".

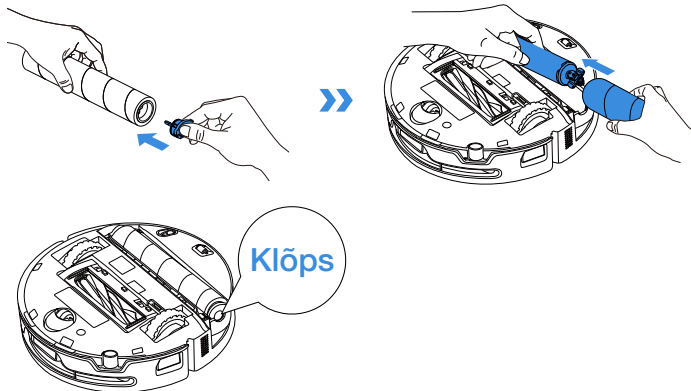

Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.


4 Tilgaalus hooldamine

1. Vajutage vabastamisnuppu üles, et eemaldada tilgaalus; seejärel puhastage ja kuivatage see.

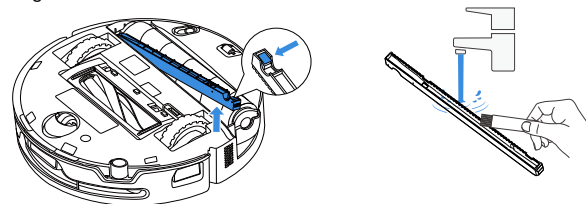


Märkus. Kui DEEBOT pole kuivatamisrežiimis võib DEEBOT liigutamisel tilkuda veidi vett välja.

2. Paigaldage tilgaalus uuesti oma kohale ja vajutage kindlalt alla, kuni see on korralikult paigaldatud.

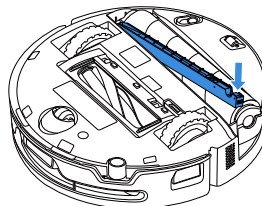


5 Puhastage rullmopi kate


1. Pärast rullmopi eemaldamist libistage rullmopi kate vabastuslülitit lukustamiseks paremale.

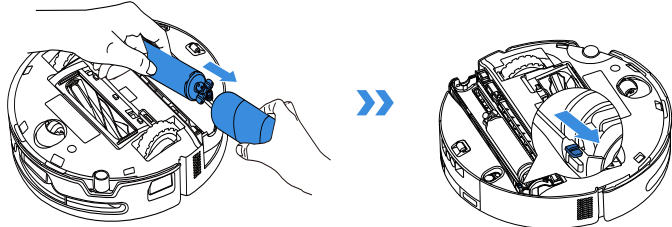

2. Võtke rullmopi kambril olevast soonest kinni, keerake mopi rullikukatet ettevaatlikult ja tõstke see ära.

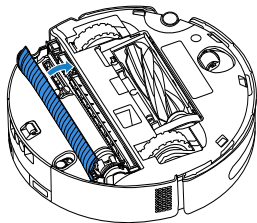


3. Kui rullmopi kate on puhastatud ja kuivanud, joondage selle telg rullkambriga vasakul poolel oleva siinidega, paigaldage tagasi oma kohale ja lukustage vabastuslülitit.

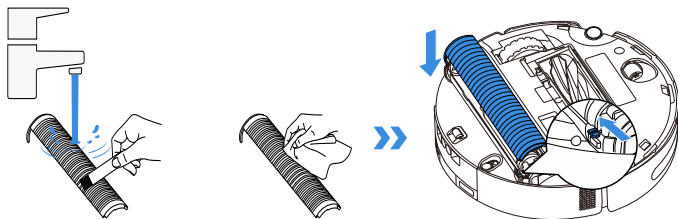


6 Teiste osade hooldamine


Puhastage takistuste vältimise mooduli lääts

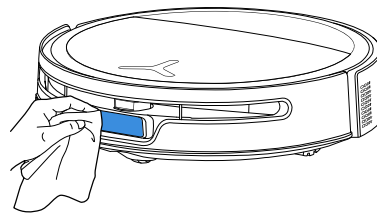


Puhastage pörkeääris

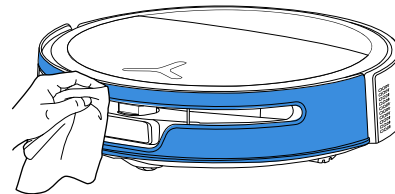


Puhastage navigeerimismoodul

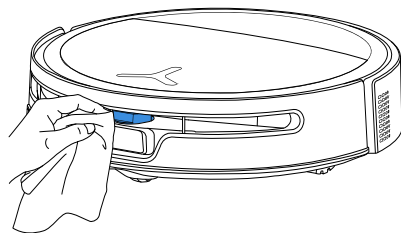


Puhastage ääreandur

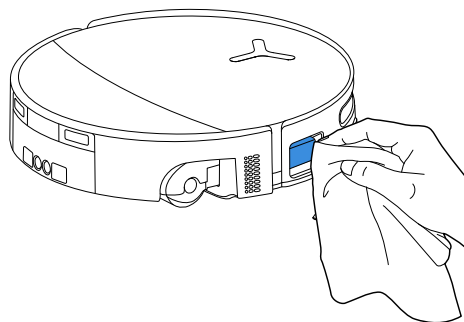

Laadimiskontaktide puhastamine

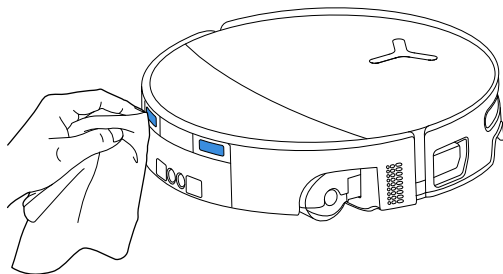


Puhastage kukkumisvastased andurid

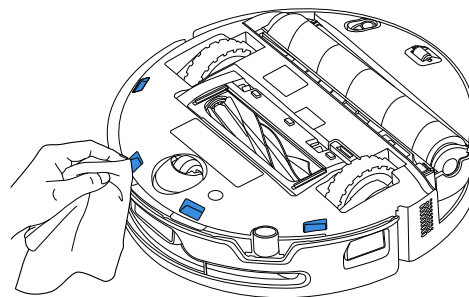


Märkus.

- Pühkige komponente puhta, kuiva lapiga. Ärge kasutage märja lappi. Ärge kasutage puhastusspreisid või pesuvahendeid, kuna niiskus võib põhjustada takistusi.

Puhastage universaalratas

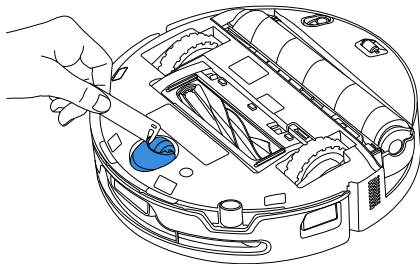


Puhastage veorattad

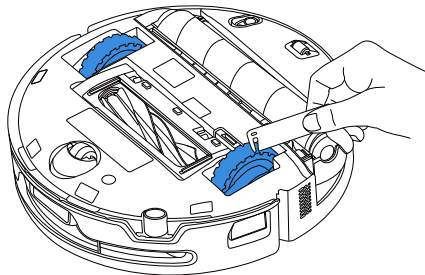


JAAMA HOOLDAMINE

1 Tolmukasti hooldamine

1. Eemaldage tolumukogumissektsiooni kate.

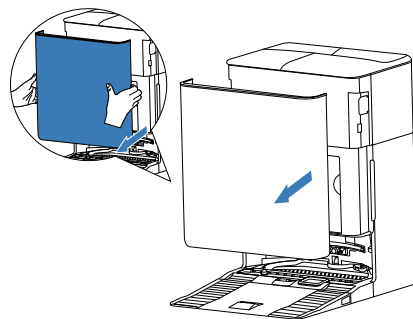


2. Eemaldage ühekordselt kasutatav tolumukott noolega näidatud suunas ja visake ära.

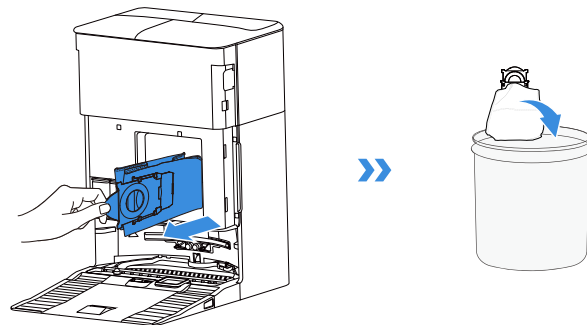


Märkus. Tõstke käepidemest hoides tolumukott välja, kuna nii ei tungi tolm kotist välja.

3. Puhastage tolmumahuti puhta lapiga ja pange sisse uus tolmukott.

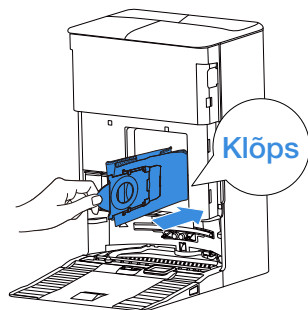


4. Pange tolmukogumissektiooni kate tagasi kohale ja vajutage tiheduse tagamiseks mõlemale küljele.

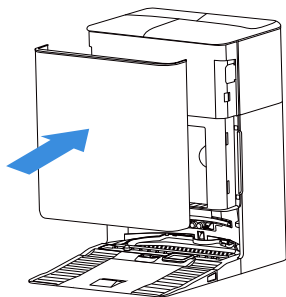


2 Mopi pesemise aluse hooldamine


1. Eemaldage ja puhastage jaama alus.

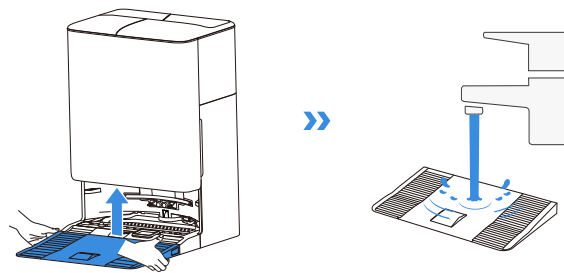

2. Eemaldage mopi pesemise alus. Vajutage vahetatava filtri eemaldamiseks ja puhastamiseks alusel paiknevat lukustusriivi.

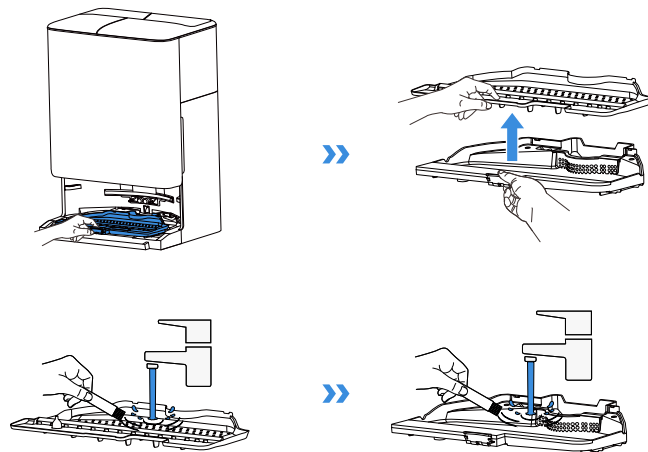


3. Paigaldage mopi pesemise vahetatav filter, alus ja jaama alus uuesti õiges järjekorras. „Klõpsatus“ näitab, et need on kindlalt oma kohal.

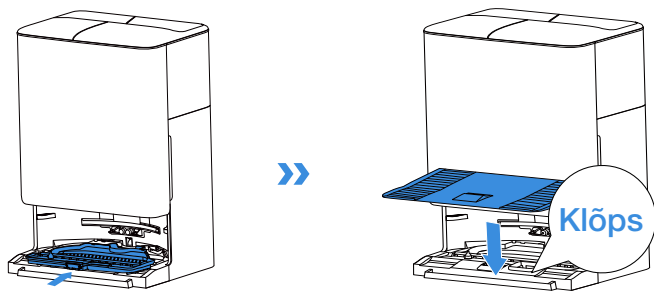

Märkus. Paigaldage see enne kasutamist.

3 Hoiustamine

Enne hoiule panemist laadige DEEBOT lõpuni täis ja lülitage VÄLJA. Aku liigtühjenemise vältimiseks laadige akut iga 1,5 kuu möödudes.

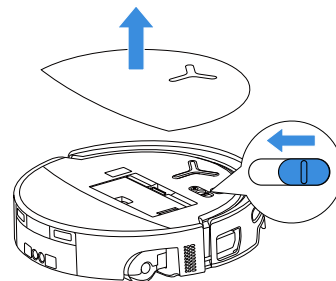

! Pange tähele, et VÄLJA lülitatud DEEBOTit ei saa laadida.

Märkus.

- Kui DEEBOT on lõpetanud puhastamistöö, pole soovitatav toidet välja lülitada vaid jätta ta edasi laadima, et tagada järgmiseks puhastamistööks parem valmisolek.
- Kui aku on liiglaetud või seda pikka aega ei kasutata, ei pruugi DEEBOTi laadimine õnnestuda. Võtke abi saamiseks ühendust ECOVACSiiga. Ärge demonteerige akut iseseisvalt.
- Kui te ei kasuta DEEBOTi pikka aega, kasutage rakenduse seadme ümberpaigutamise funktsiooni, et tühjendada DEEBOTi sees olev puhas vesi, hoida jaama veepaagid tühjad ja rullmopid kuivad.

TÕRKETUVASTUS

Järgneva võimaliku probleemi puhul proovige järgmisi lahendusi

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1	DEEBOT ei suuda ühenduda rakendusse.	Sisestatud on vale Wi-Fi kasutajanimi või parool.	Sisestage õige Wi-Fi kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas. Püüdke olla ruuterile võimalikult lähedal.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Vajutage lähtestusnuppu, et ühendada DEEBOT Bluetoothi kaudu telefoniga. Kui see ei õnnestu, vajutage lähtestusnuppu +  ja looge ühendus rakenduse kaudu.
		Wi-Fi-nimistus pole kodu Wi-Fi-võrku.	Kontrollige, kas Wi-Fi nimi võiks sisaldada erimärke. Ärge kasutage selliseid erimärke, nagu ! @#& ¥%/\.
		Installitud on vale rakendus.	Ärge kasutage 5 GHz võrku.
2	Rakenduses pole võimalik luua mööbli kaarti.	DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kaotsimine.	Laadige alla ja installige rakendus.
		Isepuhastamine pole lõpule jõudnud.	Ärge liigutage DEEBOTit puhastamise ajal.
		Teise kaardi loomisel ei olnud mitme korruse režiim aktiveeritud.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
3	Kasutamise käigus kukub külghari välja.	Külghari pole korralikult paigaldatud.	Aktiveerige rakenduses mitme korruse režiim.
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	OMNI-jaam on valesti paigutatud.	Külgharja krivikeerajaga paigaldades veenduge, et kruvi oleks korralikult kinni keeratud.
		Jaamal puudub toide või jaama on liigutatud.	Paigutage jaam nõuetekohaselt vastavalt jaotises [DEEBOTi sisselülitamine ja laadimine] toodud juhiste.
		DEEBOT ei alusta puhastamist OMNI-jaamast.	Kontrollige, kas OMNI-jaam on voluvastusega ühendatud. Ärge liigutage OMNI-jaama.
		Dokkimismarsruut on blokeeritud. Näiteks on uks tuppa, kus asub jaam, suletud.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist OMNI-jaama juurest.
			Hoidke laadimismarsruut vaba.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
5	DEEBOT naaseb OMNI-jaama juba enne puhastamise lõppu.	Ruum on nii suur, et DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lubage automaatne jätkamine. Lisateabe saamiseks järgige rakenduse juhiseid.
		Väga keeruka ruumide paigutusega kodudes võib puhastamise tõhusus langeda ja puhastustulemus halveneda.	Muutke oma kodu toad veidi lihtsamaks.
6	DEEBOT ei saa laadida.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOTi laadimiskontaktid ei ole OMNI-jaama kontaktidega ühendatud	Veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid oleksid vastu jaama laadimiskontakte ja  vilguks. Kontrollige, kas DEEBOTi ja OMNI-jaama laadimiskontaktid on määratud. Puhastage need osad vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDUS] toodud juhiste.
		OMNI-jaam pole vooluvarustusega ühendatud.	1. Veenduge, et OMNI-jaam on vooluvarustusega ühendatud. 2. Kui toide on ühendatud, veenduge, et kostub mootori käivitamise heli.
		Alus pole paigaldatud oma kohale.	Vt korraliku paigaldamise kohta lähemalt jaotisest [Kiirjuhend] .
7	DEEBOT teeb puhastamise ajal kõva müra.	Põhiharja/külgharja külge on midagi takerdunud või on tolmuks/filter ummistunud.	Soovitav on põhiharja, külgharja, tolmuksasti, filtrit, rullikut, moppi jms regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugeva imemise režiimis või maksimaalse imivõimsuse režiimis.	Saate seadistada imemisvõimsuse vaiksele režiimile. Vaikse režiimi korral võib puhastustõhusus väheneda.
8	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal mingi eseme külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinad, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
		DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sissepääsuga mööbli alla kinni.	Tõstke mööbel üles, paigaldage füüsiline tõke või seadistage rakenduses virtuaalpiir.
		DEEBOT on kitsasse kohta kinni jäänud.	Tehke tuba korda, paigaldage füüsiline tõke või seadistage rakenduses virtuaalpiir.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
9	Puhastamise ajal võib DEEBOTil ette tulla ebakorrapärast liikumist, kalduvust teatud liikumise suhtes, korduvat samade kohtade puhastamist ja väikeste piirkondade vahelejäätmist.	Suur ala on jäänud puhastamata tõenäoliselt seetõttu, et see oli blokeeritud.	Veenduge, et uks on avatud, eemaldage võimalikud takistused, näiteks sussid ja maas vedelevad juhtmed. DEEBOT teostab enne puhastussessiooni lõppu täiendava puhastamise.
		DEEBOTi veorattad võivad hakata astmetest või lävepakku-dest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada kogu roboti arusaama kodukeskkonnast.	Sulgege ruumi uks või määrake rakenduses virtuaalne piir. Seejärel saate tuua DEEBOTi ruumi selle eraldi puhastamiseks.
		Värskelt vahatatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.	Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.
10	Pärast OMNI-jaama naasmist ei tühjenda DEEBOT oma tolmuksasti.	Rakenduses pole automaattühjendamise funktsiooni sisse lülitatud.	Lülitage rakenduses automaattühjendamise funktsioon sisse.
		DEEBOTi käsitsi tagasi jaama toimetamine ei käivita isetühjendamise funktsiooni.	Soovitav on lasta DEEBOTil ise tagasi OMNI-jaama naasta. Ärge liigutage seda käsitsi.
		DEEBOT ei tühjenda Ära sega-režiimis pärast OMNI-jaama naasmist tolmu.	Lülitage rakenduses Ära sega-režiim välja või alustage käsitsi tolmu tühjendamist.
		Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmuksasti vastavalt peatükis [REGULAARNE HOOLDA-MINE] toodud juhiste ja sulgege tolmuksastisestik. Kui rakenduses jagatud teate järel pole tolmuksasti täis, võite selle tagasi robotisse panna.
		Kontrollige, kas tolmuksasti on täis ja ummistunud.	Puhastage tolmuksasti vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDUS] toodud juhiste.
		Kui eelnimeatud võimalikud põhjused on välistatud, võib viga olla jaama komponentides.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
11	Automaattühjendamine ei õnnestu.	Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Vahetage tolmu kott vastavalt peatüki [REGULAARNE HOOLDAMINE] juhistele ja sulgege tolmu kogumissektsioon. Kui kuvatakse tolmu koti vahetamise sõnum, kuid kott ei ole täis, eemaldage kott, paigaldage seejärel uuesti ja sulgege seejärel korralikult korpust.
		Tolmu kasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmu kasti ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
12	Tolmu kogumissektsiooni sisemine külg on määrdunud.	Tolmu kottist läbi liukuvad väikesed osakesed kogunevad tolmu kogumissektsiooni siseseinale.	Puhastage tolmu kogumissektsiooni sisemist külg.
		Tolmu kott on katki.	Kontrollige ja vahetage tolmu kott.
		Tolmu kott ei ole korralikult paigaldatud.	Paigaldage tolmu kott korrektselt.
		Tolmu mahuti kaas pole suletud.	Kontrollige, kas tolmu mahuti kaas on korralikult suletud.
13	DEEBOTi töötamise ajal lekib seadmest tolmu.	Tolmu kasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmu kasti ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
14	Rullmopp ei pöörle.	Rullmopp pole korralikult paigaldatud.	Paigaldage rullmopp korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDUS] .
		Kõrvalised esemed takistavad rullmopi tööd.	Puhastage rullmopp ja paigaldage korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDUS] .
15	Veoratas on kinni jäänud.	Veoratta ümber on midagi end külge mässinud ja sinna kinni jäänud.	Pöörake veoratast ja kontrollige, mis sinna ümber on kinni jäänud ja ratta pöörlemist takistab. Kui tuvastate liikumist takistava eseme, eemaldage see. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditeoga.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
16	Mopi pesemise alus on vett täis ja seda pole võimalik tühjendada. Häälsõnum teatab mopi pesemise alusega seotud tõrkest.	Mustaveepaak pole korralikult paigaldatud.	Koputage mustaveepaagile veendumaks, et see on korralikult paigaldatud.
		Mustaveepaagi tihenduskorgid pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks tihenduskorki on korralikult paigaldatud.
		Mopi pesemise alus pole korralikult paigaldatud.	Kontrollige ja tagage, et mopi pesemise alus on korralikult kohale paigaldatud.
		Kontrollige, kas ujuk jääb kinni, kui mopi pesemise alusel pole vett.	Võtke mopi pesemise alus välja, et ujuk tagasi oma kohale panna.
		OMNI-jaam ei saa vett korralikult välja juhtida.	Asetage DEEBOTG jaama. Kui olete veendunud, et laadimine toimib, puudutage kaks korda  . Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
		Mopi pesemise aluse imiava on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Puhastage mopi pesemise alus ja selle filter ning veenduge, et sisselaskeava ei sisaldaks võõrkehi.
		Hääljuhis ei lakka ka pärast kõigi eeltoodud lahenduste järeleproovimist.	Lülitage jaam välja ja sisse. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.

Kui probleem ei kao ka pärast soovitatud lahenduste rakendamist, pöörduge abi saamiseks klienditeeninduse poole.

TEHNILISED ANDMED


Mudel	ZJ2583		
Nominaalne sisend	17,8 V $\approx$ 2 A	Kiirlaadimise sisend	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Laadimisaeg	umbes 2,5 h		
Jaama mudel	CH2591		
Nominaalne sisend	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz		
Nominaalne laadimisväljund	17,8 V $\approx$ 2 A	Kiirlaadimisväljund (lühike aeg)	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Nominaalne sisendvool (laadimine)	1,5 A	Võimsus (tühjendamine)	450 W
Võimsus (kuuma veega pesemise mopp)	350 W		
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz		
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W		

Põrandapuhastusroboti maksimaalne EIRP on 19,91 dBm.

Toote nõudmistest (funktsionaalsus ja kasutajakogemus) olenevalt kasutavad meie tooted mitteülimadala võimsusega seadme arhitektuuri, mistõttu välja lülitatud režiim ja ooterežiim puudub. Kui masin on täis laetud, lülitub ta 20 minuti jooksul võrgu ooterežiimi. Võrgustatud ooterežiimis on võimsus 1,86 W.

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com>.

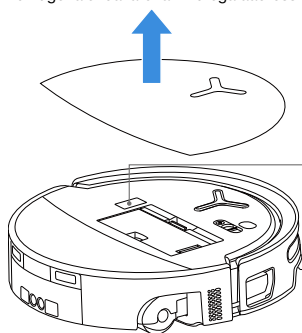

Kasutusjuhendi hankimiseks skannige
mobiiltelefoni kaameraga QR-koodi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Hiina.



451-2583-0510