



DEEBOT **X12S** OmniCyclone

Kasutusjuhend

Teistes keeltes kasutusjuhendi osas külastage: <https://www.ecovacs.com>.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati kinni pidada põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI HOIDKE JUHISED ALLES

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalveta hooldada ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab ast-

me tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.

4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdud tarvikuid.
5. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
6. Ärge kasutage seadet, kui tolmuksust ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
7. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
8. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
9. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
10. Ärge kasutage ega hoidke väga kuumas või külmas keskkonnas (alla 0 °C või üle 40 °C. Laadige robotit temperatuuril, mis jääb vahemikku 0 °C / 32 °F kuni 40 °C / 104 °F.

11. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
12. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
13. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkondades, kus leidub selliseid materjale.
14. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
15. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
16. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
17. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
18. CH2619 jaoks sobiv liitiumaku tüüp on kuni 4-elemendiline, max nimipingega DC 14,4 V, nimimahutavusega 3600 mAh. Aku tuleb eemaldada ja utiliseerida enne seadme utiliseerimist kooskõlas kohalike õigusaktidega ja regulatsioonidega.
19. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
20. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
21. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesolevas juhendis toodud juhistega. Ecovacs Home Service Robotics ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.
22. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
23. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab OMNI-jaamal märgitud toitepingele.
24. Kasutage ainult tootja poolt koos seadmega tarnitud laetavat akut ja OMNI-jaama. Mit-telaetavate patareide kasutamine on keelatud.
25. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega OMNI-jaama toitejuhtmest, ärge kasutage

- toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
26. Ärge kasutage OMNI-jaama, kui see on kahjustatud. Kui vooluvarustus on kahjustatud või defektne, ärge seda remontige ega rohkem kasutage.
27. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või OMNI-jaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jäänud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.
28. Enne OMNI-jaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
29. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade OMNI-jaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
30. Kui OMNI-jaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.

31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage OMNI-jaam vooluvõrgust.
32. HOIATUS! Lisage puhast vett ainult puhtasse mahutisse.
33. HOIATUS! Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet CH2619.

Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuutumise nõuete täitmiseks tuleb seadme kasutamise ajal säilitada seadme ja seadet kasutavate isikute vahel vähemalt 20 cm vahemaa.

Vastavuse tagamiseks pole sellest lühema vahemaa juures kasutamine soovitatav. Selle saatjaga kasutatavat antenni ei tohi kasutada ühendatuna mistahes teise antenni või saatjaga.

Seadme värskendamine

Tavaliselt toimub osade seadmete värskendamine kord kahe kuu jooksul, kuid mitte alati.

Osasid seadmeid, eriti neid, mis tulid müügile rohkem kui kolm aastat tagasi, värskendatakse vaid juhul, kui on leitud ja parandatud mõni kriitilise tähtsusega haavatavus.

Olemasoleva tarkvaraversiooni kontrollimiseks ja automaatsete värskenduste lubamiseks avage rakenduses Settings (Sätted) > Robot Advanced Settings (Roboti täpsemad sätted) > About Your Robot (Roboti teave) > Update (Värskendamine). Olemasolev versioon kuvatakse siia; puudutage lehekülje avamiseks valikut Update (Värskendamine) ja valige selle lubamiseks Automatic Update (Automaatne värskendamine).

	Ettevaatust! Kuum pind
	Lühisekindel ohutisisolatsiooniga trafo
	Režiimi lülitamisega voluvarustus
	Ainult siseruumides kasutamiseks
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Enne laadimist lugege läbi juhised.
	Laadimispori polaarsus
	Aegviivitusega miniatuurne kaitsmelink
	Klass II

Kaugjälgimine on ettenähtud ainult mitteavalikes eraruumides eraviisiliseks kasutamiseks ning seda ainult enesekaitse ja üksiku juhtimise eesmärgil. Järgige kasutamise ajal kohalikul andmekaitseseaduse põhinevaid õiguslikke kohustusi. Avalikke kohti, seda eriti varjatud jälgimise eesmärgil ja/või tööand- ja poolt ilma õigustatud põhjusteta, pole lubatud jälgida. Selline õigustatud kasutamine toimub täielikult kasutaja riskil ja vastutusel.

Euroopa Liidu vastavusavaldus

Teave kasutajatele elektri- ja elektroonikaromude utiliseerimise kohta



See tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et kasutatud elektri- või elektroonikaromu ei tohi segada sortimata olmeprügiga. Toote sobiva töötlemise tagamiseks on teil kohustus utiliseerida oma vana seade, toimetades ta selleks ettenähtud kogumispunkti.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Kasutatud seadme tasuta tagastamiseks kasutage tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ettenähtud kogumispunkti kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

Teave kasutajatele kasutatud akude utiliseerimise kohta



See sümbol tähendab, et akud ja patareid ei tohi nende töötamisaja lõppedes visata ära koos sortimata olmeprügiga. Teie osalemine on oluline osa jõupingutustest akude ja patareide poolt keskkonnale ja inimeste tervisele avaldatava mõju vähendamiseks. Korrektseks taaskäitlemiseks võite tagastada antud toote või selles sisalduvad akud või patareid oma edasimüüjale või ettenähtud kogumispunkti, mis on tasuta.

Antud toote korrektne utiliseerimine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning hoiab ära võimalikud negatiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale, mida jäätmete vale utiliseerimine võiks muidu endaga kaasa tuua.

Jäätmete vale utiliseerimise korral võidakse vastavalt kohalikele õigusaktidele kohaldada trahve ja karistusi.

kasutatud patareidele ja akudele on eraldi kogumissüsteemid.

Visake akud ja patareid ära korrektselt oma kohaliku kogukonna jäätmekogumispunktis.

Direktiiv teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta (RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode sh osad (juhtmed, kaablid jms) vastavad RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 elektri- ja elektroonikaseadmetes teatud ohtlike ainete kasutamise piirangu kohta („RoHS-i uuesti sõnastamine“ või „RoHS 2.0“) nõudmistele.

Raadioseadmete direktiiv

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et käesolevas jaotises loetletud seade vastab raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhinõudmistele ja teistele asjakohastele sätetele.

Euroopa volitatud esindaja



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Saksamaa

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. deklareerib käesolevaga, et terve toode vastab RoHS-direktiivi 2011/65/EL ja muudetud Komisjoni delegeeritud direktiivi (EL) 2015/863 ja raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL põhilistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni saab vaadata järgmisel aadressil:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

ECOVACS DEEBOTi antibakteriaalne filter on töödeldud toode. ECOVACS DEEBOT antibakteriaalne filter sisaldab toimeaineid hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9) ja PHMB (CAS-nr: 32289-58-0 ja 1802181-67-4).

ECOVACS DEEBOT antibakteriaalne mopp on töödeldud biotsiididega, mis sisaldavad biotsiidset toimeainet hõbenitraat (CAS-nr: 7761-88-8, EÜ-nr: 231-853-9), mis aitab vältida bakterite kasvu kiududes ja vähendada lõhnu.

Toote ülevaade


1 Toote kirjeldus

1. DEEBOTi eestvaade

DEEBOTi nupud:

Puudutage: Start/paus vahel lülitamine

Puudutage ja hoidke 3 s: Jaama naasmine

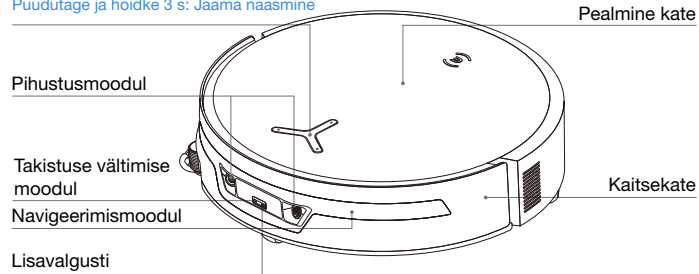

2. DEEBOTi altvaade

Kukkumise vastased andurid

Külghari

Vaiba tuvastamise andur

Universaalratas


Harja vabastusnupp

Põhihari

Tilgaalus

Veorattad

Vahetatav rullmopp

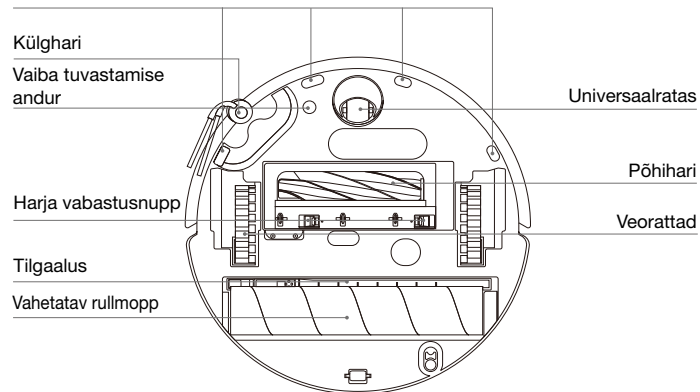


3. DEEBOTi sisemus (pealiskatte all)

LÄHTESTUS-nupp

Võrgu seadistamine: Vajutage LÄHTESTUS-nuppu ja häälteade annab märku DEEBOTi ühendamiseks rakendusega.

Vaikeseadete taastamine: vajutage 5 sekundit LÄHTESTUS-nuppu. Pärast häälteate kostumist käivitub algusmuusika ja DEEBOTil taastatakse vaikeseadistused. Olge selle funktsiooni kasutamisel ettevaatlik.

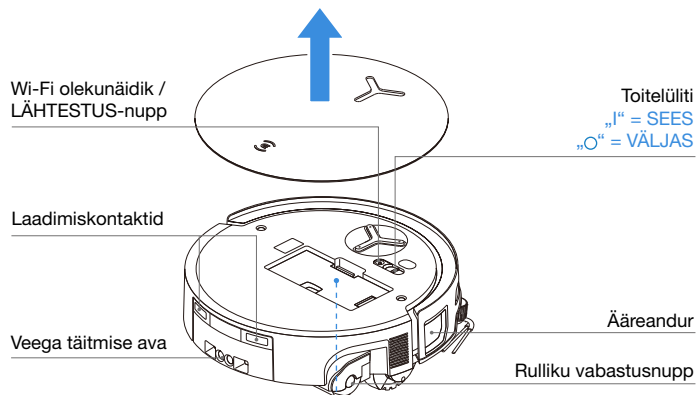

4. Tolmukast

Tolmukasti kate

Filter

Filtrihooldik

Tolmu väljutamise ava

Filtri lukustusriiv

5. OMNI-jaama eestvaade

Puhta vee paak

Mustaveepaak

Tolmunõu
vabastusnupp

Puhastuslahuse mahuti

Laadimiskontaktid

Mopi pesemise aluse
vahetatav filter

Mopi pesemise alus

Märkus.


- Vilgub oranžilt: vaadake rakendusest järele rikke põhjus.
- Kui DEEBOT ei lae, pühkige laadimiskontaktid puhta ja kuiva lapiga üle.

6. Tolmunõu

Tolmu vabastamise nupp

Tolmu väljalaskeava

6. OMNI-jaama tagantvaade

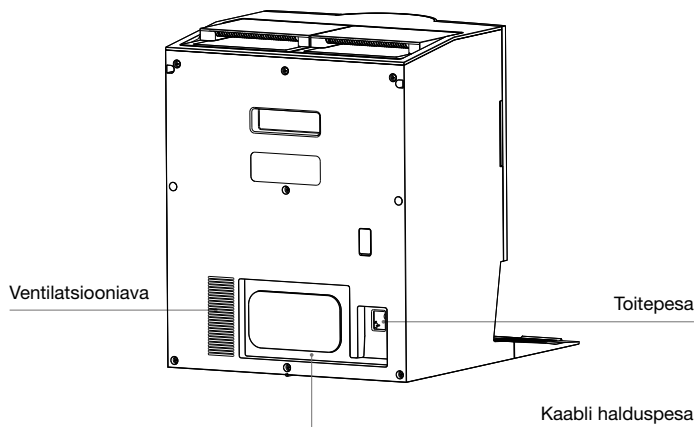

7. DEEBOTi märgutuli

Valgusefekt	Olek
Pulsseeriv valge	Laadimine
Ühtlaselt valge	Täis laetud / töötamine
Ühtlane punane	Aku on tühi
Vilkuv punane	DEEBOTi alarm
Vilgub oranžilt	Jaama alarm

8. Ülevaade anduritest

Nimetus	Funktsionaalne kirjeldus
Navigeerimismoodul	DEEBOTi ja teda ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse lasermõõtmist. Laserkiire peegeldumise ajaline erinevus aitab moodulil kaardistada liikuva DEEBOTi ümber asetsevad objektid. Tuvastamisulatus on 10 m.
Takistuse vältimise moodul	DEEBOTi ja ümbritsevate objektide vahelise kauguse mõõtmiseks kasutatakse infrapuna kaugusmõõtmist ja sarnaseid kolmnurki. Kui andur tuvastab lähedal asuva objekti, pöörab DEEBOT automaatselt, et vältida objektiga kokkupõrkamist. Tuvastamisulatus on 0,3 m.
Kukkumise vastased andurid	Lennuaja põhimõtte (dToF, i.k. Time-of-Flight) kasutamisel mõõdab DEEBOTi põhjas asuv dToF-andur pidevalt DEEBOTi kaugust põrandast. Samas tuvastavad seadme põhjas asuvad infrapunaandurid infrapuna kaugusmõõtmistehnoloogiat kasutades vahemaad. DEEBOT ei liigu edasi, kui ees on tuvastatud trepiastmed (näiteks juhul, kui valge pinna kõrgus on vähemalt 30 mm) või kui tuvastatud kaugus on eel määratud suurem. Sellisel juhul rakendub kukkumisvastane funktsioon.
Vaiba tuvastamise andur	Andur väljutab 300 kHz ultraheli, mis vaipa neeldudes põhjustab lüvendist madalama energiaga kaja. DEEBOT tuvastab sellega vaiba olemasolu. ECOVACSi laboris on tuvastatud enam kui 50 tüüpi turul pakutavaid vaipu.
Kokkupõrke vastased andurid	Optronsidesti põhimõtte abil väldib DEEBOT takistusi, kui on oht nendega kokku põrgata.
Ääreandur	Infrapuna kaugusmõõtmisega tuvastab ääreandur vahemaa DEEBOTi ja tema kõrvale jäävate objektide vahel. Kui seadmest paremal asub sein või takistus, puhastab DEEBOT äärt, et vältida mõne koha puhastamata jätmist või kokkupõrkamist.
AI/VI kaamera	Intelligentset AI-analüüsi kasutatakse keskkonna tajumiseks ja tõhusaks videot haldamiseks.
Mikrofon	Mikrofon registreerib helisid läbi õhu liikuva inimese hääle põhjustatud diafragmavõnkumiste teel. See võimaldab helimudelitel algoritmide abil salvestada häält ja anda DEEBOTile häälega korraldusi töö täitmiseks. Efektiivne äratusvahemaa on 5 m.


ESIALGNE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1 Märkused enne puhastamist




Tehke puhastatav ala korda

Võimalikult suure puhastamisala saavutamiseks pange enne DEEBOTi kasutamist mööbel, näiteks lauad, toolid ja jalal seisvad ventilaatorid eest ära ning tõstke põrandalt ära kaalud jms madalad esemed.

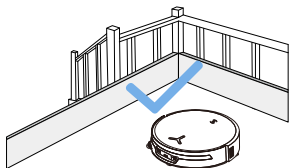

Kaitske DEEBOTit kukkumise eest

Paigaldage võimaliku kukkumiskoha, näiteks trepi juurde füüsiline tõke, et hoida ära DEEBOTi kukkumine üle sellise ääre.

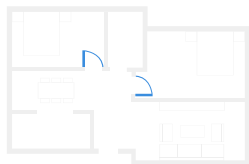

Uste avamine ja DEEBOTi abistamine ruumide uurimisel

Avage kõik uksed, et aidata DEEBOTil esimese kasutamise ajal teie kodu põhjalikult uurida.



Puhastamistõhususe parandamiseks kõrvaldage põrandalt igasugused esemed, näiteks juhtmed, riided, sussid.




Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.



Ärge seiske kitsastes kohtades, näiteks koridorides, et mitte blokeerida navigatsioonimoodulit.



Tagage DEEBOTi puhtus ja vältige takistuse vältimise mooduli läätse kriimustamist või määrimist sõrmejälgedega või rasvaste plekkidega. Puhastusvahendite, pesuvahendite või spreide asemel kasutage kaamera pühkimiseks puhast ja pehmet lappi.

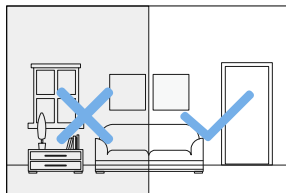

Tagage piisav valgustus


Veenduge, et kõik puhastatavad alad on hästi valgustatud, et toetada DEEBOTi takistuste vältimise moodulit kõigi takistuste, nagu jalatsid, sokid ja juhtmed, täpselt vältimisel.

2 Kiirjuhend

Eemaldage enne seadme kasutamist kõik kaitsematerjalid.


1. Jaama paigaldamine

Õigest paigaldamisest annab märku klõpsatus.

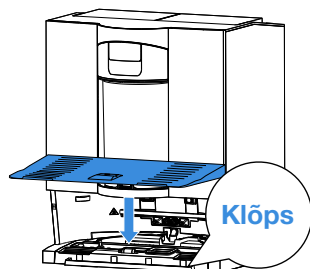

2. Jaama kokkupanemine ja kohale asetamine

Seadke OMNI-jaam tasasele ja kõvale pinnale seina vastu. Ärge asetage esemeid seadmest külgedele 0,05 m ja eest 0,8 m kaugusele. Kerige üleliigne toitejuhe ümber jaama tagaküljel asuva kaabli halduspesa.

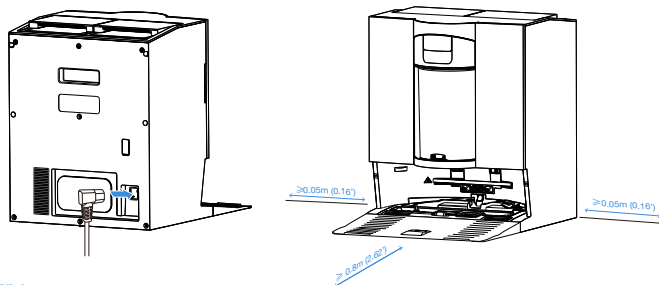


Märkus.

- Kui jaama lähedal on peegeldavad objektid, nagu peeglid või valgust peegeldavad ribad, tuleb nende alumised 14 cm kinni katta.
- Ärge asetage jaama otsese päikesevalguse kätte või kõrge temperatuuriga keskkondadesse.
- Parema kasutuskogemuse saamiseks paigutage jaam tugeva Wi-Fi-signaaliga piirkonda.


3 Laadige alla rakendus ECOVACS HOME

Kõigi olemasolevate funktsioonide kasutamiseks on soovitatav kasutada DEEBOTi juhtimiseks rakendust ECOVACS HOME.

Rakenduse allalaadimiseks skannige pealiskatte all asuvat QR-koodi.

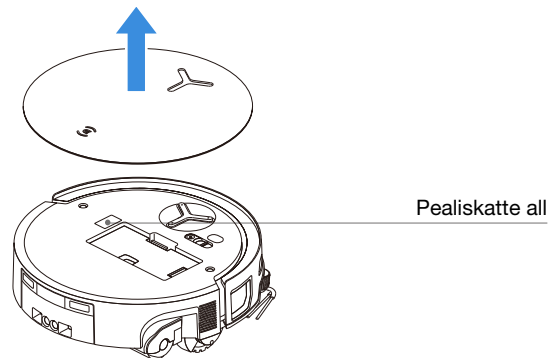

Rakenduse allalaadimiseks otsige App Store'is või Google Plays nimetust „ECOVACS HOME“.



Märkus. Registreerimiseks, sisselogimiseks ja ühenduse loomiseks järgige rakenduses kuvata-
vaid juhiseid.

4 Ühendage DEEBOT rakendusega

Lülitage DEEBOT sisse ja puudutage rakenduses nuppu  või

[Skannige roboti lisamiseks](#), seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et alustada võrgu seadistamist.

Nõudmised Wi-Fi-võrgule:

- Kasutate 2,4 GHz või 2,4/5 GHz segavõrku.
- Teie ruuter toetab protokolle 802.11b/g/n ja IPv4.
- Ärge kasutage VPNi (Virtual Private Network) ega proksiserverit.
- Ärge kasutage varjatud võrku.
- WPA ja WPA2, mis kasutavad TKIP, PSK, AES/CCMP krüpteerimist.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) ei toetata.
- Kasutage Põhja-Ameerikas Wi-Fi-kanaleid 1-11 ja väljaspool Põhja-Ameerikat kanaleid 1-13 (pidage nõu kohaliku valdkonda kureeriva asutusega).
- Kui kasutate võrgu laiendajat / repiiterit, on võrgu nimi (SSID) ja parool samad, nagu teie põhivõrgul.
- Lubage oma ruuteril WPA2.

Wi-Fi näidiklamp

	Aeglaselt vilkuv valge valgus	Wi-Fi-st lahti ühendatud
	Kiirelt vilkuv valge valgus	Ühendamine
	Püsivalt põlev valge valgus	Wi-Fi-ga ühendatud

Teadke, et intelligentsete funktsioonide, nagu kaugkäivitamine, hääljuhtimine, 2D/3D kaardi kuvamine ja juhtseaded ning personaliseeritud puhastamise teostamine (erinevatel toodetel erinev), nõuab kasutajatelt rakenduse ECOVACS HOME (mida värskendatakse pidevalt) olemasolu. Enne kui saate seadme juhtimiseks teatud rakenduse funktsioone kasutada, tuleb teil nõustuda meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga, et me saaksime töödelda teie põhi- ja vajalikke andmeid. Kui te meie privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga ei nõustu, pole selliseid funktsioone võimalik kasutada. Teil on aga jätkuvalt võimalik juhtida seadet seadme põhifunktsioonidega käitsi.


Võrguliidese teave

Nimetus	Kirjeldus
Infrapunaliides	Infrapunaliides on vaikimisi välja lülitatud ja see on sisse lülitatud, kui DEEBOT asub laadimisjaamas. Kui DEEBOT on laadimisjaamas, suhtleb ta infrapunaliidese kaudu laadimisjaamaga.
Bluetooth	Lülitage sisse Bluetooth, et ühendada DEEBOT võrgu seadistamisprotsessi ajal võrku. Bluetooth kasutab konfigureerimiseks ja turvaliseks andmevahetuseks GAP1800, GATT 1801, 8888 teenust.
Wi-Fi*	Parandage andmeedastust rakenduse ja DEEBOTi vahel, võimaldades DEEBOTi juhtimist rakenduse abil.
Rakendus ECOVACS HOME	ECOVACSi tooted pakuvad nutifunktsioone, nagu võrgu seadistamine, kaardistamine ja puhastusrežiimi valimine (igal tootel oma moodi). Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb kasutajatel laadida alla ja kasutada ametlikku rakendust ECOVACS HOME.

* DEEBOT-seeria robottolmuimejad on mõeldud kodusteks puhastustöödeks. Töötamise jaoks on vajalik kodu Wi-Fi-võrk ja kasutajatel tuleb ruuteri seadistuste kaudu konfigureerida DDoS-i vastane kaitse.

5 Lülitage toide sisse ja laadige DEEBOTit

Viige DEEBOT tagasi jaama. Hääljutlause „Alusta laadimist“ tähendab, et dokkimine õnnestus ja laadimine on käimas. Alusta DEEBOTi kasutamist pärast rakenduses ECOVACS HOME kaardi loomist.

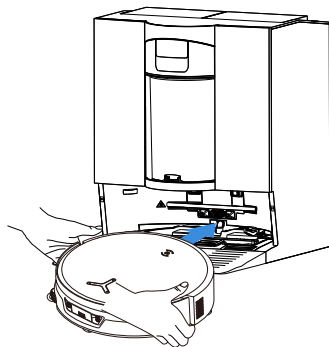


Märkus.

- DEEBOTit ei saa laadida, kui ta on välja lülitatud.
- Pärast puhastamist on soovitatav hoida DEEBOT sisse lülitatuna ja laadimas, et tagada valmisolek järgmiseks puhastamissessiooniks.
- Selleks, et DEEBOT saaks pärast puhastamist rahulikult laadima naasta, alustage puhastamist jaamast ja ärge jaama vahepeal liigutage.

6 Puhtaveepaagi täitmine

Võtke välja puhtaveepaak, avage paagi kate ja täitke paak kuni veega. Sulgege paagi kate ja pange puhtaveepaak tagasi oma kohale.

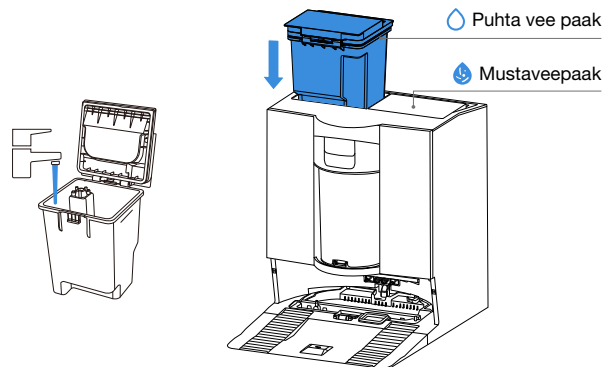


Märkus.


- Tõrgete vältimiseks kasutage ainult ECOVACS DEEBOTi puhastuslahust.
- Puhastage paagi pind enne paagi tagasi oma kohale asetamist puhta ja kuiva lapiga veest puhtaks.
- Enne kasutamist lukustage korralikult mõlema veepaagi pealmised katted.
- Veepaagis leiduvad võimalikud veejäljed on seadme toimivustestide tulemus. Võite seadet julgelt kasutada.

7 Lisage puhastuslahust

1. Eemaldage puhastuslahuse mahuti kate, tõmmake välja kaks puhastuslahuse karpi ja asetage need horisontaalsele, tugevale pinnale.

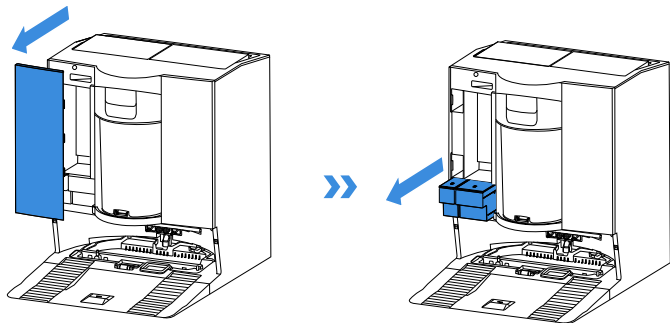


2. Valage ECOVACS DEEBOT puhastuslahus sinisesse karpi ja tugevatoimeline puhastuslahus musta karpi. Pärast karpidele kaante kinnitamist lükake need tagasi jaama ja sulgege mahuti kaas.

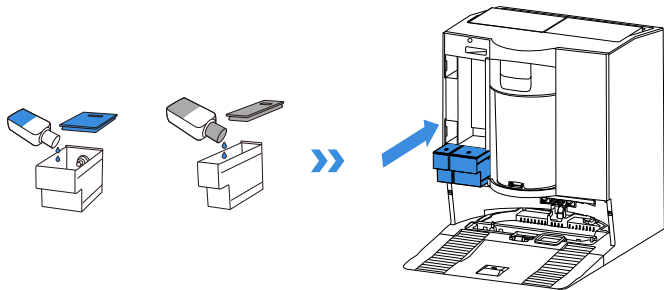

Märkus. Ärge valage puhastuslahust puhtaveepaaki. Lisage seda selle asemel puhastuslahuse mahutisse. Vastasel juhul võib vale suhtarv põhjustada ülemäära vahutamist ja vähendada puhastamise tulemuslikkust.

3. Pange puhastuslahuse mahuti kaas tagasi ja suruge kindlalt oma kohale.

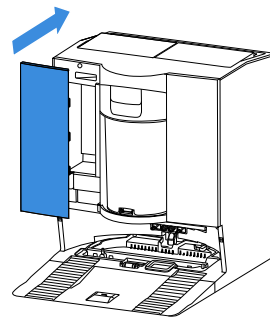

Märkus.

- Ärge lisage puhastuslahust liiga palju, sest see võib kaane kinnitamisel üle voolata. Selle etapi võib vahele jätta, kui te ei kasuta põrandapuhastuslahust regulaarselt; puhastuslahuse automaatse väljastamisfunktsiooni saab rakenduses välja lülitada.
- Toote parema jõudluse ja pikema kasutusea huvides kasutage ECOVACS DEEBOT puhastuslahust.
- Jälgige, et puhastuslahuse karpi ei satuks kõrvalisi esemeid.

8 Kasutage DEEBOTit puhastamiseks

1. Alustage kaardistamist

Enne esimest kaardistamist aidake kõrvaldada mõned võimalikud probleemid. Näiteks võib DEEBOT mööbli alla kinni jääda. Kasutage järgmisi lahendusi.

- 1 Võimaluse korral tõstke madalal asetsevat mööblit.
- 2 katke mööbli alumine osa kinni.
- 3 Määrake rakenduses virtuaalpiir.

2. Puhastamisega alustamine

- DEEBOTi veepaaki täidetakse automaatselt jaamas. Käsitsi täitmine pole vajalik.
- Moppimise ajal tunneb DEEBOT ära põrandatüübid ja suudab vaipade juurde jõudes mopi automaatselt üles tõsta. Ärge kasutage DEEBOTit pika karvaga vaipadel või vaipkatetel. Soovitav on pika karvaga vaibad puhastamise ajaks kokku rullida või märkida vaipkattega ala rakenduses virtuaalse piiri abil keelualaks.


Veenduge enne esmakordset puhastamist, et DEEBOT asub jaamas ja on täielikult laetud. Alustamiseks puudutage DEEBOTil . Samuti saate kasutada alustamiseks rakendust ECOVACS HOME või hääljuhtimist.

3. Peatamine

Töötava DEEBOTi töö ajutiseks peatamiseks puudutage DEEBOTil . DEEBOTi peatamiseks võite kasutada ka rakendust ECOVACS HOME või hääljuhtimist.


4. Äratamine

Pärast mõnda aega peatatuna olemist kustuvad kõik DEEBOTi näidiklambid. DEEBOTi äratamiseks vajutage .

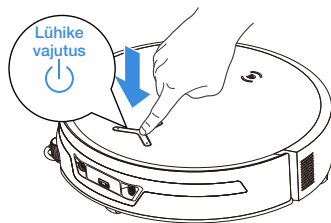


5. Jaama naasmine

Kasutage rakendust ECOVACS HOME või hääljuhtimist, et DEEBOT tagasi kutsuda, või hoidke DEEBOTil asuvat nuppu  3 sekundit, et lubada DEEBOT dokki laadima.

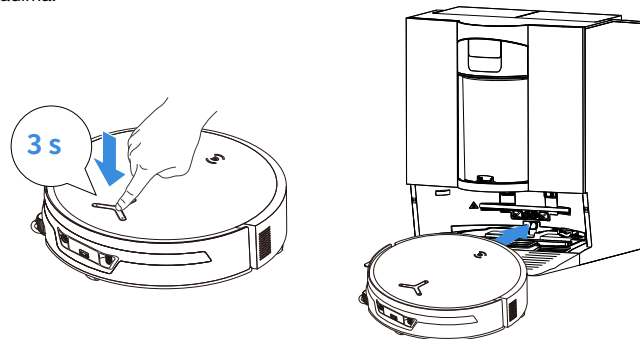

6. Sügava une režiim

Kui DEEBOT jääb jaamast väljapoole kauemaks kui umbes 10 tunniks, lülitub ta aku kaitsmiseks sügava une režiimi. DEEBOTi äratamiseks lülitage ta VÄLJA ja SISSE.

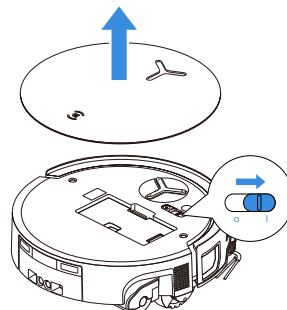

Kui DEEBOT naaseb ülesande ajal jaama, algab vaikimisi PowerBoost laadimine ja see võtab aega umbes 5 minutit. Seejärel lülitub DEEBOT standardlaadimisele ja lõpetab aku täitumisel automaatselt laadimise.

REGULAARNE HOOLDAMINE

1 Hooldamise sagedus

DEEBOTi tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.


Osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Vahetatav rull	/	Iga 1-2 kuu möödudes
Tilgaalus	Iga nädal	/
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari Põhiharja kate	Iga nädal	Iga 6-12 kuu möödudes
Filter	Iga nädal	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitsekate DEEBOTi laadimiskontaktid OMNI-jaama laadimiskontaktid Navigeerimismoodul Takistuse vältimise moodul	Ligik. kord kuus	/
Puhta vee paak	Iga 3 kuu möödudes	/
Mustaveepaak	Kord kuus	/
Jaama korpus ja põhi	Kord kuus	/
Mopi pesemise aluse vahetatav filter	Iga 2 nädala möödudes	
Puhastuslahuse üksus	Kord kuus	
Tolmunõu	Pärast iga kasutamist	
Tolmumahuti filter	Iga 3-6 kuu möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes / pärast mitut pesemist

Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebiaadressil <https://www.ecovacs.com>.


DEEBOTI HOOLDAMINE

1 Tolmukasti ja filtri hooldamine


1. Eemaldage tolmuast ja tühjendage see seejärel.

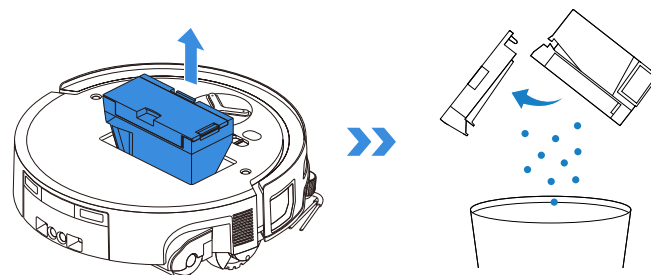

2. Avage filtrivõrk ja eemaldage filter.

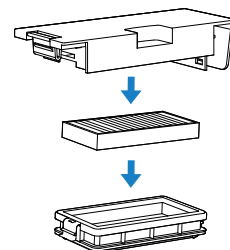


3. Loputage tolmu kast ja filtrit veega ja raputage veepiisad maha.

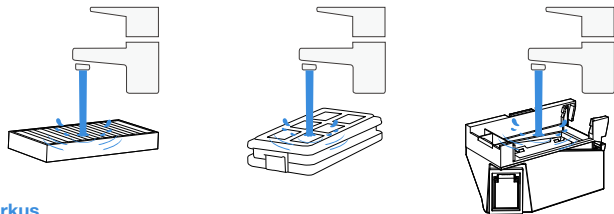

Märkus.

- Loputage ülal näidatud moel veega.
- Ärge kasutage filtri puhastamiseks sõrmi ega harju.

4. Laske tolmu kastil ja filtril õhu käes ära kuivada.

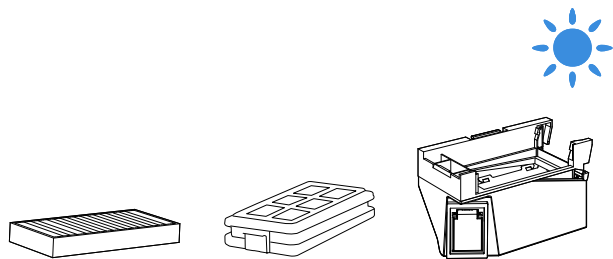


Märkus. Kuivatage komponendid enne kasutamist täielikult.


2 Põhiharja ja külgharjade hooldamine

Puhastage põhihari


1. Eemaldage põhiharjalt kate.

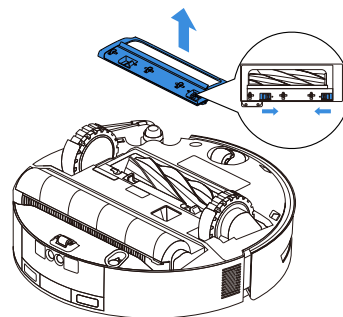

2. Eemaldage ja puhastage peahari ja selle kamber.

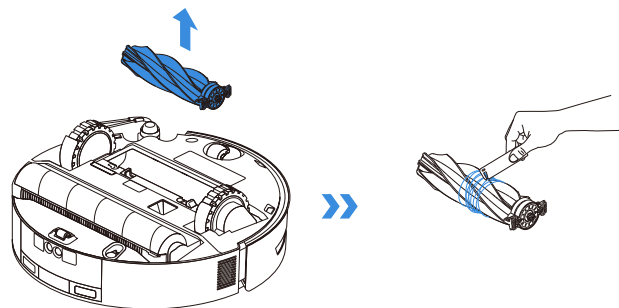


4. Paigaldage põhihari ja kate.

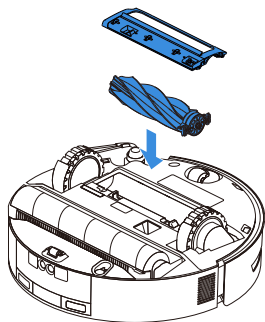


Külgharja puhastamine

Eemaldage kruvikeerajaga külgharja ja puhastage see.




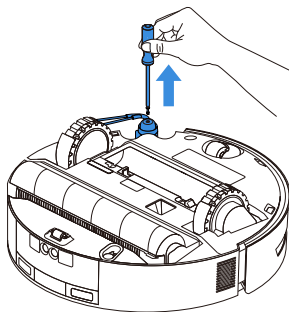



3 Rulli komponentide hooldamine

1. Vajutage rullmopi küljel asuvat rulli vabastamise nuppu, tõstke rullmoppi ettevaatlikult ja eemaldage seadmest.

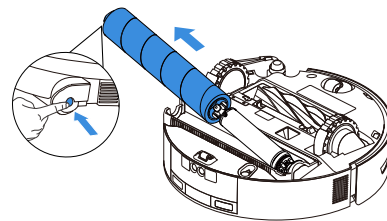

2. Eemaldage rulli otsakate ning puhastage ja kuivatage rullmopp. Pühkige rullikukambrit niiske lapiga, millest on liigne vesi välja väänatud.

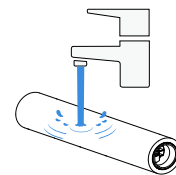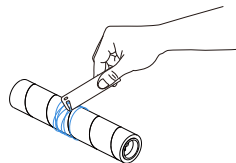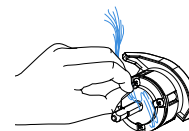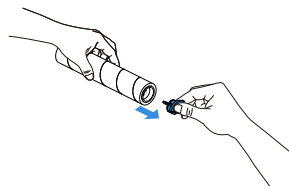


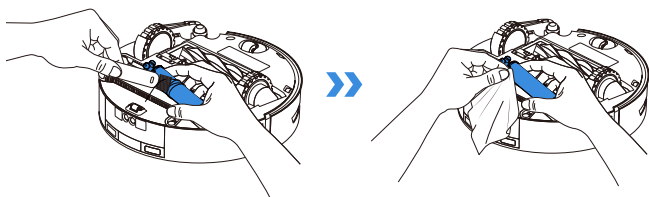

Märkus.

- Kahjustuste vältimiseks ärge tõmmake rullmootori komponente jõuga puhastamise ajal.
- Ärge loputage DEEBOTit veega.


3. Paigaldage rullmopi otsakate tagasi ja kinnitage rullmopp mootorile. Kui mopp on paigas, joondage rulli vabastamisnupp rullikukambri küljel oleva soonega ja vajutage seda. Mopi õigest paigaldamisest annab märku "klõpsatus".

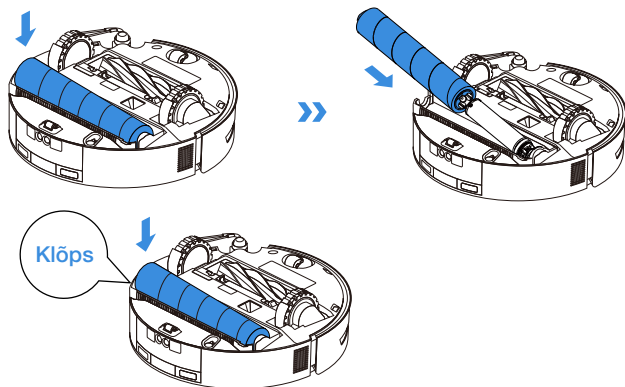

Märkus. Tutvuge ka teiste tarvikutega rakenduses ECOVACS HOME või veebisaadressil <https://www.ecovacs.com>.


4 Tilgaalus hooldamine

1. Vajutage vabastamisnuppu üles, et eemaldada tilgaalus; seejärel puhastage ja kuivatage see.

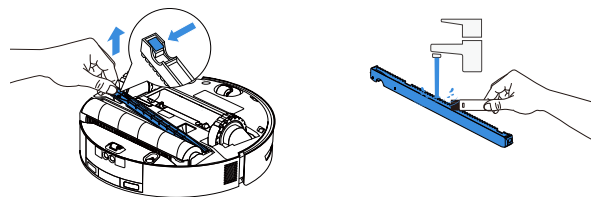


Märkus. Kui DEEBOT pole kuivatamisrežiimis võib DEEBOT liigutamisel tilkuda veidi vett välja.

2. Paigaldage tilgaalus uuesti oma kohale ja vajutage kindlalt alla, kuni see on korralikult paigaldatud.

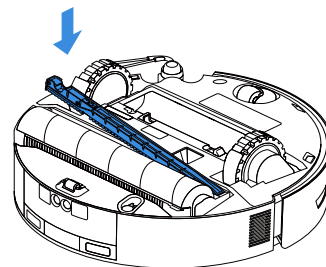


5 Puhastage rullmopi kate


1. Pärast rullmopi eemaldamist libistage rullmopi kate vabastuslülitit lukust avamiseks paremale.

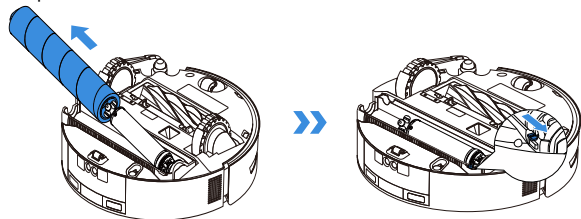

2. Võtke rullmopi kamber kambril olevast soonest kinni, keerake mopi rullikutet ettevaatlikult ja tõstke see ära.

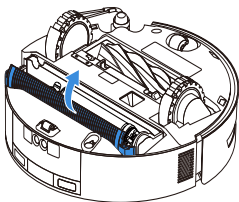


3. Kui rullmopi kate on puhastatud ja kuivanud, joondage selle telg rullkambriga vasakul poolel oleva siinidega, paigaldage tagasi oma kohale ja lukustage vabastuslülitit.

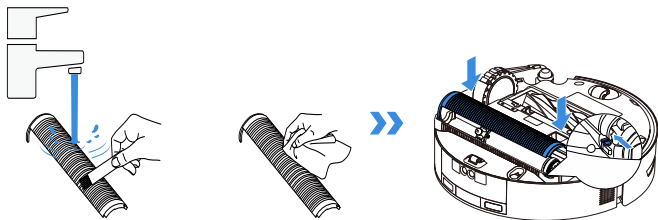


6 Teiste osade hooldamine


Puhastage takistuste vältimise mooduli lääts

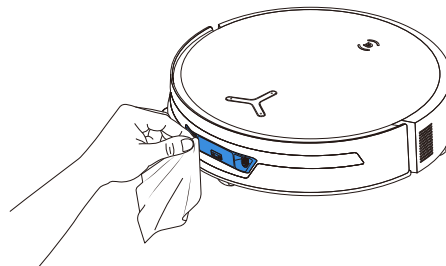


Puhastage pörkeääris

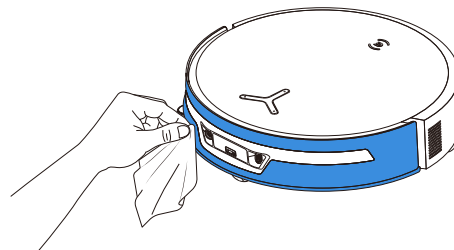


Puhastage navigeerimismoodul

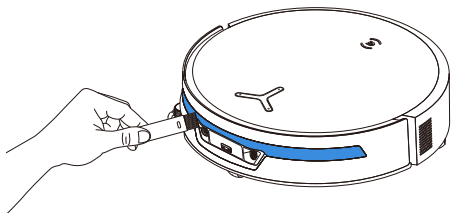


Puhastage ääreandur

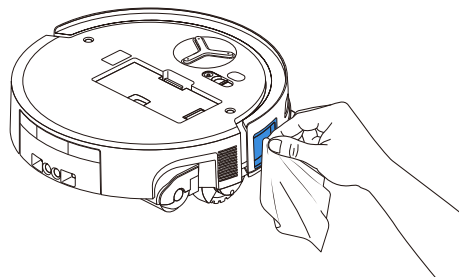

Laadimiskontaktide puhastamine

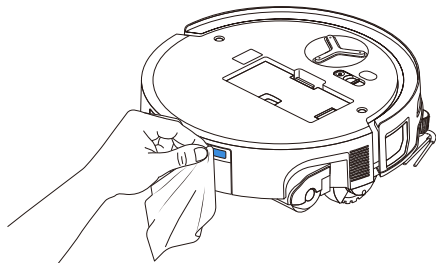


Puhastage kukkumisvastased andurid

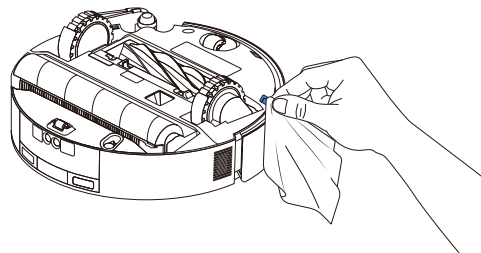


Märkus.

- Pühkige komponente puhta, kuiva lapiga. Ärge kasutage märja lappi. Ärge kasutage puhastusspreisid või pesuvahendeid, kuna niiskus võib põhjustada takistusi.
- Laadimiskontaktidel on tundlikud elektroonilised komponendid. Puhastage neid kuiva lapiga. Veekahjustute vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks niisket lappi.

Puhastage universaalratas

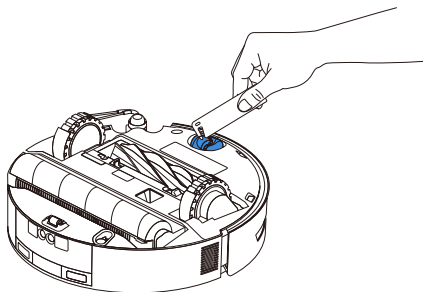


Puhastage veorattad

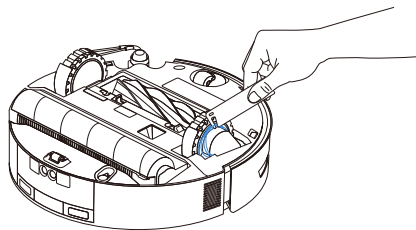


JAAMA HOOLDAMINE

1 Tolmumahuti ja selle filtri hooldamine


1. Vajutage mahuti vabastusnuppu ja eemaldage tolmunõu.

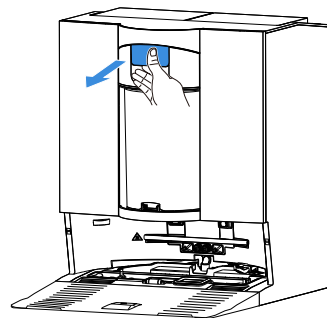


2. Joondage tolmunõu põhi prügikastiga. Liigutage tolmu vabastamise nuppu et-tevaatlikult edasi-tagasi, et puhastada multikoonussüsteemi ja tolmunõu sisesein. Alumise katte avamiseks ja tolmu vabastamiseks vajutage tugevalt nuppu, kuni kostub klõpsatus.

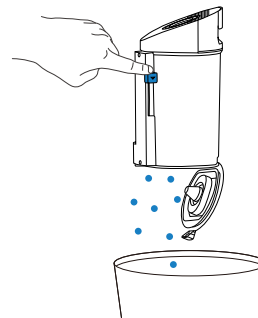

3. Pöörake pealisosa ära ja eemaldage filter.

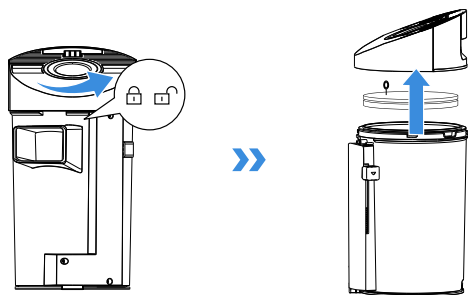


4. Keerake mitmekoonuseline konstruktsioon ära.

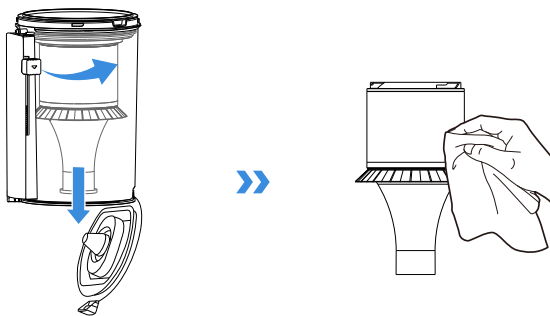


Märkus. Mitmekoonuselist konstruktsiooni ei ole soovitatav pesta. Vajaduse korral võite seda pühkida niiske lapiga ja lasta õhu käes ära kuivada.

5. Loputage mahutit veega või pühkige niiske lapiga.

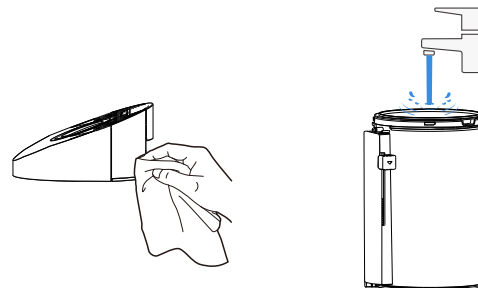

Märkus. Laske tolumahutil enne selle tagasi panemist õhu käes ära kuivada.


6. Loputage tolumahutit ja švammfiltrit veega ja laske ära kuivada.

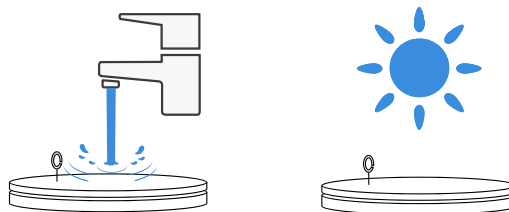


Märkus. Kuivatage filter enne kasutamist täielikult.

2 Mopi pesemise aluse hooldamine


1. Eemaldage ja puhastage jaama alus.

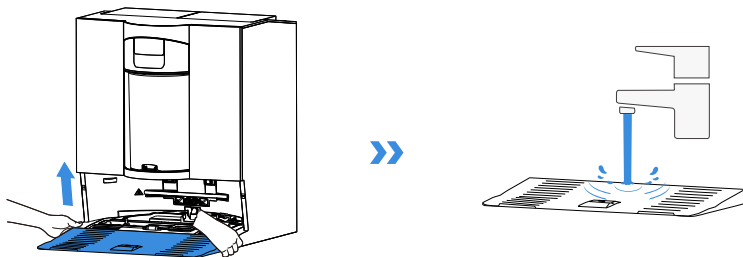

2. Eemaldage mopi pesemise alus. Vajutage vahetatava filtri eemaldamiseks ja puhastamiseks alusel paiknevat lukustusriivi.

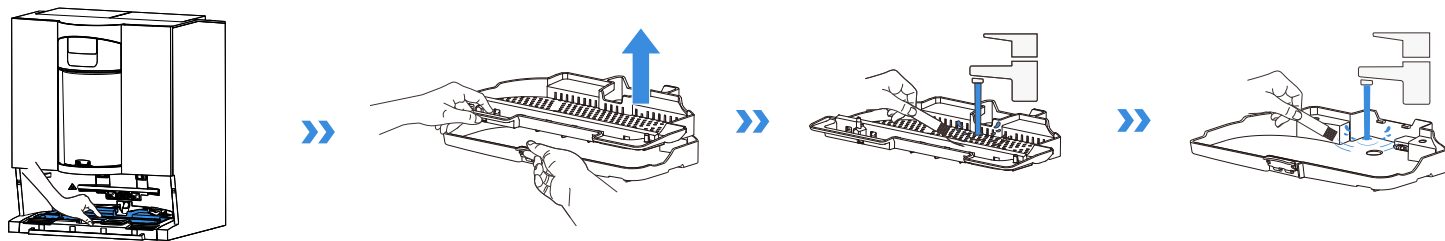


3. Paigaldage mopi pesemise vahetatav filter, alus ja jaama alus uuesti õiges järjekorras. „Klõpsatus“ näitab, et need on kindlalt oma kohal.

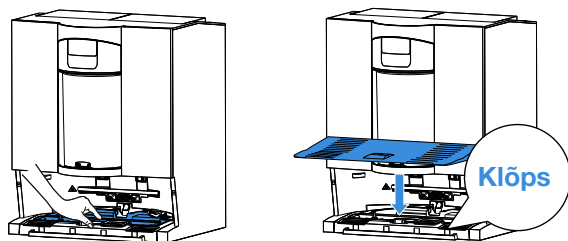

Märkus. Tõrgete vältimiseks paigaldage alus ja põhi õigesti.

4 Hoiustamine

Enne hoiule panemist laadige DEEBOT lõpuni täis ja lülitage VÄLJA. Aku liigtühjenemise vältimiseks laadige akut iga 1,5 kuu möödudes.

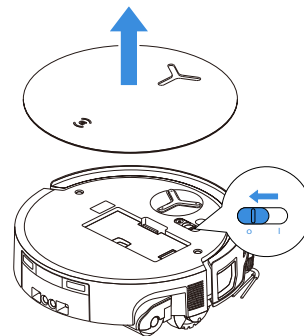

! Pange tähele, et VÄLJA lülitatud DEEBOTit ei saa laadida.

Märkus.

- Kui DEEBOT on lõpetanud puhastamistöö, pole soovitatav toidet välja lülitada vaid jätta ta edasi laadima, et tagada järgmiseks puhastamistööks parem valmisolek.
- Kui aku on liiglaetud või seda pikka aega ei kasutata, ei pruugi DEEBOTi laadimine õnnestuda.

Võtke abi saamiseks ühendust ECOVACSiiga. Ärge demonteerige akut iseseisvalt.

- Kui te ei kasuta DEEBOTi pikka aega, kasutage rakenduse seadme ümberpaigutamise funktsiooni, et tühjendada DEEBOTi sees olev puhas vesi, hoida jaama veepaagid tühjad ja rullmopid kuivad.

TÕRKETUVASTUS

Järgneva võimaliku probleemi puhul proovige järgmisi lahendusi

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
1	DEEBOT ei suuda ühenda rakendusse ECOVACS HOME.	Sisestatud on vale Wi-Fi kasutajanimi või parool.	Sisestage õige Wi-Fi kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas. Püüdke olla ruuterile võimalikult lähedal.
		DEEBOT ei ole konfigureerimisolekus.	Vajutage lähtestusnuppu, et ühendada DEEBOT Bluetoothi kaudu telefoniga. Kui see ei õnnestu, vajutage lähtestusnuppu +  ja looge ühendus rakenduse ECOVACS HOME kaudu.
		Wi-Fi-nimistus pole kodu Wi-Fi-võrku.	Kontrollige, kas Wi-Fi nimi võiks sisaldada erimärke. Ärge kasutage selliseid erimärke, nagu ! @#& ¥%/\.
		Installitud on vale rakendus.	Laadige alla ja installige rakendus ECOVACS HOME.
2	Rakenduses pole võimalik luua mööbli kaarti.	DEEBOTi liigutamine puhastamise ajal võib põhjustada kaardi kaotsiminemist.	Ärge liigutage DEEBOTit puhastamise ajal.
		Isepuhastamine pole lõpule jõudnud.	Veenduge, et DEEBOT naaseks pärast puhastamist automaatselt jaama.
		Teise kaardi loomisel ei olnud mitme korruse režiim aktiveeritud.	Aktiveerige rakenduses mitme korruse režiim.
3	Kasutamise käigus kukub külghari välja.	Külghari pole korralikult paigaldatud.	Külgharja kruvikeerajaga paigaldades veenduge, et kruvi oleks korralikult kinni keeratud.
4	Signaali ei leitud. Jaama ei saa tagasi tulla.	OMNI-jaam on valesti paigutatud.	Paigutage jaam nõuetekohaselt vastavalt jaotises [DEEBOTi sisselülitamine ja laadimine] toodud juhiste.
		Jaamal puudub toide või jaama on liigutatud.	Kontrollige, kas OMNI-jaam on voluvarustusega ühendatud. Ärge liigutage OMNI-jaama.
		DEEBOT ei alusta puhastamist OMNI-jaamast.	Soovitav on, et DEEBOT alustaks puhastamist OMNI-jaama juurest.
		Dokkimismarsruut on blokeeritud. Näiteks on uks tuppa, kus asub jaam, suletud.	Hoidke laadimismarsruut vaba.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
5	DEEBOT naaseb OMNI-jaama juba enne puhastamise lõppu.	Ruum on nii suur, et DEEBOT peab täiendavaks laadimiseks tagasi tulema.	Lubage automaatne jätkamine. Lisateabe saamiseks järgige raken-duse juhiseid.
		Väga keeruka ruumide paigutusega kodudes võib puhasta-mise tõhusus langeda ja puhastustulemus halveneda.	Muutke oma kodu toad veidi lihtsamaks.
6	DEEBOT ei saa laadida.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOTi laadimiskontaktid ei ole OMNI-jaama kontaktide-ga ühendatud	Veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid oleksid vastu jaama laadi-miskontakte ja  vilguks. Kontrollige, kas DEEBOTi ja OMNI-jaama laadimiskontaktid on määrdu-nud. Puhastage need osad vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDUS] toodud juhiste-le.
		OMNI-jaam pole vooluvrustusega ühendatud.	1. Veenduge, et OMNI-jaam on vooluvrustusega ühendatud. 2. Kui toide on ühendatud, veenduge, et kostub mootori käivitamise heli.
		Alus pole paigaldatud oma kohale.	Vt korraliku paigaldamise kohta lähemalt jaotisest [Kiirjuhend] .
7	DEEBOT teeb puhastamise ajal kõva müra.	Põhiharja/külgharja külge on midagi takerdunud või on tolmu-kast/rullmopp/filter ummistunud.	Soovitav on põhiharja, külgharja, tolmu-kasti, rullmoppi, filtrit jms regulaarselt puhastada.
		DEEBOT on tugeva imemise režiimis või maksimaalse imi-võimsuse režiimis.	Lülitage režiimi Standard või Vaikne. Vaikne režiim võib vähendada puhastusjõudlust.
8	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal mingi eseme külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardina-d, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
		DEEBOT võib jääda seadmega sama kõrge sissepääsuga mööbli alla kinni.	Tõstke mööbel üles, paigaldage füüsiline tõke või seadistage raken-duses ECOVACS HOME virtuaalpiir.
		DEEBOT on kitsasse kohta kinni jäänud.	Tehke tuba korda, paigaldage füüsiline tõke või seadistage raken-duses ECOVACS HOME virtuaalpiir.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
9	Puhastamise ajal võib DEEBOTil ette tulla ebakorrapärasest liikumisest, kalduvust teatud liikumise suhtes, korduvat samade kohtade puhastamist ja väikeste piirkondade vahelejätmist.	Suur ala on jäänud puhastamata tõenäoliselt seetõttu, et see oli blokeeritud.	Veenduge, et uks on avatud, eemaldage võimalikud takistused, näiteks sussid ja maas vedelevad juhtmed. DEEBOT teostab enne puhastusseanssi lõppu täiendava puhastamise.
		DEEBOTi veorattad võivad hakata astmetest või lävepakku-dest üle sõitmisel libisema ja see võib mõjutada kogu roboti arusaama kodukeskkonnast.	Sulgege ruumi uks või määrake rakenduses virtuaalne piir. Seejärel saate tuua DEEBOTi ruumi selle eraldi puhastamiseks.
		Värskest vahatatud ja poleeritud põrandal või siledatel põrandaplaatidel võib vedavate rataste ja põranda vaheline haardumine halveneda.	Enne puhastamise algust oodake, kuni vaha on kuivanud.
10	Pärast OMNI-jaama naasmist ei tühjenda DEEBOT oma tolmuksasti.	Rakenduses pole automaattühjendamise funktsiooni sisse lülitatud.	Lülitage rakenduses automaattühjendamise funktsioon sisse.
		DEEBOTi käsitsi tagasi jaama toimetamine ei käivita isetühjendamise funktsiooni.	Soovitav on lasta DEEBOTil ise tagasi OMNI-jaama naasta. Ärge liigutage seda käsitsi.
		DEEBOT ei tühjenda Ära sega-režiimis pärast OMNI-jaama naasmist tolmu.	Lülitage rakenduses Ära sega-režiim välja või alustage käsitsi tolmu tühjendamist.
		Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Puhastage tolmuahuti ja švammfilter vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] sulgege tolmuahuti korralikult ja paigutage tagasi jaama.
		Kontrollige, kas tolmuksast on täis ja ummistunud.	Puhastage tolmuksast vastavalt jaotises [REGULAARNE HOOLDUS] toodud juhiste järgi.
		Kui eelnimeatud võimalikud põhjused on välistatud, võib viga olla jaama komponentides.	Võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.
11	Automaattühjendamine ei õnnestu.	Jaam tuvastab tühjendamise tõhususe languse.	Puhastage tolmuahuti ja švammfilter vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDAMINE] sulgege tolmuahuti korralikult ja paigutage tagasi jaama.
		Tolmuksasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmuksasti ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
		Tolmuahuti pole korralikult kohale asetatud või pole kindlalt suletud.	Paigaldage korralikult tolmuahuti ja sulgege see kindlalt.

Nr	Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
12	DEEBOTi töötamise ajal lekitab seadmest tolmu.	Tolmukasti väljalase on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Eemaldage tolmukast ja puhastage väljalase kõrvalistest esemetest.
13	Rullmopp ei pöörle.	Rullmopp pole korralikult paigaldatud.	Paigaldage rullmopp korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDUS] .
		Kõrvalised esemed takistavad rullmopi tööd.	Puhastage rullmopp ja paigaldage korralikult vastavalt jaotisele [REGULAARNE HOOLDUS] .
14	Veoratas on kinni jäänud.	Veoratta ümber on midagi end külge mässinud ja sinna kinni jäänud.	Pöörake veoratast ja kontrollige, mis sinna ümber on kinni jäänud ja ratta pöörlemist takistab. Kui tuvastate liikumist takistava eseme, eemaldage see. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
15	Mopi pesemise alus on vett täis ja seda pole võimalik tühjendada. Häälsõnum teatab mopi pesemise alusega seotud tõrkest.	Mustaveepaak pole korralikult paigaldatud.	Koputage mustaveepaagile veendumaks, et see on korralikult paigaldatud.
		Mustaveepaagi tihenduskorgid pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et kaks tihenduskorki on korralikult paigaldatud.
		Mopi pesemise alus pole korralikult paigaldatud.	Kontrollige ja tagage, et mopi pesemise alus on korralikult kohale paigaldatud.
		Kontrollige, kas ujuk jääb kinni, kui mopi pesemise alusel pole vett.	Võtke mopi pesemise alus välja, et ujuk tagasi oma kohale panna.
		OMNI-jaam ei saa vett korralikult välja juhtida.	Asetage DEEBOTG jaama. Kui olete veendunud, et laadimine toimib, puudutage kaks korda  . Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.
		Mopi pesemise aluse imiava on kõrvaliste esemete poolt blokeeritud.	Puhastage mopi pesemise alus ja selle filter ning veenduge, et sisselaskeava ei sisaldaks võõrkehi.
		Hääljuhis ei lakka ka pärast kõigi eeltoodud lahenduste järeleproovimist.	Lülitage jaam välja ja sisse. Probleemi püsimisel võtke abi saamiseks ühendust Klienditoega.

16	Moppimispadja kuivamise ajal kostub vali müra	Müra suureneb, kui tolmuasti kuivatamise funktsioon on sisse lülitatud	Lülitage rakenduses välja tolmuasti kuivatamise funktsioon
17	Mustaveepaagi soojendamiskõrge	Rakenduses on mustaveepaagi soojendamiskõrge sisse lülitatud	Lülitage rakenduses sisse mustaveepaagi soojendamiskõrge
		DEEBOT teostab määratud mustaveepaagi soojendamise ajal muid ülesandeid, näiteks puhastamist, kuivatamist või laadimist	Reguleerige rakenduses käsitsi mustaveepaagi soojendusgraafikut ja veenduge, et selles ajavahemikus ei käivitu ühtegi ülesannet
		Mustaveepaagi põhjas olev veejääk põhjustab lühise, mille tagajärjel jaam lülitab kaitsemeetmena toite välja	1. Kontrollige mustaveepaagi välispinda ja jaama vastavaid kontaktvedrusid, et veenduda, kas sinna on jäänud veejääke. Pühkige kogu vesi paberrätikuga ära, et vältida kuumutamise ajal lühise tekkimist. 2. Kui tühjendate mustaveepaaki või puhastate selle pinda iga päev, hoidke paagi välimine põhjaosa täiesti kuivana. „Ärge laske põhjal veega otseselt kokku puutuda, et vähendada võimalike ülekuumenemiste ohtu.“

Kui probleem ei kao ka pärast soovitatud lahenduste rakendamist, pöörduge abi saamiseks klienditeeninduse poole.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	ZJ2570		
Nominaalne sisend	17,8 V $\equiv$ 2 A	Kiirlaadimise sisend	16,4 V $\equiv$ 10,5 A
Laadimisaeg	Umbes 2,5 h		
Jaama mudel	CH2619		
Jaama nimivõimsus	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz 0,5 A		
Jaama nominaalne nimivõimsus	17,8 V $\equiv$ 2 A	Kiirlaadimise väljund (lühike aeg)	16,4 V $\equiv$ 10,5 A
Nominaalne sisendvool (laadimine)	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz 2 A		
Võimsus (tühjendamine)	400 W		
Võimsus (kuuma veega pesemise mopp)	360 W		
Võimsus (mustaveepaagi kütmine)	90 W		
Sagedusribad	2400–2483,5 MHz		
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W		


Raadiosidemooduli väljundvõimsus on väiksem kui 100 mW.

Toote nõudmistest (funktsionaalsus ja kasutajakogemus) olenevalt kasutavad meie tooted mitteülimadala võimsusega seadme arhitektuuri, mistõttu välja lülitatud režiim ja ooterežiim puudub.

Kui masin on täis laetud, lülitub ta 20 minuti jooksul võrgu ooterežiimi. Võrgustatud ooterežiimis on võimsus 1,8 W

Märkus. Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta.

Tutvuge täiendavate tarvikutega aadressil <https://www.ecovacs.com>.

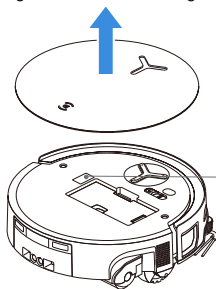

Kasutusjuhendi hankimiseks skannige
mobiiltelefoni kaameraga QR-koodi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.