Multi-function Flashlight

Naudojimo instrukcija · 1
Lietotāja rokasgrāmata · 13
Taskulambi kasutusjuhend · 25

⚠ Saugos instrukcijos

Žibintuvėlį naudokite teisingai, kaip aprašyta instrukcijoje.

ĮSPĖJIMAI

- Neleiskite vaikams naudoti saugos diržų pjoviklio bei langų daužiklio.
- Karštu oru nepalikite žibintuvėlio ilgai automobilyje ar tiesioginėje saulės šviesoje, nes jis gali perkaisti ir sukelti nudegimus.
- Neįkraukite lauke lietingomis dienomis.

Atsargumo priemonės

- Žibintuvėlio lemputė nekeičiama. Pasibaigus lemputės tarnavimo trukmei, turi būti keičiamas visas žibintuvėlis.

Baterijų sauga

- Neatidarykite ir nepradurkite baterijos.
- Neveikite baterijos karščiu ar liepsnomis. Laikykite bateriją atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Saugokite bateriją nuo mechaninio smūgio.
- Atsitiktinai išsiliejus baterijai, neleiskite išsiliejusiam skysčiui patekti ant odos ar į akis. Kontakto atveju gausiai skalaukite vandeniu ir nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- Įkraukite žibintuvėlį prieš naudojant pirmą kartą.
- Po ilgo laikymo optimalias veikimo savybes pasieksite, jei bateriją įkrausite ir iškrausite kelis kartus.
- Baterija geriausiai veikia kambario temperatūroje (20±5 °C).
- Jei žibintuvėlį reikia išmesti, baterija turi būti išimta.

- Žibintuvėlis turi būti išjungtas prieš išimant bateriją.
- Prašome perdirbti ir utilizuoti bateriją tinkamu ir aplinkai nekenksmingu būdu.

Naudojimas

- Žibintuvėlis skleidžia stiprią šviesą. Nešvieskite tiesiai į žmonių ar gyvūnų akis arba į optinių daiktų lęšius.
- Siekiant sumažinti sužalojimo riziką, žibintuvėlį naudojantys vaikai turi būti prižiūrimi suaugusiojo.
- Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką, nemerkite žibintuvėlio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nedėkite ir nelaikykite žibintuvėlio šalia vonios ar kriauklės.
- Ilgai naudojant intensyvios šviesos (pagrindinės lemputės režimas) arba mirksintį režimus, žibintuvėlio paviršius gali sušilti. Tai normalu. Siekiant sumažinti nudegimų riziką, nelieskite jo įkaitus.
- Žibintuvėlio IP54 atsparumo dulkėms ir vandeniui savybė be galinio dangtelio bus neveiksni.

Įkrovimas

- Naudokite įkroviklį, atitinkantį žibintuvėlio specifikacijas.
- Jei žibintuvėlis buvo ilgai naudojamas ir pakartotinai įkrovus baterijos įkrovos lygio indikatorius neveikia tinkamai, toliau įkraukite dar 30 minučių ir patikrinkite, ar baterijos įkrovos lygio indikatorius veikia normaliai.
- Jei naudojate įkroviklį, kuris neatitinka žibintuvėlio specifikacijų, bet kokiam dėl to atsiradusiam žibintuvėlio gedimui garantija netaikoma. Tai taip pat kelia kitas rizikas.

- Jei žibintuvėlio baterija pasiekia 45 °C, bus suaktyvinama įkrovimo apsaugos funkcija ir įkrovimas bus sustabdytas. Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimui yra kambario temperatūra.

Techninė priežiūra


- Šio žibintuvėlio negalima ardyti. Jį turi remontuoti tik „Xiaomi“ įgalioti specialistai. Siekdami išvengti sužalojimų, nebandykite jo taisyti patys.

Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys prietaiso, jo priedų ir naudotojo sąsajos paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Gaminio apžvalga

Dėkojame, kad naudojate „Xiaomi Multi-Function Flashlight“ žibintuvėlį.

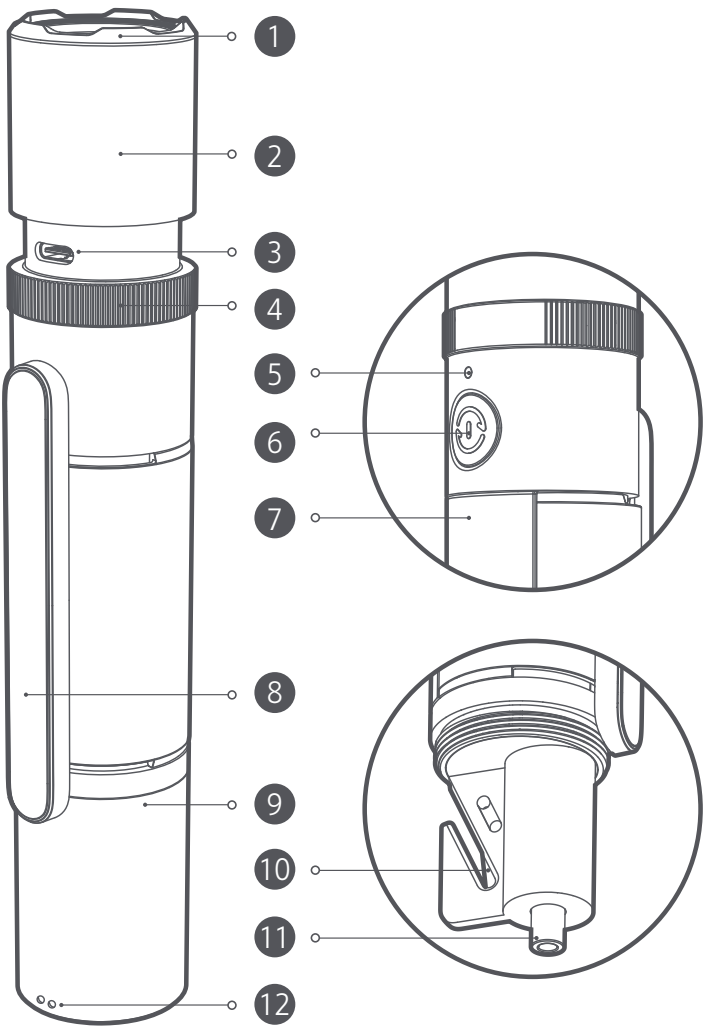

1. Spindulio rėmelis
2. Šviesos srauto reguliatorius
3. „C“ tipo įkrovimo jungtis
4. Režimo derintuvas
5. Baterijos įkrovos lygio indikatorius
6. Įjungimo/išjungimo mygtukas
7. Šoninis žibintas
8. Magnetinis pagrindas
9. Galinis dangtelis
10. Saugos diržų pjoviklis
11. Langų daužiklis
12. Anga dirželiui

Naudojimas

Įkrovimas

- Žibintuvėlis turi būti pilnai įkrautas naudojant pirmą kartą.
- Pastumkite šviesos srauto reguliatorių aukštyn ir atidengsite „C“ tipo įkrovimo prievadą bei galėsite įstatyti įkrovimo laidą.

Pastaba: Žibintuvėlis parduodamas kartu su „C“ tipo įkrovimo laidu.

- Įkraunant žibintuvėlį:
  Pagrindinė šviesa: Galima įjungti tik neintensyvų apšvietimą. Šoninis žibintas: Galite keisti ratu tarp silpnos šviesos, mirksinčios raudonos šviesos ir mirksinčios rūko šviesos.

Režimo reguliatorius

Pasukite režimo reguliatorių ir pakeisite tarp dviejų skirtingų režimų:
Pagrindinio apšvietimo režimo ☼
Šoninio apšvietimo režimo ▯⋮

Įjungimo/išjungimo mygtukas

- Naudojant mygtuką:
  0,5 sekundės palaikykite nuspaudę ir įjungsite arba išjungsite žibintuvėlį.
- ☼ Pagrindinės šviesos režime:
  Palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką 0,5 sekundes ir įjungsite neintensyvią šviesą. Tada dar kartą paspaudę keisite ratu tarp: vidutinio intensyvumo - intensyvios - neintensyvios šviesos. Vėl 0,5 sekundės palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ir išjungsite žibintuvėlį.
- ▯⋮ Šoninio apšvietimo režime:
  Palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką 0,5 sekundes ir įjungsite neintensyvią šviesą. Tada dar kartą paspaudę keisite ratu tarp: intensyvios - mirksinčios raudonos - mirksinčios rūko - neintensyvios

šviesos. Vėl 0,5 sekundės palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ir išjungsite žibintuvėlį.

- Mirksintis/pagalbos režimai:
  3 sekundes laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką bet kuriuo metu ir įjungsite mirksintį režimą. Tada dar kartą paspaudę keisite ratu tarp: pagalbos - mirksinčio režimų. Vėl 0,5 sekundės palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ir išjungsite žibintuvėlį.

Šviesos srauto reguliatorius


Pastumkite šviesos reguliatorių aukštyn ir žemyn keisite tarp koncentruotos ir išsklaidytos šviesos.

Baterijos įkrovos lygio indikatorius

- Jei baterijos lygis yra didesnis nei 20 %, kai žibintuvėlis įjungtas, baterijos įkrovos lygio indikatorius švies baltai. Jei baterijos lygis yra 20 % arba žemesnis, baterijos įkrovos lygio indikatorius švies raudonai, kol baterija išseks ir žibintuvėlis išsijungs.
- Baterijos įkrovos lygio indikatorius nuolat pulsuoja įkraunant, o baigus įkrauti užgęsta. Jei įkraunate žibintuvėlį, kai jo baterija yra pilna, papulsavus 20 sekundžių baterijos įkrovos lygio indikatorius užges.

Saugos diržų pjoviklis


Pirmiausia atsukite galinį dangtelį, o po to naudokite saugos diržo pjoviklį toliau nurodytais veiksmais.
1 žingsnis: Ranka patraukite saugos diržą per krūtinę, kad diržas išsitiesintų.
2 žingsnis: Laikykite žibintuvėlį ir įstatykite įtemptą saugos diržą į pjoviklio angą.

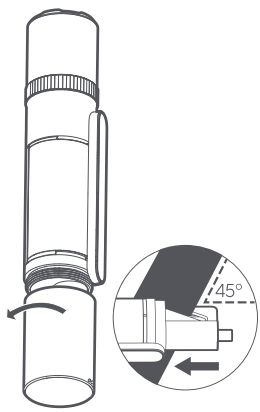

3 žingsnis: Laikykite žibintuvėlį tiesiai ir greitai patraukdami jį horizontaliai nupjaukite saugos diržą.

⚠ Lengviau pjauti bus, jei pjoviklis ir saugos diržas bus 45° kampu.

Langų daužiklis

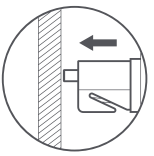

Atsukite galinį dangtelį, nukreipkite lango daužiklio galą statmenai į langą ir stipriai paspauskite. Langų daužiklio antgalis iššoks ir sudaužys stiklą. Atleidus langų daužiklio antgalis sugrįš į žibintuvėlį.



Magnetinis pagrindas

Magnetinis pagrindas gali būti pritvirtintas prie bet kokio magnetinio paviršiaus, kuriame yra geležies, nikelio ir kt. Magnetinio pagrindo slankiojantis bėgelis leidžia pasukti žibintuvėlį 107°.

Gedimų šalinimas

Problemos	Galimos priežastys	Sprendimai
Įjungus žibintuvėlį, baterijos įkrovos lygio indikatorius šviečia raudonai.	Išsekusi baterija	Įkraukite žibintuvėlį.
Įkraunant neįsižiebia baterijos įkrovos lygio indikatorius.	1. „C“ tipo įkrovimo laidas neprijungtas arba nenaudojamas pateiktas įkrovimo laidas. 2. Aplinkos įkrovimo temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 45 °C.	1. Naudokite pateiktą įkrovimo laidą ir įsitikinkite, kad naudojamas 5 V maitinimo adapteris. 2. Įkraukite kambario temperatūroje.
Naudojant žibintuvėlis automatiškai keičia režimus	Šalia režimo reguliatoriaus yra magnetinių trukdžių.	Nedėkite žibintuvėlio šalia magneto bei nenaudokite stiprioje magnetinėje aplinkoje.
Langų daužiklio antgalis neišlenda.	Langų daužiklis nenukreiptas į paviršių statmenai arba nepakankamai stipriai spaudžiamas.	Įsitikinkite, kad lango daužiklis laikomas statmenai paviršiui ir nuspaustas iki galo.

Pastaba: Žibintuvėlio lemputė nekeičiama. Pasibaigus lemputės tarnavimo trukmei, turi būti keičiamas visas žibintuvėlis.

Specifikacijos

Modelis: MJSDT001QW

Prietaiso matmenys: 188 × 40,5 × 36 mm

Svoris neto: apie 240 g

Įvestis: 5 V ⎓ 1,5 A

IP standartas: IP54

Baterijos tipas: Ličio jonų baterija

Nominali baterijos talpa: 3 100 mAh

Baterijos nominali įtampa: 3,6 V ⎓

Įkrovimo trukmė: apie 180 min

Pagrindinės šviesos savybės

	Intensyvi šviesa	Vidutinio intensyvumo šviesa	Neintensyvi šviesa
Ryškumas	1000 lm	240 lm	50 lm
Baterijos veikimo trukmė	3 h	5 h	24 h
Spindulio atstumas	240 m	120 m	50 m

Šoninės šviesos savybės

	Neintensyvi šviesa	Intensyvi šviesa	Mirksinti raudona šviesa	Mirksinti rūko šviesa
Ryškumas	30 lm	200 lm		
Baterijos veikimo trukmė	36 h	5.5 h	90 h	90 h

Norminių reikalavimų atitikties informacija

Europa - ES atitikties deklaracija

Mes, „Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas ir Europos normas bei pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

JK atitikties deklaracija

Mes, „Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančius teisės aktus. Visą JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: https://ww-w.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Utilizavimo ir perdirbimo informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Federalinės Komunikacijų Komisijos Tiekėjo Atitikties Deklaracija

Ši tiekėjo atitikties deklaracija skirta

Gaminys: Xiaomi Multi-function Flashlight
Modelio numeris (-iai): MJSDT001QW Prekinis ženklas: Xiaomi

Mes patvirtiname, kad aukščiau minimas prietaisas buvo patikrintas ir išsiaiškinta, kad jis suderintas su CFR 47 kodekso 15 dalimi.

Šis prietaisas atitinka JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) taisyklių 15 dalį. Naudojant prietaisą reikia laikytis šių dviejų sąlygų: (1) Šis prietaisas turi nesukelti žalingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba: Ši įranga buvo atitinkamai išbandyta ir buvo patvirtinta, kad ji atitinka apribojimus, nustatytus B klasės elektroniniam prietaisui, laikantis FCC taisyklių 15 dalies.

Šios ribos nustatytos užtikrinant pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamuosiuose pastatuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangų energiją ir, jei yra įrengta arba naudojama ne pagal instrukciją, gali kelti trikdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad neatsiras trukdžių konkrečiu atveju. Jei ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimui kenkiančius trukdžius, tai galima patikrinti įjungus ir išjungus įrangą. Pabandykite trukdžius pašalinti vienu iš šių būdų: pasukite ar perkelkite imtuvo anteną, atitraukite įrangą nuo imtuvo,
prijunkite įrangą prie kitos nei prijungtas imtuvas grandinės lizdo.

Pasitarkite su pardavėju ar patyrusiu radijo/TV specialistu.

Atsakinga šalis – JAV kontaktinė informacija

Kompanija: „TEKMOVIL LLC“
Adresas: 601 BRICKELL KEY DR #723 Majamis, Florida 33131
Šalis: JAV
Telefono nr. +1(312)282-5246
Kontakto internetu informacija: kim.peterson@tekmovil.com

Atsakingos šalies dėl tiekėjo atitikties deklaracijos atstovas
Kompanija:
„Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.“
Adresas: Building 45, No.50 Moganshan Road, Šanchajus, Kinija
Šalis: Kinija
Telefono nr. 400-021-8696

Pagaminta užsakius:
„Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas:
„Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.“ („Mi“ ekosistemos kompanija)
Adresas:
Building 45, No.50 Moganshan Road, Šanchajus, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Naudotojo instrukcijos versija: V1.0

⚠ Drošības instrukcijas

Lūdzu, izmantojiet lukturi pareizi, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMI

- Neļaujiet bērniem izmantot drošības jostu griezēju un uzgali stikla izsišanai.
- Karstā laikā neatstājiet lukturi automašīnā vai tiešos saules staros uz ilgu laiku, jo tas var pārkarst un izraisīt apdegumus.
- Nelādējiet ārā lietainās dienās.

Piesardzības pasākumi

- Luktura spuldzīte nav nomaināma. Kad gaismas spuldze sasniedz mūža beigas, jānomaina viss lukturis.

Akumulatora drošība

- Neatveriet un negrieziet akumulatoru.
- Nepakļaujiet akumulatoru karstuma vai uguns iedarbībai. Glabājiet akumulatoru prom no tiešas saules gaismas.
- Nepakļaujiet akumulatoru mehāniskiem triecieniem.
- Nejaušas akumulatora noplūdes gadījumā neļaujiet noplūdušajam šķidrumam nokļūt uz ādas vai acīm. Kontakta gadījumā, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet lukturi.
- Pēc ilgstošas uzglabāšanas akumulators ir vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai nodrošinātu optimālu darbību.
- Akumulators darbojas vislabāk, ja to lieto istabas temperatūrā (20 °C ± 5 °C).
- Ja no luktura ir jāatbrīvojas, akumulators ir jāizņem.

- Lukturis jāizslēdz pirms akumulatora izņemšanas.
- Lūdzu, pārstrādājiet akumulatoru un atbrīvojieties no tā atbilstošā un videi draudzīgā veidā.

Lietošana

- Lukturis izstaro spēcīgu gaismu. Izvairieties no gaismas spīdināšanas tieši cilvēku vai dzīvnieku acīs vai optiskā aprīkojuma lēcās.
- Lai samazinātu savainojumu risku, bērni, lietojot lukturīti, ir jāuzrauga pieaugušajam.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet lukturīti ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nenovietojiet un neuzglabājiet lukturīti vannas vai izlietnes tuvumā.
- Ilgstoši lietojot augstas gaismas (galvenais apgaismojuma režīms) vai stroboskopa režīmu, luktura virsma var sākt sasilt. Tas ir normāli. Lai samazinātu apdegumu risku, nepieskarieties tam, ja tas notiek.
- Luktura IP54 putekļu necaurlaidīgā un ūdensizturīgā funkcija nebūs efektīva bez aizmugures vāciņa.

Uzlāde

- Lūdzu, izmantojiet lādētāju, kas atbilst luktura specifikācijām.
- Ja lukturis nav lietots ilgu laiku un to uzlādējot akumulatora uzlādes līmeņa indikators nedarbojas pareizi, turpiniet uzlādi 30 minūtes un tad pārbaudiet, vai akumulatora līmeņa indikators darbojas normāli.
- Ja izmantojat lādētāju, kas neatbilst luktura specifikācijām, garantija nesedz nekādus tā izraisītus luktura bojājumus, un tas var radīt citus riskus.

- Ja luktura akumulators sasniedz 45 °C, tiks aktivizēta uzlādes aizsardzības funkcija un uzlāde tiks pārtraukta. Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādei ir istabas temperatūra.

Apkope


- Šo lukturīti nedrīkst izjaukt, un to drīkst remontēt tikai Xiaomi pilnvaroti tehniķi. Nemēģiniet to salabot paši, lai izvairītos no savainojumiem.

Piezīme: Produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas lietotāja rokasgrāmatā norādītas tikai ilustratīvos nolūkos. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Produkta pārskats

Paldies, ka izmantojāt Xiaomi daudzfunkciju lukturi.

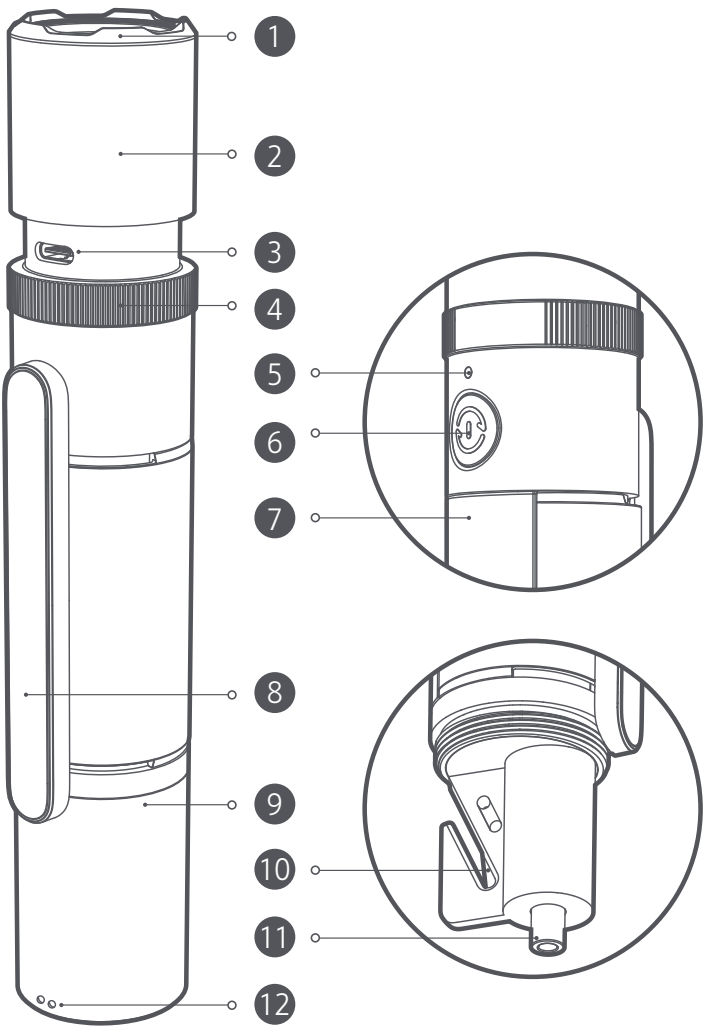

1. Sitiena uzgalis
2. Staru regulētājs
3. Type-C uzlādes pieslēgvieta
4. Režīma regulētājs
5. Uzlādes līmeņa indikators
6. Uzlādes līmeņa indikators
7. Sānu gaisma
8. Magnētiskā pamatne
9. Aizmugures vāciņš
10. Drošības jostu griezējs
11. Uzgalis stikla izsišanai
12. Rokas siksnas caurums

Kā lietot

Uzlāde

- Pirms pirmās lietošanas lukturim jābūt pilnībā uzlādētam.
- Pabīdiet stara regulētāju uz augšu, lai atklātu Type-C uzlādes pieslēgvietu, un ievietojiet uzlādes kabeli, lai uzlādētu.

Piezīme: Luktura komplektācijā ietilpst Type-C uzlādes kabelis.

- Kamēr notiek luktura uzlāde:
  galvenā gaisma – var ieslēgt tikai vāju gaismu. Sānu gaisma: Varat pārslēgties starp vāju gaismu, mirgojošu sarkanu gaismu un mirgojošu miglas lukturi.

Režīma regulētājs

Pagrieziet režīma regulatoru, lai pārslēgtos starp diviem dažādiem režīmiem:
galveno gaismas režīmu ☼
sānu gaismas režīmu ▯

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Pogas izmantošana:
  Nospiediet un turiet pogu 0,5 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi.
- ☼ Esot galvenajā gaismas režīmā:
  Nospiediet un 0,5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vāju gaismu, tad nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos starp: vidēju gaismu – spēcīgu gaismu – vāju gaismu. Atkal nospiediet un turiet pogu 0,5 sekundes, lai ieslēgtu lukturi.
- ▯ Esot sānu gaismas režīmā:
  Nospiediet un 0,5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vāju gaismu, tad nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos starp: spēcīgu gaismu – mirgojošu sarkanu gaismu – mirgojošu miglas lukturi – vāju gaismu. Atkal nospiediet un turiet pogu

0,5 sekundes, lai ieslēgtu lukturi.

- Stroboskopa režīms / SOS režīms: Jebkurā laikā nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu stroboskopa režīmu, pēc tam nospiediet vēlreiz, lai pārslēgtos starp: SOS režīmu – stroboskopa režīmu. Atkal nospiediet un turiet pogu 0,5 sekundes, lai ieslēgtu lukturi.


Staru regulētājs

Bīdiet stara regulētāju uz augšu un uz leju, lai noregulētu gaismas kūļa platumu.

Uzlādes līmeņa indikators

- Ja akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 20 %, kamēr lukturis ir ieslēgts, akumulatora uzlādes līmeņa indikators paliks balts. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir 20 % vai zemāks, akumulatora līmeņa indikators kļūs sarkans, līdz akumulators izlādēsies un lukturis izslēgsies.
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators lādēšanas laikā turpinās pulsēt un izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta. Uzlādējot lukturi, kamēr tā akumulators ir pilns, akumulatora līmeņa indikators izslēgsies pēc 20 sekundēm pulsēšanas.

Drošības jostu griezējs

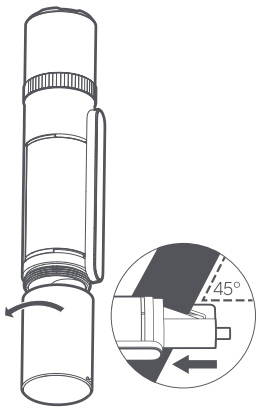


Vispirms noskrūvējiet aizmugurējo vāciņu un pēc tam izmantojiet drošības jostas griezēju, ievērojot tālāk norādītos soļus.
1. solis: Ar roku cieši nostiepiet drošības jostu pāri krūtīm, lai tā būtu taisna.
2. solis: Turiet lukturi un ievietojiet nospriegoto drošības jostu griezējā.

3. solis: Turiet lukturi taisni un ātri velciet to horizontāli, lai pārgrieztu drošības jostu.

⚠ Lai atvieglotu griešanu, griezējam un drošības jostai jāatrodas 45° leņķī.

Uzgalis stikla izsišanai

Noskrūvējiet aizmugurējo vāciņu, novietojiet stiklu izsitēju perpendikulāri logam un stingri spiediet. Logu izsitēja nagla iznirs un izsitīs stiklu. Tiklīdz jūs atlaidīsit, logu lauzēja nagla atgriezīsies lukturī.

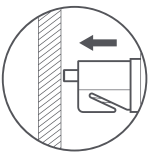

Magnētiskā pamatne

Magnētisko pamatni var piestiprināt pie jebkuras magnētiskas virsmas, kas satur dzelzi, niķeli utt. Magnētiskās pamatnes bīdāmā sliede ļauj lukturi griezt par 107°.



Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators paliek sarkans, kad ieslēdzat lukturi.	Zems akumulatora līmenis	Uzlādējiet lukturi.
Uzlādes laikā akumulatora uzlādes līmeņa indikators neiedegas	1. Type-C uzlādes kabelis nav pievienots vai netiek izmantots komplektācijā iekļautais uzlādes kabelis. 2. Apkārtējā uzlādes temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C.	1. Izmantojiet komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli un pārliecinieties, vai tiek izmantots 5 V strāvas adapteris. 2. Veiciet uzlādi istabas temperatūrā.
Lukturis lietošanas laikā automātiski maina režīmus.	Režīma regulatora tuvumā ir magnētiski traucējumi.	Nenovietojiet lukturi magnētu tuvumā un neizmantojiet spēcīgā magnētiskā vidē.
Logu izsitēja nagla nenāk ārā.	Logu izsitējs nav perpendikulārs virsmai, vai arī tas netiek pietiekami stingri nospiests.	Pārliecinieties, vai logu izsitējs ir perpendikulārs virsmai un ir nospiests līdz galam.

Piezīme: Luktura spuldzīte nav nomaināma. Kad gaismas spuldze sasniedz mūža beigas, jānomaina viss lukturis.

Specifikācijas

Modelis: MJSDT001QW

Ierīces izmēri: 188 × 40,5 × 36 mm

Neto svars: Apm. 240 g

Ievade: 5 V ⎓ 1,5 A

IP klase: IP54

Akumulatora tips: Litija jonu akumulators

Akumulatora nominālā ietilpība: 3100 mAh

Akumulatora nominālais spriegums: 3,6 V ⎓

Uzlādes ilgums: Apm. 180 min

Galvenās gaismas specifikācijas

	Spēcīga gaisma	Vidēja gaisma	Vāja gaisma
Spilgtums	1000 lm	240 lm	50 lm
Akumulatora darbības laiks	3 h	5 h	24 h
Staru attālums	240 m	120 m	50 m

Sānu gaismas specifikācijas

	Vāja gaisma	Spēcīga gaisma	Mirgojoša sarkanā gaisma	Mirgojošs miglas lukturis
Spilgtums	30 lm	200 lm		
Akumulatora darbības laiks	36 h	5.5 h	90 h	90 h

Informācija par regulatīvo atbilstību

Eiropa – ES Atbilstības deklarācija

Mēs, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka šis aprīkojums atbilst attiecināmajām direktīvām un Eiropas normatīviem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

Mēs Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., ar šo apliecinām, ka šis aprīkojums atbilst attiecināmajos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Pilns Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: https://ww- w.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Utilizācijas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti uzskatāmi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), ko nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par savākšanas punktu atrašanās vietu un izmantošanas noteikumiem.

Federālās komunikāciju komisijas piegādātāja atbilstības deklarācija

Šī piegādātāja atbilstības deklarācija ir paredzēta

Produkts: Xiaomi daudzfunkciju luktura modeļa numurs(-i): MJSDT001QW Zīmola/tirdzniecības: Xiaomi

Mēs apliecinām, ka iepriekšminētā ierīce ir pārbaudīta un atbilst CFR 47. panta 15. daļai.

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbināšana ir pakļauta šiem diviem noteikumiem: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot tādus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Piezīme: Šis aprīkojums ir testēts un atzīts par atbilstošu B klases digitālas ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai sniegtu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem sadzīves iekārtās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Taču nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas gadījumā interferences nebūs. Ja šis aprīkojums tomēr izraisa kaitīgu interferenci radio vai televīzijas uztvērējiem, ko iespējams konstatēt, aprīkojumu ieslēdzot un izslēdzot, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst interferenci, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

Pieslēdziet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.

Pieslēdziet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.

Atbildīgā puse – ASV uzņēmuma kontaktinformācija: TEKMOVIL LLC
Adrese: 601 BRICKELL KEY DR #723 Miami, FL 33131
Valsts: ASV
Tālruņa nr.: +1(312)282-5246
Kontaktinformācija internetā: kim.peterson@tekmovil.com

Par SDoC atbildīgās puses pārstāvis
Uzņēmums: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Adrese: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, China
Valsts: Ķīna
Tālruņa nr.: 400-021-8696

Pasūtītājs:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotājs:
Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese:
Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, China
Papildus informāciju, lūdzu, skatiet www.mi.com
Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

⚠ Ohutusjuhised

Kasutage taskulampi õigesti, nagu selles kasutusjuhendis kirjeldatud.

HOIATUSED

- Ärge lubage lastel kasutada turvavöö lõikurit ja aknapurustajat.
- Ärge jätke taskulampi pikalt kuuma ilmaga autosse või otsese päikesevalguse kätte, sest see võib üle kuumeneda ja põhjustada põletusi.
- Ärge laadige vihmastel päevadel õues.

Ettevaatusabinõud

- Taskulambi lambipirn ei ole asendatav. Valgusallika tööea lõppedes tuleb asendada terve taskulamp.

Aku ja ohutus

- Ärge purustage akut ega läbistage seda terava esemega.
- Ärge jätke akut äärmiselt tugeva kuuma või külma kätte ega lahtiste leekide lähedusse. Hoidke aku eemale otsesest päikesevalgusest.
- Akut ei tohi põrutada.
- Aku juhusliku lekke korral ärge lubage lekkinud vedelikku nahale ega silmadesse. Kokkupuute korral loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.
- Laadige taskulamp enne esimest kasutamist.
- Pärast pikaajalist hoiustamist tuleb akut optimaalse jõudluse tagamiseks mitu korda laadida ja tühjendada.
- Aku on kõige tõhusam, kui seda kasutatakse toatemperatuuril (20 °C ± 5 °C).

- Kui taskulamp tuleb kõrvaldada, tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb taskulamp välja lülitada.
- Aku tuleb ringlusse võtta ja kõrvaldada nõuetekohaselt ja keskkonnasõbralikul viisil.

Kasutamine

- Taskulamp kiirgab tugevat valgust. Vältige valguse suunamist otse inimeste või loomade silmadesse või optiliste seadmete läätsedesse.
- Vigastuste riski vähendamiseks tuleb taskulampi kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge asetage taskulampi vette või muusse vedelikku.
- Vältige taskulambi asetamist või hoidmist vanni või kraanikausi läheduses.
- Kui tugevat valgust (põhivalgusrežiimis) või stroborežiimi kasutatakse pikalt, võib taskulambi pind soojenema hakata. See on normaalne. Põletuste riski vähendamiseks ärge puudutage seda, kui see juhtub.
- Taskulambi IP54 tolmukindel ja veekindel funktsioon on ilma otsakorgita ebaefektiivne.

Laadimine

- Kasutage taskulambi spetsifikatsioonidele vastavat laadurit.
- Kui taskulampi ei ole pikka aega kasutatud ja aku laetuse taseme näidik ei tööta uuesti laadimisel korralikult, jätkake laadimist 30 minuti jooksul ja kontrollige seejärel, kas aku laetuse taseme näidik töötab normaalselt.

- Kui kasutate laadurit, mis ei vasta taskulambi spetsifikatsioonidele, ei kata garantii taskulambi kahjustusi ja see võib põhjustada muid riske.
- Kui taskulambi aku temperatuur tõuseb 45 ° C-ni, aktiveerub laadimiskaitsefunktsioon ja laadimine seiskub. Soovitatav temperatuur laadimiseks on toatemperatuur.

Hooldus


- Seda taskulampi ei saa lahti võtta ja seda tohivad remontida ainult Xiaomi volitatud tehnikud. Ärge proovige seda vigastuste vältimiseks ise remontida.

Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Toote ülevaade

Täname, et kasutate Xiaomi multifunktsionaalset taskulampi.

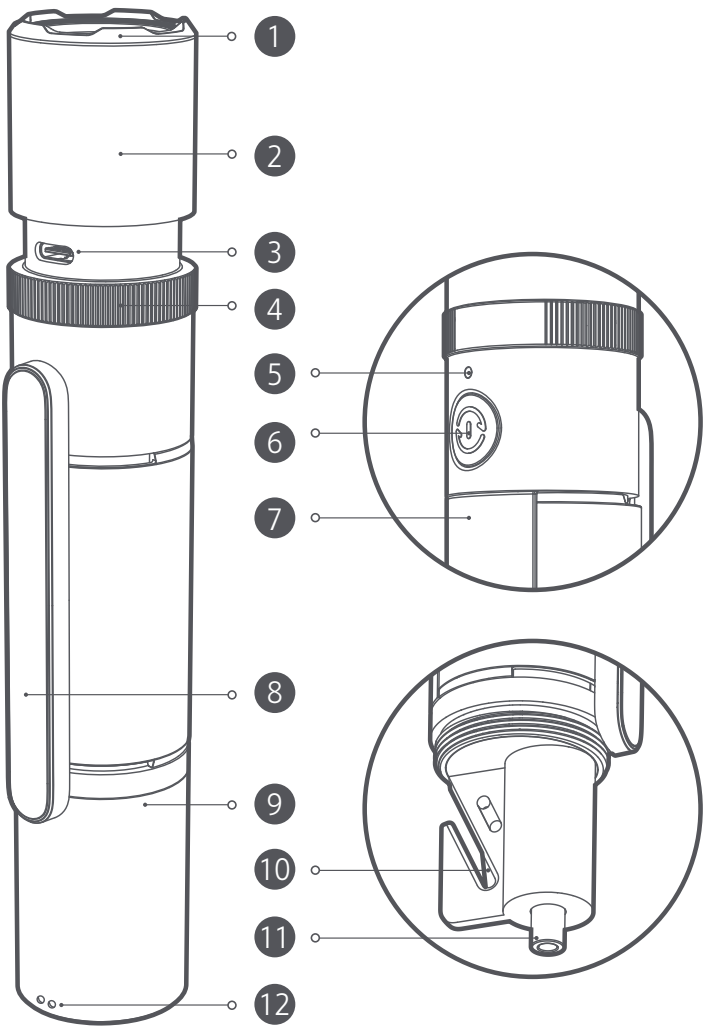

1. Löögiserv
2. Valguskiire regulaator
3. USB C laadimisport
4. Režiimi regulaator
5. Aku taseme näidik
6. Sisse/välja nupp
7. Küljetuli
8. Magnetalus
9. Otsakork
10. Turvavöö lõikur
11. Aknapurus taja
12. Käerihma ava

Kasutamine

Laadimine

- Enne esimest kasutamist peab taskulamp olema täielikult laetud.
- Libistage kiire regulaatorit ülespoole, et C-tüüpi laadimisport paljastada, ja sisestage laadimiskaabel laadimiseks.

Märkus. Taskulamp on varustatud C-tüüpi laadimiskaabliga.

- Taskulambi laadimise ajal:
  Põhivalgus: lubada nõrga valgustaseme.
  Küljetuli: saate kerida läbi nõrga valguse, vilkuva punase tule ja vilkuva udutule.

Režiimi regulaator

Keerake režiimi regulaatorit, et lülituda kahe erineva režiimi vahel.
Põhivalguse režiim ☼
Küljetule režiim ▯⋮

Sisse/välja nupp

- Nupu kasutamine:
  taskulambi sisse või välja lülitamiseks hoidke sisse/välja nuppu 0,5 sekundit all.
- ☼ Põhivalguse režiimis:
  vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu 0,5 sekundit nõrga valguse sisselülitamiseks, seejärel vajutage uuesti, et liikuda läbi: keskmine valgus - tugev valgus - nõrk valgus. Taskulambi sisse või välja lülitamiseks hoidke sisse/välja nuppu uuesti 0,5 sekundit all.
- ▯⋮ Küljetule režiimis:
  vajutage ja sisse/välja nuppu 0,5 sekundit nõrga valguse sisselülitamiseks, seejärel vajutage uuesti, et liikuda läbi: vilkuv punane - vilkuv udutuli - nõrk valgus. Taskulambi sisse või välja lülitamiseks hoidke sisse/välja

nuppu uuesti 0,5 sekundit all.

- Stroborežiim/SOS-režiim:
  Vajutage ja hoidke kolm sekundit all sisse/välja nuppu, et stroborežiim sisse lülitada, seejärel vajutage uuesti, et liikuda läbi: SOS-režiim - stroborežiim. Taskulambi sisse või välja lülitamiseks hoidke sisse/välja nuppu uuesti 0,5 sekundit all.

Valguskiire regulaator


Libistage kiire regulaatorit üles ja alla, et reguleerida seda kitsa ja laia valguse vahel.

Aku taseme näidik

- Kui aku täitumus on üle 20%, kui taskulamp on sisse lülitatud, jääb aku taseme näidik valgeks. Kui aku täitumus on 20% või alla selle, jääb aku taseme näidik punaseks, kuni aku tühjeneb ja taskulamp kustub.
- Aku taseme näidik vilgub laadimise ajal aeglaselt ja lülitub laadimise lõpus välja. Kui laadite taskulampi, kui aku on täis, siis lülitub aku taseme näidik pärast 20-sekundilist aeglast vilkumist välja.

Turvavöö lõikur


Keerake esmalt otsakork lahti ja seejärel kasutage turvavöö lõikurit järgmiste juhiste järgi.
1. samm: tõmmake turvavöö käega tugevalt üle rinna, et see püsiks sirge.
2. samm: hoidke taskulampi ja asetage pingul turvavöö lõikurisse.

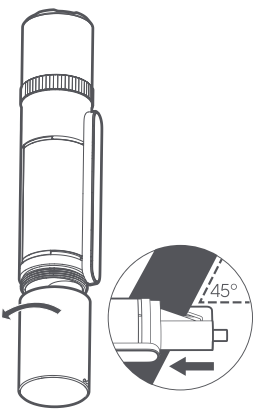

3. samm: turvavöö lõikamiseks hoidke taskulampi tasapinnaliselt ja tõmmake seda kiiresti horisontaalselt.

⚠ Lõikuri ja turvavöö nurk peaks olema 45°, et lõikamine oleks lihtsam.

Aknapurustaja

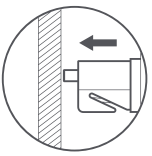

Keerake otsakork lahti, asetage aknapurustaja ots aknaga risti ja vajutage tugevalt. Aknapurustaja nael hüppab välja ja purustab klaasi. Vabastamisel liigub aknalüliti nael tagasi taskulambi sisse.



Magnetalus

Magnetaluse saab kinnitada igale magnetilisele, mis sisaldab rauda, niklit jne. Magnetaluse lükandrööbas võimaldab taskulambi pööramist 107° võrra.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Aku taseme näidik jääb punaseks, kui lülitate taskulambi sisse.	Aku madal tase	Laadige taskulamp.
Aku taseme näidik ei valgustu laadimise ajal.	1. C-tüüpi laadimiskaabel ei ole ühendatud või kaasas olevat laadimiskaablit ei kasutata. 2. Ümbritseva keskkonna temperatuur laadimisel on alla 0 °C või üle 45 °C.	1. Kasutage kaasas olevat laadimiskaablit ja veenduge, et kasutate 5 V toiteadapterit. 2. Laadige toatemperatuuril.
Taskulamp vahetab kasutamise ajal automaatselt režiimi.	Režiimi regulaatori lähedal on magnetilised häired.	Ärge asetage taskulampi magneti lähedale ega kasutage seda tugeva magnetväljaga keskkonnas.
Aknapurustaja nael ei tule välja.	Aknapurustaja ei ole pinna suhtes risti või seda ei suruta piisava tugevusega.	Veenduge, et aknapurustaja on pinnaga risti ja surutakse lõpuni alla.

Märkus. Taskulambi lambipirn ei ole asendatav. Valgusallika tööea lõppedes tuleb asendada terve taskulamp.

Tehniline kirjeldus

Mudel: MJSDT001QW

Seadme mõõtmed: 188 × 40,5 × 36 mm

Netokaal: Ligikaudu 240 g

Sisend: 5 V ⎓ 1,5 A

IP-reiting: IP54

Aku tüüp: Liitium-ioonaku

Aku nimivõimsus: 3100 mAh

Nimipinge: 3,6 V ⎓

Laadimisaeg: Ligikaudu 180 min

Põhivalguse tehnilised andmed

	Tugev valgus	Keskmine valgus	Nõrk valgus
Heledus	1000 lm	240 lm	50 lm
Aku tööiga	3 h	5 h	24 h
Valguskiire kaugus	240 m	120 m	50 m

Küljetule tehnilised andmed

	Nõrk valgus	Tugev valgus	Vilkuv punane tuli	Vilkuv udutuli
Heledus	30 lm	200 lm		
Aku tööiga	36 h	5.5 h	90 h	90 h

Regulatiivse vastavuse andmed

Euroopa – ELi vastavustunnistus

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

ÜK vastavustunnistus

Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele õigusaktidele. ÜK vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Föderaalse Sidekomisjoni tarnijate vastavustunnistus

See tarnija vastavustunnistus kehtib järgmise toote kohta:

Toode: Xiaomi multifunktsionaalse taskulambi mudeli number: MJSDT001QW Kaubamärk/ nimetus: Xiaomi

Kinnitame, et ülalnimetatud seade on testitud ja leitud olevat vastavuses CFR 47 osa 15 regulatsiooniga.

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutada võite seadet järgmisel kahel tingimusel: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, seal hulgas ka häired, mis võib põhjustada soovimatu toimimise.

Märkus. See seade on testitud ja vastab digitaalseade B-klassi piirmääradele vastavalt FCC reeglite osale 15.

Need piirangud on loodud tagamaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest paigaldamisel eluruumidesse. See seade loob, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat. Kui seda ei paigaldata ega kasutata reeglite kohaselt, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikku mõju. Siiski ei ole garantiid, et häireid konkreetse paigaldamise korral ei teki. Juhul kui see seade tekitab kahjulikke häireid raadio- või televastuvõtus, mida on võimalik kindlaks teha seadme sisse ja välja lülitamise teel, võib kasutaja püüda häiret järgmistel viisidel kõrvaldada:

muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
vähendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel;
ühendage seade pistikusse, millel on teistsugune vooluring kui sellel, millega vastuvõtja on ühendatud;
pöörduge müüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole.

Vastutav isik – USA kontaktteave Ettevõte: TEKMOVIL LLC

Aadress: 601 BRICKELL KEY DR #723 Miami, FL 33131
Riik: Ameerika Ühendriigid
Telefoninumber: +1(312)282-5246
E-post: kim.peterson@tekmovil.com

SDoC vastutava osapoole esitaja
Ettevõte: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Aadress: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Hiina
Riik: Rahvavabariik
Telefoninumber: 400-021-8696

Toodetud ettevõttele:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja:
Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress:
Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Kasutusjuhendi versioon: V1.0