Grooming Kit Pro

naudojimo instrukcija • 01

Grooming Kit Pro lietotāja rokasgrāmata • 14

Grooming Kit Pro kasutusjuhend • 30

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Saugos instrukcijos
Įspėjimai

- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.
- Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Laikykite priežiūros rinkinį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams juo žaisti.
- Šią kirpimo mašinėlę galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Rankoje laikomą dalį galima nuplauti vandeniu tik atjungus nuo įkrovimo laido. Valydami rankoje laikomą dalį pirmiausia uždenkite įkrovimo lizdą ir laikykite jį sausą.
- Pažeidus įkrovimo laidą, jį reikia pakeisti originaliu, įsigytu iš gamintojo arba aptarnavimo po pardavimo komandos.
- Nenaudokite pažeistos ašmenų galvutės ar barzdos šukų. Prieš naudodami patikrinkite, ar priežiūros rinkinys nepažeistas ir ar garsas yra normalus.
- Prieš išjungdami kirpimo mašinėlę įsitikinkite, kad ašmenų galvutė yra toli nuo žmogaus kūno.
- Neįkraukite kirpimo mašinėlės drėgnoje aplinkoje.
- Neardykite kirpimo mašinėlės norėdami pakeisti bateriją. Šiame prietaise yra nekeičiama baterija.
- Prijungiant ir ištraukiant įkrovimo kištuką netraukite tiesiai už įkrovimo laido.
- Šiame prietaise yra įmontuota ličio jonų baterija. Neardykite, nedaužykite, netraiškykite baterijos ir nemeskite jos į ugnį. Atsiradus ūmiam tinimui nustokite naudoti kirpimo mašinėlę. Nepalikite baterijos aukštos temperatūros aplinkoje.
- Į šį priežiūros rinkinį nedėkite ir neįmontuokite jokių pašalinių daiktų.
- Pats nekeiskite ir netaisykite šio priežiūros rinkinio.
- Šis priežiūros rinkinys netinka naudoti vonioje ar duše.
- Ilgai naudojant kirpimo ašmenys gali įkaisti.
- Šis priežiūros rinkinys skirtas tik barzdai, plaukams, kūno plaukams ir nosies / ausų plaukams kirpti. Nenaudokite jos jokiais kitais tikslais.

- Jei fiziškai prisilietėte prie iš baterijos ištekėjusios medžiagos, nuplaukite kontaktinę vietą dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Šiame prietaise yra baterija, kurią gali pakeisti tik patyrę asmenys.
- Įkraudami bateriją naudokite tik atjungiamą įkroviklį, kurį rasite pakuotėje.



Tai rodo, kad kirpimo mašinėlę galima plauti po tekančiu vandeniu.

A520-050100U-EU1



Naudokite tik su <A520-050100U-EU1> maitinimo bloku.



Perskaitykite naudojimo instrukciją.


Įspėjimai


- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad kirpimo mašinėlė ir jos įkrovimo lizdas sausi.
- Įkraudami būtinai naudokite 5 V⎓ 1 A įkroviklį.
- Ilgai nenaudojant kirpimo mašinėlės, pilnai ją įkraukite bent kartą per šešis mėnesius

Pastabos


- Šis priežiūros rinkinys skirtas naudoti tik patalpose.
- Šis priežiūros rinkinys skirtas naudoti tik vienam asmeniui.
- Keliaudami apsaugokite kirpimo mašinėlę įsitikindami, kad įkrovimo lizdo apsauginis dangtelis uždarytas, o kelionės užraktas įjungtas.
- Įkraukite, naudokite ir laikykite kirpimo mašinėlę tik nuo 5 iki 35 °C temperatūroje.
- Siekiant nepažeisti įkrovimo laido, nevyniokite jo aplink kirpimo mašinėlę.
- Šios kirpimo mašinėlės korpusas atitinka IPX7 standartą dėl hidroizoliacijos ir gali būti valomas vandeniu. Tačiau jo negalima ilgam panardinti į vandenį.

Gaminio apžvalga

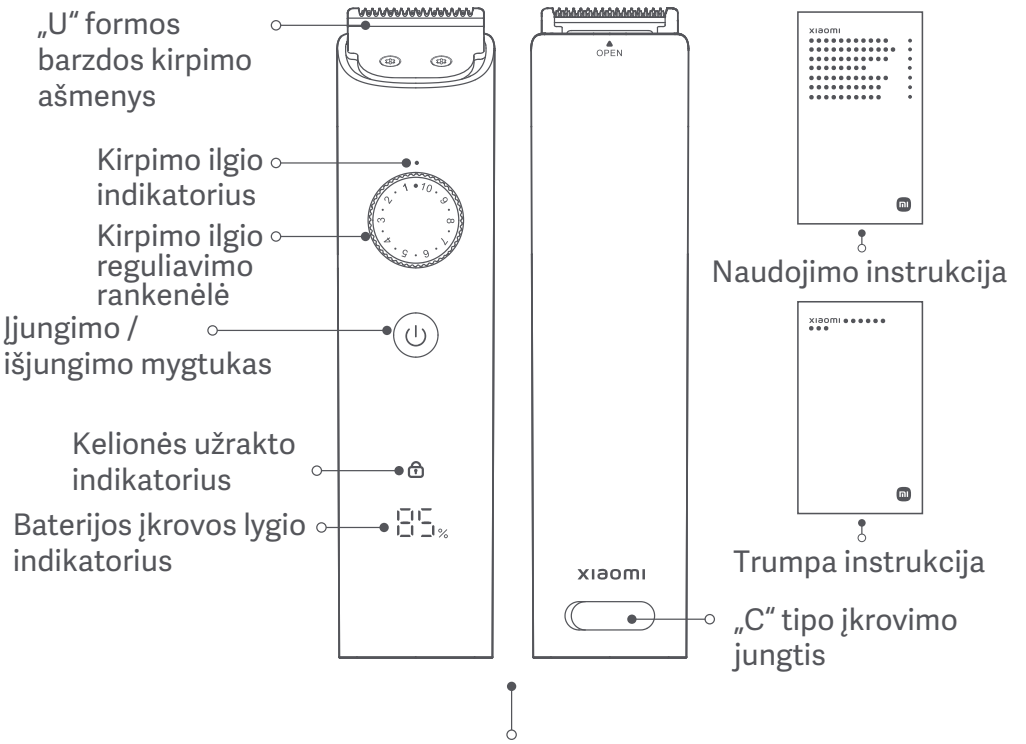


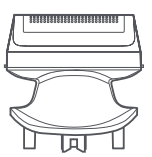


Skutimosi galvutė skusti barzdą

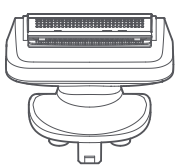


Kūno priežiūros ašmenys skusti kūno plaukus

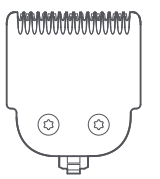


„U“ formos barzdos kirpimo ašmenys kirpti barzdą ir plaukus

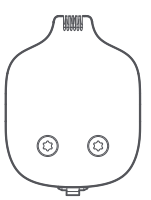


Preciziški ašmenys tiksliam kirpimui

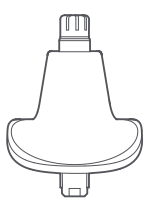

Nosies ir ausų plaukų kirpimo ašmenys kirpti nosies ir ausų plaukus

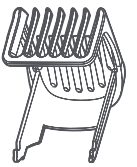


Barzdos šukos
0,5–10 mm

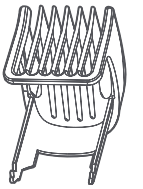


Šukos barzdai
šukuoti 10,5–20 mm


Barzdos šukos (gali būti naudojamos tik su „U“ formos barzdos kirpimo ašmenys)




Valymo šepetėlis

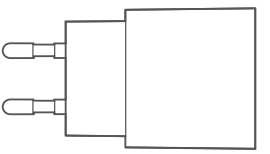


Įkroviklis



Įkrovimo laidas

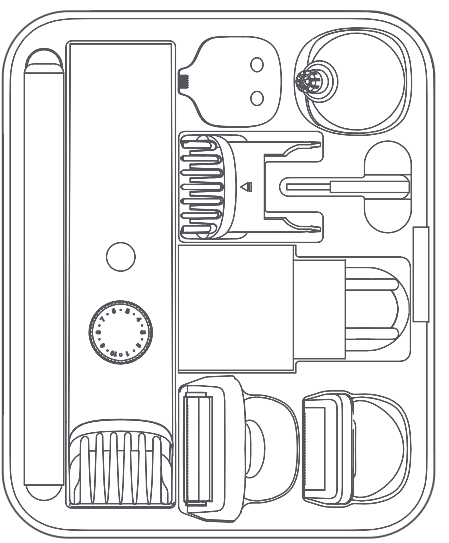

Laikymo dėklas

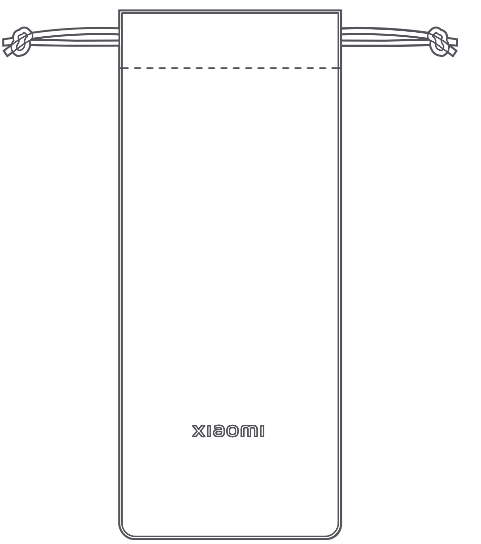

Kelionės maišelis


Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys įrenginio paveikslėliai, priedai ir naudotojo sąsaja yra skirti tik informaciniais tikslais. Dėl pagerinimų gaminio funkcijos gali skirtis.

Surinkimas / išardymas


Ašmenų galvutės uždėjimas / nuėmimas

- Ašmenų galvutės nuėmimas: Kaip parodyta paveikslėlyje, nykščiu laikykite ašmenų galvutę ir stumkite aukštyn iš po ašmenų galvutės. Tokiu būdu ją pakelsite ir atitrauksite nuo rankenos.
- Ašmenų galvutės montavimas: Sulygiuokite ašmenų galvutės spaustuką (A) su vieta ant korpuso (B). Tada spustelkite ašmenų galvutę. Išgirsite spragtelėjimą, kai įsistatys.

Pastaba:
Visas ašmenų galvutes galima nuimti ir sumontuoti tokiu pačiu būdu.

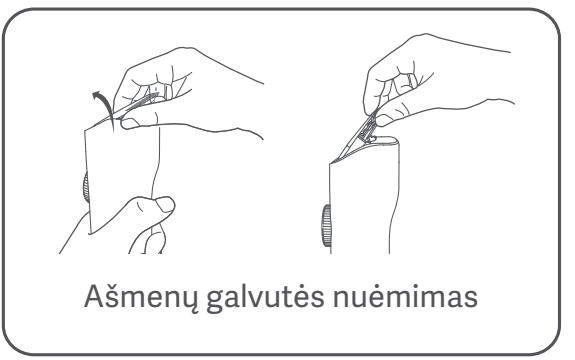


Ašmenų galvutės nuėmimas

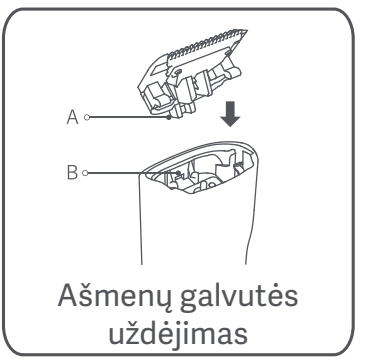

Ašmenų galvutės uždėjimas

Barzdos šukų uždėjimas / nuėmimas


- Barzdos šukų uždėjimas: Įstatykite barzdos šukas į šukų vietą. Išgirsite spragtelėjimą, kai įsistatys.
- Barzdos šukų nuėmimas: Suimkite abi barzdos šukos puses ir patraukite vertikaliai aukštyn.

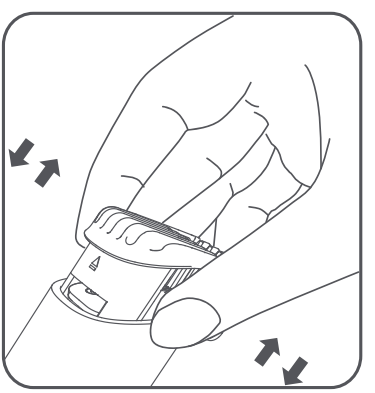


Kaip naudoti

Įkrovimas

- Prieš įkraudami įsitikinkite, kad kirpimo mašinėlė išjungta.
- Atverkite „C“ tipo įkrovimo lizdo apsauginį dangtelį. Prijunkite „C“ tipo įkrovimo laido galą prie „C“ tipo įkrovimo lizdo kirpimo mašinėlėje. Kitą įkrovimo laido galą prijunkite prie maitinimo adapterio ir prijunkite prie tinklo.

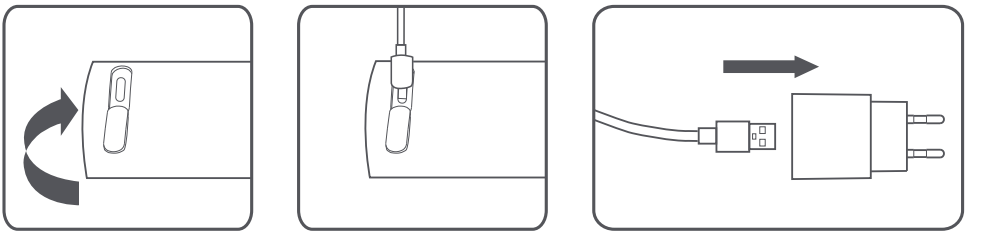

- Naudojant arba įkraunant kirpimo mašinėlę, LED ekrane rodys baterijos įkrovos lygį.

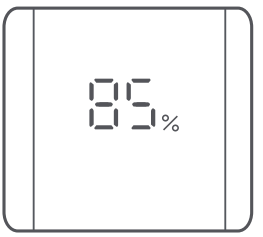

Pastabos:

- Kai kirpimo mašinėlės nepavyksta įjungti dėl išsikrovusios baterijos, pilnai įkrauti užtrunka apie 120 minučių.
- Pilnai įkrautą galima naudoti apie 90 minučių.
- Prieš naudodami pirmą kartą, pilnai įkraukite bateriją. Siekiant užtikrinti optimalų baterijos veikimą, šiai išsikrovus prieš naudojant rekomenduojama pilnai ją įkrauti.
- Rekomenduojama reguliariai du kartus per metus pilnai iškrauti ir įkrauti bateriją.
- Maitinimo adapteris gali automatiškai prisitaikyti prie kintamosios srovės įtampos nuo 100 V iki 240 V.
- Norėdami prailginti įkraunamos baterijos tarnavimo laiką, laiku atjunkite maitinimo adapterį, kai kirpimo mašinėlė bus pilnai įkrauta.
- Nelaikykite maitinimo adapterio prijungto prie maitinimo lizdo ilgiau nei 24 valandas, kitaip galite sudeginti maitinimo adapterį.


Įjungimas / išjungimas

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir įjungsite kirpimo mašinėlę bei ji pradės veikti. Baigus naudoti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir ją išjungsite.

Pastaba:
Netinkamai naudojant šį priežiūros rinkinį galite lengvai sugadinti ašmenų tinklelius ir ašmenų galvutes. Prieš naudodami patikrinkite, ar ašmenų tinkleliai ir ašmenų galvutės nepažeistos. Nedelsdami nustokite naudoti priežiūros rinkinį, jei pastebėsite kokių nors pažeidimų.

Barzdos šukų reguliavimas

- Pasukite kirpimo ilgio reguliavimo rankenėlę ir nustatysite šukų kirpimo ilgį, kuris yra likusių plaukų ilgis.
- Dvi skirtingo ilgio barzdos šukos turi 20 kirpimo ilgių 0,5 mm intervalais. Šie kirpimo ilgiai atitinka 20 reguliavimo rankenėlės, esančios ant korpuso, žingsnių.

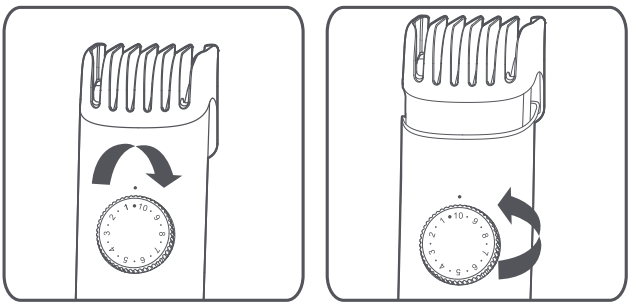

Skutimas

- Normalu, jog po keleto pirmų naudojimų oda gali šiek tiek sudirgti. Rekomenduojama reguliariai naudoti priežiūros rinkinį tris savaites (maždaug 3 kartus per savaitę). Taip oda greičiau prisitaikys.
- Uždėkite skustuvo galvutę arba „U“ formos barzdos kirpimo ašmenis. Uždėkite tinkamas barzdos šukas ir prireikus sureguliuokite jas iki norimo kirpimo ilgio. Apkirpkite barzdą švelniai ir pastoviai glausdami bei lėtai judindami skutimo prietaisą ant veido.

Nosies/ausų plaukų kirpimas

- Uždėję nosies ir ausų plaukų kirpimo ašmenis, atsargiai, nepažeisdami odos, įkiškite nosies ir ausų plaukų kirpimo mentės galiuką į šnervę / ausies kanalą. Švelniai sukdami įkiškite ir ištraukite galiuką šnervės / ausies kanale. Taip pašalinsite nepageidaujamus plaukelius. Kai nesigirdi kirpimo garso, nosies ir ausų plaukų kirpimas baigiamas.
- Baigus kirpti šnervėse / ausų kanaluose gali likti plaukų likučių. Išvalykite juos naudodami servetėlę ar pan.

Kelionės užraktas

- Šioje kirpimo mašinėlėje yra kelionės užraktas, neleidžiantis atsitiktinai įsijungti.
- Kelionės užrakto įjungimas: Išjungus kirpimo mašinėlę 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Kelionės užrakto indikatorius mirkteli tris kartus, rodydamas, kad kelionės užraktas įjungtas.

Pastabos:

- Kai įjungtas kelionės užraktas, jei paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką, kelionės užrakto indikatorius ir baterijos įkrovos lygio indikatorius sumirksės tris kartus vienu metu, tačiau kirpimo mašinėlė
- neįsijungs.
  Kelionės užrakto išjungimas: Užrakintoje būsenoje tris sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. Kelionės užrakto indikatorius ir baterijos įkrovos lygio indikatorius sumirksės tris kartus vienu metu nurodydami, kad kelionės užraktas išjungtas ir kirpimo mašinėlė įjungta.


Valymas ir techninė priežiūra

Įspėjimas:

- Prieš valydami kirpimo mašinėlę įsitikinkite, kad ji neįkraunama ir yra išjungta.

Pastabos:

- Norėdami užtikrinti optimalų funkcionalumą, kiekvieną kartą baigus naudoti nuvalykite kirpimo mašinėlę.
- Nenardinkite kirpimo mašinėlės į vandenį ar kitus skysčius.
- Prieš valydami kirpimo mašinėlę, atjunkite ją nuo maitinimo adapterio ir įkrovimo laido.
- Prieš valydami kirpimo mašinėlę, nuimkite barzdos šukas ir nuimamą ašmens galvutę.

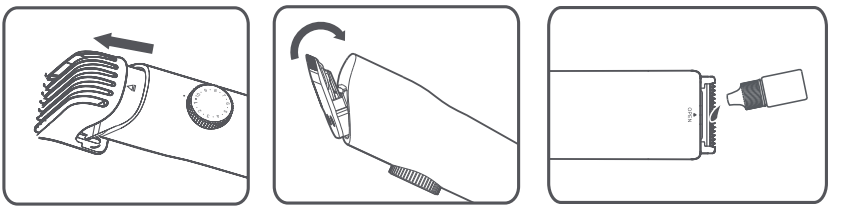

- Valydami kirpimo mašinėlę, tinkamai uždarykite „C“ tipo įkrovimo prievado apsauginį dangtelį ir neplaukite įkrovimo prievado bei korpuso apačios.
- Valymo šepetėliu lengvai pašalinkite plaukus nuo ašmenų galvutės.
- Baigę kirpti vandeniu nuskalaukite korpusą ir ašmenų galvutę, bet nemirkykite jų ilgai vandenyje.
- Praskalavę nusausinkite arba nuvalykite skudurėliu. Laikykite ašmenų galvutę sausą ir vėl uždėkite ašmenų galvutę.

- Siekiant išsaugoti ašmenų galvutę, rekomenduojama reguliariai sutepti ją alyva (parduodama atskirai). Pašalinkite alyvos perteklių sausu skudurėliu.
- Nuvalykite korpusą minkšta sausa šluoste.
- Nuvalius ją galima laikyti kelionės maišelyje.

Aplinkos apsauga

Pasibaigus priežiūros rinkinio eksploatavimo laikui išimkite, išmeskite arba perdirbkite įmontuotą bateriją pagal šalies ar regiono, kuriame produktas naudojamas, vietinius įstatymus ir taisykles. Jei baterijos negalima išimti, nuneškite šį gaminį į oficialiai paskirtą perdirbimo centrą.

Įspėjimai


- Neveikite baterijos ugnimi, nes ji gali nesprogti arba gali pasklisti toksiškų ir pavojingų medžiagų.
- Nejunkite baterijos trumpuoju jungimu, nes ji gali užsidegti ir sukelti gaisrą.
- Neardykite kirpimo mašinėlės nebent norite ją išmesti. Priešingu atveju kirpimo mašinėlę tiesiog sugadinsite. Prieš išimdami bateriją laikykitės pagrindinių saugos priemonių ir atjunkite mašinėlę nuo elektros tinklo.
- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ši išsikrovusi. Norėdami išeikvoti bateriją, galite priversti kirpimo mašinėlę veikti tol, kol ji pati išsijungs.
- Išardžius kirpimo mašinėlės surinkti nebepavyks.

Baterijos išėmimas


Pastaba:


- Baterija privalo būti išimta prieš išmetant prietaisą.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Bateriją utilizuokite saugiai.

1. Atsukite galinį korpuso dangtelį, atsukite varžtus gale ir ištraukite „C“ tipo įkrovimo lizdo apsauginį dangtelį korpuso gale.

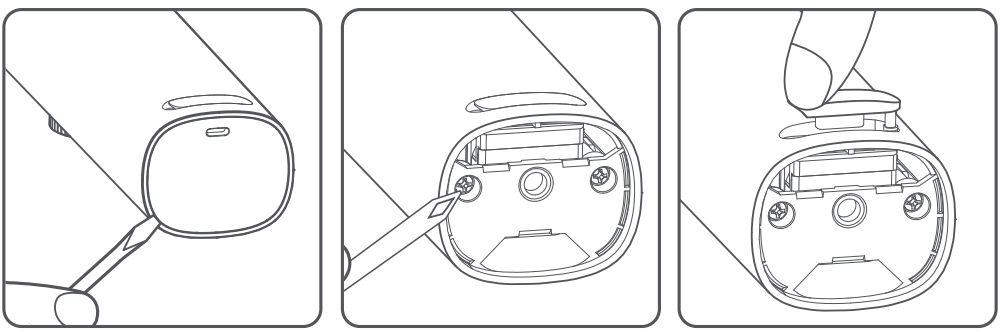



2. Pasukite įjungimo / išjungimo mygtuką ir kirpimo ilgio reguliavimo rankenėlę bei ištraukite vidinį laikiklio rinkinį.

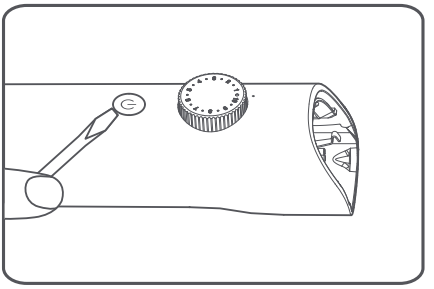

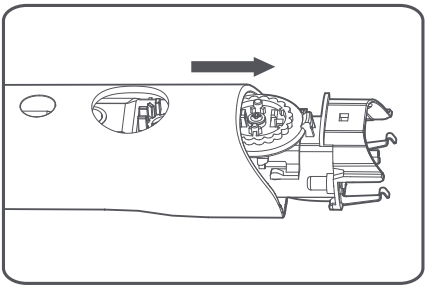

3. Atidarykite vidinį laikiklio dangtį, išimkite grandinės plokštę ir bateriją. Nupjaukite atitinkamus bateriją ir grandinę jungiančius laidus. Būkite atsargūs ir nenukirpkite dviejų laidų vienu metu. Taip išvengsite trumpojo jungimo.

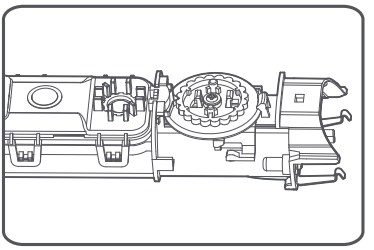

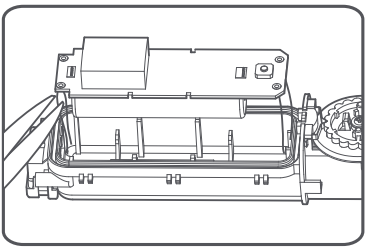

4. Išimkite bateriją ir nuneškite į oficialiai paskirtą perdirbimo centrą.

Trikčių šalinimas

Problemos	Galimos priežastys	Sprendimai
Pilnai įkrauta kirpimo mašinėlė veikia trumpiau nei 90 minučių.	Variklio apkrova padidėja, jei kirpimo mašinėlė ilgai nebuvo valoma.	Kruopščiai išvalykite kirpimo mašinėlę.
	Baterijos klaida	Susisiekite su serviso komanda.

Variklis neveikia paspaudus įjungimo/ išjungimo mygtuką.	Baterijos įkrovos lygio ir kelionės užrakto indikatoriai neužsidega vienu metu.	Baterija išsikrovusi.	Laiku įkraukite bateriją.
		Pažeista grandinės plokštė.	Susisiekite su serviso komanda.
		Neveikia įjungimo / išjungimo mygtukas.	Susisiekite su serviso komanda.
	Rodomas 0 % baterijos lygis.	Per žemas baterijos įkrovos lygis.	Laiku įkraukite bateriją.
	Rodomas 0 % baterijos įkrovos lygis.	Per žemas baterijos įkrovos lygis.	Laiku įkraukite bateriją.
	Mirksi kelionės užrakto indikatorius.	Įjungtas kelionės užraktas.	Tris sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo/ išjungimo mygtuką ir atrakinsite.
Neįkrauna kirpimo mašinėlės.	Nerodo baterijos įkrovos lygio.	Prastas įkrovimo kontaktas.	Vėl prijunkite kirpimo mašinėlę prie maitinimo šaltinio.
		Pažeistas kirpimo mašinėlės vidus.	Susisiekite su serviso komanda.
	Baterijos įkrovos lygio rodymo klaida	Įkrovimo aplinkos temperatūra per žema arba per aukšta.	Įkraukite kirpimo mašinėlę nuo 5 iki 35 °C temperatūroje.

Specifikacijos

Pavadinimas: Grooming Kit Pro	Įkrovimo lizdas: „C“ tipo
Modelis: XMGHT2KITLF	Nominali įvestis: 5 V ⎓ 1 A
IP standartas: IPX7	Darbinė įtampa / galia: 3,7 V⎓ / 3 W
Įkrovimo trukmė: Apie 2 valandos	

Įkroviklis

Įvestis: 100–240 V~, –50/60 Hz , 0,2 A Išvestis: 5,0 V ⎓ , 1,0 A, 5,0 W

Vieša informacija	Vertė ir tikslumas	Vienetas
Gamintojo pavadinimas	„Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.“	—
Modelio identifikatorius	A520-050100U-EU1	—
Įvesties įtampa	100–240	V~
AC įvesties dažnis	50/60	Hz
Išvesties įtampa	5,0	V ⎓
Išvesties srovė	1,0	A
Išvesties galia	5,0	W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	73,77	%
Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	64,588	%
Energijos suvartojimas be apkrovos	0,075	W

Europa – ES atitikties deklaracija

CE

Šiuo dokumentu „Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.“ pareiškia, kad XMGHT2KITLF tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.



Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas: „Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.“
(„Mi“ ekosistemos kompanija)
Adresas: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Džedziangas, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.mi.com/global/service/
Naudotojo instrukcijos versija: V1.0

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Drošības instrukcijas
Brīdinājumi

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā, un apzinās ar to saistītos riskus.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Glabājiet kopšanas komplektu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Šis trimmeris jālieto tikai ar tā komplektācijā esošo barošanas bloku.
- Satveramo daļu var tīrīt ar ūdeni tikai pēc ierīces atvienošanas no uzlādes vada. Tīrot satveramo daļu, vispirms pārklājiet uzlādes pieslēgvietu un sargiet to no ūdens.
- Ja uzlādes vads ir bojāts, tas jānomaina pret tādu pašu vadu, kas iegādāts no ražotāja vai pēcpārdošanas servisa.
- Nelietojiet bojātu asmeņu uzgali un bārdas ķemmi. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kopšanas komplekts nav bojāts un vai skaņa ir normāla.
- Pirms trimmera izslēgšanas pārliecinieties, ka asmeņu uzgalis ir prom no ķermeņa.
- Nelādējiet trimmeri mitrā vidē.
- Neizjauciet trimmeri, lai mainītu tā akumulatoru. Šajā ierīcē ir akumulators, kas nav nomaināms.
- Pievienojot un atvienojot uzlādes spraudni, nevelciet to aiz vada.
- Šajā ierīcē ir iebūvēts litija jonu akumulators. Neizjauciet, nedauziet, nesaspiediet akumulatoru un nemetiet to ugunī. Ja akumulators ir redzami uzpūties, neturpiniet to lietot. Sargājiet akumulatoru no liela karstuma.
- Nelieciet kopšanas komplektā svešķermeņus.
- Nepārveidojiet un pašrocīgi neremontējiet kopšanas komplektu.
- Šis ķermeņa kopšanas komplekts nav piemērots lietošanai vannā vai dušā.
- Pēc ilgstošas lietošanas griešanas asmeņi var kļūt karsti.
- Šis kopšanas komplekts ir paredzēts tikai bārdas, matu, ķermeņa apmatojuma un deguna/ausu apmatojuma apgriešanai. Nelietojiet to citiem mērķiem.

- Ja nonākat saskarē ar kādu vielu, kas izplūdusi no akumulatora, skalojiet kontakta vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Šī ierīce satur akumulatorus, kurus drīkst mainīt tikai kvalificētas personas.
- Akumulatora uzlādei lietojiet tikai šīs iekārtas komplektācijā esošo atvienojamo barošanas bloku.



Tas norāda, ka trimmeri var skalot zem tekoša ūdens.

A520-050100U-EU1



Lietot tikai ar < A520-050100U-EU1> barošanas bloku.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.


Brīdinājumi


- Pirms uzlādes pārliecinieties, vai trimmeris un tā uzlādes pieslēgvieta ir sausi.
- Lādējot ierīci, noteikti izmantojiet 5 V⎓1 A lādētāju.
- Pilnībā uzlādējiet trimmeri vismaz reizi sešos mēnešos, ja tas ilgstoši nav lietots

Piezīmes


- Šis kopšanas komplekts ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
- Šis kopšanas komplekts ir paredzēts tikai vienas personas lietošanai.
- Braucot ceļojumā, pārliecinieties, vai uzlādes pieslēgvietas aizsargvāciņš ir aizvērts un ir iespējots ceļojuma režīma bloķētājs, lai pasargātu trimmeri.
- Uzlādējiet, lietojiet un glabājiet trimmeri temperatūrā no 5°C līdz 35°C.
- Netiniet uzlādes vadu ap trimmeri, lai nebojātu vadu.
- Šī trimmera korpuss atbilst IPX7 hidroizolācijas standartam un to var tīrīt ar ūdeni. Tomēr to nedrīkst ilgstoši gremdēt ūdenī.

Produkta pārskats

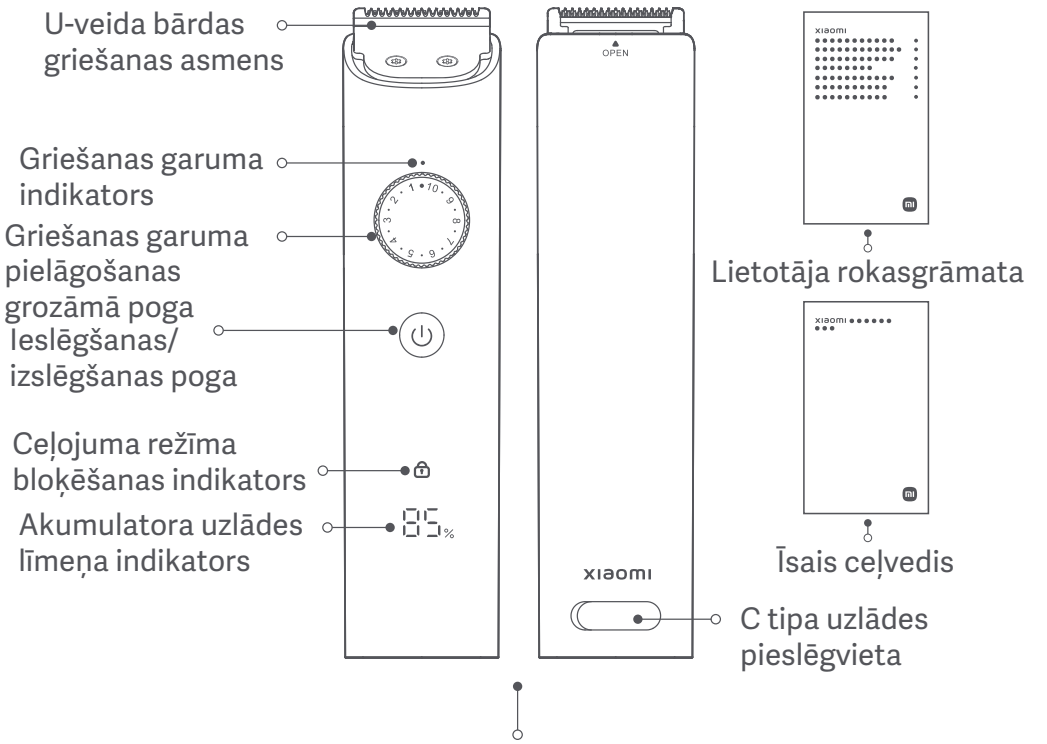


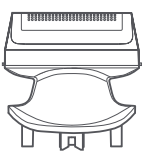


Skūšanās uzgalis bārdas skūšanai

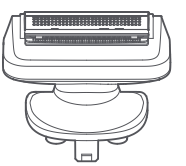


Ķermeņa kopšanas asmens ķermeņa apmatojuma skūšanai

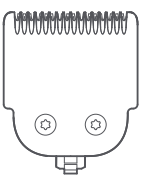


U-veida bārdas griešanas asmens bārdas vai matu griešanai

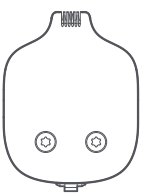


Precīzas griešanas uzgalis precīziem darbiem

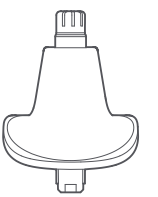

Deguna un ausu matiņu griešanas asmens deguna un ausu matiņu apgriešanai

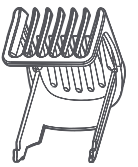


Bārdas ķemme
0,5–10 mm

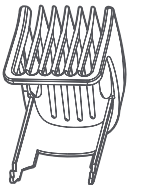


Bārdas ķemme
10,5–20 mm


Bārdas ķemmes (var izmantot tikai ar U-veida bārdas griešanas asmeni)




Tīrīšanas birste

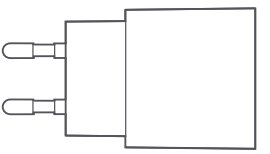


Strāvas adapters



Uzlādes vads

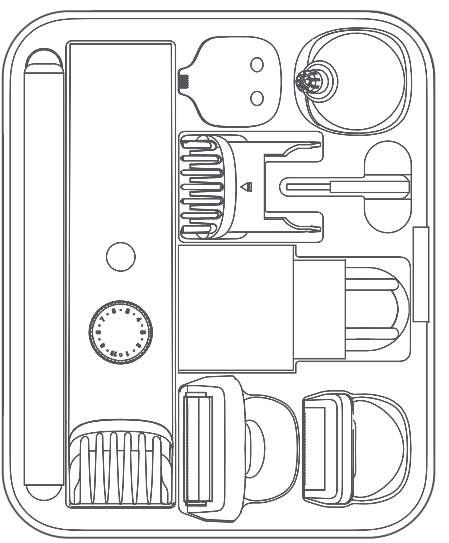

Uzglabāšanas futrālis

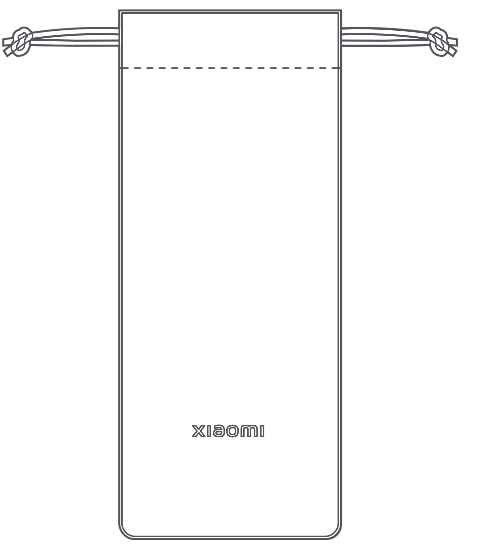

Ceļojumu soma

Piezīme. Šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļautās produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos. Faktiskais produkts un funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Uzstādīšana/noņemšana


Asmeņu uzgaļa uzstādīšana/noņemšana

- Asmeņu uzgaļa noņemšana: Kā parādīts attēlā, izmantojiet īkšķi, lai turētu asmeņu uzgali, un spiediet to uz augšu no asmeņu uzgaļa apakšas, lai paceltu to uz augšu un prom no roktura.
- Asmeņu uzgaļa uzstādīšana: Ievietojiet asmeņu uzgaļa sprādzi (A) spraugā
  (B) trimmera korpusā, pēc tam nospiediet uz leju asmeņu uzgali. Kad tā nofiksēsies vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.

Piezīme.
Visus asmeņu uzgaļus var noņemt un uzstādīt atpakaļ, veicot tos pašus soļus.




Asmeņu uzgaļa noņemšana

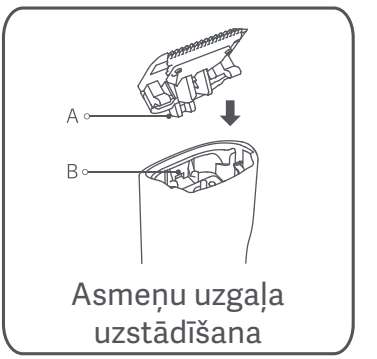

Asmeņu uzgaļa uzstādīšana

Bārdas ķemmes uzstādīšana/noņemšana


- Bārdas ķemmes uzstādīšana: Ievietojiet bārdas ķemmi ķemmei paredzētajā spraugā. Kad tā nofiksēsies vietā, jūs dzirdēsiet klikšķi.
- Bārdas ķemmes noņemšana: Saspiediet abas bārdas ķemmes malas un velciet to vertikāli uz augšu.

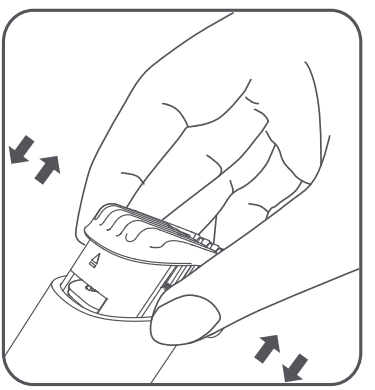


Lietošanas pamācība

Uzlāde

- Pirms lādēšanas pārliecinieties, ka trimmeris ir izslēgts.
- Atveriet C tipa uzlādes ligzdas aizsargvāciņu, pieslēdziet uzlādes vada C tipa galu trimmera C tipa uzlādes pieslēgvietai, otru uzlādes vada galu pievienojiet strāvas adapterim un ieslēdziet to.

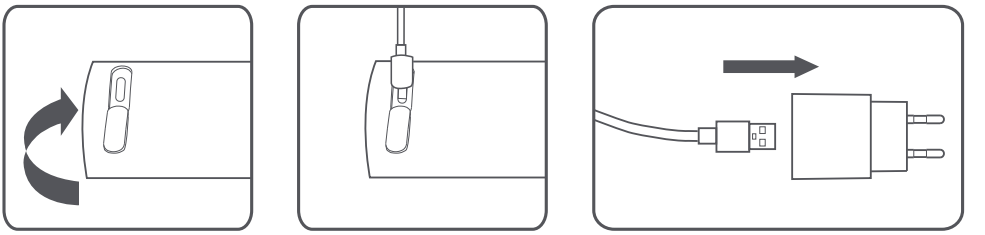

- LED displejs parādīs akumulatora uzlādes līmeni, kamēr trimmeris lādējas vai tiek lietots.

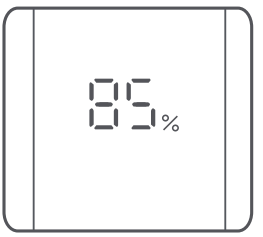

Piezīmes.

- Ja trimmeri nevar ieslēgt zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, trimmera pilnīgai uzlādēšanai nepieciešamas aptuveni 120 minūtes.
- Kad tas ir pilnībā uzlādēts, to var lietot apmēram 90 minūtes.
- Lūdzu, pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās lietošanas reizes. Ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru pēc tam, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, lai nodrošinātu optimālu akumulatora darbību.
- Akumulatoru ieteicams regulāri pilnībā izlādēt un pēc tam atkārtoti pilnībā uzlādēt divas reizes gadā.
- Strāvas adapteris var automātiski pielāgoties maiņstrāvas spriegumam no 100 V līdz 240 V.
- Lai pagarinātu uzlādējamā akumulatora darbības laiku, savlaicīgi atvienojiet strāvas adapteri, kad trimmeris ir pilnībā uzlādēts.
- Neatstājiet strāvas adapteri strāvas kontaktligzdā ilgāk par 24 stundām, jo tā var sadedzināt strāvas adapteri.


Ieslēgšana/izslēgšana

- Lai ieslēgtu trimmeri, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un tas sāks darboties. Pēc lietošanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai to atkal izslēgtu.

Piezīme.
Nepareiza šī kopšanas komplekta lietošana var viegli sabojāt asmeņu sietu un asmeņu uzgali. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai asmeņu siets un asmeņu uzgalis ir neskarti. Nekavējoties pārtrauciet kopšanas komplekta lietošanu, ja konstatējat bojājumus.

Bārdas ķemmes regulēšana

- Pagrieziet griešanas garuma regulēšanas kloķi, lai pielāgotu ķemmes griešanas garumu. Tik gari būs rugāji, kas pēc griešanas tiks saglabāti.
- Abām dažādā garuma bārdas ķemmēm ir 20 griešanas garumi ar 0,5 mm intervāliem. Šie griešanas garumi atbilst regulēšanas grozāmās pogas 20 skalām.

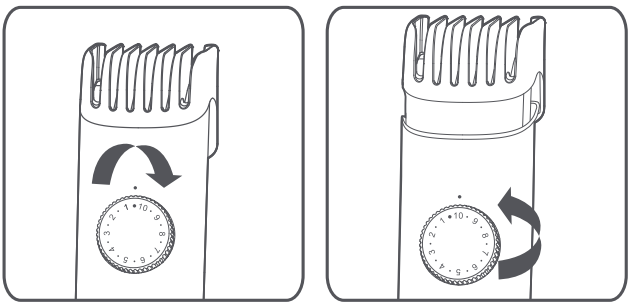

Skūšanās

- Pēc pirmajām lietošanas reizēm āda var būt nedaudz kairināta. Ieteicams regulāri lietot ķermeņa kopšanas komplektu vismaz trīs nedēļas (apmēram 3 reizes nedēļā), lai āda pēc iespējas ātrāk tam pielāgotos.
- Uzstādiet skuvekļa uzgali vai U-veida bārdas griešanas asmeni. Uzstādiet atbilstošo bārdas ķemmi un noregulējiet to vajadzīgajā griešanas garumā. Lai apgrieztu bārdu, veiciet maigu, nepārtrauktu spiedienu un lēnām virziet skūšanās ierīci gar seju.

Deguna/ausu matiņu apgriešana

- ēc deguna un ausu matiņu apgriešanas asmeņu uzgaļa uzstādīšanas ievietojiet deguna un ausu matiņu griešanas asmeņu uzgali nāsī/auss kanālā ļoti rūpīgi, lai nesavainotu ādu. Viegli virziet uzgali iekšā un nāss/auss kanālā un ārā, ik pa laikam griežot to uz riņķi, lai noņemtu nevēlamos matiņus. Deguna/ausu matiņu griešana tiek pārtraukta, kad vairs nav dzirdama griešanas skaņa.
- Pēc matiņu apgriešanas nāsīs/auss kanālos var būt nogrieztā apmatojuma paliekas. Izmantojiet salveti vai ko tamlīdzīgu kanālu tīrīšanai.

Ceļojuma režīma bloķēšana

- Šis trimmeris ir aprīkots ar ceļojuma režīma bloķētāju, lai novērstu ierīces nejaušu ieslēgšanos.
- Ceļojuma režīma bloķēšanas iespējošana: Nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kamēr elektriskais skuveklis ir izslēgts. Ceļojuma režīma bloķēšanas indikators mirgos trīs reizes, norādot, ka ir iespējota ceļojuma režīma bloķēšana.

Piezīmes.

- Kad ceļojuma režīma bloķēšana būs iespējota, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ceļojuma režīma bloķēšanas indikators un akumulatora uzlādes līmeņa indikators vienlaikus nomirgos trīs reizes, bet trimmeri nevarēs ieslēgt.
- Ceļojuma režīma bloķēšanas atspējošana: Kad ierīce ir nobloķēta, nospiediet un trīs sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ceļojuma režīma bloķēšanas indikators un akumulatora uzlādes līmeņa indikators trīs reizes vienlaikus nomirgos, apstiprinot, ka ceļojuma režīma bloķēšana ir atspējota un trimmeris ir ieslēgts.


Tīrīšana un apkope

Brīdinājums.

- Pirms trimmera tīrīšanas pārliecinieties, ka tas netiek uzlādēts un ir izslēgts.

Piezīmes.

- Lai ierīce funkcionētu optimāli, notīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes.
- Negremdējiet trimmeri ūdenī vai citos šķidrumos.
- Pirms trimmera tīrīšanas atvienojiet to no strāvas adaptera un uzlādes vada.
- Pirms trimmera tīrīšanas noņemiet bārdas ķemmi un noņemamo asmeņu uzgali.

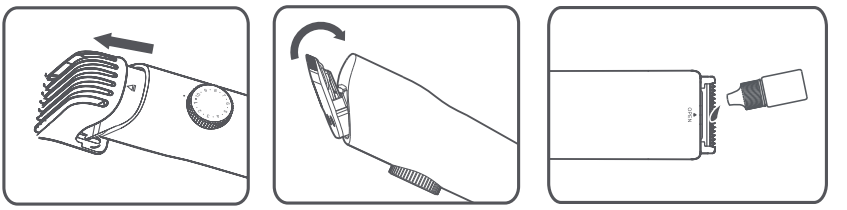

- Tīrot trimmeri, pārliecinieties, ka C tipa uzlādes ligzdas aizsargvāciņš ir pareizi aizvērts, un neskalojiet uzlādes ligzdu un korpusa apakšdaļu.
- Izmantojiet tīrīšanas birsti, lai noņemtu matiņus no asmeņu uzgaļa.
- Pēc matu notīrīšanas noskalojiet korpusu un asmeņu uzgali ar ūdeni, tomēr nemērciet ierīci ūdenī ilgstoši.
- Pēc skalošanas nosusiniet vai noslaukiet ierīci ar drānu, pārliecinieties, ka asmeņu uzgalis ir sauss, un uzstādiet to atpakaļ.

- Ieteicams regulāri izmantot smēreļļu (nopērkama atsevišķi), lai uzturētu asmeņu uzgali labā stāvoklī. Noņemiet lieko eļļu, izmantojot sausu drānu.
- Notīriet korpusu ar mīkstu, sausu drānu.
- Pēc tīrīšanas to var noglabāt ceļojumu somā.

Vides aizsardzība

Kad ķermeņa kopšanas komplekts sasniedzis sava kalpošanas mūža beigas, lūdzu, izņemiet akumulatoru un utilizējiet to saskaņā ar vietējiem likumiem un regulām. Ja akumulatoru nevar izņemt, nogādājiet ierīci oficiāli norādītā pārstrādes centrā.

Brīdinājumi


- Nepakļaujiet šo trimmeri un tā bateriju ugunij, lai novērstu sprādziena un toksisku un bīstamu vielu noplūdes risku.
- Neizveidojiet īssavienojumu akumulatorā, lai izvairītos no tā uzsprāgšanas un aizdegšanās.
- Neizjauciet trimmeri, ja vien nevēlaties no tā atbrīvoties; pretējā gadījumā trimmeri sabojāsiet. Pirms akumulatora izņemšanas noteikti ievērojiet pamata drošības pasākumus un atvienojiet trimmeri no elektrotīkla.
- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai tas ir pilnībā izlādējies. Lai izlādētu akumulatoru, varat likt trimmerim darboties, līdz tas automātiski izslēdzas.
- Pēc izjaukšanas trimmeri nevarēs atkal darbināt.

Baterijas izņemšana


Piezīme.


- Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
- Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla. Akumulators jāutilizē videi drošā veidā.

1. Atveriet korpusa aizmugurējo vāku, atskrūvējiet aizmugurē esošās skrūves un izvelciet C tipa uzlādes ligzdas aizsargvāciņu korpusa aizmugurē.

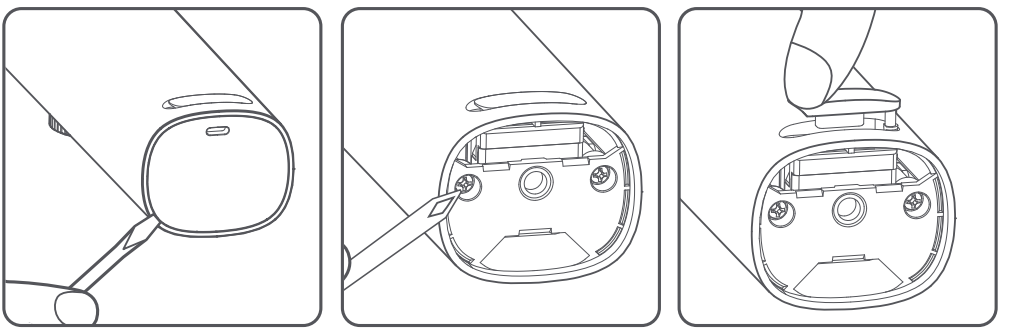



2. Atveriet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un apgriešanas garuma regulēšanas kloķi un izvelciet iekšējo kronšteinu.

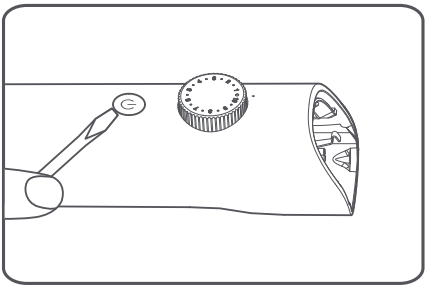

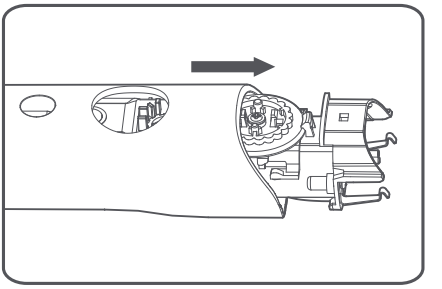

3. Atveriet iekšējā kronšteina vāku un izņemiet shēmas plati un akumulatoru. Nogrieziet vadus, kas savieno akumulatoru un shēmas plati. Uzmanieties un vienlaikus nepārgrieziet abus vadus, lai izvairītos no īssavienojuma.

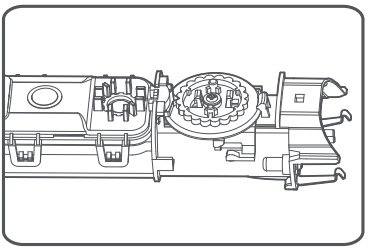

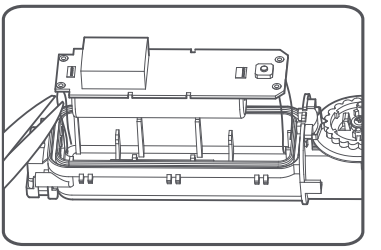

4. Izņemiet akumulatoru un nogādājiet to ražotāja norādītā pārstrādes centrā.

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Esot pilnībā uzlādēts, trimmeris darbojas mazāk par 90 minūtēm.	Ja trimmeris ilgu laiku nav tīrīts, motors darbosies ar lielāku slodzi.	Kārtīgi notīriet trimmeri.
	Akumulatora kļūme	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Pēc ieslēgšanas/ izslēgšanas pogas nospiešanas motors nedarbojas.	Uzlādes līmeņa indikators un ceļojuma režīma bloķēšanas indikators vienlaikus neiedegas.	Akumulators ir izlādējies.	Laikus uzlādējiet akumulatoru.
		Shēmas plate ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
		Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga nedarbojas.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
	Tiek rādīts 0% akumulatora uzlādes līmenis.	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems.	Uzlādējiet akumulatoru laikus.
	Tiek rādīts 0% akumulatora uzlādes līmenis.	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems.	Laikus uzlādējiet akumulatoru.
	Mirgo ceļojuma režīma bloķēšanas indikators.	Ceļojuma režīma bloķēšana ir ieslēgta.	Nospiediet un trīs sekundes turiet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, lai atbloķētu.
Trimmeris nelādējas.	Akumulatora līmenis displejā nerādās.	Uzlādes kontakts ir slikts.	Atkārtoti pievienojiet trimmeri strāvas padevei.
		Trimmerim ir iekšējs bojājums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
	Baterijas līmeņa parādīšanas kļūme	Uzlādei nepieciešamā apkārtējā temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta.	Uzlādējiet trimmeri temperatūrā no 5°C līdz 35°C.

Specifikācijas

Nosaukums: Ķermeņa kopšanas komplekts Pro	Uzlādes pieslēgvieta: C tipa
Modelis: XMGHT2KITLF	Nominālā ievade: 5 V⎓ 1 A
IP reitings: IPX7	Darba spriegums/jauda: 3,7 V⎓/3 W
Uzlādei nepieciešamais laiks: Apm. 2 stundas	

Strāvas adapters

Ievade: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Izvade: 5,0 V ⎓ , 1,0 A, 5,0 W

Publicētā informācija	Vērtība un precizitāte	Vienība
Ražotāja nosaukums	„Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd."	—
Modeļa identifikators	A520-050100U-EU1	—
Ievades spriegums	100–240	V~
Ievades maiņstrāvas frekvence	50/60	Hz
Izejas spriegums	5,0	V ⎓
Izejas strāva	1,0	A
Izejas jauda	5,0	W
Vidējā aktīvā efektivitāte	73,77	%
Efektivitāte pie zemas noslodzes (10%)	64,588	%
Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,075	W

Eiropas – ES Atbilstības deklarācija

CE

Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. ar šo paziņo, ka XMGHT2KITLF tipa radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa adresē: http://www.mi.com/global/service/support/declara- tion.html

EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza likvidēšana un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.



Pasūtītājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotājs: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet vietnē www.mi.com/global/service/userguide
Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Ohutusjuhised
Hoiatused

- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad kodumasinaga ei mängiks.
- Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Hoidke hooldekomplekt laste käeulatusest eemale. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Trimmerit tohib kasutada ainult sellega tarnitud toiteallikaga.
- Käes hoitavat osa saab veega puhastada ainult pärast laadimiskaablist lahti ühendamist. Käes hoitava osa puhastamisel katke esmalt laadimisport ja hoidke see kuivana.
- Kahjustatud laadimiskaabel tuleb asendada algupärase komponendiga, mille saab tootjalt või müügijärgselt teeninduselt.
- Kahjustatud tera pead ja habemekammi ei tohi kasutada. Enne kasutamist kontrollige, kas hooldekomplekt on kahjustatud ja kas heli on normaalne.
- Veenduge enne trimmeri väljalülitamist, et tera pea on inimese kehast eemal.
- Ärge laadige trimmerit niiskes keskkonnas.
- Trimmerit ei tohi aku vahetamiseks osadeks võtta. See kodumasin sisaldab akut, mis ei ole asendatav.
- Ärge tõmmake laadimiskaablist, kui ühendate ja lahutate laadimispistikut.
- See kodumasin sisaldab liitium-ioonakut. Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada, muljuda või visata tulle. Paisunud akut ei tohi kasutada. Akut ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda.
- Hooldekomplektile või selle sisse ei tohi sisestada võõrkehasid.
- Hooldekomplekti ei tohi ise muuta või remontida.
- See hooldekomplekt ei sobi kasutamiseks vannis või duši all.
- Lõiketerad võivad pärast pikaajalist kasutamist kuumeneda.
- See hooldekomplekt on mõeldud ainult habeme, juuste, kehakarvade ja nina-/kõrvakarvade lõikamiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel.

- Kui puutute füüsiliselt kokku ainega, mis võib akust välja lekkida, loputage kokkupuutepinda rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate oskustega isikute poolt.
- Aku laadimiseks tohib kasutada ainult selle kodumasinaga kaasas olnud laadurit.



See näitab, et trimmerit saab loputada jooksva vee all.

A520-050100U-EU1



Kasutamiseks ainult toiteallikaga <A520-050100U-EU1>.



Lugege kasutusjuhendit.


Ettevaatusabinõud


- Veenduge enne laadimist, et trimmer ja selle laadimisport on kuivad.
- Laadimisel kasutage kindlasti 5 V ⎓ 1 A laadijat.
- Kui seda pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige trimmerit kord iga kuue kuu tagant vähemalt korra täielikult.

Märkused


- See hooldekomplekt on kasutamiseks ainult siseruumides.
- Hooldekomplekt on kasutamiseks ainult ühe inimese poolt.
- Reisimisel tuleb trimmeri kaitseks sulgeda laadimispordi kaitsekate ja aktiveerida reisilukk.
- Laadige, kasutage ja hoiustage trimmerit temperatuurivahemikus 5–35 °C.
- Laadimiskaabli kahjustamise vältimiseks ei tohi seda mässida ümber trimmeri.
- Trimmeri korpusel on IPX7 veekindluse reiting ja seda saab puhastada veega. Siiski ei tohi seda pikema aja jooksul vette sukeldada.

Toote ülevaade

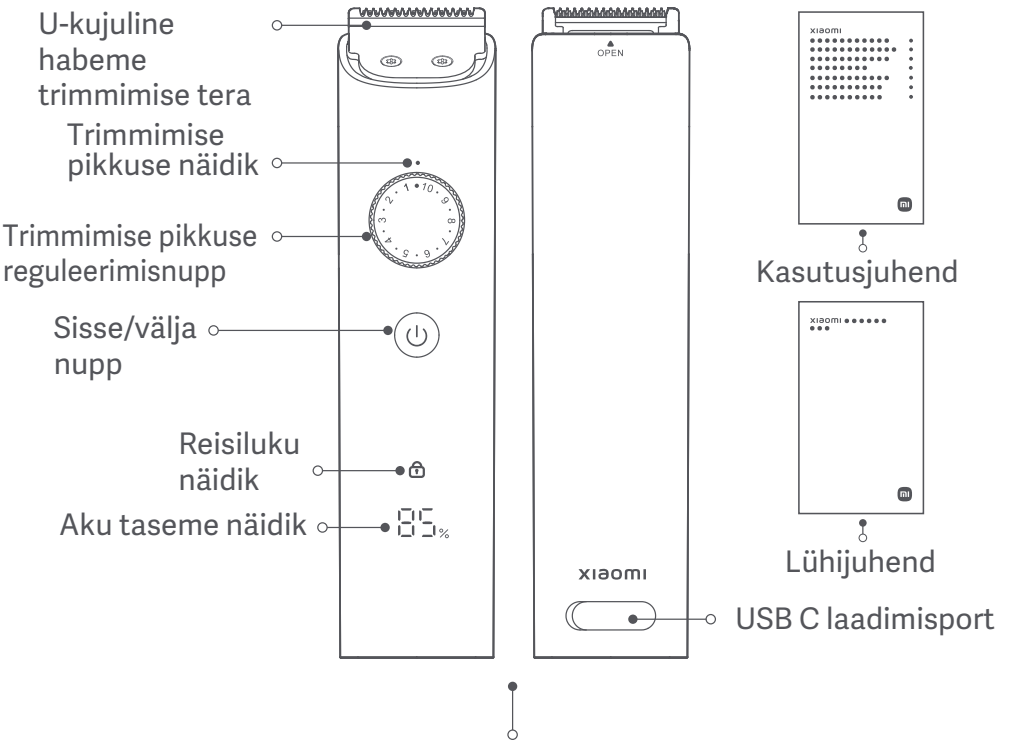


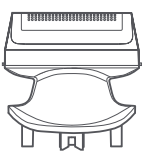


Habemeajami spea habeme raseerimiseks

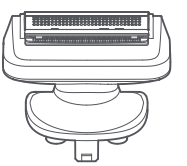


Kehahooldustera kehakarvade raseerimiseks

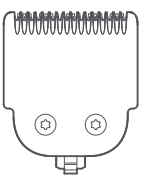


U-kujuline habeme trimmimise tera habeme või juuste trimmimiseks

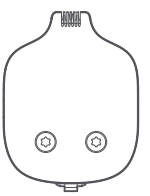


Täppistera isikupärastatud mustrite jaoks

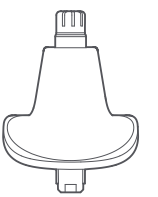

Nina- ja kõrvakarvade trimmimise tera nina- ja kõrvakarvade trimmimiseks

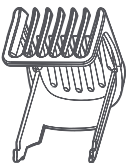


Habemekamm
0,5–10 mm

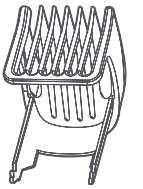


Habemekamm
10,5–20 mm


Habemekammid (saab kasutada ainult koos u-kujulise habeme trimmimise teraga)




Puhastushari

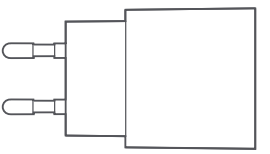


Toiteadapter



Laadimiskaabel

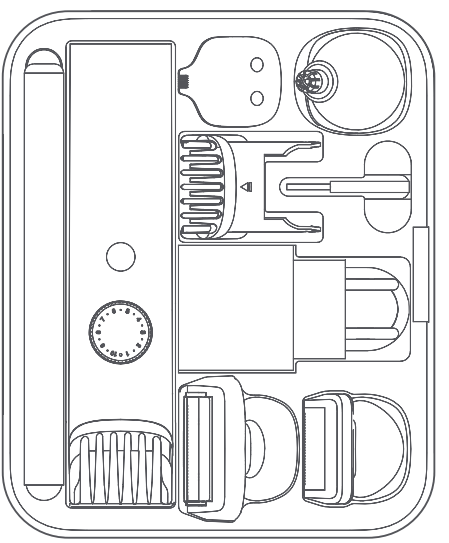

Hoiukarp

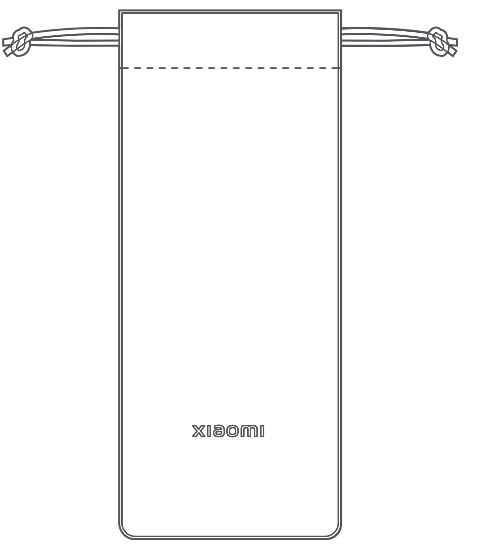

Reisikott


Märkus. toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Paigaldamine/eemaldamine


Tera pea paigaldamine/eemaldamine

- Tera pea eemaldamine: nagu joonisel näidatud, kasutage oma pöialt, et hoida tera pead ja lükake seda käepidemest üles ning eemale tõstmiseks alt üles.
- Tera pea paigaldamine: Joondage tera pea klamber (A) piluga (B) korpusel ja vajutage tera pea alla. Kui see on õiges asendis, kuulete klõpsu.

Märkus.
Kõik tera pead eemaldatakse ja paigaldatakse samal viisil.

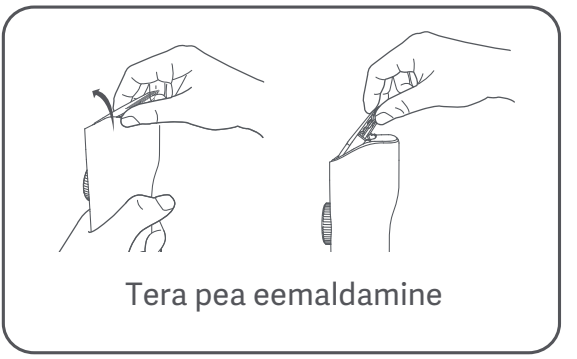


Tera pea eemaldamine

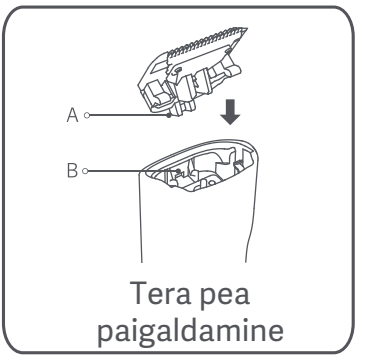

Tera pea paigaldamine

Habemekammi paigaldamine/eemaldamine


- Habemekammi paigaldamine: Sisestage habemekamm kammi pesasse. Kui see on õiges asendis, kuulete klõpsu.
- Habemekammi eemaldamine: pigistage habemekammi mõlemalt küljelt ja tõmmake see vertikaalselt üles.

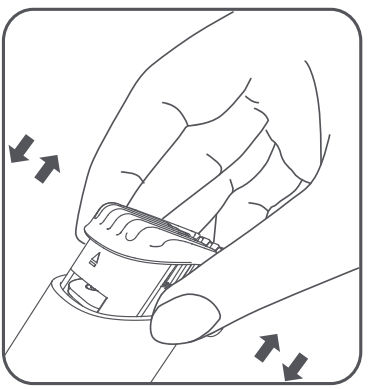


Kasutamine

Laadimine

- Enne laadimist veenduge, et trimmer on välja lülitatud.
- Avage C-tüüpi laadimispordi kaitsekate, ühendage laadimiskaabli C-tüüpi ots trimmeri C-tüüpi laadimispordiga, ühendage laadimiskaabli teine ots toiteadapteriga ja lülitage toide sisse.

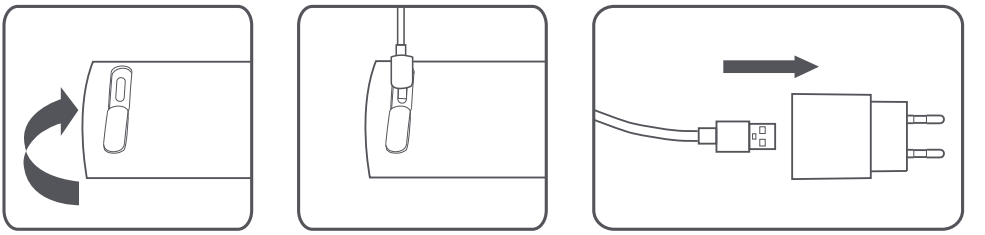

- LED-ekraanil kuvatakse aku tase, kui trimmerit laaditakse või kasutatakse.

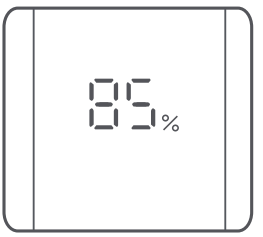

Märkused.

- Kui trimmer ei lülitu madala akutaseme tõttu sisse, kulub trimmeri täislaadimiseks umbes 120 minutit.
- Täielikult laetud seadet saab kasutada umbes 90 minutit.
- Aku tuleb enne esimest korda kasutamist täielikult laadida. Aku edasiseks kasutamiseks on soovitatav laadida aku pärast tühjenemist täielikult, et tagada selle optimaalne toimimine.
- Soovitame akut kaks korda aastas regulaarselt täielikult tühjendada ja seejärel laadida.
- Toiteadapter kohandub automaatselt vahelduvvoolu pingele vahemikus 100–240 V.
- Aku tööea pikendamiseks lahutage toiteadapter õigeaegselt, kui trimmer on täielikult laaditud.
- Ärge ühendage toiteadapterit vooluvõrku kauem kui 24 tunniks, vastasel juhul võib see toiteadapteri läbi põletada.


Sisse/välja lülitamine

- Vajutage trimmeri sisse lülitamiseks sisse/välja nuppu ja see alustab tööd. Pärast kasutamist vajutage välja lülitamiseks sisse/välja nuppu.

Märkus.
Selle hooldekomplekti vale kasutamine võib kahjustada tera võrke ja tera päid. Veenduge enne kasutamist, et tera võrgud ja tera pead on terved. Kahjustuste ilmnemisel lõpetage kohe hooldekomplekti kasutamine.

Habemekammi reguleerimine

- Keerake trimmimise pikkuse reguleerimisnuppu, et reguleerida trimmimise lõikepikkust, mis on säilitatav karvapikkus.
- Kahel erineva pikkusega habemekammil on 20 lõikepikkust 0,5 mm vahedega. Need lõikepikkused vastavad korpusel oleva reguleerimisnupu 20 skaalale.

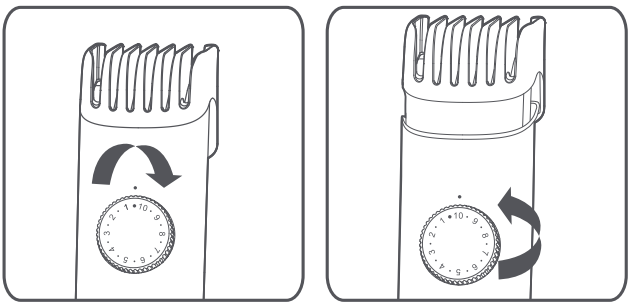

Raseerimine

- Pärast esimest paari raseerimiskorda on tavapärane, et nahk on kergelt ärritunud. Naha võimalikult kiireks kohanemiseks on soovitatud kolm nädalat (umbes 3 korda nädalas) hooldekomplekti regulaarselt kasutada.
- Paigaldage raseerimispea või u-kujuline habeme trimmimistera. Paigaldage sobiv habemekamm ja reguleerige see soovitud lõikepikkusele. Habeme trimmimiseks suruge habet kergelt ja pidevalt ning liigutage habemeajamisseadet aeglaselt üle näo.

Nina-/kõrvakarvade trimmimine

- Pärast nina- ja kõrvakarvade lõiketera paigaldamist sisestage ettevaatlikult nina- ja kõrvakarvade lõiketera ots ninasõõrmesse/kõrvakanalisse, et vältida naha vigastamist. Liigutage ots õrnalt ninasõõrmesse/kõrvakanalisse ja sealt välja, pöörates samal ajal otsa, et eemaldada soovimatud karvad. Kui lõikamist ei kostu, on nina-/kõrvakarvad trimmitud.
- Pärast trimmeri kasutamist võib ninasõõrmetes/kõrvakanalites esineda karvajääke. Kasutage nende puhastamiseks salvrätikut või muud sarnast.

Reisilukk

- Sellel trimmeril on reisilukk mis takistab selle juhuslikku aktiveerimist pagasis.
- Reisiluku lubamiseks: vajutage ja hoidke all sisse/välja nuppu kolme sekundi vältel, kui trimmer on välja lülitatud. Reisiluku näidik vilgub kolm korda, näidates, et reisilukk on lubatud.

Märkused.

- Kui reisilukk on aktiveeritud ja vajutate sisse/välja nuppu, vilguvad reisiluku näidik ja aku taseme näidik korraga kolm korda, kuid trimmerit ei saa sisse lülitada.
- Reisiluku keelamiseks: lukustatud olekus, vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu kolm sekundit. Reisiluku näidik ja aku taseme näidik vilguvad korraga kolm korda, näidates, et reisilukk on keelatud ja trimmer on sisse lülitatud.


Puhastamine ja hooldamine

Hoiatus.

- Enne trimmeri puhastamist veenduge, et see ei ole laadimas ja on välja lülitatud.

Märkused.

- Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks puhastage trimmerit pärast iga kasutamist.
- Trimmerit ei tohi vee või muude vedelike sisse uputada.
- Enne trimmeri puhastamist eemaldage see toiteadapteri ja laadimiskaabli küljest.
- Enne trimmeri puhastamist eemaldage habemekamm ja eemaldatav tera pea.

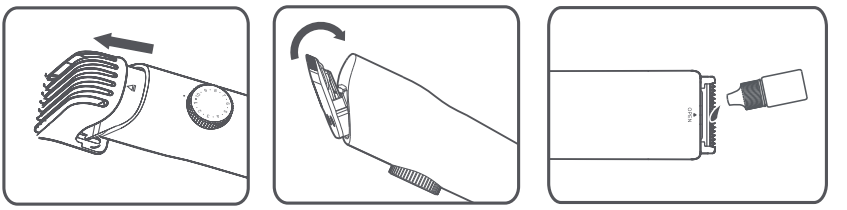

- Trimmeri puhastamisel sulgege C-tüüpi laadimispordi kaitsekate korralikult ja ärge loputage laadimisporti ning korpuse põhja.
- Eemaldage karvad tera peast õrnalt puhastusharjaga.
- Pärast karvade ära pühkimist loputage korpust ja tera pead veega, kuid ärge leotage neid pikemat aega vees.
- Pärast loputamist kuivatage või pühkige lapiga, hoidke tera pea kuiv ja paigaldage tera pea tagasi.
  Tera pea hooldamiseks on soovitatav regulaarselt lisada määrdeõli (müüakse eraldi). Eemaldage liigne õli kuiva lapiga.
- Puhastage korpust pehme kuiva lapiga.
- Pärast puhastamist saab seda hoida reisikotis.

Keskkonnakaitse

Hooldekomplekti tööea lõpus tuleb eemaldada, kõrvaldada või ringlusse võtta sisseehitatud aku. Tehke seda kohalike seaduste ja määruste järgi. Kui akut ei saa eemaldada, viige toode ametlikku ringlussevõtukeskusesse.

Hoiatused


- Aku ei tohi kokku puutuda tulega, sest see võib plahvatada või eraldada mürgiseid või ohtlikke aineid.
- Ärge laske akut lühisesse, et vältida selle süttimist ja tulekahju tekkimist.
- Trimmerit ei tohi osadeks võtta, välja arvatud juhul, kui soovite seda kasutusest kõrvaldada; vastasel juhul saab trimmer kahjustada. Enne aku eemaldamist järgige kindlasti põhilisi ohutusnõudeid ja lahutage trimmer vooluvõrgust.
- Enne aku eemaldamist veenduge, et aku on tühi. Aku tühjendamiseks saate trimmeri tööle panna, kuni see automaatselt välja lülitub.
- Trimmerit ei saa pärast demonteerimist taastada.

Aku eemaldamine


Märkus.

- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada. Kõrvaldage aku turvaliselt.


1. Tehke korpuse tagakate lahti, keerake lahti tagumisel küljel olevad kruvid ja tõmmake C-tüüpi laadimispordi kaitsekate korpuse tagaküljelt välja.

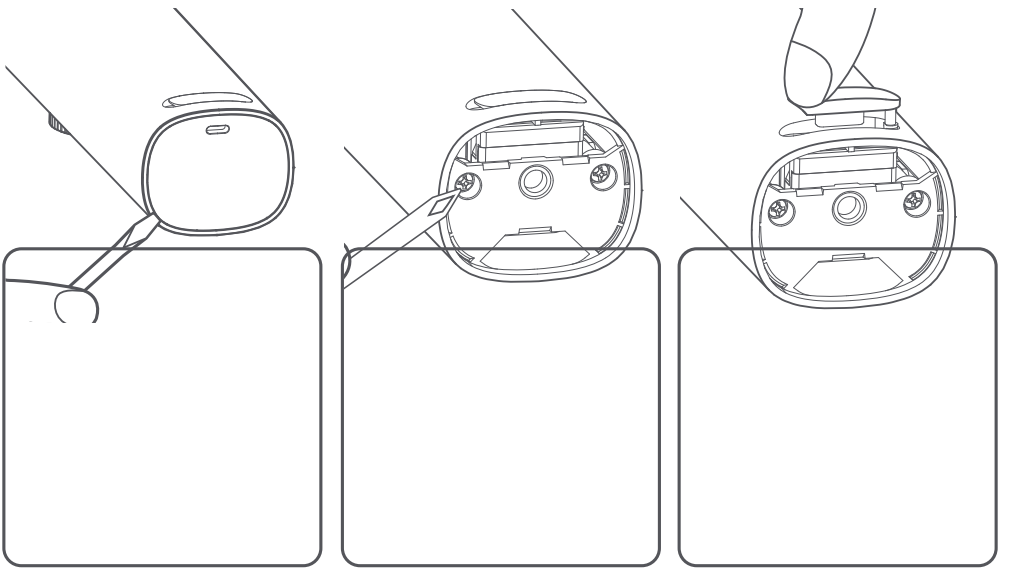

2. Avage sisse/välja nupp ja trimmimise pikkuse reguleerimise nupp ning tõmmake sisemine klamber välja.

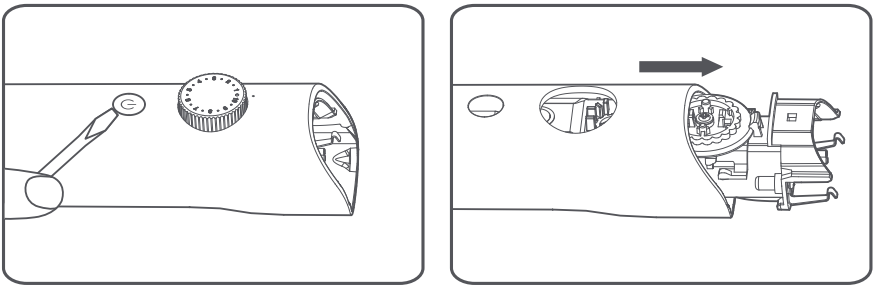

3. Avage sisemine klambri kate ning võtke trükkplaat ja aku välja. Lõigake lahti kaablid, mis ühendavad aku ja trükkplaadi. Lühise vältimiseks olge ettevaatlik, et mitte lõigata kahte kaablit korraga.

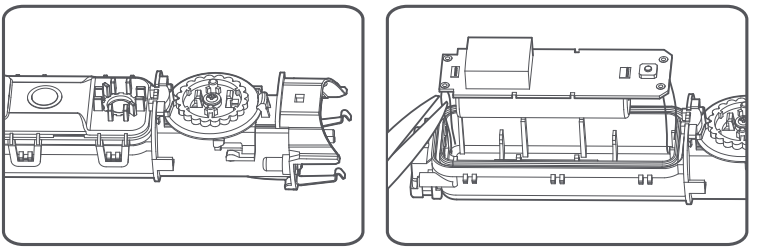

4. Eemaldage aku ja viige see ametlikult määratud ringlussevõtukeskusesse.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Trimmer töötab täislaadimisel vähem kui 90 minutit.	Kui trimmer on pikalt puhastamata, siis mootori koormus suureneb.	Puhastage trimmer põhjalikult.
	Aku tõrge	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.

Mootor pärast sisse/välja nupu vajutamist ei tööta.	Aku taseme indikaator ja reisiluku näidik ei valgustu.	Aku on tühi.	Laadige akut õigeaegselt.
		Trükiplaat on kahjustatud	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
		Sisse/välja nupp ei tööta	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
	Kuvatakse 0% aku täitumus.	Aku tase on liiga madal	Laadige akut õigeaegselt.
	Kuvatakse 0% aku täitumus.	Aku tase on liiga madal	Laadige akut õigeaegselt.
	Reisiluku indikaator vilgub.	Reisilukk on lubatud.	Vabastamiseks hoidke sisse/välja nuppu kolm sekundit.
Trimmer ei lae.	Aku taset ei kuvata	Laadimiskontakt on nõrk.	Ühendage trimmer uuesti toiteallikaga.
		Trimmer on sisemiselt kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
	Aku taseme kuva tõrge	Ümbritsev temperatuur on laadimiseks liiga madal või kõrge.	Laadige seda trimmerit temperatuurivahemikus 5–10 °C.

Tehniline kirjeldus

Nimi: Hooldekomplekt Pro	Laadimisport: C-tüüp
Mudel: XMGHT2KITLF	Nimisisend: 5 V ⎓ 1 A
IP-reiting: IPX7	Tööpinge/-võimsus: 3,7 V ⎓ /3 W
Laadimisaeg: ligikaudu 2 tundi	

Toiteadapter

Sisend: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A Väljund: 5,0 V⎓ 1,0 A, 5,0 W

Avalikustatud teave	Väärtus ja täpsus	Ühik
Tootja nimi	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Mudeli tunnus	A520-050100U-EU1	—
Sisendpinge	100–240	V~
Sisendi voolusagedus	50/60	Hz
Väljundpinge	5,0	V⎓
Väljundvool	1,0	A
Väljundvõimsus	5,0	W
Keskmine kasutegur	73,77	%
Kasutegur madalal koormusel (10%)	64,588	%
Elektritarbimine ooteseisundis	0,075	W

Euroopa – ELi vastavustunnistus

CE

Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. kinnitab, et raadioseadme tüüp XMGHT2KITLF vastab täielikult direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.



Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/service/userguide
Kasutusjuhendi versioon: V1.0