XIAOMI

High-speed Ionic Hair Dryer naudojimo instrukcija · 1
High-speed Ionic Hair Dryer lietotāja rokasgrāmata · 13
High-speed Ionic Hair Dryer Kasutusjuhend · 26

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Saugos instrukcijos

Siekiant sumažinti sugadinimo, elektros smūgio, sužalojimo, gaisro, mirties ir įrangos bei turto sugadinimo pavojų laikykitės toliau išdėstytų saugos perspėjimų.

Simbolių aprašymai

ĮSPĖJIMAS — Informuoja apie pavojus, galinčius tapti sunkių sužalojimų ar mirties priežastimi.

PERSPĖJIMAS — Informuoja apie nedidelių sužalojimų pavojų.



Nenaudokite šio prietaiso vonioje, duše ar vandens pripildytame rezervuare.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.

ĮSPĖJIMAS

- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu.
- Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės savybės yra sutrikusios arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir prietaiso naudojimo nurodymus duoda asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.
- Naudodami plaukų džiovintuvą vonios kambaryje, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo, nes vandens artumas kelia pavojų net tada, kai plaukų džiovintuvas išjungtas.
- Papildomai apsaugai, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio nominali liekamoji darbinė srovė yra ne didesnė kaip 30 mA. Pasikonsultuokite su savo montuotoju.
- Plaukų džiovintuvas skirtas naudoti tik buityje ir patalpose.
- Siekiant išvengti rizikos, sugadintą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas savo aptarnavimo centre arba tokios pačios kompetencijos meistrai buitinės technikos servise.

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei pažeistas ar perkaitęs maitinimo laidas arba maitinimo kištukas, nes dėl trumpojo jungimo galite nusideginti, patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Siekiant išvengti elektros smūgio, nelieskite maitinimo kištuko ar jokios gaminio dalies šlapiomis rankomis.
- Negadinkite, nekeiskite, per jėgą nelenkite, netraukite, nesukite ir nespauskite maitinimo laido bei nedėkite ant jo sunkių daiktų, nes dėl trumpojo jungimo tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Iki galo įkiškite maitinimo kištuką į atskirą 220–240 V lizdą. Nenaudokite šakotuvų ar ilginamųjų laidų, nes tai dėl trumpojo jungimo gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Neužkimškite ir nekiškite pašalinių daiktų į oro įsiurbimo ir išpūtimo angas, kadangi galite patirti nudegimus, elektros smūgį, ar dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo šalia suskystintų dujų ar kitų degių medžiagų (tokių kaip lakiosios medžiagos, dažų skiedikliai, aerozoliai), kadangi galite sukelti sprogimą arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nepalikite įjungto plaukų džiovintuvo be priežiūros, kadangi taip dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nelaikykite plaukų džiovintuvo labai drėgnoje aplinkoje, kadangi galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

ĮSPĖJIMAS

- Nelaikykite plaukų džiovintuvo vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje, kadangi jie gali susižaloti ir patirti elektros smūgį.
- Neremontuokite, neardykite ir nemodifikuokite plaukų džiovintuvo patys ir taip išvengsite sužalojimų dėl gaisro ar netinkamo veikimo. Jei reikalingas remontas, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.

PERSPĖJIMAS

- Netinkamo veikimo ar sugedimo atveju, pvz., nepučiant oro, dažni nustojimai veikti, perkaistant viduje ar skleidžiant dūmus, nedelsdami nustokite naudoti plaukų džiovintuvą ir atjunkite nuo maitinimo. Tada susisiekite su serviso komanda. Toliau naudojant plaukų džiovintuvą tokiomis aplinkybėmis dėl trumpojo jungimo galite patirti elektros smūgį, susižaloti arba sukelti gaisrą.
- Nemėtykite ir nedaužykite plaukų džiovintuvo, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba dėl trumpojo sujungimo sukelti gaisrą.
- Naudodami plaukų džiovintuvą, laikykite plaukus bent 10 cm atstumu nuo jo oro įsiurbimo angos, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusižeistų.
- Nedžiovinkite vaikams plaukų džiovintuvu, nes galite nudeginti.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ar kitiems daiktams džiovinti.

ES atitikties deklaracija

CE

Mes, „Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.“, šiuo pareiškiame, kad ši įranga atitinka visas taikytinas direktyvas, Europos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija



Visi šio simbolio gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Gaminio apžvalga

Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys įrenginio ir priedų paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

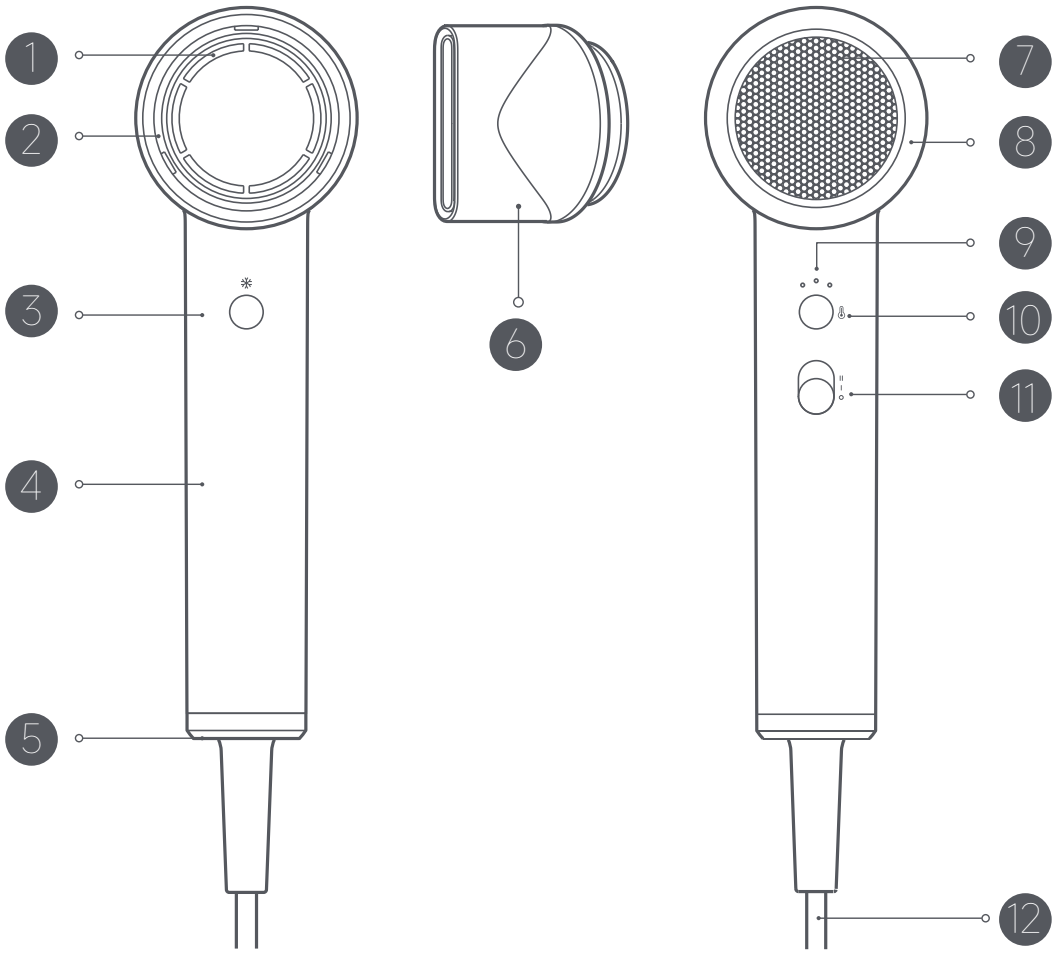



1. Oro išpūtimo anga
2. Oro antgalio jungtis
3. Vėsos pliūpsnio mygtukas
4. Rankena
5. Karščio išsklaidymo grotelės
6. Oro antgalis
7. Oro įsiurbimo anga
8. Oro srauto filtras (nuimamas)
9. Temperatūros indikatoriai
10. Temperatūros mygtukas
11. Įjungimo / išjungimo / greičio mygtukas
12. Maitinimo laidas

Kaip naudoti

Oro antgalio įstatymas


- Norėdami įstatyti oro antgalį, sulygiuokite oro antgalį su oro antgalio jungtimi ir jį įstatykite. Jūsų patogumui oro antgalį galima pasukti 360°.
  PERSPĖJIMAS: Prieš įstatant oro antgalį išjunkite plaukų džiovintuvą. Siekiant išvengti nudegimų, džiovintuvo naudojimo metu nereguliuokite ir nenuimkite oro antgalio.

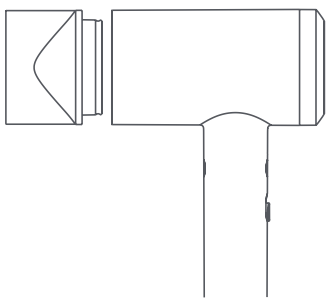

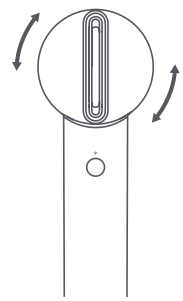


Įjungimas / išjungimas ir greičio keitimas


- Įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo / greičio reguliavimo mygtukas nustatytas į išjungimo [O] padėtį. Tada įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą ir paslinkite mygtuką į [I] padėtį ir įjungsite plaukų džiovintuvą nedideliu greičiu. Toliau slinkdami mygtuką į [II] padėtį perjungsite plaukų džiovintuvą į didelio greičio režimą.
- Norėdami išjungti plaukų džiovintuvą, paslinkite įjungimo / išjungimo / greičio keitimo mygtuką iki [O] padėties.

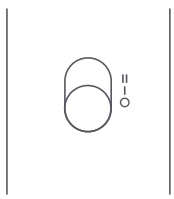

Išjungta

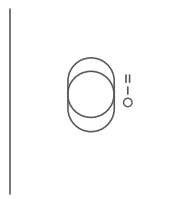

Mažas greitis

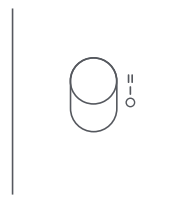


Didelis greitis

Kaip naudoti

Temperatūros keitimas

- Paspauskite temperatūros mygtuką ir perjungsite tarp vėsaus oro, mažo karščio, vidutinio karščio ir didelio karščio režimų.
  Vėsus oras ◦◦◦
  (nešviečia nei vienas temperatūros indikatorius)
  Mažas karštis •◦◦
  (šviečia 1 temperatūros indikatorius)
  Vidutinis karštis ••◦
  (šviečia 2 temperatūros indikatoriai)
  Didelis karštis •••
  (šviečia 3 temperatūros indikatoriai)

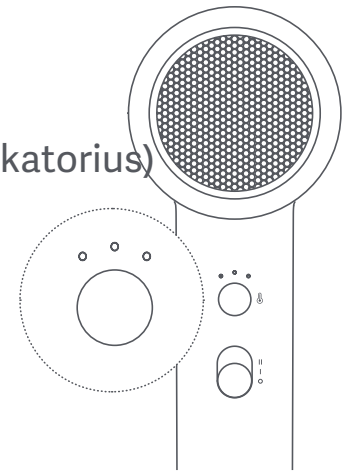

Vėsos pliūpsnio mygtukas

- Palaikykite nuspaudę vėsaus oro režimo mygtuką, kai plaukų džiovintuvas veikia ir iškart persijungsite į vėsaus oro režimą. Atleiskite mygtuką ir grąžinsite į anksčiau naudotą temperatūros režimą.

Pastabos:


- Panaudoję plaukų džiovintuvą, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Kitą kartą įjungus plaukų džiovintuvą, jis nustatomas į paskutinį naudotą režimą prieš jį išjungiant.

Valymas ir techninė priežiūra


ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą plaukų džiovintuvą visada išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku ir atjunkite nuo elektros tinklo.

Oro srauto filtro valymas


1. Pasukite oro srauto filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol „●“ sulygiuosite su „ “, ir jį išimsite.

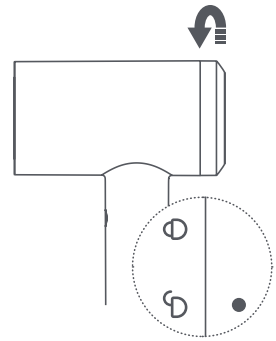

2. Nuėmę oro srauto filtro dangtelį, nepūkuota šluoste arba švelniu šepečiu nuvalykite dulkes bei nešvarumus nuo oro srauto filtro dangtelio.

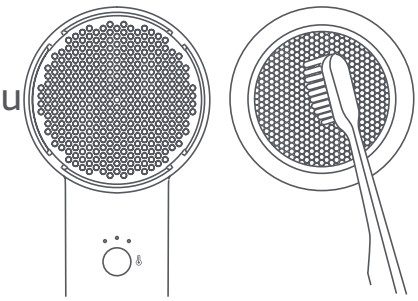


3. Baigę valyti, sulygiuokite „●“ ant oro srauto filtro su „ “ ant plaukų džiovintuvo, tada pasukite oro srauto filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kol „●“ susilygins su „ “ ir jį pritvirtinsite.

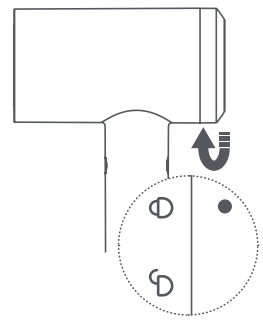

Valymas ir techninė priežiūra

Šilumos išsklaidymo angos, oro išleidimo angos ir pagrindinio korpuso valymas. Pūkelių nepaliekančia šluoste, medvilniniu tamponu arba minkštu šepetėliu nuvalykite dulkes bei nešvarumus nuo šilumos išsklaidymo angos ir oro išleidimo angos. Pagrindinį plaukų džiovintuvo korpusą nuvalykite sausa, minkšta šluoste.

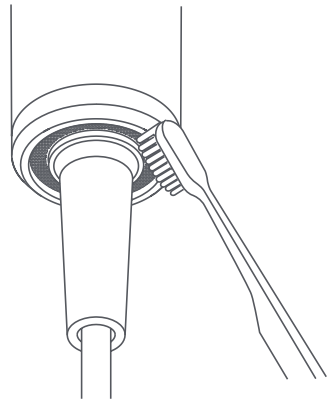

Pastabos:

- Reguliariai valykite plaukų džiovintuvą ir neleiskit kauptis nešvarumams.
- Valydami neplaukite oro srauto filtro arba šilumos išsklaidymo angos vandeniu, nes taip galite sugadinti plaukų džiovintuvą.
- Siekiant išvengti žalos gaminiui, valydami nespauskite ir netrinkite oro įleidimo ir išleidimo angų nagais, aštriais daiktais ir pan.
- Valydami plaukų džiovintuvą nenaudokite alkoholio, nagų lako valiklio ar ploviklio, nes tai gali sukelti gedimų, įtrūkimų ar įtakoti spalvos pasikeitimą.

Trikčių šalinimas

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Neveikia plaukų džiovintuvas.	Jis neįjungtas.	Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
	Maitinimo laidas neįstatytas arba prastas kontaktas su juo.	Patikrinkite ar pilnai įkištas elektros laido kištukas.
	Pažeisti vidiniai laidai.	Susisiekite su serviso komanda.
Negalima keisti greičio nustatymo.	Pažeisti vidiniai laidai.	Susisiekite su serviso komanda.
Negalima keisti temperatūros nustatymo.		
Neveikia šalto pliūpsnio mygtukas.		
Kai plaukų džiovintuvas veikia karšto oro režimu, temperatūros indikatoriai nešviečia.		
Naudojant jaučiamas degėsių kvapas.	Užblokuota oro įleidimo arba išleidimo anga.	Išjunkite plaukų džiovintuvą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, tada išvalykite oro srauto filtrą ir oro išleidimo angą.
	Sugedęs vidinis komponentas.	Susisiekite su serviso komanda.
Plaukų džiovintuvas visai neskleidžia arba beveik neskleidžia oro.	Užblokuota oro įleidimo arba šilumos išsisklaidymo anga.	Išjungę plaukų džiovintuvą ir atjungę jį nuo maitinimo šaltinio, išvalykite oro įleidimo ir šilumos išsklaidymo angas. Prieš vėl naudodami, leiskite jam atvėsti 10 minučių. Jei plaukų džiovintuvas vis dar neveikia normaliai, kreipkitės į garantinio aptarnavimo komandą.
Pats plaukų džiovintuvas arba karštas oras yra neįprastai karštas.		
Įjungus plaukų džiovintuvą, mirksi temperatūros indikatoriai.	Plaukų džiovintuvas per daug įkaista ir pereina į apsaugos nuo perkaitimo būseną.	
	Plaukų džiovintuvas pereina į variklio gedimo apsaugos būseną.	

Specifikacijos

Pavadinimas	Hair Dryer
Modelis	GSHGL01LX
Nominali įtampa	220–240 V~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Nominali galia	1 600 W
Prietaiso matmenys	128,6 × 70 × 231 mm (įskaitant oro antgalį)
Pagaminimo data: Žr. pakuotę	

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas: „Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.“
(Mi ekosistemos kompanija)
Adresas: 2006– 2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangdžou, 310018 Dždziangas, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.mi.com/global/support/user-guide
Pagaminta Kinijoje

Naudotojo instrukcijos versija: V1.0

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Drošības instrukcijas

Lai mazinātu darbības traucējumu, elektrošoka, traumu, aizdegšanās, nāves un aprīkojuma vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr ievērojiet tālāk norādītos drošības pasākumus.

Simbolu apraksti

BRĪDINĀJUMS — Norāda uz iespējamu bīstamību, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU! — Norāda uz vieglu traumu risku.



Neizmantojiet šo ierīci vannā, dušā vai ar ūdeni pildītā tvertnē.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens avotu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.

BRĪDINĀJUMS

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā, un apzinās ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgajām spējām vai personām, kurām nav atbilstošas pieredzes un zināšanu, ja vien viņus neuzrauga un neinstruē par viņu drošību atbildīga persona.
- Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Lietojot matu žāvētāju vannasistabā, pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas, jo atrašanās ūdens tuvumā rada bīstamību pat tad, ja matu žāvētājs ir izslēgts.
- Papildu aizsardzībai ieteicams uz vannasistabas elektriskās ķēdes uzstādīt paliekošās strāvas iekārtu (RCD), kuras nominālā paliekošā darba strāva nepārsniedz 30 mA. Vaicājiet padomu savam elektriķim.
- Matu žāvētājs paredzēts lietošanai tikai mājsaimniecībā un iekštelpās.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS

- Nelietojiet matu žāvētāju, ja tā strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta vai pārkarsusi. Tas var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Ar slapjām rokām nepieskarieties kontaktdakšai vai jebkurai citai produkta daļai, lai negūtu elektrošoku.
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nelokiet, neraujiet, nevērpiet un nespiediet strāvas vadu, kā arī nelieciet uz tā smagus priekšmetus, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Pilnībā iespraudiet kontaktdakšu 220–240 V~ sprieguma kontaktligzdā. Nelietojiet sadalītāju vai pagarinātāju, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neaizsprostojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres un nelieciet tajās svešķermeņus, jo tas var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Negremdējiet šo matu žāvētāju ūdenī.
- Nelietojiet matu žāvētāju benzīna vai citu uzliesmojošu vielu (viegli uzliesmojošu vielu, krāsas šķīdinātāju, aerosolu) tuvumā, jo tas var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neatstājiet ieslēgtu matu žāvētāju bez uzraudzības, jo tas var izraisīt aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neglabājiet matu žāvētāju ļoti mitrās vietās, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.

BRĪDINĀJUMS

- Neglabājiet matu žāvētāju bērniem un mazuļiem pieejamā vietā, jo tas var izraisīt elektrošoku un traumas.
- Neizlabojiet, neizjauciet un pats neveiciet matu žāvētāja modifikācijas, lai novērstu ievainojumus aizdegšanās vai nepareizas darbības dēļ. Remonta nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pēcpārdošanas servisa komandu.

UZMANĪBU!

- Darbības traucējumu vai salūšanas gadījumā, piemēram, ja matu žāvētājs nepūš gaisu, bieži izslēdzas, pārkarst vai kūp, nekavējoties pārtrauciet lietot izstrādājumu un atvienojiet tā strāvas vadu, un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Šī produkta lietošana minētajos apstākļos var izraisīt elektrošoku, traumas vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Nemetiet matu žāvētāju zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Matu žāvētāja lietošanas laikā turiet tā gaisa ieplūdes atveri vismaz 10 cm attālumā no matiem, lai neļautu matiem nokļūt gaisa ieplūdes atverē un izraisīt ievainojumus.
- Nelietojiet matu žāvētāju, lai žāvētu mazuļu vai mazu bērnu matus, jo tas var izraisīt apdegumus.
- Lietojiet matu žāvētāju tikai matu žāvēšanai. Nelietojiet to citiem mērķiem, piemēram, drēbju vai citu priekšmetu žāvēšanai.

ES Atbilstības deklarācija

CE

Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis aprīkojums atbilst attiecināmajām direktīvām un Eiropas normatīviem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa adresē: http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html


EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza likvidēšana un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

Produkta pārskats

Piezīme. Lietotāja rokasgrāmatā iekļautās izstrādājuma un piederumu ilustrācijas ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

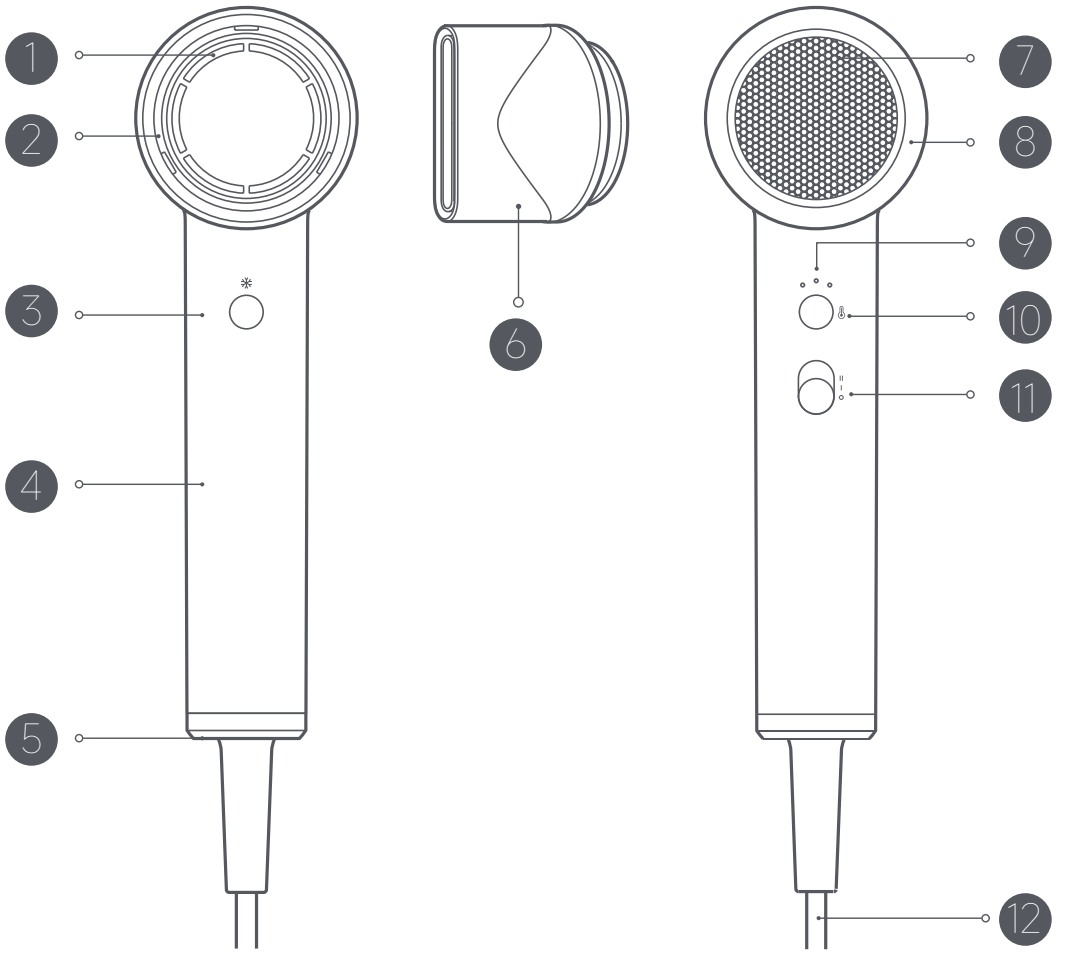



1. Gaisa izplūdes atvere
2. Uzgaļa savienojums
3. Vēsā režīma poga
4. Rokturis
5. Siltuma izkliedes atvere
6. Gaisa sprausla
7. Gaisa ieplūdes atvere
8. Gaisa plūsmas filtrs (noņemams)
9. Temperatūras indikatori
10. Temperatūras poga
11. Ieslēgšanas/izslēgšanas/ātruma poga
12. Strāvas vads

Lietošanas pamācība

Gaisa sprauslas uzstādīšana


- Lai uzstādītu gaisa sprauslu, savietojiet gaisa sprauslu ar gaisa sprauslas savienotāju un ievietojiet to matu žāvētājā. Gaisa sprauslu ērtākai lietošanai varat grozīt 360° leņķī.
  UZMANĪBU! Pirms gaisa sprauslas uzstādīšanas izslēdziet matu žāvētāju. Lai izvairītos no apdegumiem, neregulējiet un nenoņemiet gaisa sprauslu lietošanas laikā.

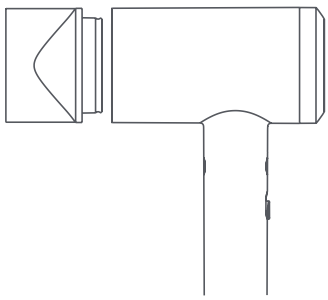

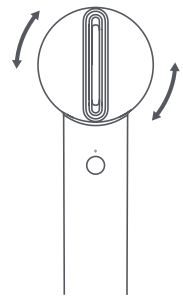


Ieslēgšana/izslēgšana un ātruma maiņa


- Pārliecinieties, vai ieslēgšanas/izslēgšanas/ātruma poga ir iestatīta uz izslēgtu [O] pozīciju, pēc tam ievietojiet matu žāvētāja strāvas spraudni elektriskajā kontaktligzdā un pārslēdziet pogu uz [I] pozīciju, lai ieslēgtu matu žāvētāju maza ātruma režīmā. Lai pārslēgtu matu žāvētāju lielāka ātruma režīmā, pārslēdziet pogu pozīcijā [II].
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/ātruma pogu uz leju līdz [O] pozīcijai, lai izslēgtu matu žāvētāju.

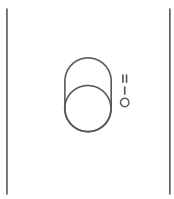

Izslēgts

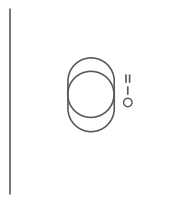

Mazs ātrums

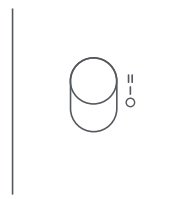


Liels ātrums

Lietošanas pamācība

Temperatūras maiņa

- Nospiediet temperatūras pogu, lai pārslēgtu vēsa gaisa, maza siltuma, vidēja siltuma un liela siltuma režīmus.
  Vēss gaiss ◦◦◦
  (Visi temperatūras indikatori ir izslēgti)
  Mazs siltums •◦◦
  (1 temperatūras indikators ir ieslēgts)
  Vidējs siltums ••◦
  (2 temperatūras indikatori ir ieslēgti)
  Liels siltums •••
  (3 temperatūras indikatori ir ieslēgti)

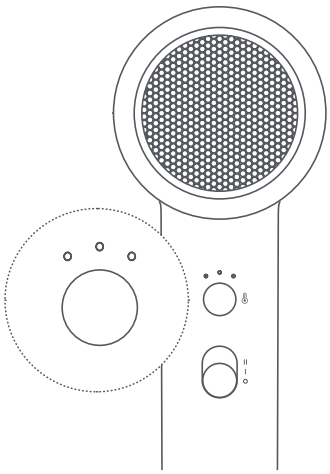

Vēsā režīma poga

- Kad matu žāvētājs ir ieslēgts, nospiediet un turiet vēsā režīma pogu, lai nekavējoties pārslēgtos uz vēsā gaisa režīmu, un atlaidiet pogu, lai atgrieztos iepriekš izmantotajā temperatūras režīmā.

Piezīmes.


- Pēc matu žāvētāja lietošanas nekavējoties atvienojiet to no strāvas padeves.
- Nākamajā reizē, kad matu žāvētājs tiks ieslēgts, tas darbosies pēdējā režīmā, kas tika iestatīts, pirms matu žāvētāja izslēgšanas.

Kopšana un apkope


BRĪDINĀJUMS Vienmēr izslēdziet matu žāvētāju, izmantojot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, un pirms tā tīrīšanas vai apkopes atvienojiet to no strāvas padeves.

Gaisa plūsmas filtra tīrīšana


1. Lai noņemtu gaisa plūsmas filtru, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz "●" ir salāgots ar "".

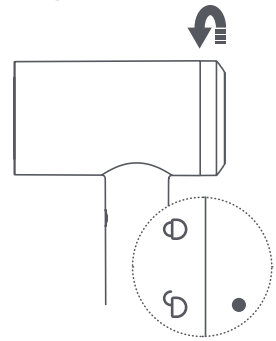

2. Kad gaisa plūsmas filtrs ir noņemts, izmantojiet drānu bez plūksnām vai mīkstu suku, lai notīrītu putekļus un netīrumus no gaisa plūsmas filtra.

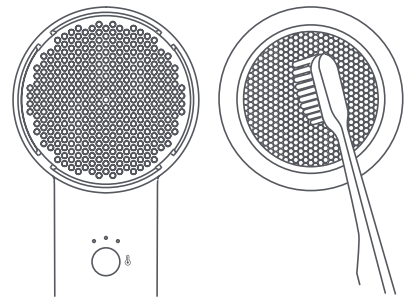


3. Pēc tīrīšanas pabeigšanas salāgojiet simbolu "●" uz gaisa plūsmas filtra ar simbolu "" uz matu žāvētāja, pēc tam pagrieziet gaisa plūsmas filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz simbols "●" ir salāgots ar simbolu "", lai to nofiksētu.

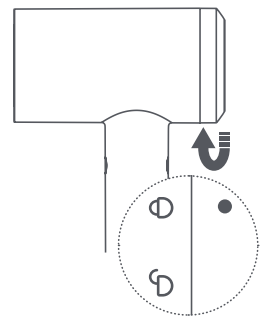

Kopšana un apkope

Siltuma izkliedes atveres, gaisa izplūdes atveres un matu žāvētāja korpusa tīrīšana
Izmantojiet auduma drānu bez pūkām, vates kociņu vai mīkstu birsti, lai notīrītu putekļus un netīrumus no siltuma izkliedes atveres un gaisa izplūdes atveres. Ar sausu, mīkstu auduma drānu noslaukiet matu žāvētāja korpusu.

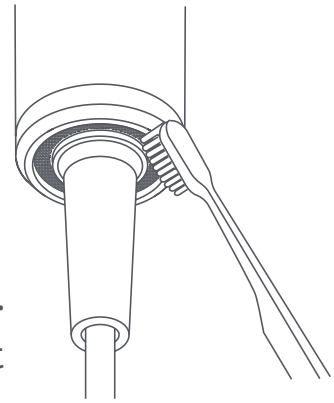

Piezīmes.

- Veiciet regulāru matu žāvētāja tīrīšanu, lai novērstu gružu sakrāšanos.
- Veicot tīrīšanu, neskalojiet gaisa plūsmas filtru vai siltuma izkliedes atveri ar ūdeni, jo tas var izraisīt matu žāvētāja darbības traucējumus.
- Tīrīšanas laikā nespiediet un neskrāpējiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres ar nagiem vai asiem priekšmetiem utt., lai nesabojātu produktu.
- Nelietojiet matu žāvētāja tīrīšanai spirtu, nagu lakas noņēmēju vai tīrīšanas līdzekli, jo tas var izraisīt darbības traucējumus, radīt plaisas vai sabojāt krāsojumu.

Problēmu novēršana

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Matu žāvētājs nedarbojas.	Ierīce nav ieslēgta.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu matu žāvētāju.
	Strāvas vads nav pievienots kontaktligzdai, vai tam ir vājš savienojums.	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
	Iekšējā elektroinstalācija ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Nevar mainīt ātruma iestatījumus.	Iekšējā elektroinstalācija ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Nevar mainīt temperatūras iestatījumus.		
Vēsā gaisa režīma poga nedarbojas.		
Temperatūras indikatoru lampiņas neiedegas, kad matu žāvētājs tiek darbināts karstā gaisa režīmā.		
Lietošanas laikā novērojama deguma smaka.	Gaisa ieplūdes vai tvaika izplūdes atvere ir aizsprostota.	Izslēdziet matu žāvētāju un atvienojiet to no strāvas padeves, pēc tam notīriet gaisa plūsmas filtru un gaisa izplūdes atveri.
	Iekšēja detaļa ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Matu žāvētājs neizdala gaisu vai tas izdala ļoti nelielu gaisa daudzumu.	Gaisa ieplūdes vai siltuma izkliedes atvere ir aizsprostota.	Pēc matu žāvētāja izslēgšanas un atvienošanas no strāvas padeves, notīriet gaisa ieplūdes un siltuma izkliedes atveres. Ļaujiet matu žāvētājam 10 minūtes atdzist, pirms darbināt to atkārtoti. Ja matu žāvētājs joprojām nedarbojas, kā paredzēts, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa komandu.
Pats matu žāvētājs vai karstais gaiss ir neparasti augstā temperatūrā.		
Temperatūras indikatori mirgo, kad matu žāvētājs ir ieslēgts.	Matu žāvētājs kļūst pārāk karsts un tiek aktivizēts pārkaršanas aizsardzības stāvoklis.	
	Tiek aktivizēts matu žāvētāja motora bojājumu aizsardzības stāvoklis.	

Specifikācijas

Nosaukums	Hair Dryer
Modelis	GSHGL01LX
Nominālais spriegums	220–240 V~
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	1 600 W
Produkta izmēri	128,6 × 70 × 231 mm (neskaitot gaisa sprauslu)
Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu	

Pasūtītājs: Xiaomi Communications Co , Ltd
Ražotājs: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet vietnē www.mi.com/global/support/user-guide
Ražots Ķīnā

Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Ohutusjuhised

Rikete, elektrilöögi, vigastuste, tulekahju, surma ja seadmete või vara kahjustuste riski vältimiseks veenduge, et järgite järgmiseid ohutusalaseid ettevaatusabinõusid.

Sümbolite kirjeldused

HOIATUS Tähistab võimalikku ohtu mis võib põhjustada tõsise vigastuse või surma.

TÄHELEPANU Tähistab kergemate vigastuste riski.



Ärge kasutage seda seadet vannis, duši all või veega täidetud mahutis.

HOIATUS: seda kodumasinat ei tohi kasutada vannide, duššide, kraanikausside või muude veeanumate läheduses.

HOIATUS: ärge kasutage seadet vee läheduses.

HOIATUS

- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida.
- Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel kodumasinat kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.
- Fööni vannitoas kasutamisel tuleb see pärast kasutamist pistikust eemaldada, sest vee lähedus on ohtlik ka välja lülitatud seadme korral.
- Täiendava kaitse jaoks on soovitatud paigaldada vannitoa vooluringi 30 mA või väiksema jääkvooluga rikkevoolukaitse (RCD). Küsige nõu enda paigaldajalt.
- Föön on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes ja siseruumides.
- Ohtude vältimiseks peab defektse toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

HOIATUS

- Keelatud on kasutada kahjustatud või ülekuumenenud toitejuhtmega fööni, sest see võib põhjustada põletusi, elektrilööke või lühisest tingitud tulekahju.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage toitejuhet või fööni märgade kätega.
- Ärge kahjustage, muutke, painutage, tõmmake, väänake või pigistage toitejuhet ega asetage selle peale raskeid esemeid, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühise tõttu tulekahju.
- Ühendage toitepistik korralikult spetsiaalsesse 220–240 V pistikupessa. Ärge kasutage elektririba või pikendusjuhet, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Ärge blokeerige õhu väljalaset ega sisselaset ega asetage sinna võõrkehasid, sest see võib põhjustada põletusi, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Ärge sukeldage fööni vette.
- Fööni ei tohi kasutada bensiini või muude süttivate materjalide (nt lenduvad ained, värvilahustid, pihustid) läheduses, sest see võib põhjustada plahvatuse või lühisest tingitud tulekahju.
- Töötavat fööni ei tohi jätta järelevalveta, sest see võib põhjustada lühisest tingitud tulekahju.
- Fööni ei tohi hoiustada väga niiskes keskkonnas, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

HOIATUS

- Fööni ei tohi hoiustada laste või väikelaste käeulatuses, sest see võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.
- Fööni ei ole tulekahju või valest kasutamisest tingitud vigastuste vältimiseks lubatud ise remontida, osadeks võtta või muuta. Remondi vajadusel võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.

TÄHELEPANU

• Rikete või toote purunemise korral, nagu õhuvoolu puudumine, sagedane seiskumine, sisemine ülekuumenemine või suits, tuleb fööni kasutamine viivitamatult lõpetada ja vooluvõrgust lahti ühendada. Seejärel tuleb ühendust võtta müügijärgse teeninduse meeskonnaga. Fööni kasutamise jätkamine sellises olukorras võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse või lühisest tingitud tulekahju.

• Vältige fööni maha pillamist või põrutamist, sest see võib põhjustada elektrilööke või lühisest tingitud tulekahju.

• Kasutamise ajal hoidke juuksed fööni õhu sisselaskeavast vähemalt 10 cm kaugusele, et vältida juuste sattumist õhu sisselaskeavasse ja vigastusi.

• Ärge kasutage fööni imikutel või väikelastel lastel, sest see võib põhjustada põletusi.

• Ärge kasutage fööni muuks otstarbeks kui juuste kuivatamiseks, näiteks riiete või muude esemete kuivatamiseks.

ELi vastavustunnistus

CE

Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html


WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Toote ülevaade

Märkus. Toote ja tarvikute illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

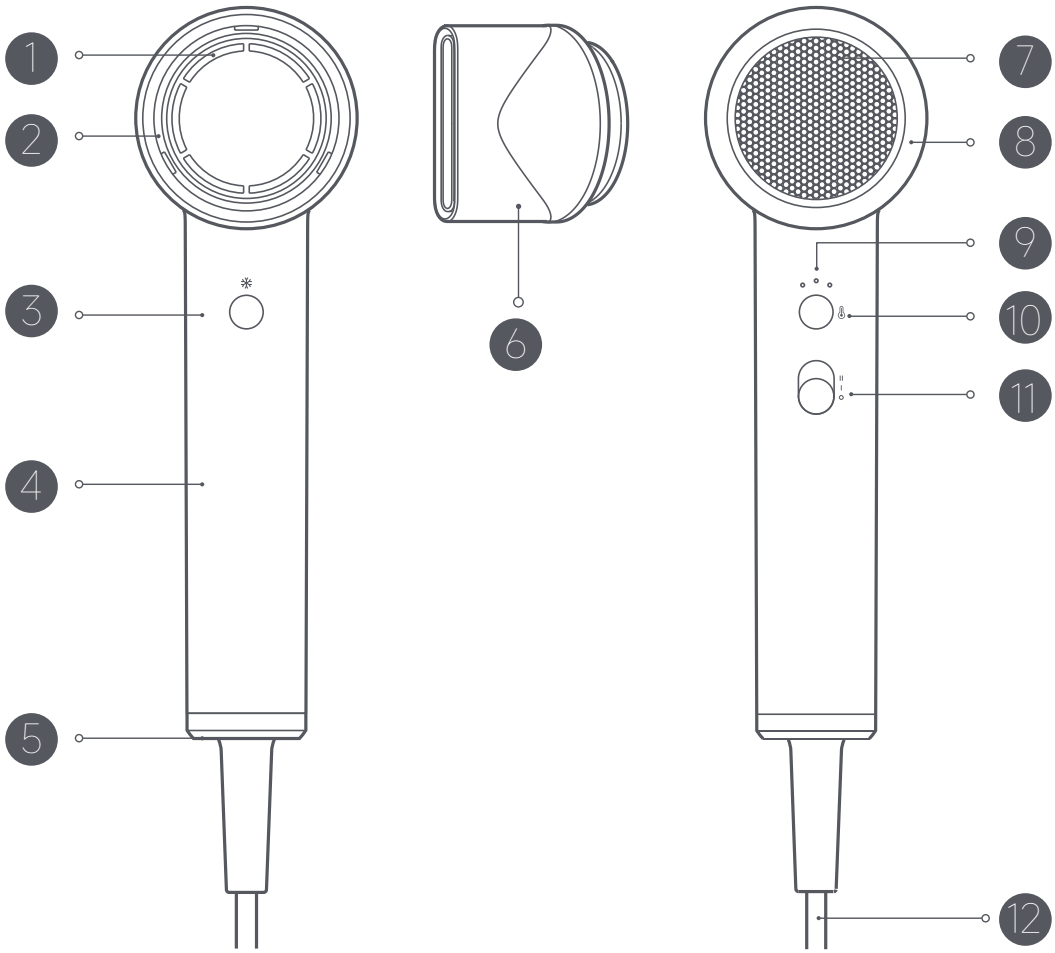



1. Õhu väljalaskeava
2. Õhuotsiku ühendus
3. Jaheda õhu nupp
4. Käepide
5. Soojuse ventilatsiooniava
6. Õhuotsik
7. Õhu sissevõtuava
8. Õhuvoolufilter (eemaldatav)
9. Temperatuurinäidikud
10. Temperatuurinupp
11. Sisse/välja/kiiruse nupp
12. Toitejuhe

Kasutamine

Õhuotsiku paigaldamine


- Õhuotsiku paigaldamiseks joondage õhuotsik õhuotsiku liitmikuga ja sisestage see. Õhuotsikut saab kasutusmugavuse tagamiseks pöörata 360°.
  TÄHELEPANU. Föön peab olema enne otsiku lisamist välja lülitatud. Põletuste vältimiseks ei tohi õhuotsikut reguleerida või eemaldada kasutamise ajal.

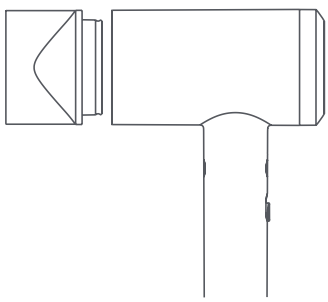

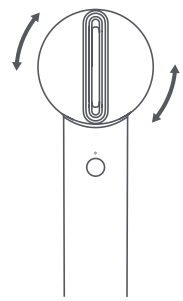


Sisse/välja lülitamine ja kiiruse muutmine


- Veenduge, et sisse/välja/kiiruse nupp on seatud asendisse väljas [O], seejärel sisestage toitepistik pistikupessa ja lükake nupp asendisse [I], et föön aeglasel kiirusel sisse lülitada. Fööni suurele kiirusele lülitamiseks jätkake nupu vajutamist asendisse [II].
- Fööni välja lülitamiseks vajutage sisse/välja/kiiruse nupp alla [O] asendisse.

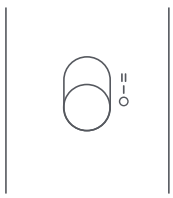

Väljas

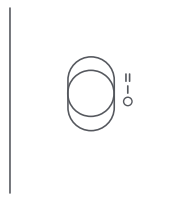

Madal kiirus

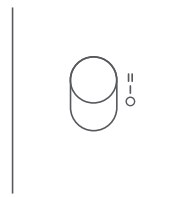


Suur kiirus

Kasutamine

Temperatuuri muutmine

- Vajutage temperatuurinuppu, et valida külma õhu, madala kuumuse, keskmise kuumuse ja kõrge kuumuse režiimide vahel.
  Jahe õhk ◦◦◦
  (Kõik temperatuurinäidikud on välja lülitatud)
  Madal kuumus •◦◦
  (1 temperatuurinäidik põleb)
  Keskmine kuumus ••◦
  (2 temperatuurinäidikut põleb)
  Kõrge kuumus •••
  (3 temperatuurinäidikut põleb)

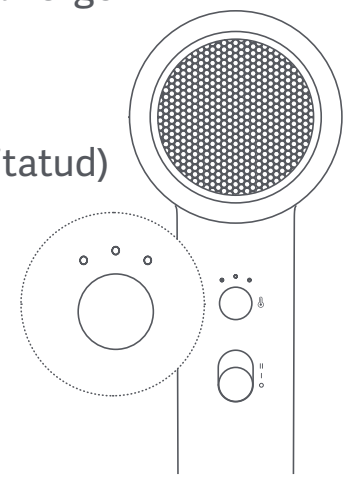

Jaheda õhu nupp

- Kui föön töötab, hoidke all jaheda õhu nuppu, et lülituda kohe jaheda õhu režiimi, ja vabastage nupp, et naasta varem kasutatud temperatuurirežiimi.


Märkused.

- Pärast kasutamist eemaldage föön kohe vooluvõrgust.
- Fööni järgmisel sisselülitamisel valitakse vaikimisi enne väljalülitamist viimati kasutatud temperatuurirežiim.


Hooldus ja teenindus

HOIATUS. Enne fööni puhastamist või hooldamist lülitage see alati välja, kasutades sisse/välja nuppu ja ühendage see vooluvõrgust lahti.


Õhuvoolufiltri puhastamine
1. Keerake õhuvoolufiltrit vastupäeva, kuni selle eemaldamiseks on joondatud „● “ ja „ “.

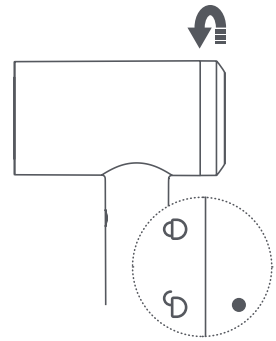

2. Kui õhuvoolufilter on eemaldatud, kasutage tolmu ja saasteainete puhastamiseks õhuvoolufiltrilt ebemevaba lappi või pehmet harja.

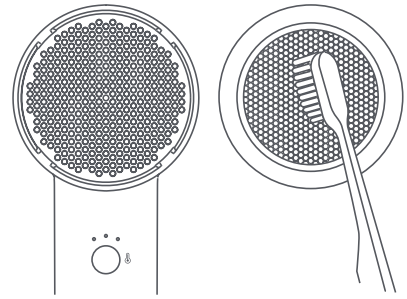


3. Pärast puhastamise lõpetamist joondage õhuvoolufiltril „● “ ja föönil „ “ ning pöörake õhuvoolufiltrit päripäeva kuni „● “ ja „ “ on lukustamiseks joondatud.

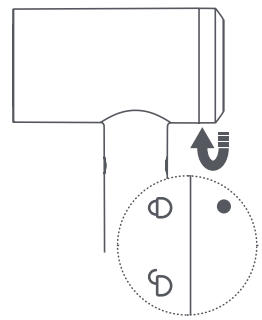

Hooldus ja teenindus

Soojushajutusava, õhu väljalaskeava ja korpuse puhastamine
Soojushajutusava ja õhu väljalaskeava tolmu ja saasteainete puhastamiseks kasutage ebemevaba lappi, vatipulka või pehmet harja. Kasutage fööni korpuse puhastamiseks kuiva, pehmet lappi.

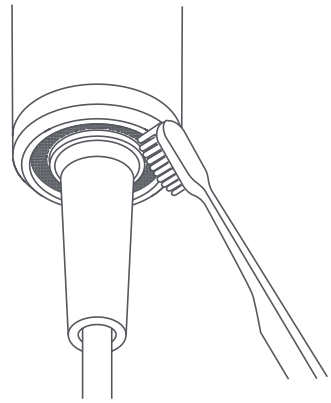

Märkused.

- Puhastage fööni regulaarselt, et vältida prahi kogunemist.
- Puhastamise ajal ärge loputage õhufiltrit ega soojushajutusava veega, sest see võib põhjustada fööni talitlushäireid.
- Fööni kahjustamise vältimiseks ärge vajutage ega hõõruge õhu sisse- ja väljalaskeava puhastamise ajal sõrmeküünte või teravate esemetega.
- Ärge kasutage fööni puhastamiseks alkoholi, küünelaki eemaldajat või puhastusvahendeid, sest need võivad põhjustada rikke, pragunemise või fööni värvuse muutuse.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Föön ei tööta.	See ei ole sisse lülitatud.	Sisse lülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu.
	Toitepistik ei ole õigesti sisestatud või kontakt on halb.	Kontrollige, kas toitepistik on täielikult sisestatud.
	Sisemine juhtmestik on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
Kiiruse seadistust ei saa reguleerida.	Sisemine juhtmestik on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
Temperatuuri seadistust ei saa reguleerida.		
Jaheda õhu nupp ei tööta.		
Temperatuurinäidikud ei sütti, kui föön töötab kuuma õhu režiimil.		
Kasutamise ajal eraldub põlemislõhna.	Õhu sisselaskeava või väljalaskeava on ummistunud.	Lülitage föön välja ja lahutage toiteallikast, seejärel puhastage õhuvoolufilter ja õhu väljalaskeava.
	Sisemine komponent on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
Föönist ei eraldu õhku või eraldub vaevu õhku.	Õhu sisselaskeava või soojuse väljalaskeava on ummistunud.	Pärast fööni väljalülitamist ja vooluvõrgust eemaldamist puhastage õhu sisse- ja väljalaskeavad. Jätke see enne uuesti kasutamist 10 minutiks seisma. Kui föön ikka ei tööta normaalselt, siis võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
Föön ise või kuum õhk on ebanormaalselt kuum.		
Temperatuurinäidikud vilguvad, kui föön on sisse lülitatud.	Föön muutub liiga kuumaks ja lülitub ülekuumenemise kaitse olekusse.	
	Föön lülitub mootori rikkekaitse olekusse.	

Tehniline kirjeldus

Nimi	Hair Dryer
Mudel	GSHGL01LX
Nimipinge	220–240 V~
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimivõimsus	1 600 W
Mõõtmed	128,6 × 70 × 231 mm (õhuotsikuta)
Tootmiskuupäev: Vt kasti	

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd
Tootja: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide
Valmistatud Hiinas

Kasutusjuhendi versioon: V1.0


22
PAP