
Xiaomi elektrilise täppiskruvikeeraja kasutusjuhend

Enne kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

Toote ülevaade

Täname, et kasutate Xiaomi elektrilist täppiskruvikeerajat.

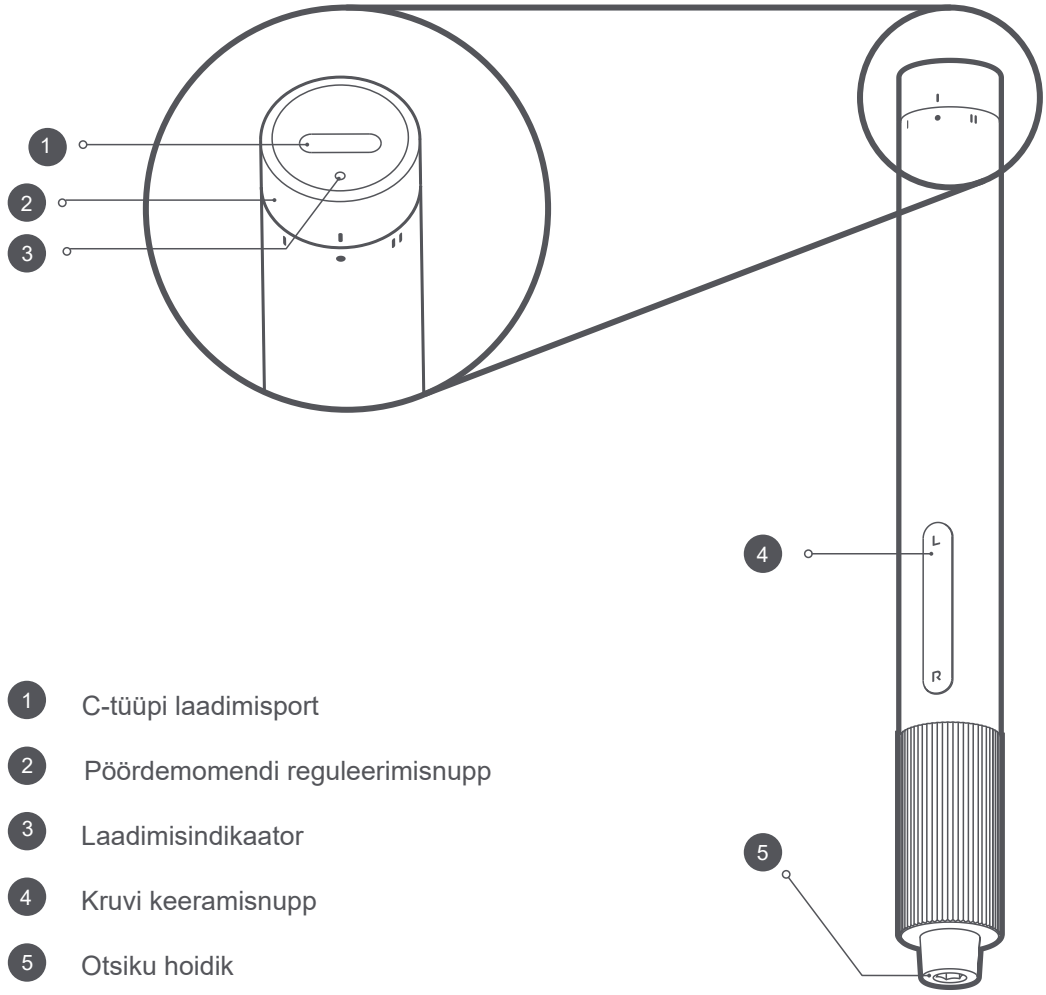


1. C-tüüpi laadimisport
2. Pöördemomendi reguleerimisnupp
3. Laadimisindikaator
4. Kruvi keeramisnupp
5. Otsiku hoidik

Kuidas kasutada


Kruvi keeramisnupp

- Vajutage kruvi pingutamiseks nuppu R.
- Kruvi lõdvendamiseks vajutage nuppu L.

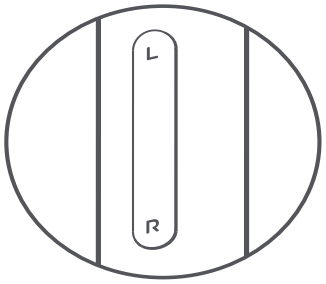


Pöördemomendi reguleerimise nupp

- Keerake pöördemomendi reguleerimise nupp käigule, et kruvikeeraja välja lülitada.
- Keerake pöördemomendi reguleerimise nupp asendisse I, et seada kruvikeeraja madala pöördemomendiga režiimi.
- Keerake pöördemomendi reguleerimise nupp II käigule, et seada kruvikeeraja kõrge pöördemomendiga režiimi.

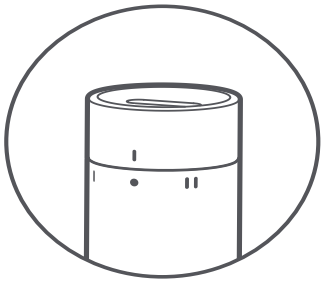


Otsiku paigaldamine

- Võtke otsik sisemisest hoiukorpusest välja ja sisestage see hoidikusse.

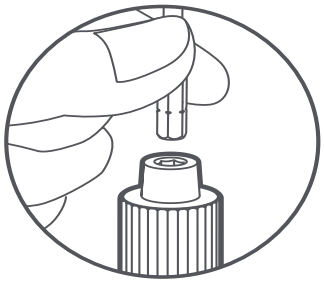

Indikaatori olek

- Kui kruvikeeraja töötab ja selle tase on alla 20%, vilgub indikaator kiiresti punaselt 5 sekundit. Ja indikaator lülitub välja, kui nupp on vabastatud.
- Laadige kruvikeerajat kohe.
- Laadimise ajal põleb indikaatori punane tuli. Kui kruvikeeraja on täielikult laetud, muutub indikaator valgeks.

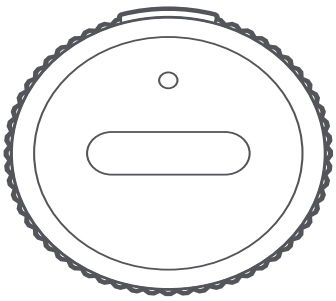


a

Kruvikeeraja on varustatud USB-laadimiskaabliga ja sellel on universaalne C-tüüpi laadimisport.

Hoiustamine

1. Sisemine hoiukast
2. Otsik
3. Kruvikeeraja käepide
4. Hoiukasti ümbris

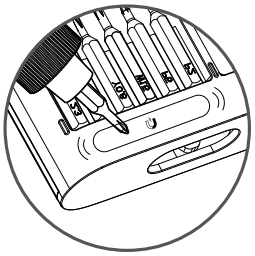

Hoidke otsikut siin 5 sekundit, et magnetiseerumine lõpule viia

Hoiukasti avamine ja sulgemine

- Vajutage sisemine hoiukast ülalt alla asendisse avage.
- Vajutage sisemisele hoiukastile ülevalt, et jälle sulgeda.

Märkus: Pärast vajutamist avaneb sisemine hoiukast ja see võib hõlpsasti välja libiseda.


Otsiku hoiustamine

- Sisemises hoiukastis otsikud hoitakse paigal magnetiga.
- Asetage otsik oma pesasse peale kasutamist, see kleepub pesasse ise.

Kruvikeeraja hoiustamine

Kruvikeerajat hoiab paigal klamber Otsik sisemises hoiukastis Järgige suunda , et see välja võtta.

Peale kasutamist vajutage kruvikeeraja paigale.

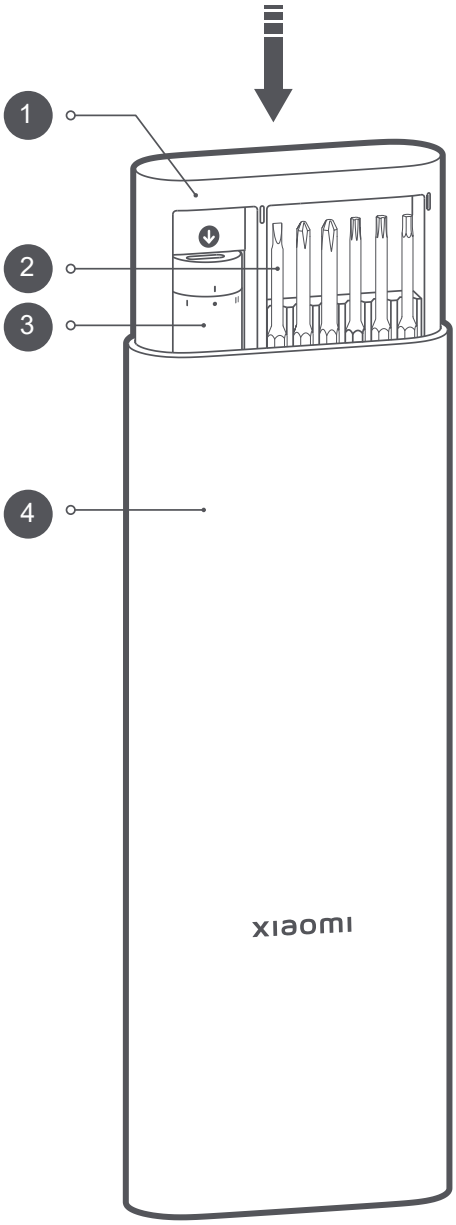

⚠ Elektritööriista üldised ohutushoiatused

HOIATUS! Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid. Järgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse. **Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.** Ohutushoiatustes tähistatakse terminiga „elektritööriist" teie võrgutööriista või akutööriista (juhtmeta tööriista).

Tööala ohutus

- **Tööala peab olema puhas ja korralikult valgustatud.** Segamini või pimedad alad põhjustavad õnnetusi.
- **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, nt tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad põhjustada tolmu või aurude süttimist.
- **Hoidke elektritööriista kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad eemal.** Tähelepanu hajumisega võib kaasneda kontrolli kaotus.

Elektriohutus

- **Elektritööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi mingil viisil muutke pistikut. Ärge kasutage adapterpistikut (maandatud) elektritööriistadega.** Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- **Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Eksisteerib suurenenud elektrilöögirisk, kui teie keha on maandatud.
- **Ärge jätke elektritööriistu vihma või märgade tingimuste kätte.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Ärge kahjustage juhet. Ärge kunagi kasutage juhet elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või lahtiühendamiseks. Hoidke juhet eemal kuumusest, õlist, teravatest servadest või liikuvatest osadest.** Kahjustatud või takerdunud juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- **Elektritööriista kasutamisel välitingimustes kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivat pikenduskaablit.** Välitingimustes kasutamiseks sobiva kaabli kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui elektritööriista kasutamine niiskes kohas on vältimatu, kasutage jääkvooluseadmega (RCD) kaitstud toiteallikat.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Isiklik ohutus

- **Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriistaga töötades tervet mõistust.**
- **Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Elektritööriistade kasutamise ajal võib tähelepanematus põhjustada raskeid kehavigastusi.
- **Kasutage isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Selliste ohutusvahendite nagu tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kiivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu. Vältige seadme soovimatut käivitamist. Enne toiteallika ja/või akuga ühendamist, tööriista tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti on asendis OFF (väljas). Elektritööriistade kandmine sõrmega lülitil või lülitiga elektritööriistade pingestamine põhjustab õnnetusi.
- **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage reguleerimisvõti või mutrivõti.** Elektritööriista pöörlevasse ossa valatud mutrivõti või võti võib põhjustada kehavigastusi.
- **Ärge küünitage üle. Hoidke alati õiget jalgealust ja tasakaalu. S**ee võimaldab elektritööriista ootamatutes olukordades paremini juhtida.
- **Riietuge sobivalt. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.** Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad kinni jääda seadme liikuvatesse osadesse.
- **Kui tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadmete ühendamiseks on olemas seaded, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Tolmu kogumine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- **Ärge laske tööriistade sagedasest kasutamisest saadud tuttavlikkusel muutuda enesega rahulolevaks ja ignoreerida tööriistade ohutuse põhimõtteid.** Hooletu tegevus võib põhjustada tõsiseid vigastusi sekundi murdosa jooksul.

Elektritööriista kasutamine ja hooldus

- **Ärge rakendage elektritööriistale jõudu. Kasutage rakenduse jaoks õiget elektritööriista.** Õige elektritööriist teeb oma tööd paremini ja ohutumalt kiirusel, mille jaoks see on mõeldud.
- **Ärge kasutage elektritööriista, kui lüliti ei saa seda sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa lülitiga juhtida, on ohtlik ja tuleb parandada.
- **Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade hoiustamist ühendage pistik toiteallikast ja/või akukomplekt elektritööriista küljest lahti.** Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista juhusliku käivitamise ohtu.
- **Hoidke jõudeolekus olevaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage elektritööriista kasutada inimestel, kes ei ole elektritööriistaga tuttavad või ei tunne neid juhiseid.** Elektritööriistad on väljaõppeta kasutajate käes potentsiaalselt ohtlikud.
- **Hooldage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid. Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks valesti joondatud või kinni seotud, et osad ei oleks purunenud või et ei oleks muid tingimusi, mis võivad elektritööriista tööd mõjutada.** Kahjustuste korral laske elektritööriist enne kasutamist parandada. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud elektritööriistade kasutamisest.
- **Kasutage elektritööriista, lisatarvikuid, tööriistade terasid jne vastavalt nendele juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja tehtavaid töid.** Elektritööriista kasutamine erinevateks toiminguteks võib põhjustada ohtliku olukorra.
- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ja õlivabad.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohutult käsitseda ja juhtida.

Akutööriista kasutamine ja hooldus

- **Laadige seadet ainult tootja täpsustatud laadijaga.** Ühele akutüübile sobiv laadija võib tekitada tuleohu, kui seda kasutatakse koos teise akuga.
- **Kasutage elektritööriistu ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud akudega.** Mis tahes muude akude kasutamine võib tekitada tervisekahjustusi või tulekahjuohtu.
- **Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal muudest metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallesemetest, mis võivad kahe akuklemmi vahel ühenduse luua.** Akuklemmide lühis võib põhjustada põletusi ja tulekahjuohtu.
- **Väärkasutuse korral võib lekkida akuvedelikku.** Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Vedeliku sattumisel silmad, otsige lisaks meditsiinilist abi. Akust väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
- **Ärge kasutage akut või tööriista, mis on kajustatud või modifitseeritud.** Kahjustatud või modifitseeritud seadmetel võib esineda ettearvamatut käitumist, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.
- **Ärge jätke akut või tööriista tulekahju või ülemäärase temperatuuri kätte. Tule või kõrgema kui 130 °C temperatuuriga kokkupuutumine võib tuua kaasa plahvatuse.** Pidage kinni kõigist laadimisjuhistest ja ärge laadige akupakki ega seadet väljaspool juhendis märgitud temperatuurivahemikku. Valesti või väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku laadimine võib kahjustada akupakki ja suurendada süttimisohtu.

Teenindus

- **Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud remondimehel, kes kasutab vaid originaalvaruosi.** Tänu sellele on tagatud elektritööriista ohutus.
- **Ärge kunagi hooldage vigastatud akusid.** Akusid võivad hooldada ainult tootja või volitatud teenuseosutajad.

Ohutusjuhised kõikideks toiminguteks

- **Hoidke elektritööriista isoleeritud haardepindadest kinni, kui teete toimingut, mille puhul lõiketarvik või kinnitusdetailid võivad kokku puutuda peidetud juhtmestikuga.** „Pingestatud” juhtme lõikamine võib muuta tööriista metallosad „pingestatuks” ja anda kasutajale elektrilöögi.

Ohutusjuhised pikkade puuriterade kasutamisel

- **Ärge kunagi kasutage suuremat kiirust kui puuritera maksimaalne kiirus.** Suurematel kiirustel paindub otsik tõenäoliselt, kui sellel lastakse vabalt pöörelda ilma töödeldava detailiga kokku puutumata, põhjustades kehavigastusi.
- **Alustage puurimist alati madalal kiirusel ja tera otsaga, mis puutub kokku töödeldava detailiga.** Suurematel kiirustel paindub otsik tõenäoliselt, kui sellel lastakse vabalt pöörelda ilma töödeldava detailiga kokku puutumata, põhjustades kehavigastusi.
- **Rakendage survet ainult otsakuga otsesuunas ja ärge rakendage liigset survet.** Terad võivad painduda, põhjustades purunemist või juhitavuse kaotust, põhjustades kehavigastusi.

Täiendav ohutusteave

- **Kinnitage toorik. Kinnitusseadmetega või kruustangidega kinnitatud töödeldavat detaili hoitakse kindlamalt kui käsitsi.**
- **Enne maha panemist oodake alati, kuni elektritööriist on täielikult peatunud.** Rakendustööriist võib ummistuda ja põhjustada elektritööriista kontrolli kaotamise.
- **Kui rakendustööriist ummistub, lülitage elektritööriist kohe välja. Olge valmis suure pöördemomendiga reaktsioonideks, mis põhjustavad tagasilööke.** Rakendustööriist ummistub, kui see töödeldavasse detaili kinni jääb või elektritööriist ülekoormatakse.
- **Kasutage sobivaid detektoreid, et teha kindlaks, kas elektrijuhtmed on peidetud või võtke abi saamiseks ühendust kohaliku kommunaalettevõttega.** Kokkupuude elektrikaablitega võib põhjustada tulekahju ja elektrilöögi. Gaasijuhtmete kahjustamine võib põhjustada plahvatuse. Veetorude purunemine põhjustab varalist kahju.
- **Hoidke elektritööriista kindlalt.** Kruvide pingutamisel ja lõdvendamisel valmistage need ette ajutiselt suure pöördemomendiga reaktsioonideks.
- **Aku kahjustamise ja ebaõige kasutamise korral võivad eralduda aurud. Aku võib süttida või plahvatada.** Veenduge, et piirkond oleks hästi ventileeritud ja otsige meditsiinilist abi, kui teil tekib kõrvaltoimeid. Aurud võivad hingamissüsteemi ärritada.
- **Ärge avage akut. Lühise tekkimise oht.**
- **Akut võib kahjustuda teravate esemete, näiteks naelte või kruvikeerajatega või jõuga.** Tekkida võib sisemine lühis, mis põhjustab aku põlemist, suitsu, plahvatust või ülekuumenemist.
- **Kasutage ainult tootja akut toodetega.** See on ainus viis, kuidas saate kaitsta akut ohtliku ülekoormuse eest.
- **Kaitske akut kuumuse, nagu pidev ere päikesevalgus ja tuli, aga ka vee ja niiskuse eest.** Lühise ja plahvatuse oht.
- **Toiteadapteri väljund:** 5V ⎓ 0,14A Max.
- **Ümbritsev temperatuur laadimise ajal:** 0 kuni 45°C



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, nagu on sätestatud direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi segada sorteerimata majapidamisjäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes teie jäätmeseadmed üle valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu kogumispunkti. Korrektne kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike asutustega.

CE Meie, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd, deklareerime, et need seadmed vastavad kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ja nende muudatustele. EL vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Föderaalse sidekomisjoni tarnija vastavusdeklaratsioon

Tarnija vastavusdeklaratsioon on tootele: Xiaomi elektriline täppiskruvikeeraja

Mudeli number(numbrid): MJDDLSD003QW
Kaubamärk/Äri: Xiaomi

Kinnitame, et ülalnimetatud seadet on testitud ja on leitud, et see on vastavuses CFR 47 osa 15 eeskirjaga.
See seade vastab riikliku sideameti eeskirjade osale 15. Seadme kasutamisel kehtivad järgmised kaks tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
(2) Seade peab võtma vastu kõik häired, seal hulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Nende piirangute eesmärk on pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside kahjulikke häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetses rajatises häireid ei teki. Kui see seade põhjustab raadio- või televastuvõtuseadmete kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- —Suunata või paigaldada vastuvõtuantenn mujale.
- —Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- —Ühendada seade pistikupesaga, mis on teises vooluringis kui vastuvõtja.
- —Pöörduda abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

Vastutav osapool – USA Kontaktinfo
Ettevõte: TEKMOVIL LLC
Aadress: 601 BRICKELL KEY DR #723 Miami, FL 33131
Riik: Ameerika Ühendriigid
Telefon: +1(312)282-5246
Interneti-kontaktid: kim.peterson@tekmovil.com
SDoC äriühingu vastutava osapoole esindaja: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Aadress: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Hiina; Riik: Hiina Telefon: 400-021-8696

Veaotsing

Viga	Võimalikud põhjused	Lahendused
Kruvikeeraja ei tööta	Pöördemomendi reguleerimise nupp on keeratud käigule või aku tase on madal	Keerake pöördemomendi reguleerimise nupp vajaduse korral käigule I või II või laadige seadet
Otsikut ei saa paigaldada	Otsiku suurus ei vasta hoidiku suurusele.	Kasutage C4 otsikuid.
Otsik on kaetud roostega	Säilituskeskkond on liiga niiske.	Hoidke otsikuid kuivas keskkonnas ja kandke pinnale regulaarselt roostevastast õli.
Kruvi ei saa keerata või on eemaldatud	Kasutatakse vale pöördemomendi režiimi	Seadke kruvikeeraja esmalt madala pöördemomendiga režiimi ja seejärel kõrge pöördemomendiga režiimi, kui jõust ei piisa. Või pingutage või lõdvendage kruvi käsitsi.
Akut ei saa laadida	USB-kaabel ei ole korralikult ühendatud või laadimispinge ei sobi.	Kontrollige, kas laadimisindikaatori tuli põleb, ühendage USB kaabel ja kasutage õiget laadimispinget.

Tehnilised andmed

Mudel: MJDDLSD003QW Värv: Hal Mõõtmed: 201,8 × 74,2 × 25,2 mm Netokaal: 353 g Kruvikeeraja Mõõtmed: 159 × Φ16.4 mm Kruvikeeraja netokaal: 59 g Laadimisaeg: 160–200 min I	Maksimaalne pöördemoment: I käigul: 0,05 N·m Maksimaalne pöördemoment II käigul: 0,2 N·m Maksimaalne pöördemoment: 3 N·m Laadimine Tehnilised andmed: 5 V ⎓ 0,14 A Nimipinge: 3.7 V ⎓ Liitium aku: 350 mAh Pöörlemiskiirus minutis (koormseta): 170 p/min

Otsik

Otsiku spetsifikatsioonid: C4×28 mm, C4×45 mm Phillips-pea: PH000/PH00/PH0/PH1 Kuuskant: H0.7/H0.9/H1.5/H2.0 Standard: SL1.5/SL2.0 Torx: T2/T3/T4 Torx avaga: T5H/T6H/T8H/T9H/T10H	Otsiku materjalid: S2 Teras Penta: P2/P5 W Kuju: W1.5 Y-kuju: Y0.6/Y1 Kolmnurkne: 2.3

Märkus: PH0/PH1/SL2.0/T8H/T10H/H2.0 spetsifikatsioonid on C4 × 45 mm ja teiste spetsifikatsioonid on C4 × 28 mm.

Toodetud: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem ettevõte)
Aadress: Building 45, No.50 Moganshan Road, Shanghai, Hiina.
Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.mi.com

Kasutusjuhendi versioon: V1.0