XIAOMI

Smart Dehumidifier Lite naudojimo instrukcija · 01
Smart Dehumidifier Lite lietotāja rokasgrāmata · 14
Smart Dehumidifier Lite Kasutusjuhend · 27

Ohutusjuhised



See sümbol näitab, et seadmes on tuleohtlik külmaaine. Kui külmaaine lekib ja puutub kokku välise süüteallikaga, on tulekahju oht.

Ettevaatust! Tulekahju oht



Enne kasutamist ja hooldamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.



See sümbol näitab, et teave on saadaval kasutusjuhendis.



See sümbol näitab, et hooldus personal peaks seda seadet käsitsema vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutaja, teiste isikute ja vara kahjustamise vältimiseks tuleb järgida järgmiseid juhiseid. Juhiste eiramise tõttu valesti kasutatud toode võib põhjustada vigastusi või kahjustusi.

- Tõsidus on klassifitseeritud järgmiste näidustuste järgi.

⚠ HOIATUS. See sümbol tähistab surma või raske vigastuse ohtu.

⚠ ETTEVAATUST. See sümbol tähistab vigastuste või vara kahjustamise võimalust.

- Kasutusjuhendis kasutatud sümbolite tähendused on toodud allpool.

⃠ See sümbol tähistab keelatud toiminguid.

⓿ See sümbol näitab toiminguid, mida tuleks järgida.

⚠ ETTEVAATUST

- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Ettevaatusabinõude range järgimata jätmine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi, näiteks kehavigastusi või surma.
- Tavapärasel kasutamisel peab seadme antenni ja kasutaja keha vahele jääma vähemalt 20 cm.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.
- Ohtude vältimiseks peab defektse toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Enne niiskuseemaldi puhastamist peatage selle töö ja lülitage see välja.

- Tulekahju, plahvatuse või vigastuste vältimiseks ärge kasutage niiskuseemaldit, mille läheduses võib olla tuleohtlikke või söövitavaid gaase.
- Niiskuseemaldi deformeerumise või tulekahju vältimiseks ärge asetage seda soojusallika lähedusse.
- Sisemisi osi ei tohi ise remontida, osadeks võtta, muuta või puhastada, kuna vale käsitsemine võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju. Remondi vajadusel võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
- Ärge torgake sõrmi, pulki või muid esemeid õhu sisselaskeavasse või õhu väljalaskeavasse. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla toote rike või kahjustus või isegi kehavigastus.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage niiskuseemaldit, ühendage seadet vooluvõrku või lahutage seadet vooluvõrgust märgade kätega.
- Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks ärge puhastage niiskuseemaldit otse veega ega kasutage seda kohtades, kus see võib kokku puutuda veega.
- Niiskuseemaldi peale ei tohi asetada veeanumaid, näiteks vaase, sest see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Elektrilöögi või tulekahju vältimiseks eemaldage niiskuseemaldi vooluvõrgust, et see enne hooldust välja lülitada.
- See kodumasin sisaldab ainult funktsionaalseid maandusühendusi.
- Ärge ületage toitepistiku või ühendusseadme nimiväärtust. Vastasel juhul võib see põhjustada liigse soojuse tekke tõttu elektrilöögi või tulekahju.
- Toitejuhtme pikkust ei tohi muuta ega pistikupesa teiste seadmetega jagada. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju soojuse tekke tõttu.
- Ärge jooge ega kasutage kuivatist välja voolavat vett. See sisaldab saasteaineid ja võib teid haigeks teha.
- Ärge võtke veepaaki töötamise ajal välja, kuna paagi kontaktlüliti ei eemalda niiskuseemaldit vooluvõrgust ja tekib elektrilöögi oht.

ⓘ Kui märkate midagi ebatavalist (nt põletuse lõhna), eemaldage niiskuseemaldi kohe vooluvõrgust ja võtke lahenduse leidmiseks ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga. Sellises olukorras kasutamise jätkamine võib põhjustada kahjustusi, elektrilöögi või tulekahju.

⚠ HOIATUSED

- Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks ega puhastamiseks muid abivahendeid peale tootja soovitatute.
- Kodumasin tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid, näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade.
- Mitte läbistada ega põletada.
- Pidage meeles, et külmaained ei pruugi olla lõhnaga.
- Seade tuleb paigaldada, käitada ja hoiustada ruumis, mille põrandapind on suurem kui 4 m2.

- Külmaaine torustiku paigaldusruum peab vastama riigis kehtivatele gaasieeskirjadele.
- Hoidke ventilatsiooniavad vabana.
- Kodumasina hoiustamisel tuleb vältida mehaanilisi kahjustusi.
- Iga isik, kes tegeleb külmaaine ahelatega või nende parandamisega, peaks omama kehtivat sertifikaati, mille on välja andnud tööstusharu tunnustatud hindamisorganisatsioonid, kes tõendavad, et neil on külmaainete ohutuks käitlemiseks vajalik kvalifikatsioon.
- Hooldage ja parandage niiskuseemaldit ainult tootja soovitatud meetodite kohaselt. Kui abi saamiseks on vaja teisi tehnikuid, tuleb hooldust või remonti teostada R290 külmaainete käitlemiseks kvalifitseeritud isikute järelevalve all.
- Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas kohas, kus ruumi suurus vastab kasutamiseks ettenähtud ruumi suurusele.
- Ohutusvahendeid mõjutavaid tööprotseduure võivad teha ainult pädevad isikud.

⚠ ETTEVAATUST

Ettevaatusabinõude range järgimata jätmine võib põhjustada vigastusi või varakahju.

- Ärge ronige ega istuge niiskuseemaldil, et vältida selle deformeerumist.
- Ärge laske niiskuseemaldil puhuda otse taimedele või loomadele, et vältida kahjulikke mõjusid.
- Ärge asetage lahtise leegiga esemeid niiskuseemaldi väljalaskeava juurde. Vastasel juhul võivad mittetäieliku põlemise tõttu tekkida mürgised gaasid.
- Ärge blokeerige õhu sisse- või väljalaskeava. Vastasel juhul võib niiskuseemaldi jõudlus väheneda või tekkida tõrge.
- Kui niiskuseemaldit pikema aja jooksul ei kasutata, ühendage see lahti elektrivõrgust ja tühjendage veepaak. Kuivatage veepaak põhjalikult ja paigaldage tagasi kuivatisse. Seejärel jätke niiskuseemaldi kaheks päevaks hoiule.
- Niiskuseemaldis olev kompressor tuleb hoida püstises asendis. Kui niiskuseemaldit on ümber kallutatud või transporditud pikki vahemaid, hoidke seda enne sisselülitamist vähemalt neli tundi püstises asendis.
- Ärge kasutage niiskuseemaldit väikestes ruumides. Ventilatsiooni puudumine võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.
- Ärge kasutage niiskuseemaldit piirkondades, kus käideldakse kemikaale. See põhjustab niiskuseemaldi kahjustumist õhus lahustunud kemikaalide ja lahustite tõttu.
- Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid ja veenduge, et juhe ei oleks kokku surutud, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.

- Ärge kasutage niiskuseemaldit pesuruumis.
- Kui temperatuur vooliku ümber langeb alla nulli, ärge kasutage pideva äravoolu funktsiooni.
- Niiskuseemaldi ümberkukkumise vältimiseks ärge lohistage seda üle vaiba.
- Asetage niiskuseemaldi stabiilsele, tasasele pinnale. Vastasel juhul võib selle tõhusus väheneda.
- Puhastage niiskuseemaldi õhufiltrit regulaarselt, kuna filtri määrdumine või blokeerumine võib vähendada selle tõhusust.
- Ärge asetage niiskuseemaldit esemete või seinte vastu. Veenduge, et niiskuseemaldi ümber ja selle õhu väljalaskeava kohal oleks vähemalt 20 cm vaba ruumi.
- Jõudluse optimeerimiseks tuleb niiskuseemaldit kasutada suletud ruumides. Sulgege niiskuseemaldit kasutades uksed ja aknad ning lülitage muud ventilatsiooniseadmed välja.
- Kui niiskuseemaldisse siseneb vett, lülitage see välja, ühendades see vooluvõrgust lahti ja võtke seejärel ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla niiskuseemaldi rike või õnnetusjuhtum.
- Niiskuseemaldi tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektrieeskirjadele.
- Elektrikütteseadmega seadme ümber peab olema vähemalt 1 meeter ruumi põlevate materjalideni.
- Võtke niiskuseemaldi remondiks või hoolduseks ühendust volitatud hooldustehnikuga.
- Kahjustatud või lahtist pistikupesa ei tohi kasutada.
- Ärge kasutage niiskuseemaldit selles kasutusjuhendis kirjeldamata eesmärkidel.
- Pöörduge niiskuseemaldi paigaldamiseks volitatud paigaldaja poole.
- Äikese ajal tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, et see välgukahjustusi ei saaks.
- Ärge kasutage toitejuhet vaiba all. Ärge katke juhet mattide, vaipade või muude sarnaste katetega. Toitejuhe ei tohi jääda mööbli või teiste kodumasinate alla. Paigaldage juhe kohta, kus ei toimu liikumist ja kus selle otsa komistada ei saa.
- Ärge avage niiskuseemaldit kasutamise ajal.
- Kui filter tuleb eemaldada, ärge puudutage niiskuseemaldi metallosi.
- Toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel hoidke pistikust.

Elektriline teave


- Tootja andmeplaat asub niiskuseemaldi tagapaneelil ja sisaldab niiskuseemaldile eriomaseid elektri- ja muid tehnilisi andmeid.
- Veenduge, et niiskuseemaldi on õigesti maandatud. Maandus on oluline elektrilöögi ja tulekahju ohu minimaliseerimiseks. Toitejuhtmel on kolme kontaktiga maandusjuhe kaitseks elektrilöökide eest.
- Niiskuseemaldi tuleb ühendada õigesti maandatud kontakti. Kui kontakt ei ole õigesti maandatud või kaitstud viitekaitse või kaitselülitiga, võib see põhjustada elektrilöögi ja tulekahju. Vajalik viitekaitse või kaitselüliti määratakse niiskuseemaldi maksimaalse voolutugevusega ja maksimaalne voolutugevus on näidatud niiskuseemaldil asuval andmesildil. Laske kindlasti kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
- Veenduge, et pistikupesa on pärast niiskuseemaldi paigaldamist juurdepääsetav.
- Selle kuivatiga ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid ega toiteadaptereid. Kui vajate siiski pikendusjuhet, kasutage niiskuseemaldi jaoks ainult heakskiidetud pikendusjuhet (saadaval enamikus kohalikes ehituspoodides).
- Kehavigastuste vältimiseks ühendage niiskuseemaldi enne paigaldamist ja/või hooldamist alati vooluvõrgust lahti.
- Kõik juhtmestikud tuleb teostada rangelt vastavalt juhtmestiku skeemile, mis asub niiskuseemaldi elektrikarbil.

Kaitsme tehnilised andmed

Niiskuseemaldi trükkplaat (PCB) on konstrueeritud kaitsmega, mis tagab liigvoolukaitse. Kaitse spetsifikatsioonid on trükitud süsteemiplaadile, nt: T 3,15 A / 250 V (või 350 V) jne.
Märkus fluoritud gaaside kohta:

- Fluoritud kasvuhoonegaasid sisalduvad hermeetiliselt suletud seadmetes. Üksikasjalikku teavet selle niiskuseemaldi külmaaines kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi, koguse ja CO_2 -ekvivalendi kohta tonnides vt niiskuseemaldi asjakohaselt märgistuselt.
- Niiskuseemaldi paigaldamise, hooldamise ja remondiga peab tegelema sertifitseeritud tehnik.
- Niiskuseemaldi demonteerimise ja ringlussevõtu peab läbi viima sertifitseeritud tehnik.

Toote ülevaade

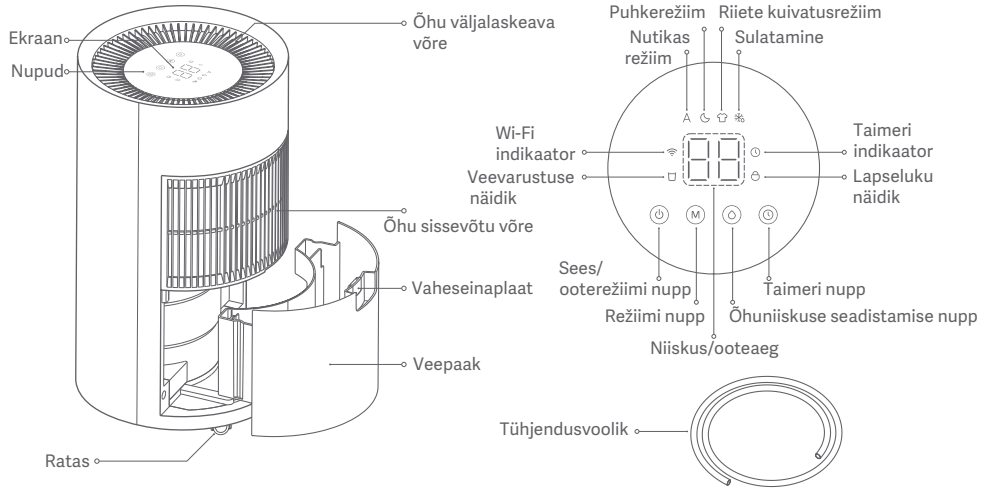

Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Kasutamine

Sisse lülitamine

Ühendage niiskuseemaldi vooluvõrku ja vajutage nuppu ⏻ , et see sisse lülitada.

Ootel

- Kui niiskuseemaldi on sisse lülitatud, vajutage ooterežiimi sisenemiseks nuppu ⏻.
- Niiskuseemaldi kuivab enne ooterežiimi lülitumist 40 minutit, et vähendada sisemist niiskust. Kuivatamise ajal võite vajutada nupule ⏻, et siseneda jõuga ooterežiimi. See funktsioon on vaikimisi lubatud ja seda saab rakenduses keelata.

Väljalülitamine

Väljalülitamiseks eemaldage niiskuseemaldi vooluvõrgust.

Režiimide vahetamine

Kui õhuniisuti on sees, vajutage nuppu Ⓜ, et kerida läbi režiimide nutikas, unerežiim ja riiete kuivatamine.



- Nutikas režiim: niiskuseemaldi reguleerib automaatselt oma sätteid ja ventilaatori kiirust vastavalt ruumi õhuniiskuse tasemele ja teie määratud eeldatavale õhuniiskusele.
- Unerežiim: niiskuseemaldi käivitub ja peatub automaatselt aeglasel kiirusel vastavalt ruumi niiskustasemele ja teie määratud eeldatavale niiskustasemele.
- Riiete kuivatamise režiim: miiskuseemaldi töötab suurel kiirusel ja tagab võimsa niiskuse eemaldamise ning selles režiimis ei saa niiskust käsitsi seadistada. Kui niiskuseemaldi töötab selles režiimis 8 tundi, muudab see eeldatava niiskuse 50% -le. Optimaalse kuivatusefekti saavutamiseks on soovitatav riideid kõigepealt tsentrifuugida ja seejärel jätkata riiete kuivatamist suletud ruumis.

Märkused.

- Niiskuseemaldi teeb töötamise ajal madalat müra, nii et erinevate režiimide müratasemete vahel ei ole märkimisväärset erinevust, mis on normaalne.

- Puhkerežiimis teeb niiskuseemaldi normaalset tööheli. Puhkeoleku häirimise vältimiseks on soovitatav hoida niiskuseemaldit voodist eemal, lülitada see ooterežiimi või enne magamaminekut vooluvõrgust lahti ühendada.

Eeldatava õhuniiskuse määramine

Kui niiskuseemaldi on sees, vajutage nuppu ◇ , et kerida läbi eeldatava niiskuse tasemete: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% ja 70%.

Ooteaja planeerimine

- Kui niiskuseemaldi on sees, vajutage ooterežiimi aja planeerimiseks nuppu ⏲ . Planeeritud ooteaega saab suurendada 1 tunni võrra ja seadistatav vahemik on 1–12 tundi.
- Kui soovitud ooteaeg valitakse ja viis sekundit täiendavaid toiminguid ei tehta, jõustub säte automaatselt ja ekraanil kuvatakse ikoon 🕒.

Märkus. Niiskuseemaldi kuivab 40 minutit enne ooterežiimi sisenemist.

Lapseluku lubamine/keelamine

Hoidke nuppe ⏲ ja ◇ kolm sekundit, et lapseluku funktsioon lubada või keelata. Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil ikoon 🔒 ja niiskuseemaldi ei reageeri nupuvajutustele.

Täis veepaagi hoiatus

Kui niiskuseemaldi töötab, kui veepaak saab liiga täis või on valesti paigaldatud, piiksub niiskuseemaldi kolm korda hoiatusena ja veega täitumise näidik 🪣 ekraanil vilgub pidevalt. Nupud peale nupu ⏻ ei tööta. Kui veetase paagis normaliseerub ja veepaak on korralikult kinnitatud, siis näidik 🪣 kustub ja niiskuseemaldi jätkab tavapärast tööd.
Märkus. Veega täitumise hoiatuse ilmumisel, valage veepaagist veidi vett välja ja paigaldage veepaak korralikult tagasi.

Sulatamine

Niiskuseemaldi sulab automaatselt, kui selle aurusti ja kondensaator on kaetud jääga sisetemperatuuril alla 15 °C. Kompressor lõpetab töötamise ja ventilaator jätkab töötamist, kuni sulatus on lõppenud. Sulatamise ajal vilgub ekraanil aeglaselt ikoon ❄ . Kui sulatus on lõppenud, süttib enne sulatamist töötava režiimi ikoon ja niiskuseemaldi jätkab tavapärast tööd.

Wi-Fi lähtestamine

Hoidke nuppe ⏻ ja Ⓜ samal ajal seitse sekundit all, et see välja lülitada.

Wi-Fi oleku kirjeldus

Wi-Fi indikaator	Kirjeldus
Vilgub aeglaselt	Ühenduse ootamine
Vilgub kiiresti	Ühendamine
Jääb põlema	Ühendatud

Ühendamine rakendusega Mi Home / Xiaomi Home

See toode kasutab rakendust Mi Home / Xiaomi *. Seadme juhtimiseks ja teiste nutikoduseadmetega suhtlemiseks kasutage rakendust Mi Home / Xiaomi Home.
Rakenduse allalaadimiseks ja paigaldamiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba paigaldatud, siis suunatakse teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakendustepoest allalaadimiseks ja paigaldamiseks märksõna „Mi Home / Xiaomi Home“. Avage rakendus Mi Home / Xiaomi Home, puudutage ülemises paremas nurgas „+“ ja järgige juhiseid.
* Euroopas (välja arvatud Venemaal) on rakenduse nimeks Xiaomi Home. Vaikimisi tuleks kasutada teie seadmes kuvatavat rakenduse nime.


169DFF51

works with Mi Home


Märkus. Rakenduse versioon võib olla uuem. Järgige enda rakenduse versiooni juhiseid.

Jooksev äravool


1. Tõmmake veepaak horisontaalselt välja.

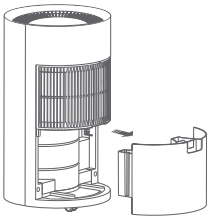


2. Eemaldage vaheplaat veepaagist ja hoiustage see kaotsimineku vältimiseks korralikult.

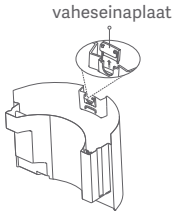

3. Ühendage äravooluvoolik vee väljalaskeavaga.

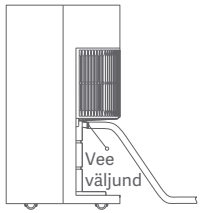

4. Paigaldage veepaak uuesti ja ühendage äravooluvooliku teine ots äravooluga. Niiskuseemaldi saab automaatselt vett tühjendada.

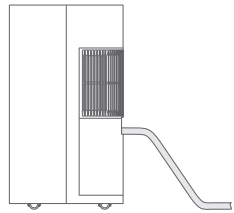

Märkus. Vee ärajuhtimisel veenduge, et äravooluvooliku ots on niiskuseemaldi vee väljalaskeavast madalamal ja voolik ripub sujuvalt alla, ilma et see oleks laineline ja ei ole liiga painutatud.

Hooldus ja teenindus

⚠ Ettevaatusabinõud hooldamisel


- Elektrilöökide vältimiseks ühendage niiskuseemaldi enne puhastamist vooluvõrgust lahti.
- Ärge loputage ega kastke niiskuseemaldit vedelikku. Ärge tilgutage niiskuseemaldisse vett.
- Ärge kasutage niiskuseemaldi puhastamiseks lenduvaid vedelikke (nt vedeldit ja bensiini), et vältida selle välimuse kahjustamist. Kasutage niiskuseemaldi korpuse puhastamiseks neutraalse puhastusvahendiga niisket lappi, seejärel kasutage uuesti pühkimiseks pehmet kuiva lappi.
- Puhastage filtrit regulaarselt, et vältida niiskuseemaldi jõudluse vähenemist tolmu kogunemise tõttu. Niiskuseemaldi kasutamisel tolmuses keskkonnas tuleb seadet puhastada sagedamini. Pärast filtri eemaldamist ärge puudutage kuivatis olevaid osi sõrmedega, et vältida lõikamist.

Niiskuseemaldi puhastamine


Leotage lappi vees alla 45 °C, väänake see välja ja kasutage seda määrdunud ala õrnaks pühkimiseks.

Filtrite puhastamine


1. Eemaldage õhu sisselaskeava võre, tõmmates selle alt välja, ja seejärel võtke võre sees olev filter välja.

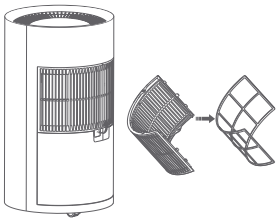

2. Filtrit ja õhu sisselaskeava tuleb veega loputada või kasutada nende puhastamiseks tolmuimejat. Kui filter on eriti määrdunud (näiteks õliplekkidega), kasutage puhastamiseks sooja vett (alla 45 °C) koos neutraalse puhastusvahendiga ja kuivatage see jahedas kohas.

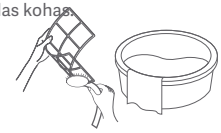

3. Paigaldage filter ja õhu sissevõtu võre õiges järjekorras tagasi. Märkus. Paigaldage õhu sisselaskeava võre joonisel näidatud suunas.

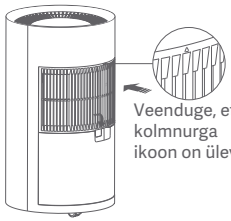

Veepaagi puhastamine

Eemaldage veepaak ja puhastage see põhjalikult. Seejärel pange see pärast täielikku kuivamist tagasi.

Pikaaegne hoiustamine

1. Laske niiskuseemaldil seista kaks päeva pärast ooterežiimi sisenemist ja vooluvõrgust eemaldamist.
2. Puhastage niiskuseemaldit, veepaaki ja filtrit.
3. Keerake toitejuhe kokku ja kinnitage kaablisidemega.
4. Niiskuseemaldit on soovitatav hoida pakendis.
5. Hoiustage niiskuseemaldit püstiasendis, kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

Tõrkeotsing

Probleem	Põhjus ja lahendus
Niiskuseemaldi järsku väriseb, kui see sisse lülitub, ooterežiimi siseneb või töötab.	• Selle põhjuseks on kompressori käivitumine või seiskumine, mis on normaalne.
Niiskuseemaldi ei tööta hästi.	• Niiskuseemaldit on soovitatav kasutada siseruumides temperatuuril 5 °C kuni 35 °C. • Kontrollige, kas niiskus on õigesti seadistatud. • Kontrollige, kas õhu sisselaskeava või õhu väljalaskeava on määrdunud või ummistunud, • ja puhastage need õigeaegselt. Kontrollige, kas uksed ja aknad on avatud. Niiskuseemaldi töötamise ajal on soovitatav uksed ja aknad sulgeda ning muud ventilatsiooniseadmed välja lülitada.
Niiskuseemaldi ei tööta.	• Kontrollige, kas pole elektrikatkestust. • Kontrollige, kas toitepistik on lahti tulnud. • Kontrollige, kas veepaak on täis või valesti paigaldatud. • Kontrollige, kas taimerifunktsiooni pole aktiveeritud.
Niiskuseemaldist lekib vett.	• Kontrollige, kas tühjendusvoolik on lahti tulnud. • Kontrollige, kas äravool on blokeeritud.
Niiskuseemaldi teeb töötamise ajal ebaharilikke helisid.	• Kontrollige, kas niiskuseemaldi on tasasel pinnal. • Kontrollige, kas filter on ummistunud. • Kompressori sisselülitamisel kontrollige, kas külmaaine teeb heli.
Veepaagis on mustad plekid.	• Mustade plekkide põhjuseks on õhutolm ning aurusti ja kondensaatori pindadele kinnitatud materjalid. Need voolavad koos kondensaadiveega veepaaki. See on täiesti normaalne. • Pühkige neid otse paberrätikuga. Mustad plekid vähenevad kasutamise jätkumisel.

Levinud tõrkekoodid

Kood	Kirjeldus	Lahendus
C2	Ventilaatori tõrge	Lülitage niiskuseemaldi 5 minutiks välja ja lülitage see uuesti sisse. Kui veakoodi kuvatakse mitu korda, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
C3	Ühenduse viga ekraani ja emaplaadi vahel	Eemaldage niiskuseemaldi pistikupesast ja ühendage see uuesti pistikupesaga. Kui probleem püsib, siis võtke abi saamiseks ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
E1	Toru temperatuurianduri tõrge	Lülitage niiskuseemaldi 5 minutiks välja ja lülitage see uuesti sisse. Kui veakoodi kuvatakse mitu korda, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
E9	Õhuniiskuse anduri tõrge	Lülitage niiskuseemaldi 5 minutiks välja ja lülitage see uuesti sisse. Kui veakoodi kuvatakse mitu korda, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
H2	Ülekoormuskaitse	Kontrollige, kas niiskuseemaldi õhu sisselaskeava või õhu väljalaskeava on ummistunud. Lülitage niiskuseemaldi uuesti sisse ja kui veakoodi kuvatakse mitu korda, siis võtke abi saamiseks ühendust müügijärgse teenindusega.
H6	Fluoriidi puuduse kaitse	Lülitage niiskuseemaldi 5 minutiks välja ja lülitage see uuesti sisse. Kui veakoodi kuvatakse mitu korda, siis võtke ühendust müügijärgse hooldusega.
H8	Ülekuumenemiskaitse	Veenduge, et niiskuseemaldi töötab vahemikus 5 °C kuni 35 °C. Kui veakood kuvatakse endiselt, siis võtke abi saamiseks ühendust müügijärgse teenindusega.

Märkus. Niiskuseemaldi ekraanil kuvatakse veakood.

Tehniline kirjeldus

- Niiskuseemaldi võimsust mõõdetakse kalibreeritud ümbritseva õhu temperatuuril ja niiskuses. Tulemused võivad tegelike töötingimuste tõttu erineda.
- Niiskuseemaldi kasutamise temperatuurivahemik on 5 ℃ kuni 35 ℃. Kui sisetemperatuur on sellest vahemikust väljas, ei pruugi niiskuseemaldi töötada.
- Kui tehnilised andmed muutuvad, on niiskuseemaldi andmesildil olevad üksikasjad ülimuslikud ilma etteteatamata.

Nimi: Xiaomi nutikas niiskuseemaldi Lite
Nimipinge: 220–240 V
Nimisagedus: 50 Hz
Külmaaine: R290 / 0,038 kg
Sisendvõimsus: 250 W
Maksimaalne sisendpinge: 1,52 A
Sisendvõimsus: 190 W (27°C/60% suhteline õhuniiskus)
220 W (30°C/80% suhteline õhuniiskus)
Niiskuse eemaldamise võimsus: 0,29 kg/h (27°C/60% suhteline õhuniiskus)
13 L/D (30°C/80% suhteline õhuniiskus)

Mudel: DM-CS13BFA5B
Müra: ≤ 38 dB(A)
Netokaal: 11,1 kg
Õhu vooluhulk: 140 m3/h
Veepaagi maht: 3,0 L
Mõõtmed: Φ290 × 520 mm
Töötemperatuur: 5 °C kuni 35 °C
Sulavkaitse: 3,15 A / 250 V
Toitejuhe: 3 × 0,75 mm2
Juhtmeta ühenduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Hoiatus. Paigaldage, kasutage ja hoiustage niiskuseemaldit ruumis, mis on suurem kui 4 m2.

Ohutusalased ettevaatusabinõud hooldamisel

HOIATUSED

- Niiskuseemaldi parandamiseks või kõrvaldamiseks võtke ühendust müügijärgse hoolduse meeskonnaga.
- See niiskuseemaldi kasutab külmaainet R290 ja seda peavad parandama professionaalid.
- Tuleohtlikke külmaaineid sisaldavate seadmete transport
  Vt transpordiregulatsioone.
- Seadmete märgistamine siltide abil
  Vt kohalikke regulatsioone.
- Tuleohtlike külmaainetega seadmete kõrvaldamine
  Vt riiklikke regulatsioone.
- Seadmete/kodumasinate hoiustamine
  Seadme hoiustamine peaks toimuma tootja juhiste kohaselt.
- Pakitud (müümata) seadmete hoiustamine
  · Säilitamispakendi kaitse peab olema konstrueeritud nii, et pakendis oleva seadme mehaaniline kahjustus ei põhjusta külmaaine leket.
  · Koos hoiustatud seadmete maksimaalne arv määratakse kindlaks kohalike määrustega.
  · Niiskuseemaldi funktsiooni realiseerimiseks ringleb süsteemis spetsiaalne külmaaine. Kasutatud külmaaine on spetsiaalselt puhastatud fluoriid R290.
  · Külmaaine on tuleohtlik ja ebameeldiv. Peale selle võib see teatud tingimustel põhjustada plahvatuse. Kuid külmaaine süttivus on väga madal. Seda saab süüdata ainult tulega.
  · Võrreldes tavaliste külmaaineega on R290 mittesaastav ja ei kahjusta osoonosfääri. Mõju kasvuhooneefektile on samuti väiksem. R290-l on väga head termodünaamilised omadused, mis viivad tõeliselt kõrge energiatõhususeni. Seadmed vajavad seetõttu vähem täitmist.
- Hooldusspersonali kvalifikatsioon
  · Iga isik, kes tegeleb külmaaine ahelatega või nende parandamisega, peaks omama kehtivat sertifikaati, mille on välja andnud tööstusharu tunnustatud hindamisorganisatsioonid, kes tõendavad, et neil on külmaainete ohutuks käitlemiseks vajalik kvalifikatsioon.
  · Hooldage ja parandage niiskuseemaldit ainult tootja soovitatud meetodite kohaselt. Kui abi saamiseks on vaja teisi tehnikuid, tuleb hooldust või remonti teostada R290 külmaainete käitlemiseks kvalifitseeritud isikute järelevalve all.

- Kontrollige piirkonda:
  enne töö alustamist külmaainet R290 kasutava niiskuseemaldiga on vaja ohutuskontrolli, et tagada süttimisohu minimeerimine. Jahutussüsteemi parandamisel tuleb enne süsteemi kallal töötamist järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.
  - Tööprotseduur:
    töö peab toimuma kontrollitud menetluse kohaselt, et minimeerida tuleohtliku gaasi või auru esinemise ohtu töö tegemise ajal.
  - Üldine tööpiirkond:
    kõiki hooldustöötajaid ja teisi kohalikus piirkonnas töötavaid isikuid tuleb teavitada tehtava töö laadist. Vältida tuleb tööd kinnistes ruumides. Ohutuse tagamiseks tuleb tööruumi ümbritsev ala piirata ja tuleohtlikke materjale kontrollida.
  - Külmaaine olemasolu kontrollimine:
    piirkonda tuleb kontrollida enne tööd ja töö ajal sobiva külmaaine detektoriga, et tehnik oleks teadlik potentsiaalselt tuleohtlikest keskkondadest. Veenduge, et kasutatav lekketuvastusseade sobib kasutamiseks tuleohtlike külmaainetega, st on sädemevaba, piisavalt suletud või sädelemiskindel.
  - Tulekustuti olemasolu:
    kui külmaainet kasutavat seadet või seotud osi tuleb kuumtöödelda, peavad käepärast olema asjakohased tulekustutusseadmed. Laadimisala kõrval peab olema kuiv pulber- või CO2-tulekustuti.
  - Süüteallikate puudumine:
    ükski isik, kes teeb tööd külmaainet kasutavate süsteemidega, mis hõlmab tuleohtlikke külmaaineid sisaldavate või sisaldanud torude paljastamist, ei tohi kasutada mis tahes süüteallikat viisil, mis võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohu. Kõiki võimalikke süüteallikaid, sealhulgas sigarette, tuleb hoida paigaldus-, parandus-, eemaldamis- ja kõrvaldamiskohast piisavalt kaugel alati, kuiümbritsevasse ruumi võib sattuda külmaainet. Enne tööde alustamist tuleb seadet ümbritsev ala üle vaadata, veendumaks, et ei esine tuleohtu ega süttimisohtu. Välja tuleb panna suitsetamist keelavad sildid.
  - Ventileeritav ala
    Enne süsteemi avamist või kuumtööde tegemist veenduge, et ala on avatud või piisavalt ventileeritud. Teatud ventilatsioonitase peab püsima tööde teostamise ajal. Ventilatsioon peaks vabanenud külmaaine ohutult hajutama ja eelistatavalt väljutama selle väliskeskkonda.
  - Külmutusseadmete kontrollimine
    - Elektriliste osade vahetamisel peavad need vastama ettenähtud otstarbele ja nõuetele. Järgige alati tootja hooldus- ja teenindusjuhiseid. Kahtluste korral pöörduge abi saamiseks tootja tehnilise osakonna poole.
    - R290 külmaaineid kasutavate niiskuseemaldite seadmete suhtes kohaldatakse järgmisi kontrolle:
      - Külmaaine laadimine vastab ruumi suurusele, kuhu on paigaldatud külmaainet sisaldavad osad.
      - Ventilatsioonimasinad ja väljalaskeavad töötavad nõuetekohaselt ega ole takistatud.
      - Kaudse jahutusahela kasutamisel kontrollitakse sekundaarset ahelat külmaaine olemasolu suhtes.
      - Niiskuseemaldi märgistus on jätkuvalt nähtav ja loetav. Märgised ja sildid, jotka on loetamatud, parandatakse.
      - Külmaainega toru või elektrilised osad paigaldatakse kohta, kus need tõenäoliselt ei puutu kokku mis tahes ainega, mis võib korrodeerida külmaainet sisaldavaid osi, välja arvatud juhul, kui elektrilised osad on valmistatud materjalidest, mis on oma olemuselt korrodeerumiskindlad või korrodeerumise eest piisavalt kaitstud.
  - Elektriseadmete kontrollimines
    - Elektriliste komponentide remont ja hooldus peab hõlmama esmaseid ohutuskontrolle ja komponentide kontrollimise protseduure. Kui esineb rike, mis võib ohutust rikkuda, ei tohi vooluahelaga ühendada elektritoiteallikat enne, kui see on rahuldavalt kõrvaldatud. Kui viga ei ole võimalik täielikult parandada, kuid on vajalik töö jätkamine, tuleb kasutada sobivat ajutist lahendust. Sellest tuleb teatada seadme omanikule, et teavitada kõiki osapooli.
    - Esmane ohutuskontroll peab hõlmama järgmist:
      - Kondensaatorite tühjendamine: seda tuleb teha ohutult, et vältida sädemete tekkimist.
      - Süsteemi laadimise, taastamise või tühjendamise ajal ei ole pingestatud elektrikomponente ega tarvikuid.
      - Maandus peab olema järjepidev.
  - Suletud komponentide remont
    - Suletud komponentide parandamiseks ühendage niiskuseemaldi enne suletud katte avamist vooluvõrgust lahti. Kui remondi ajal on vaja toiteallikat, tuleb võimalike ohtude vältimiseks teostada pidevat lekke tuvastamist kõige ohtlikumates osades.
    - Elektriliste osade parandamisel ärge mõjutage korpuse kaitsetaset. Valed remondimeetodid võivad põhjustada ohtusid, nagu kahjustatud kaablid, liigne ühenduste arv, algselt määramata kontaktid, kahjustatud tihendid ja valesti paigaldatud tihendikatted. Veenduge, et niiskuseemaldi on paigaldatud ohutult ja et tihendid või tihendusmaterjalid ei ole vananemise tõttu kaotanud oma võimet takistada tuleohtlike gaaside sisenemist. Varuosad peavad vastama tootja spetsifikatsioonidele.

Märkus. Räni sisaldavad hermeetikud võivad mõjutada lekke tuvastamise seadmete tõhusust. Sädelemiskindlaid komponente ei ole vaja enne kasutamist isoleerida.

- Sädelemiskindlate komponentide remont
  - Kui ei ole võimalik tagada, et niiskuseemaldi ei ületaks kasutamise ajal lubatud pinget ja voolupiiranguid, ärge kasutage vooluahelas püsivat induktiivset ega kapasitiivset koormust.
  - Sädelemiskindlad komponendid on ainsad, mis võivad jätkuvalt toimida tuleohtlikes gaasides. Veenduge, et testimisvahend on konfigureeritud õigele sättele.
  - Kasutage asendamiseks ainult tootja poolt kindlaks määratud osi, kuna teised osad võivad õhku lekkinud külmaaine süüdata.
- Kaabeldus

Kontrollige, et kaablid ei oleks kulunud, korrodeerunud, ülemäärase rõhu all, vibratsioonist mõjutatud, teravate servade ja muude kahjulike keskkonnamõjudega kontaktis. Kontrollimisel võetakse arvesse ka vananemise või pideva vibratsiooni mõju sellistest allikatest nagu kompressorid või ventilaatorid.

- Külmaaine R290 tuvastamine

Külmaainete lekete otsimisel või avastamisel ei tohi mingil juhul kasutada võimalikke süüteallikaid. Haliidpõleti (või muu lahtise leegiga detektor) kasutamine on keelatud.

- Lekke tuvastamise meetodid

Külmaainet R290 sisaldavate süsteemide puhul loetakse vastuvõetavaks järgmised lekke tuvastamise meetodid:

- Külmutusaine R290 avastamiseks võib kasutada elektroonilisi lekkeandureid, kuid tundlikkus võib olla ebapiisav või vajada uut kalibreerimist (tuvastamiseks kasutatavad seadmed tuleb kalibreerida külmaainest vabas kohas). Veenduge, et detektor ei ole võimalik süttimisallikas ja sobib kasutatava külmaainega. Lekketuvastusseadmed peavad vastama teatavale protsendile külmaaine alumisest tuleohtlikkuse piirist (LFL) ja olema kalibreeritud vastavalt kasutatavale külmaainele ning vastav gaasi (maksimaalselt 25%) protsent peab olema kinnitatud.
- Lekke tuvastamise vedelikud peavad sobima kasutamiseks enamiku külmaainetega, kuid vältida tuleb kloori sisaldavate lahustite kasutamist, kuna kloor võib reageerida külmaainega ja korrodeerida vasktorustikku.
- Lekkekahtluse korral tuleb kõik lahtised leegid eemaldada või kustutada.
- Kui leitakse külmaaine leke, mis nõuab jootmist, tuleb kogu külmaaine süsteemist välja võtta või isoleerida sulgeventiilide abil süsteemi lekkest kaugemal asuvasse ossa. Enne kõvajoodisega jootmist ja selle ajal puhastage kogu süsteem hapnikuvaba lämmastikuga (OFN).

- Eemaldamine ja tühjendamine
  - Remondiks või muuks otstarbeks külmaaine ahela avamisel tuleb kasutada tavapäraseid protseduure. Erilist tähelepanu tuleb siiski pöörata ka külmaaine süttivusele. Järgitakse järgmist menetlust:
    1. Eemaldage külmaaine.
    2. Puhastage ahel inertse gaasiga.
    3. Tühjendage.
    4. Puhastage ahel uuesti inertse gaasiga.
    5. Lõigake või keevitage vooluring läbi.
  - Külmaaine kogutakse sobivatesse taaskasutatavatesse balloonidesse. Ohutuse tagamiseks tuleb süsteemi tühjendamiseks kasutada hapnikuvaba lämmastikku. Vajalikuks võib osutuda selle protsessi kordamine mitu korda. Külmaaine süsteemide puhastamiseks ei tohi kasutada suruõhku ega hapnikku.
  - Külmaaine ahela tühjendamiseks lõhutakse süsteemi vaakum hapnikuvaba lämmastikuga ja jätkatakse täitmist kuni töörõhu saavutamiseni, seejärel õhutatakse atmosfääri ja tõmmatakse sisu vaakumisse. Seda protsessi korratakse seni, kuni süsteemis ei ole külmaainet. Süsteem tuleb pärast hapnikuvaba lämmastiku lõplikku täitmist ventileerida atmosfäärirõhuni ja seejärel saab süsteemi joota. Kui kõvajoodisjootmine on vajalik, tuleb teha ülaltoodud protsess.
  - Veenduge, et vaakumpumba väljalaskeava ei ole võimalike süüteallikate lähedal ja et ventilatsioon on tagatud.
- Külmaaine täitmise protseduurid

Lisaks tavapärastele täitmise protseduuridele tuleb järgida järgmisi nõudeid:

- Veenduge, et täitmisseadete kasutamisel ei tekiks erinevate külmaainete ristsaastumist. Voolikud või torud peavad olema võimalikult lühikesed, et minimeerida neis sisalduva külmaaine kogust.
- Balloonid tuleb hoida püstises asendis.
- Enne süsteemi külmaainega täitmist veenduge, et jahutussüsteem on maandatud.
- Märgistage süsteem pärast või enne laadimise lõppu.
- Äärmiselt hoolikalt tuleb vältida jahutussüsteemi külmaainega ületäitmist.
- Enne süsteemi täitmist tuleb selle rõhku kontrollida hapnikuvaba lämmastikuga. Süsteemi lekkekatse tehakse pärast täitmist, kuid enne kasutuselevõttu. Enne töökohast lahkumist tehakse järellekkekatse.

- Kasutuselt kõrvaldamine

On väga oluline, et tehnik on seadme ja selle üksikasjadega tuttav enne selle toimingu teostamist. Hea tava kohaselt tuleb kõik külmaained ohutult kokku koguda. Enne toimingute teostamist võetakse õli ja külmaaine proov juhul, kui enne kogutud külmaaine korduskasutamist on vaja seda analüüsida. Oluline on, et elektrienergia oleks enne töö alustamist kättesaadav.

- Tutvuge seadme ja selle toimimisega.
- Isoleerige süsteem elektriliselt.
- Enne protseduuriga alustamist veenduge, et:
  - vajaduse korral on saadaval mehaanilised käsitlemisseadmed külmaaine balloonide jaoks;
  - kõik isikukaitsevahendid on saadaval ja õigesti kasutusel,
  - kogumistoiming viiakse läbi pädeva isiku järelevalve all,
  - kogumisseadmed ja silindrid vastavad asjakohastele standarditele.
- Pumbake võimalusel külmaaine süsteem tühjaks.
- Kui vaakum ei ole võimalik, tehke kollektor, et külmaainet saaks süsteemi erinevatest osadest eemaldada.
- Enne kogumist veenduge, et ballooni maht on piisav.
- Käivitage kogumisseade ja töötage juhiste kohaselt.
- Ärge täitke balloone üle (vedeliku sisaldus kuni 80%).
- Ärge ületage silindri maksimaalset töörõhku, ka mitte ajutiselt.
- Kui balloonid on õigesti täidetud ja protsess on lõpule viidud, veenduge, et balloonid ja seadmed eemaldatakse töökohast viivitamatult ja kõik seadmete sulgeventiilid on suletud.
- Taaskasutatavat külmaainet ei tohi laadida teise jahutussüsteemi, kui seda ei ole puhastatud ja kontrollitud.
- Sildid

  Seadmed peavad olema märgistatud nii, et need on kasutusest kõrvaldatud ja külmaainest tühjendatud. Silt peab olema kuupäevastatud ja allkirjastatud. Veenduge, et seadmel on sildid, mis näitavad, et seade sisaldab külmaainet R290.
- Kogumine
  - Külmaaine eemaldamisel süsteemist kas hoolduseks või kasutuselt kõrvaldamiseks tuleb järgida head tava, et kõik külmaained oleksid ohutult eemaldatud.
  - Külmaaine silindritesse liigutamisel veenduge, et kasutate ainult sobivaid külmaaine kogumise silindreid. Veenduge, et käepärast on piisavalt silindreid, et ära mahutada kogu süsteemis sisalduv külmaaine. Kõik kasutatavad balloonid peavad olema ette nähtud taaskasutatava külmaaine jaoks ja märgistatud selle külmaaine jaoks (st spetsiaalsed balloonid külmaaine taaskasutamiseks). Balloonid peavad olema varustatud heas töökorras rõhukaitseklappide ja nendega seotud sulgeventiilidega. Enne kogumist tühjendatakse tühjad taaskasutatavad balloonid ja võimalusel jahutatakse need.
  - Kogumiseks kasutatavad seadmed peavad olema heas töökorras ja varustatud asjakohaseid seadmeid käsitlevate juhistega ning sobima külmaaine R290 taaskasutamiseks. Peale selle peavad olema kättesaadavad ja heas töökorras kalibreeritud kaalud. Voolikud peavad olema varustatud lekkevabade lahklülititega ja heas seisukorras. Enne kogumisseadme kasutamist kontrollige seda veendumaks, et see on heas seisukorras ja et seda on nõuetekohaselt hooldatud. Kõik elektrilised komponendid tuleb tihendada, et vältida võimalikku tulekahju külmaaine lekete korral. Kahtluse korral konsulteerige tootjaga.
  - Kokku kogutud külmaaine tagastatakse külmaaine tootjale sobivates taaskasutatavates balloonides koos transpordijuhistega. Külmaaineid ei tohi kogumisseadmetes ega balloonides segada.
  - Kompressorite või kompressoriõlide eemaldamisel veenduge, et need on eemaldatud vastuvõetaval tasemel, veendumaks, et külmaaine R290 ei jääks määrdeaine sisse. Tühjenemine teostatakse enne kompressori tagastamist tarnijale. Kompressorikorpuse soojendamiseks kasutatakse ainult elektrikütet, et seda protsessi kiirendada. Õli tuleb süsteemist eemaldada ohutult.

Regulatiivse vastavuse andmed

Euroopa – ELi vastavustunnistus

Zhuhai Samyou Environmental Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et raadioseade DM-CS13BFA5B vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab veebisaidilt: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Toode vastab ÜK PSTI regulatsioonidele. Vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

GARANTIITEADE

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSEID ÕIGUSED, MIS VÕIVAD LISANDUDA TEIE RIIGIS, OSARIIGIS VÕI PIIRKONNAS KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDEGA ANTAVATELE ÕIGUSTELE. TEATUD RIIKIDES, OSARIIKIDES VÕI PIIRKONDADES VÕIB OLLA ÕIGUSAKTIDEGA MÄÄRATUD MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA VÕI PEATA TEIE ÕIGUSEID, VÄLJA ARVATUD SEADUSES MÄÄRATUD JUHTUDEL. TÄIELIKU ÜLEVAADE ENDA ÕIGUSTEST SAATE TUTVUDES ENDA RIIGI, OSARIIGI VÕI PIIRKONNA ÕIGUSAKTIDEGA.

1. PIIRATUD TOOTEVASTUTUS

XIAOMI garanteerib, et tooted on garantiiperioodi jooksul tavapärasel kasutamisel ja kasutamisel kasutusjuhendi kohaselt vabad materjali ja töö vigadest.
Õigusaktidega ette nähtud garantiiperioodid ja tingimused on toodud asjakohastes kohalikes õigusaktides. Tarbijatele pakutavate täiendavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt https://www.mi.com/global/support/warranty.
Xiaomi tagab esialgsele ostjale, et Xiaomi toode on tavapärasel kasutamisel ja üleval nimetatud perioodi jooksul vaba materjali ja töö defektidest.
Xiaomi ei garanteeri toote katkematut või tõrgeteta tööd.
Xiaomi ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on toote kasutusjuhendite mitte järgimine.

2. PARANDUSMEETMED

Riistvara defekti tuvastamisel ja kehtiva nõude saamisel garantiiperioodil, Xiaomi kas 1) parandab toote tasuta, 2) asendab toote või 3) hüvitab toote maksumuse, välja arvatud võimalikud saatekulud.

3. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST

Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb toode, selle originaalpakend või sarnast kaitset tagav pakend tagastada Xiaomi poolt määratud aadressile. Välja arvatud kui kohaldatav seadus ütleb teisiti, võib Xiaomi nõuda ostutõendit või garantiiteenuse saamiseks registreerumist.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole öelnud teisiti, kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks toodetud tootele, mis on tuvastatav kaubamärkide, kaubanduslike nimetuste „Xiaomi" või „Mi" logo järgi.
Piiratud garantii ei kehti a) kahjudele mille põhjuseks on loodusõnnetused, nt pikselöögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maavärinad või muud välised põhjused; b) hooletus; c) kaubanduslik kasutamine; d) toote muutmine või kohandamine; e) kasutamine koos mitte-Xiaomi toodetega; f) õnnetused, väärkasutus või valesti kasutamine; g) toote kasutamine väljaspool lubatud või ettenähtud kasutust Xiaomi juhiste järgi või kasutamine vale pinge või toiteallikaga; või h) hooldus (sh uuendused ja laiendused) mille on teostanud isik, kes ei ole Xiaomi esindaja.
Seadmele või seadmes hoitavate andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest vastutab kasutaja. On väga tõenäoline, et seadme andmed, tarkvara või materjal läheb teeninduse käigus kaduma ja Xiaomi selliste kahjude või kaotuste eest ei vastuta.
Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal või töötajal ei ole lubatud selle piiratud garantii muutmine, pikendamine või täiendamine. Kui mõni garantiitingimus osutub õigusvastaseks või jõustamatuks, siis ei mõjuta see ülejäänud garantiitingimuste, kehtivust või jõustatavust.
Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügijärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga.
Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poollt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatavale õiguse alusel võivad teile olla kättesaadavad toote teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovitab Xiaomi ühendust võtta toote müünud edasimüüjaga.
Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis.

5. KAUDSED TAGATISED

Kui kohaldatava õigusega ei ole selline piirang välistatud, siis kehtivad kõik kaudsed tagatised (sh garantiid müüdavusele või sobilikkusele teatud eesmärgiks) selle piiratud garantiiga võrdsel ajaperioodil. Teatud kohtualluvused ei luba kaudse tagatise kestvuse piiramist ja sellisel juhul ülevalnimetatud piirang ei kehti.

6. KAHJUDE PIIRANG

Välja arvatud kohaldatava õigusega keelatud ulatuses, ei vastuta Xiaomi kahjude eest mille põhjuseks oli õnnetus, otsene, kaasnev või tulemuslik kahju, muu hulgas ka mitte kaotatud tulu, sissetuleku või andmete eest, kahjustuste eest mille põhjuseks on otsese või kaudse tagatise, tingimuse või muu õigusliku kontseptsiooni rikkumine, või kui Xiaomit ei ole selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Teatud kohtualluvused ei luba kaasnevate, tulemuslike või eriliste kahjude välistusi ja sellisel juhul ülevaltoodud piirangud ja välistused teie suhtes kehtida ei pruugi.

7. XIAOMI KONTAKTID

Kliendid saavad külastada veebisaiti: https://www.mi.com/global/support/warranty
Müügijärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Zhuhai Samyou Environmental Technology Co., Ltd.
Aadress: Unit 3-B-2, Building 4, Zhongdian high tech industrial park, 7th technology road, Tangjiawan town, Xiangzhou, Zhuhai, Guangdong, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com