

DK Brugsanvisning

NO Brugsanvisning

DK Sikkerhedsinformation

NO Sikkerhetsinformasjon

- Les vanligst alle instruksjoner innen produktet tages i bruk
- Opbevar ikke produktet i nærheten av varmelegemer, ild eller i direkte sollys
- Må ikke anvendes, hvis klingernes inder- eller yderside eller kam-tilbehøret er beskadiget
- Hvis du har følsom hud, er overfølsom over for kosmetik eller lett får irriteret hud ved barbering, skal du afprøve produktet på armer eller ben, inden det bruges andre steder
- Må ikke anvendes med barbergele eller skum.
- Må kun anvendes på tørt hud
- Selv om trimmeren kan skylles med vand, må den ikke nedsænkes i vand
- Rens trimmeren med vand fra hånen.
- Anvend ikke havand, cleanser eller varmt vand
- Må ikke adskilles
- Opbevares utilgængeligt for børn

- Les alle instruksjoner for du bruker dette produktet
- Ikke legg produktet i nærheten av varmeapparater, brann eller under direkte sollys.
- Må ikke brukes hvis det er noen skader på innsiden / utsiden av bladene eller kam-tilbehøret
- Hvis huden din er følsom, allergisk mot kosmetik eller blir lett iritert når du barberer deg, kan du teste på armer eller ben for du bruker produktet
- Må ikke brukes sammen med barbergel eller -skum
- Må kun brukes på tørt hud
- Selv om trimmeren kan skylles i vann, må den ikke legges i vann
- Rens hårfjerner i springvann
- Ikke bruk sjøvann, såpe eller varmt vann.
- Må ikke demonteres
- Oppbevares utilgjengelig for barn

DK Isætning/udtagning af batteri

NO Insetting/fjerning av batteri

- Drej hæften fra stillingen "0" til "V" og træk hæften af
- Isæt (eller udtag) batteriet og sæt batterihæften på igen, lås den på plads ved at dreje fra stillingen "V" til "0" for at være sikker på, at den er tæt og kan holde fughede
- Brug kun alkalisk AA-batteri.
- Ikke-alkaliske batterier kan være svage og vil kun holde en kort tid.
- Hvis batteriet lækker, skal det omgående tages ud og materiale der er lækket, skal vaskes af.

- Vri hetten fra "0"-stilling til "V"-stilling og dra ut hæften
- Sett inn (eller fjern) batteriet og bytt batterihetten, lås ved å vri fra "V"-stilling til "0"-stilling, for å sikre at den er tett og fuktbestandig
- Vi anbefaler bruk av Alkaline AA batteri.
- Ikke-alkaliske batterier kan være svake i kraft og vil kun vare en kort periode
 - Dersom det oppdages noen lekkasje fra batteriet, må batteriet og evt. materialer det er lækket på, fjernes umiddelbart





DK Anvendelse

NO Bruk

- Sæt det ønskede trimmerhoved på ved at sætte det fast på toppen af enheden og drej med urets retning indtil det klikker
- Kammen fastgøres ved at placere den oven på trimmerhovedet indtil den klikker på plads
- Tænd ved at dreje enhedens bund fra stillingen "0" til "1"
- Bører huden let med trimmeren og bevæg den modsat retningen af hårvæksten

- Fest ønsket hårfjerningshode ved å plassere det øverst på enheten, og vri med klokken til du hører et klikk
- Hvis nødvendig, fest kammen ved å plassere den over hårfjerningshodet til den klikker på plass
- For å slå på, roter bunnen av enheten fra "0"-stilling til "1"-stilling
- Bører huden lett med hårfjerner og beveg mot hårets vekstretning

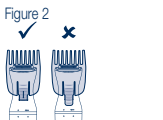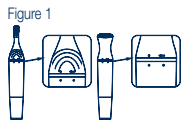


DK Rengøring

NO Rengjøring

- Kontroller, at der er slukket for enheden
- Brug rensborsten til at fjerne hår og støv
- Vask ikke selve trimmeren, da der er risiko for beskadigelse ved kontakt med vand
- Trimmerhovederne kan skylles direkte med rent vand fra hånen
- Tør enheden af efter rengøringen
- Det anbefales at komme 1-2 dråber smøreolie på klingerne og tænde apparatet i 2-3 sekunder for at forlænge klingernes levetid
- For yderligere oplysninger kan du besøge www.veet.dk
- Forbrugerklager vil blive afgjort efter den gældende forbrugerlovgivning.

- Skre at apparatet er slått av
- Bruk rensborsten til å fjerne hår og støv
- Ikke vask hoveddelen av enheten, for å unngå fare for skader forårsaket av kontakt med vann
- Skyll hårfjerningshodene direkte i rent vann fra springen
- Tørk enheten etter rengjøring
- Det anbefales å tilsette bladene 1-2 dråper av smøreolje og slå på i 2-3 sekunder for å sikre bladenes holdbarhet
- For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.veet.no
- Kriteriene for oppgjør av forbrukertvister skal gjelde for oppgjør av enhver forbrukertvist.



SE Bruksanvisning

FIN Käyttöohjeet

SE Säkerhetsanvisningar

FIN Varotoimet

- Läs samtliga instruktioner innan du använder produkten
- Placera inte produkten nära värmekällor, eld eller i direkt solljus
- Använd inte produkten om in-/utsidan av bladerna eller kamtilbehören är skadade
- Om du har känslig hud, är allergisk mot kosmetiska produkter eller om din hud lätt blir irriterad efter rakning, testa på armar eller ben innan du använder produkten
- Använd inte produkten tillsammans med rakkräm eller rakskum.
- För endast användas på tørt hud
- Produkten är ventattem må fin into blötliggäs i vatten
- Skölj trimmerhuvuden med kränvatten
- Använd inte saltvatten, rengöringsmedel eller varmvatten
- För inte demonteras
- Förvaras ötkömligt för barn

- Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä säilytä tuotetta lämmityslaitteiden tai avotulen lähellä tai suoraan auringonvalossa.
- Älä käytä tuotetta, jos teräsi tai harjan sisä- tai ulkopuolella on vaurioita.
- Jos ihoasi on herkkä, allerginen kosmetikalle tai ärsynytty helposti ihokarvanpoistosta, kokeile tuotetta ensin käisvarsin tai säärin ennen sen käyttöä.
- Älä käytä ihokarvanpoistogeeleita tai -vaahdon kanssa.
- Käytä vain kuivalla iholla.
- Vaikka tuotteen voi huuhdella vedellä, sitä ei saa upottaa veteen.
- Huuhtele tuote vesijohtovedellä.
- Älä käytä merivettä, puhdistusainetta tai kuumaa vettä.
- Tuotetta ei saa pukea osiin.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SE Sätta in/ta ur batteriet

FIN Pariston asettaminen / poistaminen

- Vrid batterilocket från position 0 till position "V" och avlägsna batteriet
- Sätt in (eller ta ur) batteriet och sätt tillbaka batterilocket. Lås batterilocket på plats genom att vrida det från position "V" till position 0 för att säkerställa att det sluter tätt och därmed är fuktresistent
- Använd endast alkalisk AA-batteri.
- Ikke-alkaliska batterier kan vara mindre kraftfulla och kommer endast att vara en kortare periode
- Om du upptäcker läckage från batteriet, avlägsna det omedelbart tillsammans med eventuellt utläckt material

- Kierrä kansi "0"-asennosta "V"-asentoon ja vedä irti.
- Aseta (tai irrota) paristo ja palauta paristolokero kansi takaisin paikalleen kiertämällä sen "V"-asennosta "0"-asentoon. Varmista, että kansi on tiivis ja kosteudenkestävä.
- Käytä ainoastaan AA-alkaliparistoja.
- Muut kuin alkaliparistot voivat olla heikompitoisia ja kestää lyhyemmän ajan.
- Jos huomaa pariston vuotavan, poista välittömästi paristo ja mahdolliset muut materiaalit, jolle paristo on vuotanut.





SE Användning

FIN Käyttö

- Fäst önskat trimmerhuvud genom att sätta fast det på enhetskroppen. Vrid meds tills ett klick hörs
- Vid behov, fäst kammen ovanpå trimmerhuvudet. Den sitter på plats när du hör ett klick
- För att starta enheten, vrid basen från position 0 till position 1
- Trimmeren ska vidröra huden lätt. För trimmern mot hårstrånas väkstriktning

- Kiinnitä tarvitsimesi trimmauspää laitteeseen yläosaan ja kierä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Kiinnitä tarvittaessa harja trimmauspään päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Käynnistä laite kiertämällä laitteen alaosaa "0"-asennosta "1"-asentoon.
- Kosketa trimmerillä kevyesti ihoa ja liikuta sitä ihokarvojen suunnan vastaisesti.

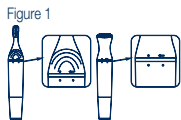

SE Rengöring

FIN Puhdistus

- Säkerställ att enheten är avstängd
- Använd rengöringsborsten för att borsta bort eventuellt hår eller damm
- Tvätta inte enhetskroppen då detta kan orsaka fuktskador
- Trimmerhuvuden kan sköljas med kränvatten
- Wipe unit after cleaning Torka av enheten efter rengöring
- Vi rekommenderar att du tillsätter 1–2 droppar smörjolja på bladerna och startar enheten 2–3 sekunder för att förbättra bladens livslängd

- Varmista, että laite on sammutettuna.
- Poista ihokarvat ja pöly läitteestä puhdistusharjalla.
- Älä pese laitteen runkoa, jotta vesi ei vaurioita sitä.
- Huuhtele trimmauspää suoraan puhtaalla vesijohtovedellä.
- Pyyhi laite kuivaksi puhdistuksen jälkeen.
- Terien käyttöön takaamiseksi suosittelemme 1–2 veteilöyliypälin lisäistämistä teriin ja laitteen käynnistämistä sen jälkeen 2–3 sekunniksi.

For ytterligere informasjon, besøk www.veet.se
Kriteriene for reglring av konsumenttvister ska tillämpas för att lösa eventuella tvister i konsumentfrågor.

Katsa lisätietoja osoitteesta www.veet.fi
Mahdollisten kuluttajatarjainta-asioiden ratkaisussa sovelletaan kuluttajatarjainta-asioiden ratkaisuperusteita

