


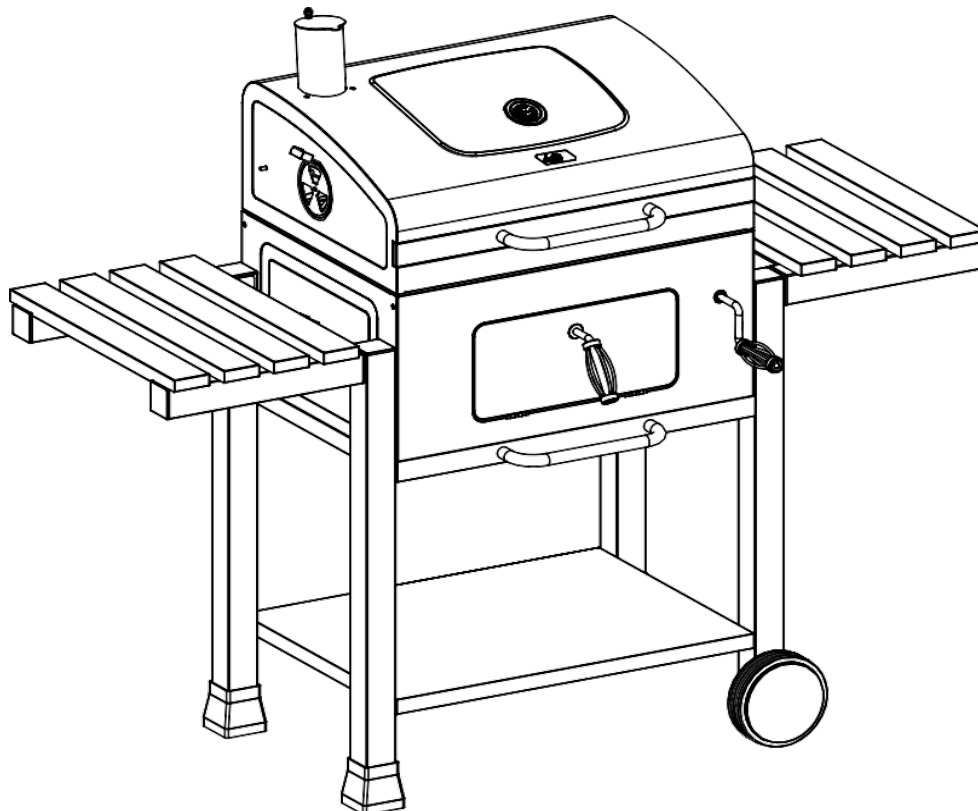

**Käyttö- ja kokoamisohjeet /  
Bruks- och monteringsanvisning /  
Brugs- og monteringsanvisning /  
Bruks- og monteringsinstruksjoner**

6419860543352 / C1241703

**Hiiligrilli / Kolgrill / Kulgrill / Kullgrill Deluxe**



FI

ALKUPERÄISEN OHJEEN (ENG) KÄÄNNÖS.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

SE

ÖVERSÄTTNING AN DEN URSPRUNGLIGA BRUKSSANVISNING. (ENG)

SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS.

DK

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING. (ENG)

GEM DENNE ANVISNING TIL FREMTIDIG BRUG.

NO

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN (ENG)

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE

Valmistuttaja / Tillverkare / Fabrikant / Produsent:

Tokmanni Oy

Dollarstore AB

Isolammintie 1 04600 Mäntsälä

Borgarfjorsgatan 18, 16440 Kista

[www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu](http://www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu)

[dollarstore.se/kundservice](http://dollarstore.se/kundservice)

Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina. / Fremstillet i Kina. / Produsert i Kina.

FI

## **TURVALLISUUTESI VUOKSI!**

Vain ulkokäyttöön! Älä käytä laitetta rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Lue käyttöohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

ÄLÄ käytä grilliä, ellei sen kokoonpano ole oikein tai sen osat ovat puutteellisesti kiinnitettynä. Koska tämä grilli on erittäin kuuma, älä siirtele sitä sen ollessa käytössä. Pidä lapset ja lemmikit poissa käyttöalueelta.

### **Ennen laitteen käyttöä**

Tarkasta mahdolliset silmämääräiset vauriot ennen laitteen purkamista ja käyttöä.

Mikäli havaitset mitä tahansa vaurioita, älä käytä laitetta.

## **YLEISET TURVALLISUUSOHJEET**

Huomioitava jokaisen käyttökerran aikana

- Älä käytä sisätiloissa!
- VAROITUS! Älä käytä alkoholia tai bensiiniä grillin sytyttämiseksi tai sen uudelleen sytyttämiseksi! Käytä vain standardin EN1860-3 mukaisia sytykkeitä.
- VAROITUS! Koska tämä grilli on erittäin kuuma, älä siirtele sitä sen ollessa käytössä!
- VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikit poissa käyttöalueelta!

Sijoita grilli tasaisen, vaakasuoran, luotettavan, kuumuutta kestävän ja puhtaan pinnan päälle.

Sijoita grilli vähintään 1 metrin päähän herkästi syttyvistä materiaaleista, kuten markiiseista, puupatioista tai -huonekaluista.

Älä siirtele grilliä sen ollessa käytössä.

Sytytä hiilet ainoastaan katetussa paikassa.

Lisää grilliin enintään 1,2 kg hiiliä.

Grilli on valmis ruuanlaittoon vasta, kun polttoaine on tuhkan peitossa.

Tietty ruoka-aineet muodostavat herkästi syttyviä rasvoja ja lihasnesteitä. Puhdista grilli säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä tuhka vasta sitten, kun hiilet ovat täysin palaneet ja jäähtyneet.

## **Palo- ja onnettomuusvaara!**

Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

- Näille henkilöille on kerrottava laitteen mahdolliset vaaratekijät ja laitteen käyttöä heidän toimestaan on valvottava heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Kaikki laitemuutokset lisäävät turvallisuusvaaroja ja ovat siksi kiellettyjä. Älä suorita mitään luvattomia muunnoksia tai korjauksia itse.
- Käytä aina uuni- tai grillikintaita grillauksen aikana.
- Käytä ainoastaan kuumuuden kestäviä pitkäkahvaisia grillausvälineitä.
- Anna grillin jäähtyä täysin ennen sen puhdistamista ja/tai asettamista säilytykseen.
- Tarvittaessa kiristä kaikki ruuvit uudelleen grillin turvallisen vakauden varmistamiseksi.

## **Ennen grillaamisen aloittamista**

Puhdista grilliritilät ja lämpöritilä lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

## **Esilämmitys**

Ennen grillin käyttämistä ensimmäisen kerran, se on esilämmitettävä vähintään 1-2 tunnin ajan 100 °C - 200 °C lämpötilassa.

Tämä on välttämätöntä grillin sisäosien puhdistamiseksi ja ulkopuolisen kuumuudenkestävän maalin polttamiseksi. Grillin kansi ei saa olla täysin kiinni esilämmityksen aikana. Sulje grillin kansi vasta muutamaa minuuttia ennen esilämmityksen lopettamista.

Huomio: Lämpötila ei saa koskaan ylittää 260 °C.

1. Avaa kansi ja irrota grilliritilät.
2. Aseta 2 tai 3 kiinteää sytykettä nostojärjestelmän keskelle. Huomioi valmistajan ohjeet pakkauksessa. Sytytä sytykkeet tulitikulla..
3. Levitä enintään 1,2 kg grillihiiliä sytykkeiden ympärille.
4. Grilliä on esilämmitettävä noin 1-2 tuntia ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Katso luku Ennen grillaamisen aloittamista.
5. Levitä grillihiilet tasaisesti heti kun ne hehkuvat. Levitä hiilet käyttämällä palonkestävää pitkäkahvaista työkalua.

6. Aseta grilliritilät paikalleen ja säädä hiilikaukalo halutulle korkeudelle nostokahvaa/-vipua käyttämällä.
7. Aseta grillattava ruoka ritalle grillihiilien pinnan ollessa hieman tuhkan peitossa. Grillausvälineet, -käsineet ja muut varusteet voidaan asettaa etu- tai alahyllylle.
8. Anna kannen olla auki tai kiinni ruokatyypistä riippuen. Jos grillattava ruokaa vaatii pitemmän paistoajan, suosittelemme pitämään kannen suljettuna. Kannessa sijaitseva lämpömittari osoittaa grillin sisäpuolisen lämpötilan. Varmista, että tietylle ruoalle vaadittava lämpötila ei nouse liian korkeaksi, koska muussa tapauksessa ruoka voi palaa.

## Huolto ja puhdistus

- Anna grillin jäähtyä kokonaan ennen sen puhdistamista.
- Kaada tuhkat pois vasta, kun polttoaine on palanut kokonaan.
- Anna hiilien palaa täydellisesti tuhaksi grillauksen jälkeen. Näin ylimääräinen rasva ja grillausjäänteet palavat ja helpottavat grillin puhdistamista.
- On erittäin tärkeää, että tuhka tyhjenetään ennen kuin kylmään tuhkaan muodostuu kosteutta. Tuhka on suolapitoista ja kosteissa olosuhteissa se kerääntyy tuhkakaukalon sisäpuolelle. Tästä johtuen hiilikaukalo voi ruostua mihin aikaan vuodesta tahansa.
- Puhdista grilli säännöllisesti mieluummin jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Irrota grilliritilät ja puhdista ne läpikotaisin saippuavedellä. Kuivaa ne tämän jälkeen huolellisesti.
- Puhdista irtojäänteet grillistä märkää sientä käyttämällä.
- Kuivaa pinnat käyttämällä pehmeää ja puhdasta liinaa. Älä naarmuta pintoja niiden kuivaamisen aikana.
- Puhdista sisäiset ja ulkoiset pinnat lämpimällä saippuavedellä.
- Kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttökertaa grillin vakauden varmistamiseksi.
- Suojaa grilli muuttuvia sääolosuhteita vastaan. Koska grilli on valmistettu teräksestä, se voi lopulta ruostua. Puhdista ruostetahrat ja korjaa ne palonkestävällä maalilla. On tärkeää, että tuhka tyhjenetään grillin sisältä ennen kuin kylmään tuhkaan muodostuu kosteutta. Muussa tapauksessa tämä voi aiheuttaa ruostevaurioita.
- **TÄRKEÄÄ:** Grilli tulisi aina säilyttää kosteudelta suojattuna.



Älä käytä grilliä ahtaissa tiloissa ja/tai asuintiloissa, kuten esim. taloissa, teltoissa, asuntovaunuissa, matkailuautoissa ja veneissä. Tappavan häkämyrkytyksen vaara.

## Tekniset tiedot

Malli: C1241703

Nettopaino: 28 kg

Kokonaismitat (grilli koottuna): 139 x 57 x 108 cm

Paistoalue: 57×42 cm

Hiilien enimmäismäärä: 1,2 kg hiiliä.

SE

## **FÖR DIN SÄKERHET!**

Endast för utomhusbruk! Använd inte i en byggnad, i ett garage eller i ett annat slutet område. Läs anvisningarna innan montering och användning.

ANVÄND INTE grillen om den inte är fullständigt monterad och samtliga delar är ordentligt fastsatta. Denna grill blir mycket het. Flytta den inte under användning. Håll barn och husdjur borta.

### **Innan du använder enheten**

Kontrollera om grillen visar några tecken på skador efter uppackning och före varje användning.

Om du upptäcker skador får du inte använda grillen.

## **ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR**

Måste följas vid varje användning!

- Använd inte inomhus!
- VARNING! Använd inte sprit eller bensin för att tända grillen! Använd endast tändved i enlighet med standarden EN 1860–3.
- VARNING! Denna grill blir mycket het. Flytta den inte under användning!
- VARNING! Håll barn och husdjur borta från grillen!

Placera grillen på en jämn, horisontell, säker, värmetålig och ren yta.

Sätt grillen minst 1 m från lättantändliga material såsom markiser, träuteplatser eller möbler.

Flytta inte grillen under användning.

Tänd endast kolet på en skyddad plats.

Fyll grillen med högst 1,2 kg kol.

Grillen är redo för matlagning endast när bränslet är täckt med aska.

Vissa livsmedel producerar brandfarliga fetter och safter. Rengör grillen regelbundet, helst efter varje användning.

Håll ut askan först när kolet har brunnit ut och svalnat helt.

## **Risk för brännskada och olyckor!**

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysik, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap.

- Sådana personer måste informeras om farorna med grillen och övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Ändringar på produkten utgör en stor säkerhetsrisk och är förbjudna. Utför inte några otillåtna åtgärder själv.
- Använd alltid ugn- eller grillhandskar när du grillar.
- Använd endast långskaftade köksredskap med värmetåliga grepp.
- Låt grillen kallna helt innan den rengörs och/eller sätts i förvaring.
- Kontrollera skruvarnas stabilitet före varje användning. Vid behov kan du dra åt alla skruvar igen för att säkerställa att grillen står stadigt.

## **Före grillning**

Innan du använder grillen för första gången bör du tvätta grillgaller och uppvärmningshylla med varmt tvålatten.

## **Förbränning**

Innan du använder grillen för första gången behöver den förbehandlas (förbrännas) i minst 1–2 timmar vid en temperatur av 100–200 °C.

Detta är nödvändigt för att göra insidan klar för grillning och bränna in den värmetåliga färgen på utsidan. Locket ska inte vara helt stängt under förbränning. Stäng endast locket helt i några minuter på slutet.

Observera: Temperaturen får inte överstiga 260 °C.

1. Öppna locket och ta bort grillgallren.
2. Placera 2 eller 3 fasta braständare i mitten av lyftsystemet. Var uppmärksam på tillverkarens anvisningar på förpackningen. Tänd braständarna med en tändsticka.
3. Sätt högst 1.2 kg kol runt braständarna.
4. Innan du använder grillen för första gången måste den förbrännas i minst 1–2 timmar. Se avsnittet Före grillning.
5. Så snart kolet glöder fördelar du det jämnt. För att göra detta använder du ett lämpligt brandsäkert verktyg med ett långt, brandbeständigt handtag.
6. Sätt matlagningsgallren på plats och justera kolpannan till önskad höjd med lyfthandtaget/hävvarmen.



7. Placera köttet på gallret först när kolen är täckt med ett ljust lager aska. Grillredskap, handskar och andra grilltillbehör kan placeras på den främre hyllan eller bottenhyllan.
8. Lämna locket öppet eller stängt beroende på typ av kött. Om det behövs en längre tillagningstid för köttet, rekommenderas det att locket är stängt. Termometern på locket visar temperaturen i matlagningskammaren. Se till att temperaturen för ett särskilt kött inte för högt eftersom köttet annars kan brännas.

## **Rengöring och underhåll**

- Låt grillen kallna helt innan du rengör den.
- Häll ut askan först när bränslet har brunnit upp helt.
- Låt bränslet brinna upp helt efter grillning. Detta underlättar rengöring genom att bränna bort överflödigt fett och grillrester.
- Det är mycket viktigt att du tar bort askan innan fukt kommer i kontakt med den kalla askan. Aska är en saltlösning och i fuktigt tillstånd kommer den att attackera insidan av askuppsamlingstråget. Med åren kan askuppsamlingstråget skadas genom rost.
- Rengör grillen regelbundet, helst efter varje användning.
- Ta bort grillgallren och rengör dem noga med tvål och vatten. Torka sedan av dem ordentligt.
- Använd en våt svamp för att ta bort lösa rester från grillen.
- Använd en mjuk, ren trasa för att torka torr. Rispa inte ytorna när du torkar dem torra.
- Rengör de inre och yttre ytorna med varmt tvålsvatten.
- Dra åt alla skruvar före varje användning för att garantera att din grill alltid står stabilt.
- Skydda din grill mot kontinuerlig väderpåverkan. Eftersom grillen är tillverkad av stål rostar den så småningom. Rengör eventuella rostfläckar och reparera dem med brandsäker färg. Det är viktigt att du tar bort askan från eldstaden innan fukt kommer i kontakt med den eftersom det leder till rostskador.
- **VIKTIGT:** Grillen bör alltid förvaras där den är skyddad från fukt.



Använd inte grillen i ett slutet och/eller beboeligt utrymme, t.ex. hus, tält, husvagnar, husbilar, båtar. Risk för dödlig koloxidförgiftning.

## Tekniska uppgifter

Modell: C1241703

Nettovikt: 28 kg

Övergripande dimensioner (grillen monterad): 139 x 57 x 108 cm

Matlagningsyta: 57×42 cm

Max. mängd bränsle: 1,2 kg kol.

DK

## **FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD!**

Kun til udendørs brug! Må ikke anvendes i en bygning, garage eller andet lukket område. Læs anvisningen inden montering og brug.

ANVEND IKKE grillen, hvis den ikke er fuldt monteret, og samtlige dele er fastgjort ordentligt. Denne grill bliver meget varm. Flyt den ikke under brugen. Hold børn og husdyr på afstand.

### **Før du bruger enheden**

Kontrollér, om grillen udviser tegn på skader efter udpakning og før hver brug.

Hvis du opdager skader, må du ikke anvende grillen.

## **GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER**

Skal følges ved hver brug!

- Må ikke anvendes indendørs!
- ADVARSEL! Anvend ikke sprit eller benzin til optænding af grillen! Anvend kun optændingsbrænde i henhold til standarden EN 1860-3.
- ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm. Flyt den ikke under brugen!
- ADVARSEL! Hold børn og husdyr på afstand af grillen!

Placér grillen på en jævn, vandret, sikker, varmebestandig og ren overflade.

Stil grillen mindst 1 m fra letantændelige materialer som markiser, træterrasser eller møbler.

Flyt ikke grillen under brug. Tænd

altid kullene på et beskyttet sted.

Fyld grillen med højst 1,2 kg kul.

Grillen er først klar til madlavning, når brændslet er dækket med aske.

Visse fødevarer afgiver brandfarlige fedtstoffer og safter. Rengør grillen regelmæssigt, helst efter hver brug.

Hæld først asken ud, når kullene er brændt ud og er kølet helt af.

## Risiko for brandskade og ulykker!

Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, og heller ikke af personer, der mangler den nødvendige erfaring eller viden.

- Sådanne personer skal informeres om farerne ved grillen og overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Modifikationer af produktet udgør en stor sikkerhedsrisiko og er forbudt. Foretag ikke selv tiltag, der ikke er tilladt.
- Anvend altid ovn- eller grillhandsker, når du griller.
- Anvend kun langskaftede køkkenredskaber med varmebestandige greb.
- Lad grillen køle helt af, inden den rengøres og/eller sættes til opbevaring. Kontrollér skruernes stabilitet før hver brug.
- Ved behov kan du stramme alle skruerne igen for at sikre, at grillen står stabilt.

## Inden grillning

Inden du anvender grillen første gang, bør du vaske grillriste og opvarmningshylde med varmt sæbevand.

## Indbrænding

Inden du anvender grillen første gang, skal den forbehandles (indbrændes) i mindst 1-2 timer ved en temperatur på 100-200 °C.

Dette er nødvendigt for at gøre indersiden klar til grillning og indbrænde den varmebestandige maling på ydersiden. Låget må ikke være helt lukket under indbrændingen. Luk kun låget helt i nogle minutter til sidst.

Bemærk: Temperaturen må ikke overstige 260 °C.

1. Åbn låget, og tag grillristene ud.
2. Placér 2 eller 3 faste optændingsblokke i midten af løftesystemet. Vær opmærksom på fabrikantens anvisninger på emballagen. Tænd optændingsblokkene med en tændstik.
3. Læg højst 1,2 kg kul omkring optændingsblokkene.
4. Inden du anvender grillen første gang, skal den indbrændes i mindst 1-2 timer. Se afsnittet Inden grillning.
5. Så snart kullene gløder, fordeles de jævnt. Til dette skal du anvende et egnet, brandsikkert redskab med langt, brandbestandigt håndtag.

6. Sæt madlavningsristene på plads, og juster kulbakken til den ønskede højde med løftehåndtaget/hævearmen.
7. Læg først kødet på ristene, når kullene er dækket med et lyst lag aske. Grillredskaber, handsker og andet grilltilbehør kan lægges på den forreste hylde eller bundhylden.
8. Lad låget være åbent eller lukket afhængigt af kødtype. Hvis kødet behøver længere tilberedningstid, anbefales det, at låget er lukket. Termometeret på låget viser temperaturen i tilberedningsrummet. Sørg for, at temperaturen ikke er for høj for den aktuelle kødtype, da kødet ellers kan blive brændt.

## **Rengøring og vedligeholdelse**

- Lad grillen køle helt af, inden du rengør den.
- Hæld først asken ud, når brændslet er brændt helt op.
- Lad brændslet brænde helt op efter grillning. Det gør rengøringen lettere ved at brænde overskydende fedt og grillrester væk.
- Det er meget vigtigt, at du fjerner asken, inden fugt kommer i kontakt med den kolde aske. Aske er en saltopløsning, og i fugtig tilstand vil den angribe indersiden af askebakken. Med tiden kan askebakken blive beskadiget af rust.
- Rengør grillen regelmæssigt, helst efter hver brug.
- Fjern grillristene, og rengør dem omhyggeligt med vand og sæbe. Tør dem derefter grundigt.
- Anvend en våd svamp til at fjerne løse rester fra grillen.
- Anvend en blød, ren klud til at tørre den. Undgå at ridse overfladerne, når du tørrer dem.
- Rengør de indvendige og udvendige flader med varmt sæbevand.
- Stram alle skruer, inden hver brug for at sikre, at din grill altid står stabilt.
- Beskyt din grill mod kontinuerlig vejrpåvirkning. Eftersom grillen er fremstillet af stål, vil den på et tidspunkt ruste. Rengør eventuelle rustpletter, og reparer dem med brandsikker maling. Det er vigtigt, at du fjerner asken fra grillen, inden fugt kommer i kontakt med den, da det medfører rustskader.
- **VIGTIGT:** Grillen bør altid opbevares, så den er beskyttet mod fugt.



Anvend ikke grillen i et lukket og/eller beboet rum, fx hus, telt, campingvogn, autocamper, båd. Risiko for dødelig kulilteforgiftning.

## **Tekniske data**

Model: C1241703

Nettovægt: 28 kg

Samlede dimensioner (grillen monteret): 139 x 57 x 108 cm

Madlavningsareal: 57×42 cm

Maks. brændselsmængde: 1,2 kg kul

NO

## **FOR DIN SIKKERHET!**

Kun til utendørs bruk! Må ikke brukes inne i en bygning, garasje eller annet lukket område. Les instruksjonene før montering og bruk.

IKKE bruk grillen med mindre den er ferdig montert og alle deler er godt festet. Denne grillen blir veldig varm. Ikke flytt den under bruk. Hold barn og kjæledyr unna.

### **Før du bruker enheten**

Sjekk grillen for tegn på skade etter utpakking og før hver bruk.

Hvis du oppdager skader, ikke bruk grillen.

## **GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**

Må følges ved hver bruk!

- Ikke bruk innendørs!
- ADVARSEL! Ikke bruk alkohol eller bensin til å tenne grillen! Bruk kun opptenningsbrensel i henhold til standarden EN 1860-3.
- ADVARSEL! Denne grillen blir veldig varm. Ikke flytt den under bruk!
- ADVARSEL! Hold barn og kjæledyr unna grillen!

Plasser grillen på en jevn, vannrett, sikker, varmebestandig og ren overflate.

Plasser grillen minst 1 m fra brennbare materialer som markiser, tre terrasser eller møbler.

Ikke flytt grillen under bruk. Tenn på kullet kun på et skjermet sted. Fyll grillen med maksimalt 1,2 kg kull.

Grillen er kun klar til bruk når opptenningsbrenselet er dekket med aske.

Noen matvarer produserer brennbart fett og brennbare safter. Rengjør grillen regelmessig, gjerne etter hver bruk.

Hell asken ut når kullet har brent opp og asken er helt avkjølt

## **Fare for brannskader og ulykker!**

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap.

- Slike personer må informeres om farene ved grillen og overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Endringer på produktet utgjør en stor sikkerhetsrisiko og er forbudt. Ikke utfør uautoriserte handlinger selv.
- Bruk alltid ovns- eller grillhansker når du griller.
- Bruk kun langskaftet kjøkkenutstyr med varmebestandige håndtak.
- La grillen avkjøles helt før rengjøring og/eller oppbevaring.
- Kontroller stabiliteten til skruene før hver bruk.
- Om nødvendig kan du stramme alle skruene igjen for å sikre at grillen står stødig.

## **Før grilling**

Før du bruker grillen for første gang bør du vaske grillristene og varmhylle med varmt såpevann.

## **Forbrenning**

Før grillen tas i bruk for første gang, må den forbehandles (brennes) i minst 1-2 timer ved en temperatur på 100-200 °C.

Dette er nødvendig for å gjøre innsiden klar til grilling og brenne inn den varmebestandige malingen på utsiden. Lokket skal ikke være helt lukket under forbrenning. Lukk bare lokket helt i noen minutter på slutten.

Merk: Temperaturen må ikke overstige 260 °C.

1. Åpne lokket og fjern grillristene.
2. Plasser 2 eller 3 faste opptenningsbriketter i midten av løftesystemet. Les produsentens instruksjoner på emballasjen nøye. Tenn på opptenningsbrikettene med en fyrstikk.
3. Legg maksimalt 1,2 kg kull rundt opptenningsbrikettene.
4. Før grillen tas i bruk for første gang, må den forbrennes i minst 1-2 timer. Se avsnittet Før grilling.
5. Så snart kullet gløder, spre det jevnt utover. Bruk et passende brannsikkert verktøy med et langt, brannsikkert håndtak til å spre kullet.



6. Sett grillristene på plass og juster kullpannen til ønsket høyde ved hjelp av løftehåndtaket/spaken.
7. Legg kjøttet på grillen først når kullet er dekket med et tynt lag med aske. Grillutstyr, hansker og annet grilltilbehør kan plasseres på fremre eller nederste hylle.
8. La lokket være åpent eller lukket avhengig av kjøtt type. Hvis det er behov for lenger steketid for kjøttet, anbefales det å lukke lokket. Termometer på lokket viser temperaturen i grillen. Pass på at temperaturen ikke er for høy for den aktuelle kjøtt typen, ellers kan kjøttet brenne seg

## **Rengjøring og vedlikehold**

- La grillen avkjøles helt før rengjøring.
- Hell ut asken når kullet har brent helt opp.
- La kullet brenne helt opp etter grilling. Dette letter rengjøringen ved å brenne bort overflødig fett og grillrester.
- Det er veldig viktig at du fjerner asken før fuktighet kommer i kontakt med den kalde asken. Aske er en saltløsning og vil i fuktig tilstand angripe innsiden av askeoppsamlingskaret. Med årene kan askeoppsamlingskaret bli skadet av rust.
- Rengjør grillen regelmessig, gjerne etter hver bruk.
- Fjern grillristene og rengjør dem grundig med såpe og vann. Tørk dem deretter grundig.
- Bruk en våt svamp for å fjerne løse rester fra grillen.
- Bruk en myk, ren klut til å tørke av. Ikke rip opp overflatene når du tørker dem.
- Rengjør innvendige og utvendige overflater med varmt såpevann.
- Stram til alle skruene før hver bruk for å sikre at grillen alltid er stabil.
- Beskytt grillen mot kontinuerlige værpåvirkninger. Siden grillen er laget av stål, vil den til slutt ruste. Rengjør eventuelle rustflekker og reparer dem med brannsikker maling. Det er viktig at du fjerner asken før fuktighet kommer i kontakt med den, da dette vil føre til rustskader
- VIKTIG! Grillen skal alltid oppbevares der den er beskyttet mot fuktighet.



Ikke bruk grillen i et lukket og/eller beboelig rom, f.eks. hus, telt, campingvogner, bobiler eller båter. Fare for dødelig karbonmonoksid forgiftning.

### **Tekniske data**

Modell: C1241703


Nettovekt: 28 kg

Totale dimensjoner (montert grill): 139 x 57 x 108 cm





Grillflate: 57×42 cm







Maks. mengde brensel. 1,2 kg kull




OSALUETTELO / DELLISTA / DELLISTE / DELELISTE

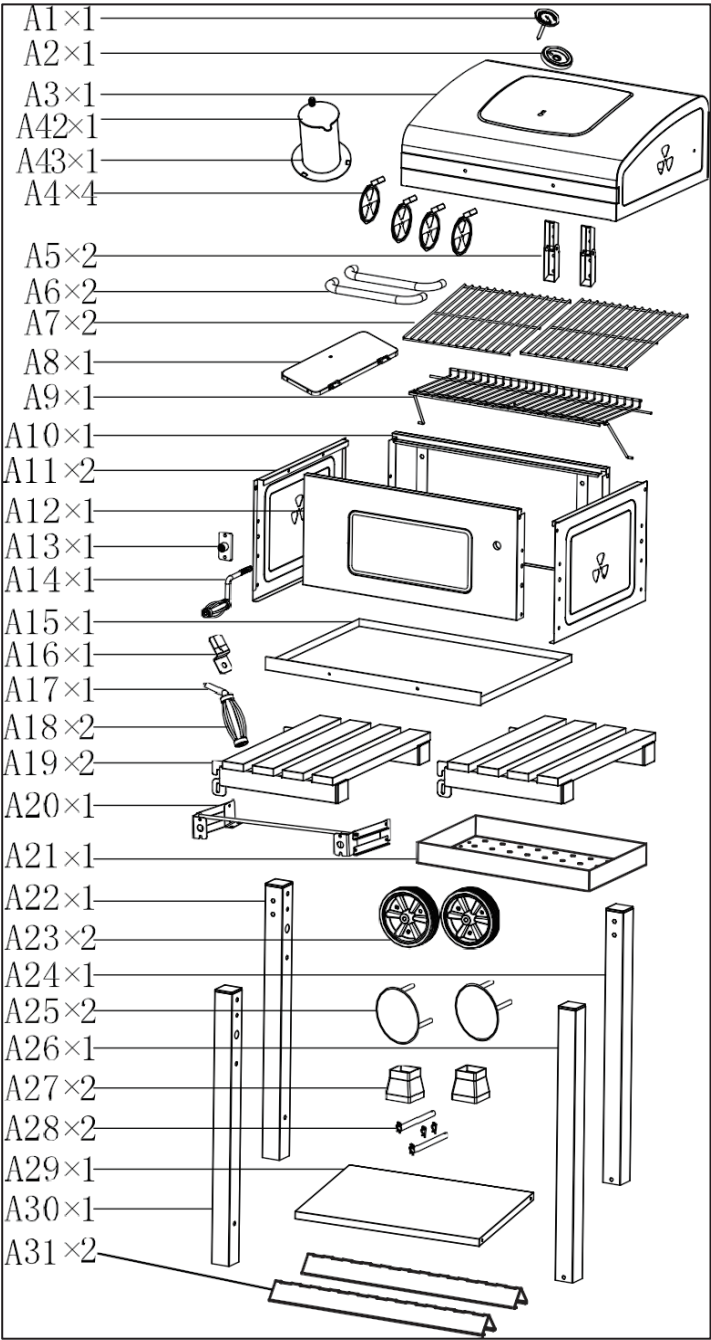

|     |                                                                                                |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A32 |  M5×12mm  | × 4  |
| A33 |  M4×12mm  | × 2  |
| A34 |  M6×12mm  | × 30 |
| A35 |  M5       | × 4  |
| A36 |  M6×38mm  | × 8  |
| A37 |  D4×16    | × 4  |
| A38 |  M4×30 mm | × 2  |
| A39 |  M6×10 mm | × 8  |
| A40 |  M4×10 mm | × 8  |
| A41 |  M4×12mm  | × 3  |
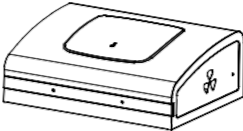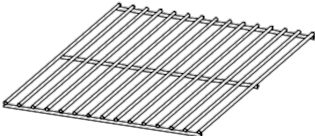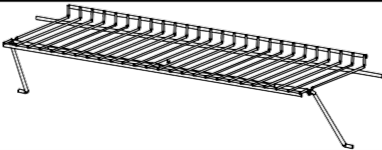
|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1  |     | ×1 |
| A2  |     | ×1 |
| A3  |     | ×1 |
| A4  |     | ×4 |
| A5  |     | ×2 |
| A6  |  | ×2 |
| A7  |   | ×2 |
| A8  |   | ×1 |
| A9  |   | ×1 |
| A10 |   | ×1 |
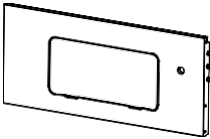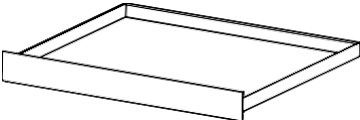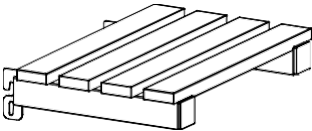
|     |                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A11 |    | ×2 |
| A12 |    | ×1 |
| A13 |    | ×1 |
| A14 |    | ×1 |
| A15 |    | ×1 |
| A16 |   | ×1 |
| A17 |  | ×1 |
| A18 |  | ×2 |
| A19 |  | ×2 |
| A20 |  | ×1 |
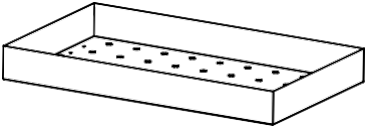
|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A21 |    | ×1 |
| A22 |    | ×1 |
| A23 |     | ×2 |
| A24 |    | ×1 |
| A25 |     | ×2 |
| A26 |   | ×1 |
| A27 |   | ×2 |
| A28 |   | ×2 |
| A29 |   | ×1 |
| A30 |  | ×1 |
| A31 |  | ×2 |
| A42 |   | ×1 |
| A43 |   | ×1 |

TARVITTAVAT TYÖKALUT EIVÄT SISÄLLY PAKKAUKSEEN /  
NÖDVÄNDA VERKTYG INGÅR INTE I PAKETET /  
NØDVENDIGE VÆRKTØJ ER IKKE MED I PAKKEN /  
NØDVENDIGE VERKTØY ER IKKE INKLUDERT I PAKKEN







B1











B2





# KOKOAMISOHJE / MONTERINGANVISNING / MONTERINGSANVISNING / MONTERINGSINSTRUKSJONER

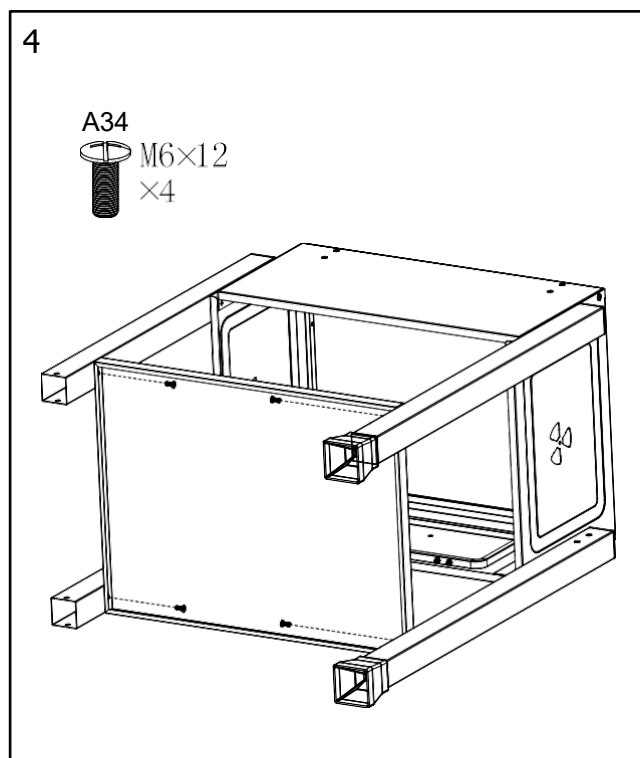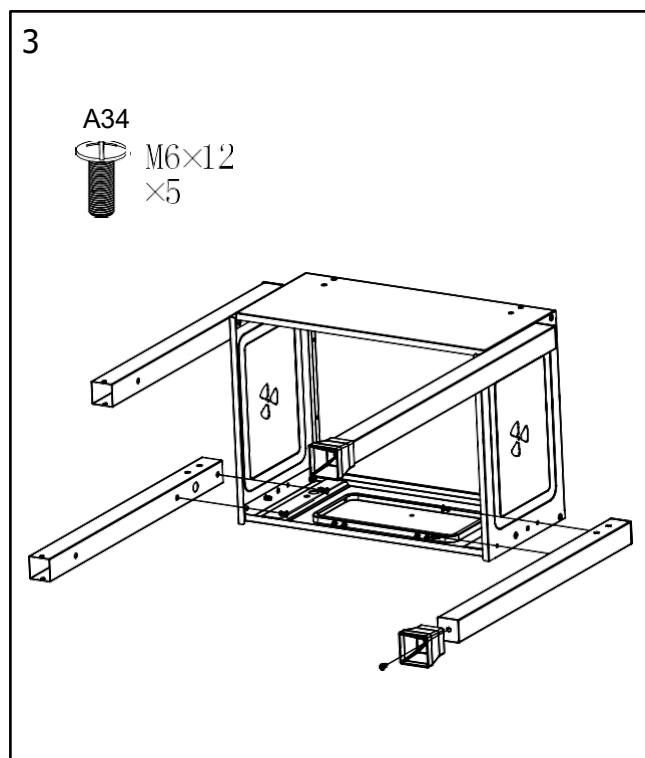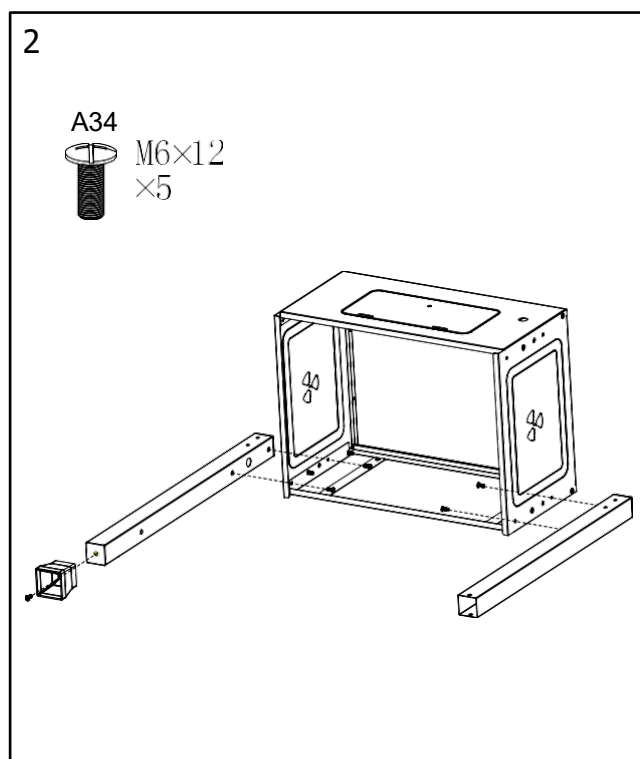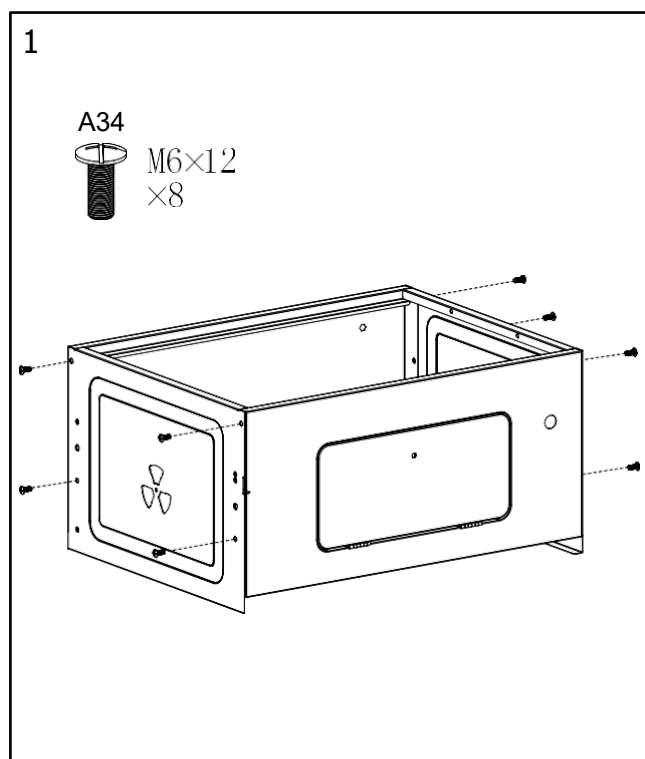




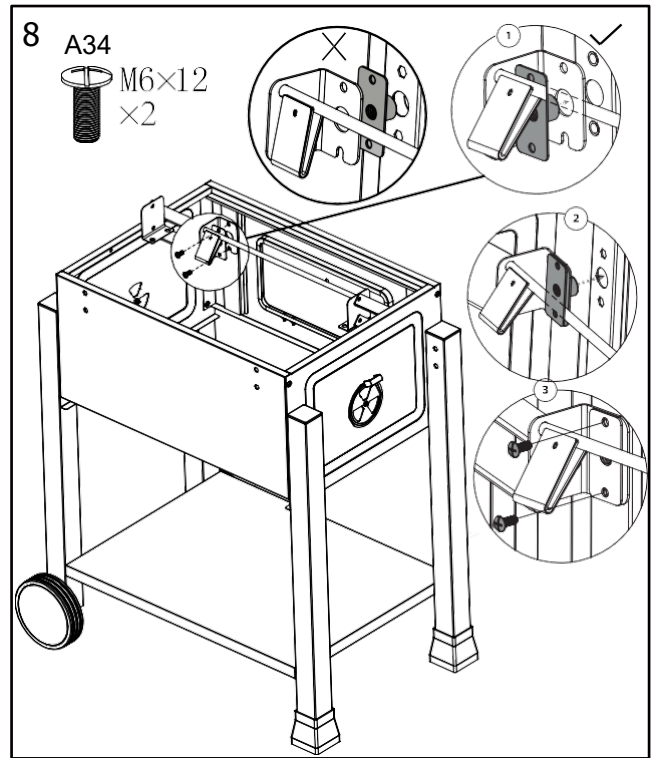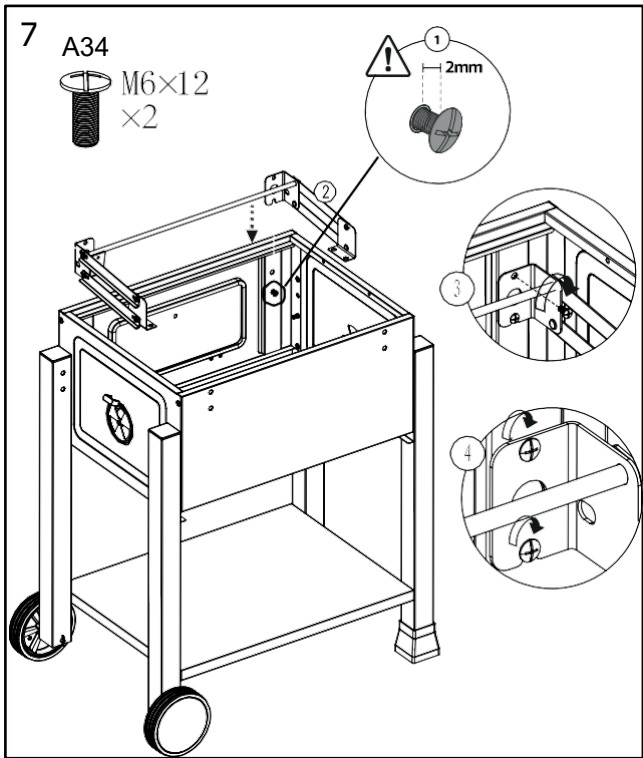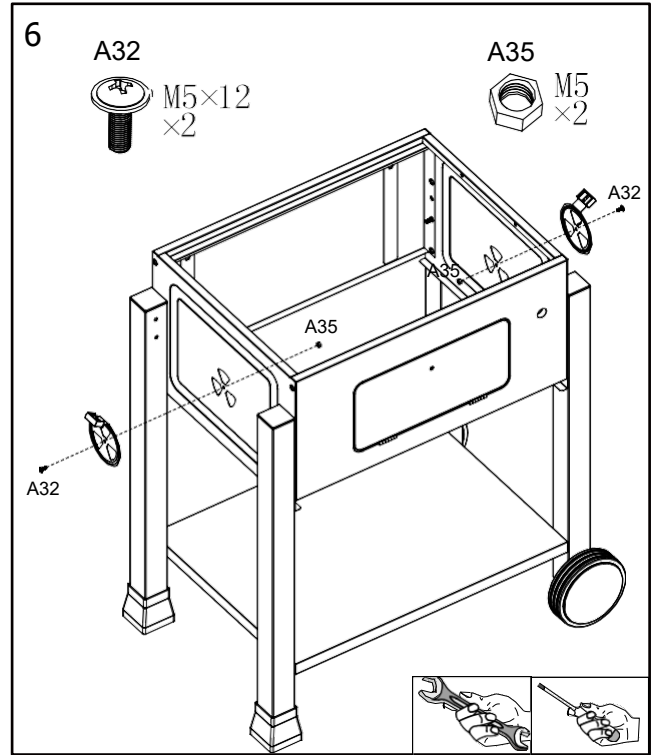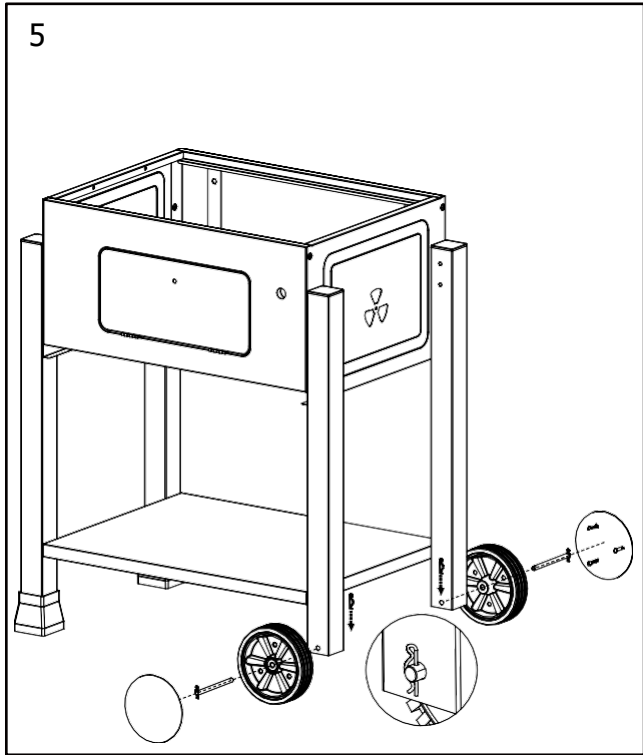

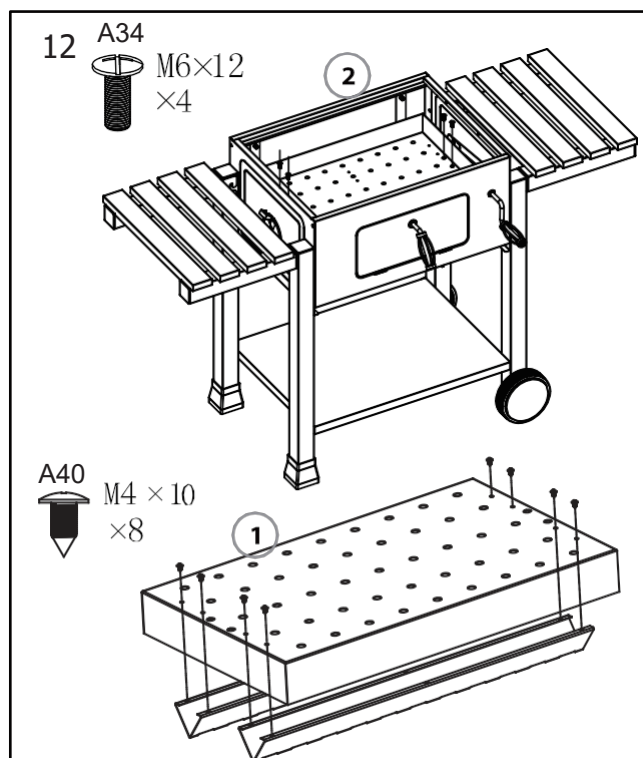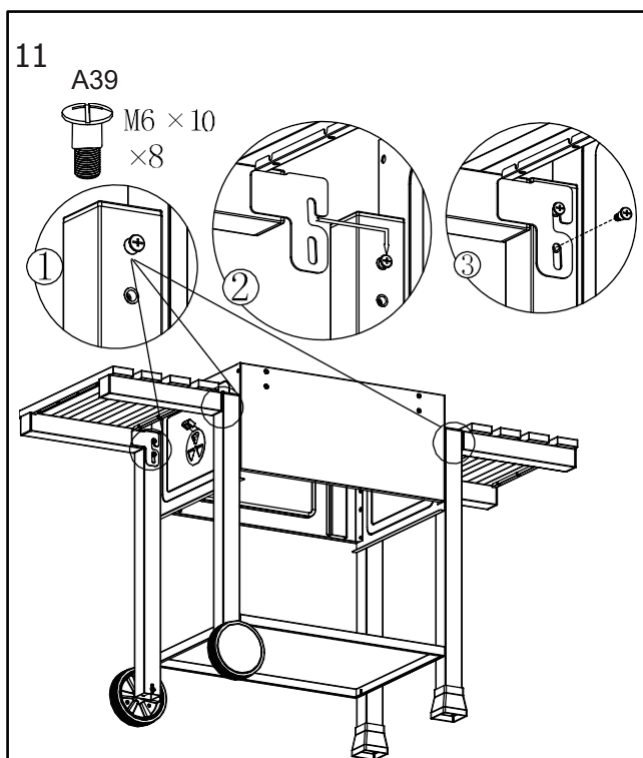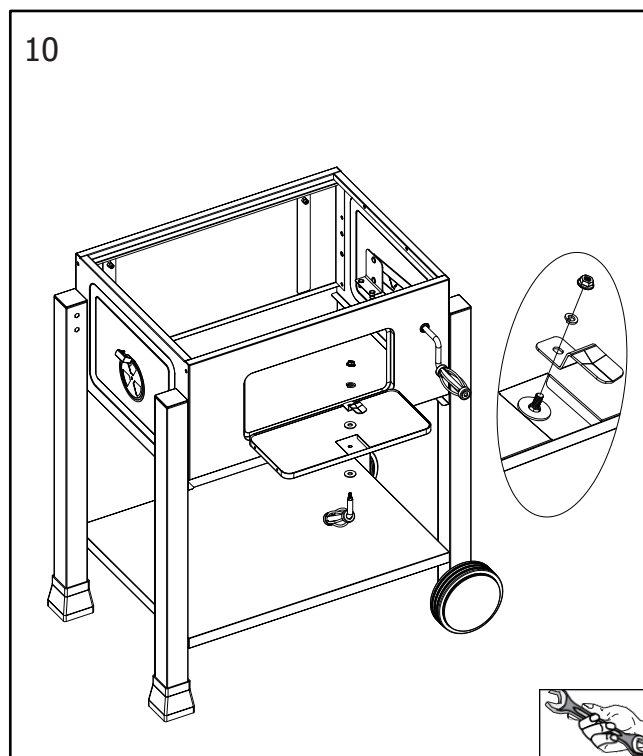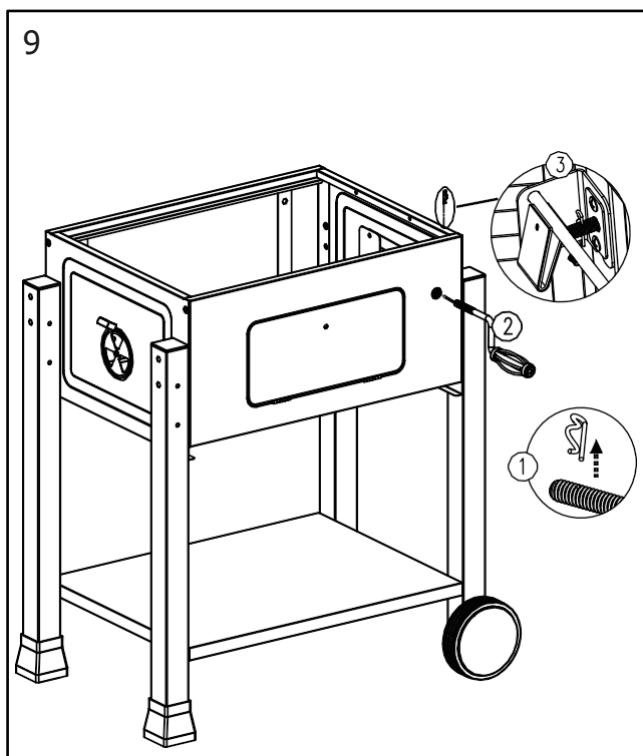


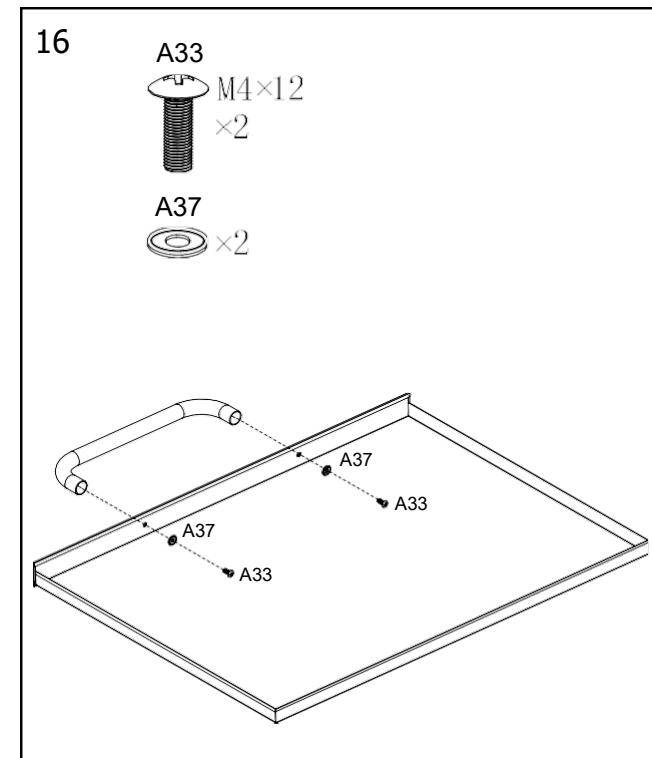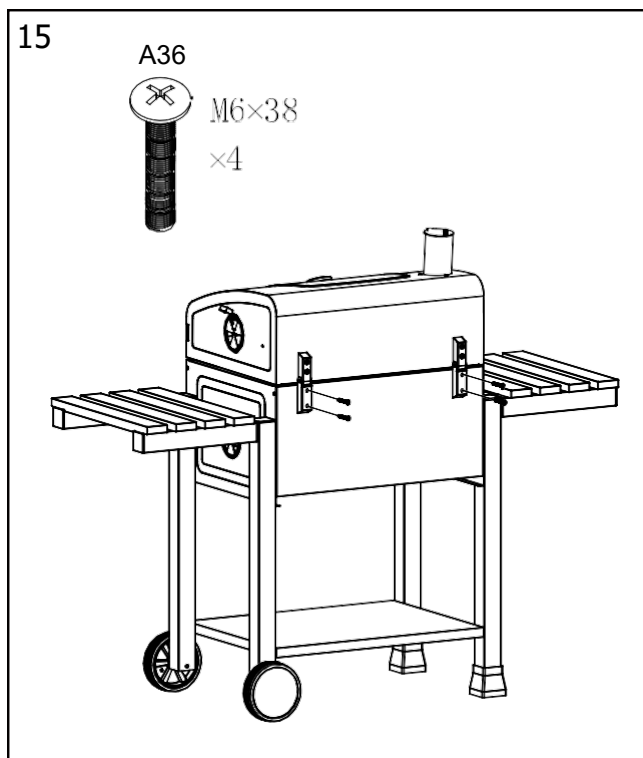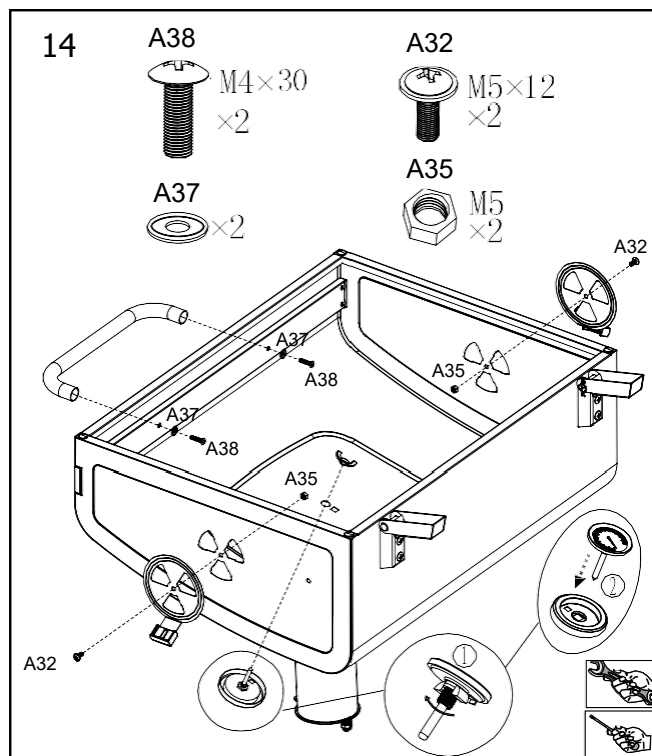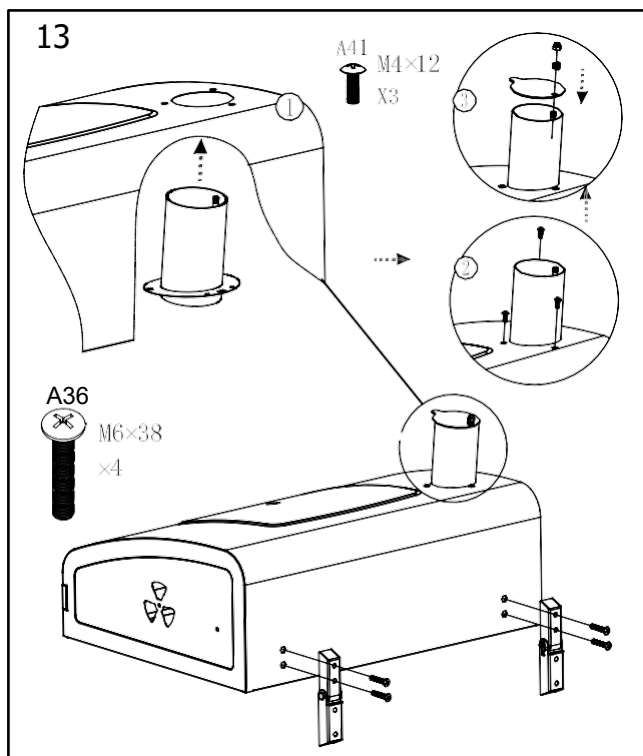

17

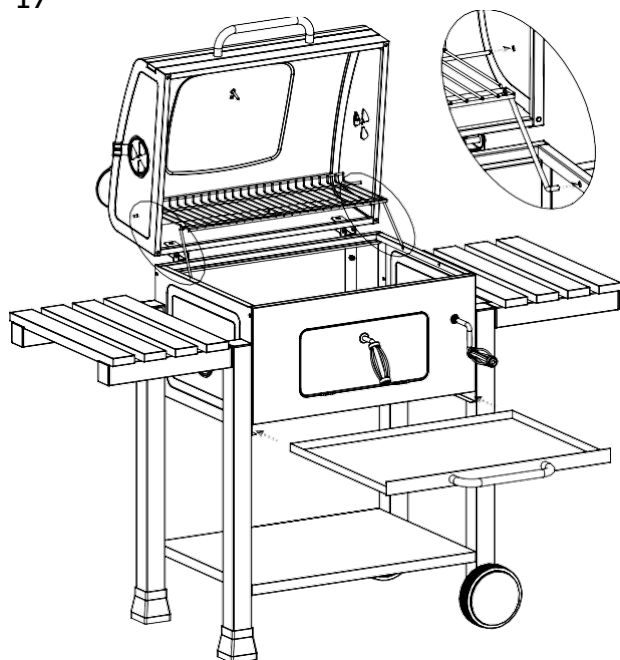

18

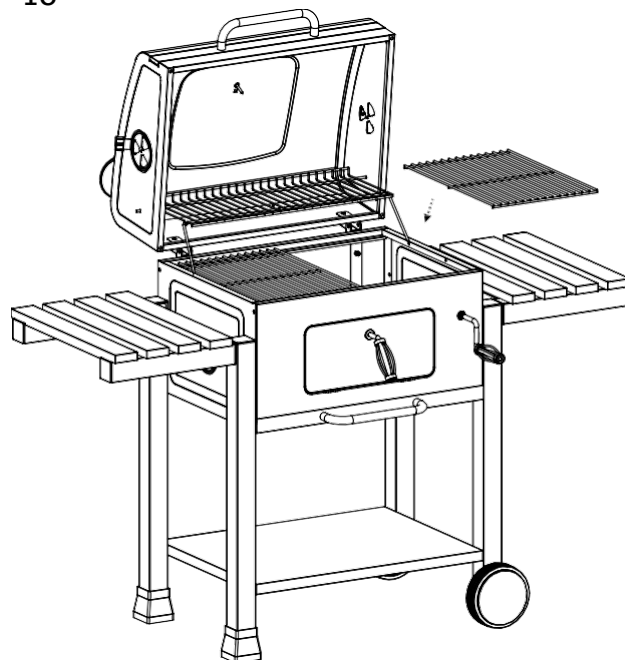

19

