



MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning



Modell: SMH207SEH-PA0C2G

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du installerar och använder mikrovågsugnen.
Den här bruksanvisningen är en översättning av den ursprungliga bruksanvisningen (ENG).



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING FÖR MIKROVÅGSENERGI

Försök inte använda mikrovågsugnen med luckan öppen eftersom det kan leda till farlig exponering för mikrovågsenergi. Avlägsna eller manipulera inte säkerhetslåset.

Placera inte någonting mellan framsidan och luckan, och låt inte smuts eller rester av rengöringsmedel samlas på tätninglisternas ytor.

Använd inte en mikrovågsugn som är skadad. Det är mycket viktigt att mikrovågsugnens lucka sluter tätt och att följande delar inte är skadade:

- 1) luckan (vriden)
- 2) gångjärn och spärrhakar (trasiga eller lösa)
- 3) luckans tätninglistor och tätninglisternas ytor.

Endast kvalificerad servicepersonal får justera eller reparera mikrovågsugnen.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning	230 V~ 50 Hz
Strömförbrukning (mikrovågsugn)	1 200 W
Effekt	700 W
Funktionsområde	2 450 MHz
Ytermått	262 x 452 x 346 mm (H x B x D)
Ugnens mått	198 x 315 x 297 mm (H x B x D)
Ugnens volym	20 liter
Jämn tillagning	Roterande fat
Nettovikt	Cirka 10,5 kg

ENERGIFÖRBRUKNING

Produktinformation för energiförbrukning och maximal tid för att nå applicerbart energisparläge.

Avstängt läge (OFF)	0 W
Standbyläge	-
Maximal tid som mikrovågsugnen behöver för att automatiskt nå applicerbart lågeffektläge eller tillstånd.	0 min

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder följas, bland annat:

WARNING: För att minska risken för brandskador, elstötar, bränder, personskador eller överskriden exponering för mikro vågsenergi ska följande anvisningar följas.

1. Läs alla anvisningar innan du använder mikro vågsugnen.
2. Använd mikro vågsugnen endast för avsett ändamål i enlighet med bruksanvisningen. Lägg inte frätande kemikalier eller ångor i mikro vågsugnen. Den här typen av ugn är konstruerad för uppvärmning, tillagning eller torkning av livsmedel. Den är inte konstruerad för industriella eller laboratorieändamål.
3. Använd inte mikro vågsugnen tom.
4. Använd aldrig mikro vågsugnen om dess nätsladd eller stickpropp är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den skadats på något sätt. Om mikro vågsugnens nätsladd är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess underhållsservice eller av en annan kvalificerad person för att eliminera risken för personskada.
5. **WARNING:** Låt inte barn använda mikro vågsugnen utan tillsyn förrän de har lärt sig att använda den på ett säkert sätt och förstår riskerna vid felaktig användning.
6. För att minska risken för brand inuti mikro vågsugnen:
 - På grund av brandrisken får mikro vågsugnen inte lämnas oövervakad om maten värms i kärl av plast eller papper.
 - Avlägsna tillslutare av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsen läggs i mikro vågsugnen.
 - Om du ser rök, stäng av mikro vågsugnen eller dra ur stickproppen och håll luckan stängd tills lågorna slocknar.
 - Använd inte mikro vågsugnen som förvaringsplats. Lämna inte pappersprodukter, köksredskap eller mat inuti mikro vågsugnen.
7. **WARNING:** Vätskor eller andra livsmedel får inte värmas i slutna kärl eftersom de kan explodera.
8. Uppvärmning av drycker i mikro vågsugn kan resultera i fördröjd uppkokning och därför måste man vara försiktig när man hanterar kärlet.
9. Stek inte mat i mikro vågsugnen. Het olja kan skada mikro vågsugnens delar och redskapen eller till och med orsaka brännskador på huden.
10. Värm inte upp oskalade hårdkokta ägg i mikro vågsugnen eftersom dessa kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.
11. Nagga livsmedel med hårda skal, t.ex. potatis, pumpa, äpple och kastanjer, innan tillagningen.
12. Blanda eller skaka om innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar och kontrollera deras temperatur innan du matar barnet. Då försäkras du dig om att maten inte bränns.
13. Köksredskap kan bli varma eftersom värmen förs över från den uppvärmda maten. Grytlappar kan behövas vid hantering av varma kärl.
14. Kontrollera att redskapen lämpar sig för användning i mikro vågsugn.
15. **WARNING:** Service- eller reparationsåtgärder, som kräver att locket som skyddar mot mikro vågsenergi tas bort, är riskabla för andra än yrkespersoner.
16. Den här mikro vågsugnen hör till grupp 2 i klassen B ISM. Grupp 2 omfattar all ISM-utrustning (industriell, vetenskaplig och medicinsk) som avsiktligt genererar eller använder radiofrekvent energi i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material samt gnistbearbetningsutrustning. Apparater i klass B är apparater som lämpar sig för direkt anslutning i privata hushåll och bostadshus anslutna till lågspänningsselnät.
17. Denna mikro vågsugn får användas av barn som är minst 8 år, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och av personer med bristande erfarenhet av och kunskap om mikro vågsugnen, om de övervakas eller har fått anvisningar i hur man använder mikro vågsugnen på ett säkert sätt och om de förstår farorna som är involverade med användningen av mikro vågsugnen. Barn får inte leka med mikro vågsugnen. Barn får inte rengöra eller underhålla mikro vågsugnen utan tillsyn.

INSTALLATION

1. Avlägsna allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
2. **VARNING:** Kontrollera mikrovågsugnen så att den inte är skadad, t.ex. sned eller vriden lucka, skada på luckans tätningslist eller dess yta, skadade eller lösa gångjärn eller spärrhakar samt mikrovågsugnens eller luckans funktion. Om någon del är skadad får du inte använda mikrovågsugnen utan måste kontakta yrkeskunnig servicepersonal.
3. Mikrovågsugnen ska ställas på ett plant och stabilt underlag som tål ugnens vikt och vikten hos den tyngsta maten som ska tillagas.
4. Ställ inte mikrovågsugnen på en plats där hög värme eller hög luftfuktighet utvecklas eller intill lättantändliga material.
5. För korrekt funktion måste det finnas tillräckligt med luftutrymme runt mikrovågsugnen. Lämna 20 cm utrymme ovanför mikrovågsugnen, 10 cm bakom och cirka 5 cm på båda sidorna. Täck inte över eller täpp till mikrovågsugnens öppningar. Ta inte bort fötterna.
6. Använd inte mikrovågsugnen utan glasfat, stödring och spindel.
7. Se till att nätsladden inte är skadad och att den inte går under mikrovågsugnen eller över en het eller vass yta.
8. Stickproppen ska vara lätt att nå så att den i nödfall lätt kan dras ur eluttaget.
9. Använd inte mikrovågsugnen utomhus.

RADIOSTÖRNINGAR

Det kan uppstå störningar i radio-, TV- eller liknande apparaters mottagning när mikrovågsugnen används.

Om störningar uppstår kan de minskas genom följande åtgärder:

1. Rengör ugnsluckan och tätningslisternas ytor.
2. Rikta om radions eller TV:s antenn.
3. Ändra mikrovågsugnens placering i förhållande till mottagaren.
4. Flytta mikrovågsugnen en bit ifrån mottagaren.

Anslut mikrovågsugnen till ett annat vägguttag så att ugnen och mottagaren sitter i olika grenkretsar.

JORDNINGSANVISNINGAR

Den här mikrovågsugnen måste jordas. Den här mikrovågsugnens elsladd är försedd med jordledning och jordad kontakt. Kontakten ska anslutas till ett korrekt monterat och jordat eluttag. Jordning minskar risken för elstöt vid kortslutning eftersom den fungerar som elimineringsledning för elström. Vi rekommenderar att en separat strömkrets konstrueras för den här mikrovågsugnen. Användning av högspänning är förenad med fara och kan orsaka bränder eller andra olyckor som skadar mikrovågsugnen.

VARNING: Felaktig användning av en jordad kontakt kan leda till en elstöt.

Obs:

1. Kontakta en elektriker eller en serviceperson om du har frågor om jordning eller elanvisningarna.
2. Tillverkaren eller återförsäljaren fransäger allt ansvar för fel eller skador som uppstår på mikrovågsugnen eller människor på grund av underlåtenhet att följa elanslutningsanvisningarna.

Elsladdens ledningar har följande färgkoder:

Gulgrön = JORDLEDARE

Blå = NOLLEDARE

Brun = SPÄNNING

PRINCIPER FÖR TILLAGNING MED MIKROVÅGOR

Placera maten i kärlet omsorgsfullt. Placera de tjockaste bitarna ytterst i kärlet.

1. Kontrollera tillagningstiden. Börja med den kortaste tiden och öka tiden vid behov. Överkockt mat kan börja ryka och börja brinna.
2. Täck över maten med ett lock under tillagningen. Locket förhindrar att maten stänker och att den blir jämnare tillagad.
3. Blanda maten en gång under tillagningen eftersom det snabbar upp tillagningen av t.ex. kyckling och hamburgare. Stora matbitar, som stek, ska vändas minst en gång.
4. Placera om rätter som köttbullar efter halva tillagningstiden, från kärlets kant till mitten och från mitten till kärlets kant.

INNAN DU KONTAKTAR SERVICE

Om mikrovågsugnen inte fungerar:

1. Kontrollera att mikrovågsugnen är ansluten till ett korrekt eluttag. Om inte drar du stickproppen ur eluttaget, väntar i 10 sekunder och sätter sedan tillbaka proppen i eluttaget.
2. Kontrollera om säkringen har gått eller jordfelsbrytaren slagit ifrån. Om de ser ut att fungera normalt, testa eluttaget med en annan apparat.
3. Kontrollera att kontrollpanelen är korrekt programmerad och att timern är inställd.
4. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd med luckans säkerhetslåssystem eftersom mikrovågsenergin annars inte kan flöda i mikrovågsugnen.


KONTAKTA EN AUKTORISERAD TEKNIKER OM INGET AV OVANSTÅENDE HJÄLPER. FÖRSÖK INTE JUSTERA ELLER REPARERA MIKROVÅGSUGNEN SJÄLV.

MATERIALGUIDE

1. Det bästa materialet för tillagning i mikrovågsugn är genomskinligt för mikrovågorna, så att energin tränger igenom kärlet och värmer maten.
2. Mikrovågorna tränger inte igenom metall och därför bör man inte använda redskap och kärl av metall.
3. Använd inte produkter av återvunnet papper, eftersom de kan innehålla små metallbitar som kan orsaka gnistor och brand.
4. Runda eller ovala kärl lämpar sig bättre än fyrkantiga eller rektangulära, eftersom maten i hörnen riskerar att bli överkokt.
5. Aluminiumfolietejp kan användas för att skydda mot överhettning, men använd dem med särskild omsorg. Placera tejen så att cirka 3 cm utrymme lämnas mellan folien och ugnens väggar/tak. Listan nedan hjälper dig att välja rätt redskap och kärl.


KOKKÄRL	MIKROVÅG
Värmebeständigt glas	Ja
Icke värmebeständigt glas	Nej
Värmebeständig keramik	Ja
Mikrovågssäkert plastkärl	Ja
Hushållspapper	Ja
Metallkärl	Nej
Metallställning	Nej
Aluminiumfolie och -form	Nej

DELARNAS NAMN

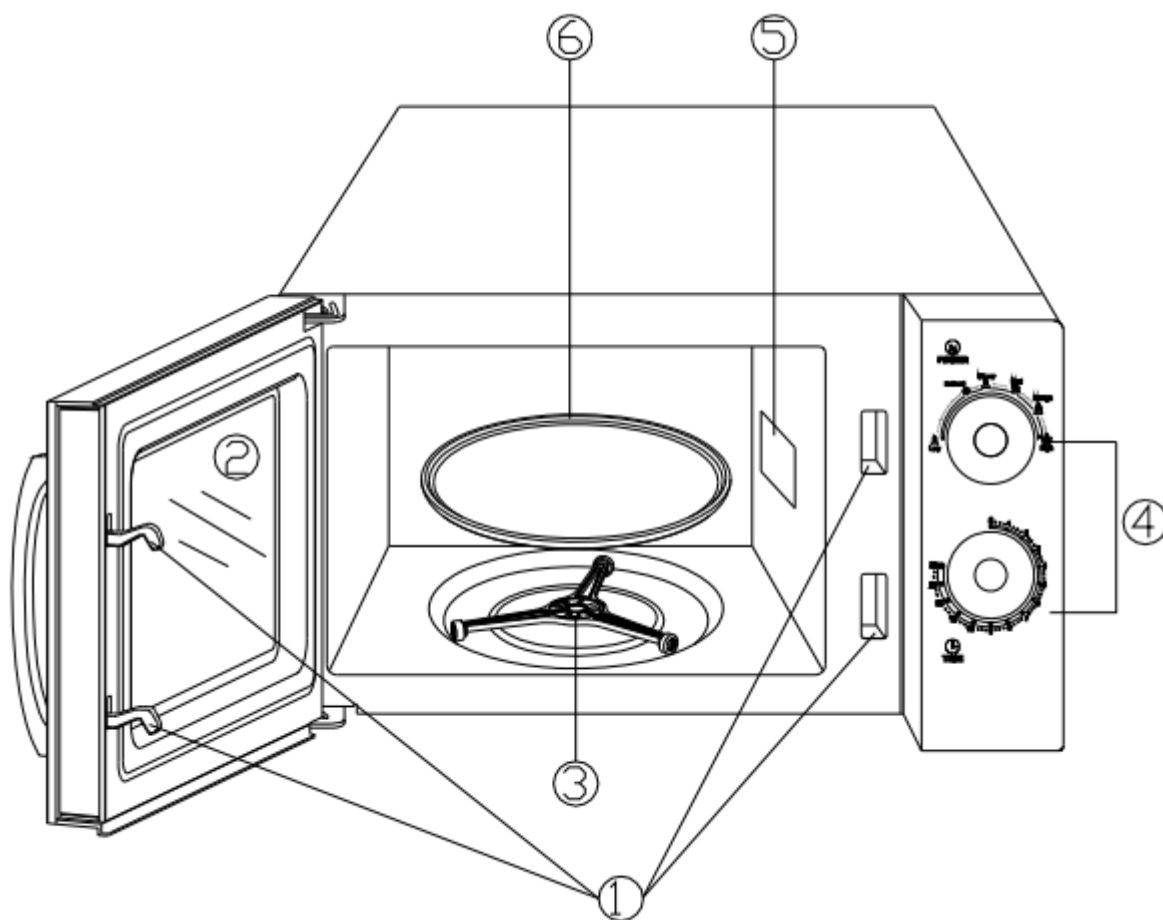

1. Luckans säkerhetslåssystem
2. Ugnens fönster
3. Ring
4. Kontrollpanel
5. Vågrör (ta inte bort glimmerplattan som täcker vågröret)
6. Glasfat

KONTROLLPANEL

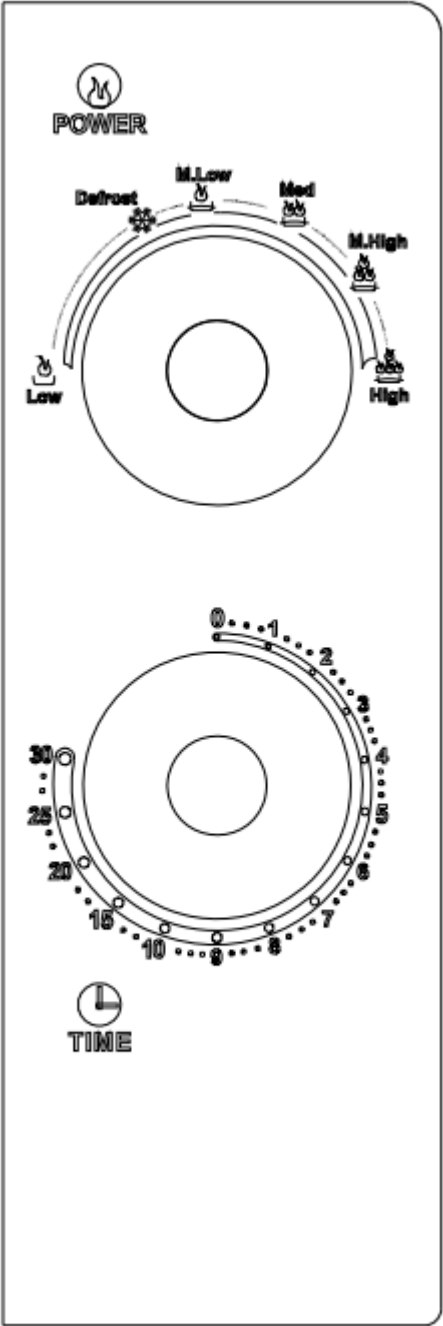

Kontrollpanelen har två vridreglage. Det ena är timer och det andra är effektregering.

Effekt-/funktionsknapp

Med denna knapp väljer du värmeeffekt. Detta är det första steget vid tillagning av mat.

Timerknapp

Med denna knapp ställer du enkelt in tiden genom att vrida med tummen och välja önskad tillagningstid (max. 30 minuter).

Mikrovågtillagning

Det finns sex effektnivåer för tillagning i mikrovågsugn. Välj den som passar dig bäst.

Öka effekten genom att vrida knappen medsols. Effektnivåerna klassificeras på följande sätt:

	Effekt	Beskrivning
1	100 %	High
2	85 %	M. High
3	66 %	Med
4	48 %	M. Low
5	40 %	Defrost
6	17 %	Low

ANVÄNDNING

Tillaga maten på följande sätt:

1. Sätt maten i ugnen och stäng luckan.
2. Vrid knappen för att välja effektnivå.
3. Ställ in tillagningstiden med hjälp av timerknappen.

OBS!

Mikrovågsugnen börjar tillaga maten så snart du vrider på timerknappen.

Om du väljer en tid som är kortare än 2 minuter vrider du först timerknappen förbi 2 minuter och sedan tillbaka till rätt tid. **OBS:** Om du tar ut maten ur mikrovågsugnen innan den inställda tillagningstiden är slut eller när ugnen inte används måste du ALLTID STÄLLA TILLBAKA TIMERN TILL NOLLÄGET. Om du vill stoppa mikrovågsugnen mitt i tillagningen öppnar du luckan med handtaget.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av mikrovågsugnen och dra stickproppen ur eluttaget innan du rengör ugnen.
2. Håll mikrovågsugnens insida ren. Avlägsna matstänk eller vätskefläckar från mikrovågsugnens väggar med en fuktig trasa. Om mikrovågsugnen är mycket smutsig kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Undvik att använda sprayer eller andra starka rengöringsmedel eftersom de kan fräta eller matta av luckans yta eller orsaka ränder på den.
3. Torka av utsidan med en fuktig trasa. Se upp så att inte vatten tränger in i luftöppningarna och skadar mikrovågsugnens funktionsdelar.
4. Torka regelbundet av både ut- och insidan av luckan och fönstret, dörrens tätningsslistor och närliggande delar med en fuktig trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel.
5. Låt inte kontrollpanelen bli våt. Rengör den med en mjuk, fuktig trasa. Lämna ugnsluckan öppen när du rengör kontrollpanelen så att mikrovågsugnen inte startar oavsiktligt.
6. Avlägsna ånga som bildats innanför eller runt luckan med en mjuk trasa. Ånga kan samlas om mikrovågsugnen används vid mycket fuktiga förhållanden, vilket är normalt vid sådana förhållanden.
7. Rengör glasfatet då och då. Diska det med varmt såpvatten eller i diskmaskin.
8. Ringen och ugnens botten ska rengöras regelbundet eftersom en smutsig botten kan orsaka buller. Torka av botten på mikrovågsugnen med ett mildt rengöringsmedel. Ringen kan tvättas med mildt såpvatten eller diskas i diskmaskin. När du sätter tillbaka ringen i mikrovågsugnen måste du se till att du sätter den i rätt position.
9. Lukter som fastnat i mikrovågsugnen avlägsnas genom att värma upp en kopp vatten med tillsatt saft och skal från en citron i en djup skål anpassad för mikrovågsugn. Värm i 5 minuter och torka ur mikrovågsugnen med en mjuk trasa.
10. Ugnslampan får endast bytas av återförsäljaren.
11. Mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas. Om mikrovågsugnen inte hålls ren kan dess yta skadas. Det här påverkar ugnens livslängd negativt och kan leda till att farliga situationer.
12. Mikrovågsugnen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet utan ska lämnas till en återvinningscentral.

Produkt SMH207SEH-PA0C2G / 6438114888971

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista, dollarstore.se/kundservice

Valmistettu Kiinassa. /Tillverkad/Fremstillet/Laget i Kina.

Garanti

Garantin beviljas endast konsumentkunder och kan endast åberopas av konsumentkunder. Tokmanni beviljar två (2) års garanti från och med datumet när enheten överläts/levererades till konsumenten.

Garantigivare

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt som omfattas av garantin

IDEALE+ produkt där detta garanticertifikat utgör en del av bruksanvisningen.

Garantivillkor

Garantireparationer utförs av ett servicecenter som auktoriserats av Tokmanni. Konsumenten ska kontakta Tokmannis kundtjänst för mer information. Konsumenten måste visa upp ett kvitto eller inköpsbevis när hen åberopar garantin.

Garantin gäller inte för fel eller skador orsakade av:

- kundens vårdslöshet olycka
- olyckshändelse eller annan, till exempel åskskada
- försummelse att följa bruks- eller skötselanvisningarna eller att man agerat i strid med dem
- felaktig eller oavsiktlig hantering eller användning av produkten.

Att reparera eller byta produkten förlänger inte giltighetstiden för produktens ursprungliga garanti. Om en produkt som kommer in för garantiservice visar sig vara fri från defekter eller om ett fel upptäcks som inte täcks av garantin, har Tokmanni rätt att uppbära en skälig ersättning (50 € + fraktkostnader) för inspektionen.

Köparen har rätt att efter eget val kräva att Tokmanni antingen åtgärdar felet eller levererar en felfri vara. Tokmanni är dock inte skyldigt att åtgärda felet på det sätt köparen begär, eller överhuvudtaget, om det finns hinder som Tokmanni inte kan övervinna, eller om det skulle medföra oskäliga kostnader för Tokmanni. Vid bedömningen tar man hänsyn till felets betydelse och varans värde om det inte förelåg något fel, samt om korrigering kan utföras på annat sätt utan att det orsakar köparen väsentlig olägenhet.

Om felet inte kan åtgärdas på ovannämnda sätt har köparen rätt att få ett prisavdrag motsvarande felet eller upphäva affären om felet inte är ringa.

Garantin kompletterar kundens lagliga rättigheter och är en ytterligare förmån som erbjuds av Tokmanni och begränsar inte kundens rättigheter enligt konsumentskyddslagen.