



FI

Pöytä soveltuu ulkokäyttöön, mutta vain pöydän ulkopinta on käsitelty kestävään sään vaihteluija (sadetta, pakkasta ja auringonpaistetta). Pöydän sisäpinta voi vaurioitua ulkokäytössä tai varastoinnin yhteydessä, vaikka pöytä olisi suojattu peitteellä.

SE


Bordet lämpar sig för användning utomhus, men endast bordets yttre yta är behandlat för att tåla ändringar i väderleken (regn, frost och solsken). Bordets inre yta kan skadas vid användning utomhus eller i samband med lagring, även om bordet vore skyddat med ett överdrag.

HUOM! Noudata ohjeita huolellisesti käsitellessäsi pöytää.


OBS! Följ instruktionerna noggrant vid hanteringen av bordet.

**AVAA
ÖPPNA**


A

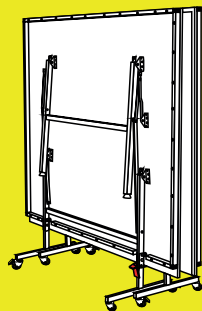

B

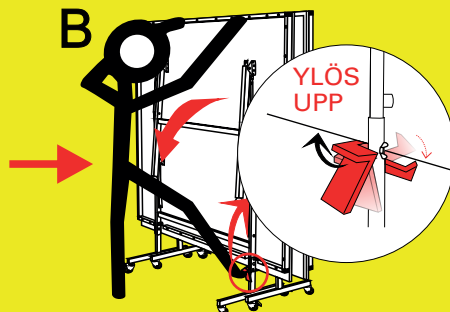

C

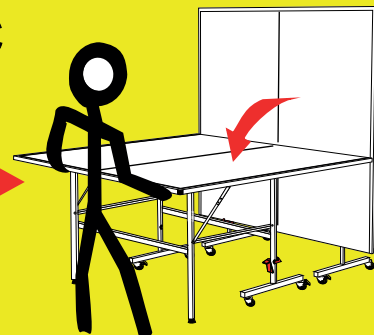


**SULJE
STÄNG**



A




B

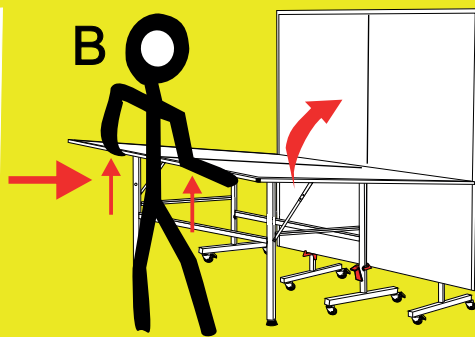

C

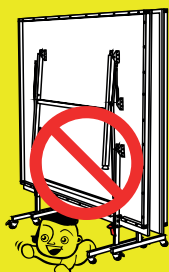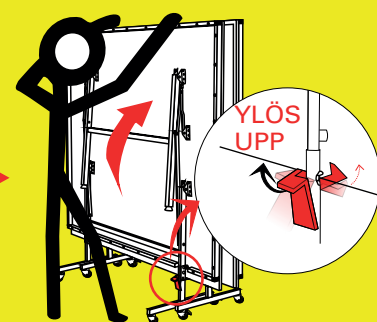


ÄLÄ JÄTÄ LAPSIA VARTIOIMATTA PÖYDÄN LÄHETTYVILLÄ!
LÄMNA ALDRIG BARN UTAN UPPSYN I NÄRHETEN AV BORDET!

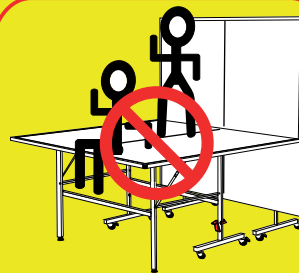


ÄLÄ ISTU TAI SEISO PÖYDÄN PÄÄLLÄ. VAARANA ON PÖYDÄN RIKKOONTUMINEN!
SITT ELLER STÅ INTE PÅ BORDET. FARA ATT BORDET GÅR SÖNDER!

TÄRKEÄÄ

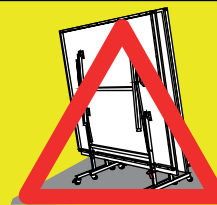

TÄRKEÄÄ! OLE HYVIN VAROVAIN- EN SIIRTEÄSSÄSI PÖYTÄÄ KALTEVALLA PINNALLA!
VIKTIGT! VAR VÄLDIGT FÖRSIKTIG NÄR DU FLYTTAR BORDET PÅ ETT LUTANDE PLAN!

TÄRKEÄÄ

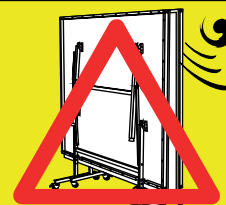

TÄRKEÄÄ! ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ PÖYTÄÄ SULJETTUUN ASENTOON TUULISESSA PAIKASSA!
VIKTIGT! LÄMNA ALDRIG BORDET I ETT LÅST LÄGE PÅ EN BLÅSIG PLATS!

PÖYTÄTENNISPÖYTÄ/BORDTENNISBORD