



Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta (ENG).

KÄYTTÖOHJE

KUINKA AURINKOKENNOSUIHKULÄHDE TOIMII:


Aurinkopaneeli varastoi päivän aikana aurinkoenergiaa ladattavaan akkuun. Pimeällä valo syttyy automaattisesti varastoidulla energialla ja pitää suihkulähteen toiminnassa. Suihkulähteen toiminta-aika riippuu maantieteellisestä lämpötilasta, sijainnista, sääolosuhteista ja vuodenaikaan saatavan valon määrästä.

SOPIVA SJOITUSPAIKKA:

Sijoita valaisin paikkaan, jossa aurinkopaneeli saa suoraa auringonvaloa vähintään 6 tuntia päivittäin. Varjoisissa paikoissa paristot eivät lataudu riittävästi, mikä lyhentää valaisuaikaa öisin.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA:

Kytke pumppu osa suihkulähteen pohjassa olevaan liittimeen, jos se on irti. Valo syttyy automaattisesti ympäristön valon hämärtyessä.

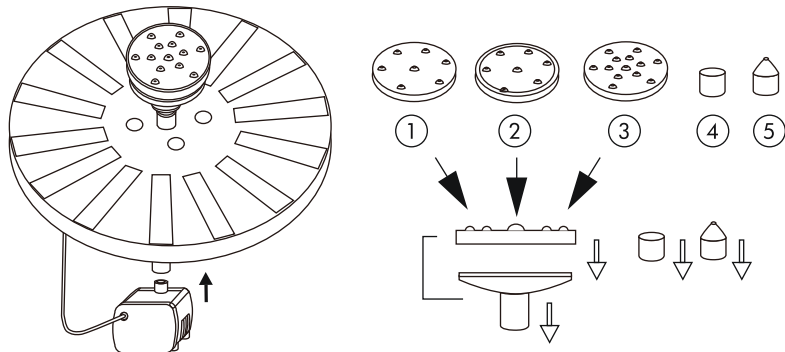

Tarkista seuraavat seikat, jos suihkulähde ei käynnisty:

1. Tarkista että suihkulähteen pumppu on liitetty kunnolla aurinkopaneeliosaan.
2. Varmista, että suihkulähde on sijoitettu aurinkoiseen paikkaan, ei varjoisalle alueelle.
3. Lataa suihkulähdettä aurinkoisessa paikassa vähintään 6 tuntia ennen käyttöönottoa.

VAROTOIMET

1. Valo on suunniteltu toimimaan ympäristön valon hämärtyessä. Jos lähellä on voimakkaita valonlähteitä (esim. katuvalot), LED-valo saattaa palaa erittäin himmeästi tai ei lainkaan.
2. Valmistaja on ladannut pariston valmiiksi, mutta sen varaustaso saattaa olla laskenut saadessasi tuotteen. Lataa valaisinta koko päivän ajan, jotta se saavuttaa maksimitehon.
3. Aurinkopaneelin pinta on pidettävä puhtaana. Likainen pinta heikentää latauskapasiteettia.
4. Poista suihkulähde käytöstä ennen pakkaskauden alkua.

HUOMAUTUS

LED-valon käyttöikä on yli 100 000 tuntia. LED-valonlähde ei ole vaihdettavissa.

Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18,164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice
Valmistettu Kiinassa. /Tillverkad/Produceret/Produsert i Kina.



Art no.: HPL042
Batch No.:12/2024
EAN:6438565276938



Översättning av originalbruksanvisningen (ENG).

BRUKSANVISNING

SÅ HÄR FUNGERAR SOLCELLSFONTÄNEN:


Solpanelen lagrar solenergi i det laddningsbara batteriet under dagen. När det är mörkt tänds lampan automatiskt med den lagrade energin och håller fontänen igång.

LÄMPLIG PLACERING:

Placera fontänen på en plats där solpanelen får direkt solljus minst 6 timmar om dagen. Batteriet laddas inte tillräckligt på skuggiga platser, vilket förkortar drifttiden i svagt ljus och mörker.

INNAN DU ANVÄNDER FONTÄNEN FÖRSTA GÅNGEN:

Anslut pumpdelen till kopplingen längst ner på fontänen om den är fränkopplad. Lampan tänds automatisk när det omgivande ljuset blir svagare.

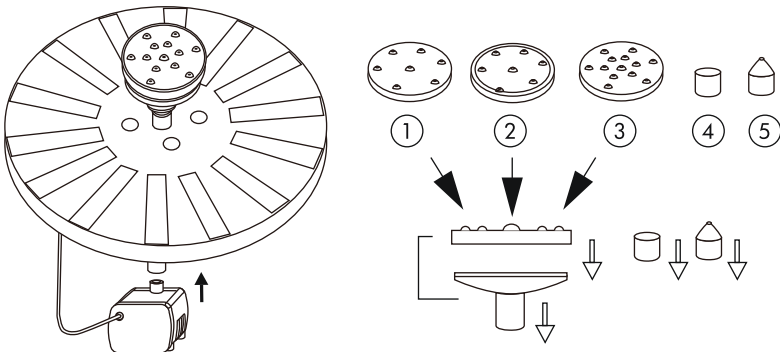

Kontrollera följande om fontänen inte slås på:

1. Kontrollera att fontänens pump är korrekt ansluten till solpaneldelen.
2. Säkerställ att fontänen står på en solig plats och inte i ett skuggigt område.
3. Ladda fontänen på en solig plats i minst 6 timmar före användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

1. Lampan är avsedd att fungera vid skymning. Om det finns starka ljuskällor i närheten (t.ex. gatubelysning), kan LED-lampan lysa mycket svagt eller inte alls.
2. Tillverkaren har laddat batteriet fullt, men dess laddningsnivå kan ha sjunkit när du får produkten. Ladda lampan under en hel dag så att den uppnår maximal effekt.
3. Ytan på solpanelen måste hållas ren. En smutsig yta försvagar laddningskapaciteten.
4. Ta fontänen ur bruk innan frostperioden börjar.

ANMÄRKNING:

LED-lampans livslängd är över 100 000 timmar. LED-ljuskällan kan inte bytas.

Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18,164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice
Valmistettu Kiinassa. /Tillverkad/Produceret/Produsert i Kina.



Art no.: HPL042
Batch No.:12/2024
EAN:6438565276938



Oversættelse af den originale brugsanvisning (ENG).

BRUGSANVISNING

SÅDAN FUNGERER SOLCELLEFONTÆNEN:


Solcellerne lagrer solenergi i det genopladelige batteri i løbet af dagen. Når det er mørke, tændes lampen automatisk med den lagrede energi og holder fontænen i gang. Fontænen's driftstid afhænger af geografisk temperatur, placering, vejrforhold og mængden af lys afhængigt af årstiden.

EGNET PLACERING:

Placér fontænen et sted, for solcellerne får direkte sollys mindst 6 timer om dagen. Batteriet oplades ikke tilstrækkeligt på skyggefulde steder, hvilket forkorter driftstiden i svagt lys og mørke.

INDEN DU ANVENDER FONTÆNEN FØRSTES GANG:

Slut pumpedelen til tilslutningen nederst på fontænen, hvis den er koblet fra. Lampen tændes automatisk, når det omgivende lys bliver svagere.

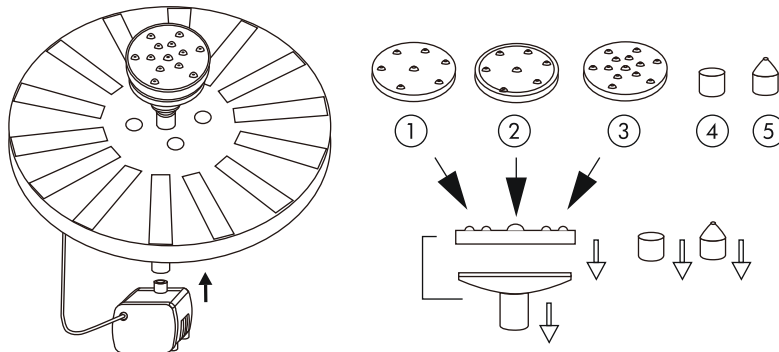

Kontrollér følgende, hvis fontænen ikke slås til:

1. Kontrollér, at fontænen's pumpe er korrekt sluttet til solcelledelen.
2. Sørg for, at fontænen står på en solrigt sted og ikke i et område med skygge.
3. Lad fontænen op på et solrigt sted i mindst 6 timer før brug.

FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER

1. Lampen er beregnet til at være tændt i skumring. Hvis der er stærke lyskilder i nærheden (f.eks. gadebelysning), kan LED-lampen lyse meget svagt eller slet ikke.
2. Fabrikanten har opladet batteriet helt, men dets opladningsniveau kan være faldet, når du modtager produktet. Oplad lampen en hel dag, så den når maksimal effekt.
3. Solcellernes overflade skal holdes ren. En snavset overflade forringer ladekapaciteten.
4. Tag fontænen ud af drift, inden der kommer frostvejr.

BEMÆRKNING:

LED-lampens levetid er over 100.000 timer. LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18,164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice
Valmistettu Kiinassa. /Tillverkad/Produceret/Produsert i Kina.



Art no.: HPL042
Batch No.:12/2024
EAN:6438565276938



Oversettelse av den originale bruksanvisningen (ENG).

BRUKSANVISNING

SLIK FUNGERER SOLCELLEFONTENEN:


Solcellepanelet lagrer solenergi i det oppladbare batteriet i løpet av dagen. Når det er mørkt, tennes pæren automatisk med den lagrede energien og holder fontenen i gang. Fontenens driftstid avhenger av geografisk temperatur, beliggenhet, værforhold og lysmengde avhengig av årstid.

PASSENDE PLASSERING:

Plasser fontenen på et sted der solcellepanelet mottar direkte sollys minst 6 timer om dagen. Batteriet lader ikke tilstrekkelig på skyggefulle steder, noe som forkorter driftstiden i lite lys og mørke.

FØR DU BRUKER FONTENEN FOR FØRSTE GANG:

Koble pumpedelen til koblingen i bunnen av fontenen hvis den er frakoblet. Pæren tennes automatisk når lyset rundt blir svakere.

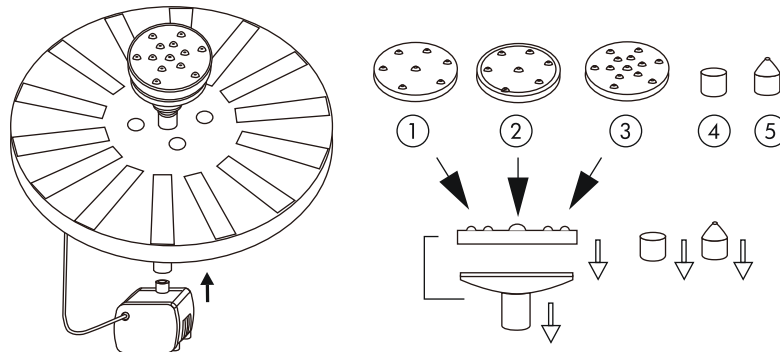

Hvis fontenen ikke slår seg på, kontroller følgende:

1. Sjekk at fontenepumpen er riktig koblet til solcellepanelet.
2. Sørg for at fontenen er på et solrikt sted og ikke i et skyggefullt område.
3. Lad fontenen på et solrikt sted i minst 6 timer før bruk.

FORHOLDSREGLER:

1. Pæren er ment å fungere i skumringen. Hvis det er sterke lyskilder i nærheten (f.eks. gatelys), kan LED pæren lyse svært svakt eller ikke i det hele tatt.
2. Produsenten har fulladet batteriet, men ladenivået kan ha sunket før du mottar produktet. Lad pæren en hel dag slik at den oppnår maksimal effekt.
3. Overflaten på solcellepanelet må holdes ren. En skitten overflate svekker ladekapasiteten.
4. Skru av fontenen før frostsongen starter.

MERKNAD:

Levetiden til LED pæren er over 100 000 timer. LED lyskilden kan ikke erstattes.

Tokmanni Oy
Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18,164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice
Valmistettu Kiinassa. /Tillverkad/Produceret/Produsert i Kina.



Art no.: HPL042
Batch No.:12/2024
EAN:6438565276938