


21 cm

29.7 cm

FI Ilmatäytteisen pukin käyttöohjeet
TK#6438565403815

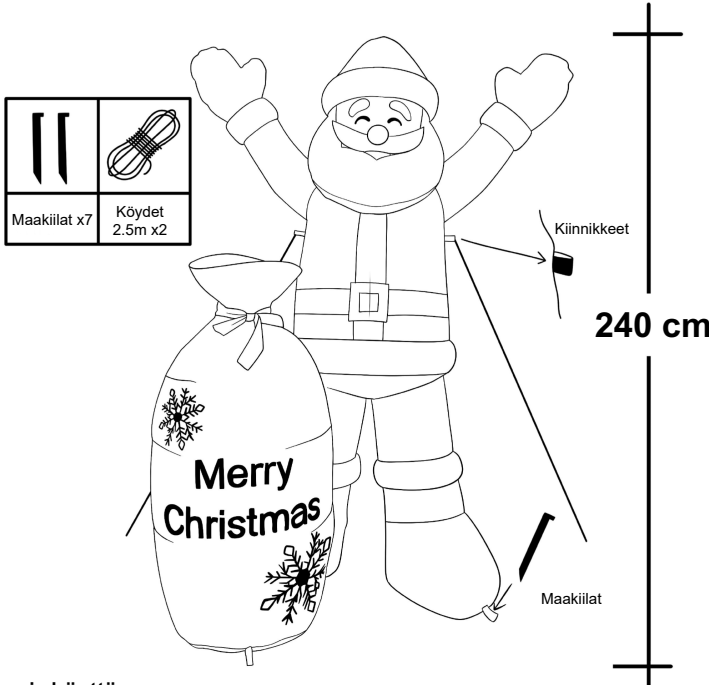

Asennus ja käyttö

1. Aseta ilmatäytteinen pukki puhtaaseen, avoimeen tilaan, jossa ei ole esteitä tai muuta roskaa.
2. Käännä laite pystyasentoon. Varmista, että tuulettimen ilmanottoaukon edessä ei ole kangasta tai muita esteitä.
3. Varmista, että vetoketju on kiinni, jotta ilmatäytteinen pukki täyttyy kokonaan.
4. Kiinnitä puhallettava esine tuulelta suojaan, asettamalla maakiila maahan jokaisen pukin alempien kiinnikkeissä olevien reikien läpi.
5. Tyhjentääksesi, irrota vain pistoke pistorasiasta ja avaa vetoketju joulupukin takaa.

Hoito ja ylläpito

1. Tarkista säännöllisesti, ettei ilmatäytteisessä pukissa ole reikiä tai repeämiä.
2. Irrota tuote säännöllisesti pistorasiasta, jotta muuntaja ja tuuletin voivat jäähtyä ylikuumenemisen ja/tai tuotteen vaurioitumisen välttämiseksi.
3. Älä puhdista moottoria pyyhkimällä.


Tekniset tiedot:
Muuntaja:JT-DC12V10W-F5-IP44
Malli:JTGDZH25011608-3
PRI:220-240V~50/60Hz 0.3A max.
SEK:12V DC 10W

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice



Valmistettu Kiinassa

SE Instruktion för uppblåsbar dekoration
TK#6438565403815

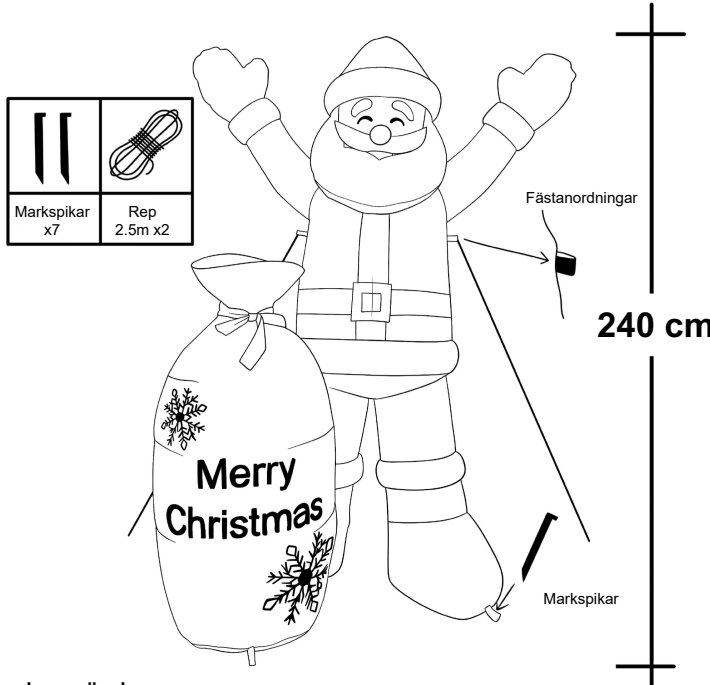

Installera och använd

1. Placera den uppblåsbara produkten i ett rent, öppet område, fritt från hinder eller annat skräp.
2. Vänd enheten upprätt. Se till att luftintaget på fläkten är fritt från tyg och hinder.
3. Se till att dragkedjan är stängd så att den uppblåsbara figuren kan blåsas upp helt.
4. För att säkra den uppblåsbara produkten mot vind, sätt en markspik i marken genom varje hål i de nedre flikarna på den uppblåsbara figuren.
5. För att tömma, koppla bara ur från eluttaget och öppna dragkedjan på baksidan av tomten.

Vård och underhåll

1. Kontrollera regelbundet att det inte finns några hål eller revor i den uppblåsbara figuren.
2. Koppla regelbundet ur produkten från eluttaget för att låta transformatorn och fläkten svalna för att undvika överhettning och/eller skador på produkten.
3. Rengör inte motorn genom att torka av den.

Tekniska data:
Transformator:JT-DC12V10W-F5-IP44
Modell:JTGDZH25011608-3
PRI:220-240V~50/60Hz 0.3A max.
SEK:12V DC 10W

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice




Tillverkad i Kina

29.7 cm

21 cm

DK Instruksjon af oppustelig dekoration
TK#6438565403815

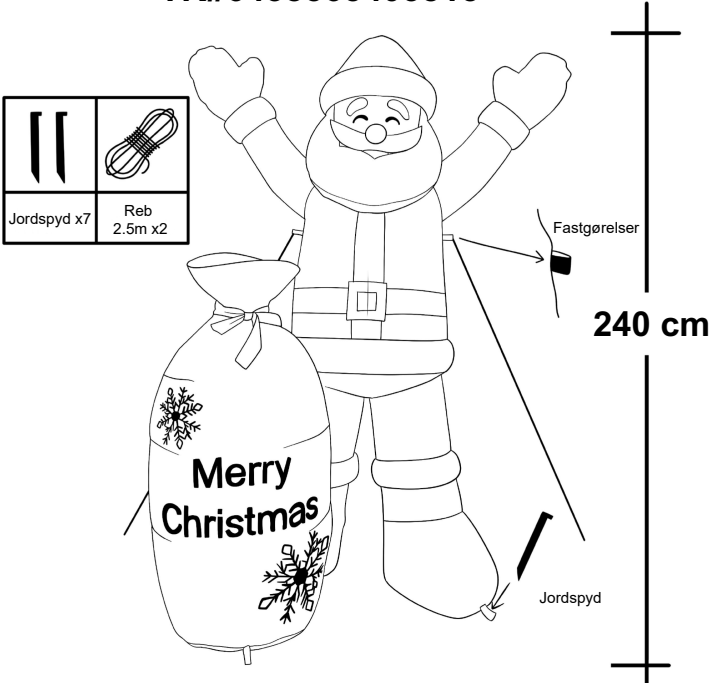

Opsætning og brug

- Placer den oppustelige genstand i et rent, åbent område, fri for forhindringer eller andet affald.
- Drej enheden opret. Sørg for, at ventilatorens luftindtag er frit for stof og forhindringer.
- Sørg for, at lynlåsen er lukket, så den oppustelige figur kan blive helt oppustet.
- For at sikre den oppustelige genstand mod vind, indsæt en jordspiker i jorden gennem hvert af hullerne i de nederste faner på den oppustelige figur.
- For at tømme, skal du blot tage stikket ud af stikkontakten og åbne lynlåsen på bagsiden af julemanden.

Pleje og vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt for at sikre, at der ikke er huller eller revner i den oppustelige figur.
- Tag jævnligt produktet ud af stikkontakten for at lade transformatoren og ventilatoren køle af for at undgå overophedning og/eller skader på produktet.
- Rengør ikke motoren ved at tørre den af.


Tekniske data:
Transformer:JT-DC12V10W-F5-IP44
Model:JTGDZH25011608-3
PRI:220-240V~50/60Hz 0.3A max.
SEK:12V DC 10W

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice



Fremstillet i Kina

NO Instruksjon for oppblåsbar dekorasjon
TK#6438565403815

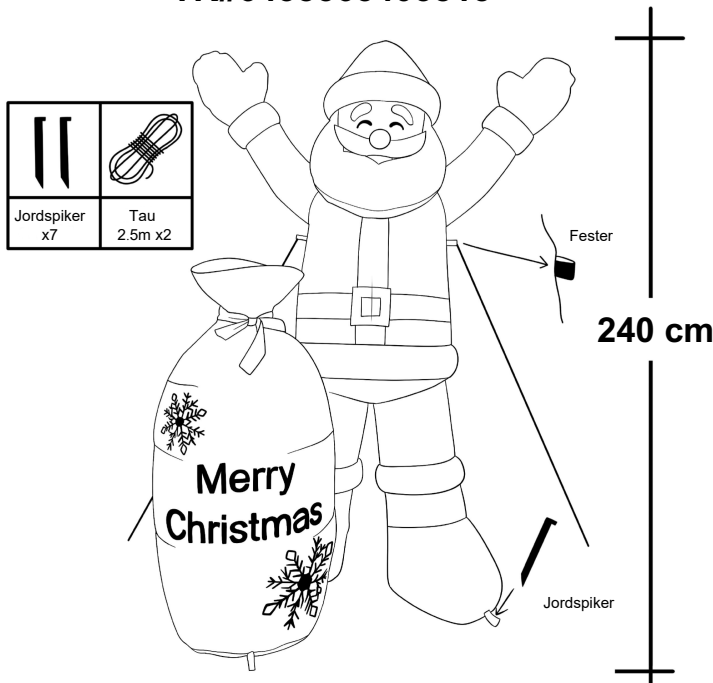

Oppsett og bruk

- Plasser den oppblåsbare gjenstanden i et rent, åpent område, fri for hindringer eller annet rusk.
- Vend enheten oppreist. Sørg for at luftinntaket på viften er fri for stoff og hindringer.
- Sørg for at glidelåsen er lukket slik at den oppblåsbare figuren fylles helt.
- For å sikre den oppblåsbare gjenstanden mot vind, sett en jordspiker i bakken gjennom hvert av hullene i de nedre flikene på den.
- For å tømme, trekk ganske enkelt ut kontakten fra stikkontakten og åpne glidelåsen på baksiden av julenissen.

Stell og vedlikehold

- Sjekk regelmessig for å sikre at det ikke er hull eller rifter i den oppblåsbare figuren.
- Koble regelmessig produktet fra stikkontakten for å la transformatoren og viften avkjøles for å unngå overoppheting og/eller skade på produktet.
- Rengjør ikke motoren ved å tørke den av.

Tekniske data:
Transformer:JT-DC12V10W-F5-IP44
Modell:JTGDZH25011608-3
PRI:220-240V~50/60Hz 0.3A max.
SEK:12V DC 10W

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice



Produsert i Kina