


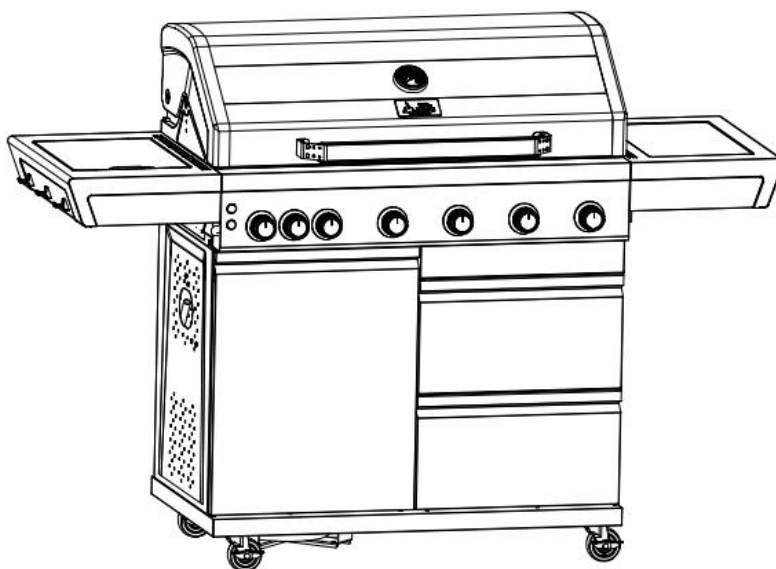



Kokoamisohje/Monteringsanvisning Monteringsanvisning / Monteringsinstruksjon

BBQ King Kaasugrilli / Gasolgrill
Gasgrill / Gassgrill SUPREME XL 6+1 AG



























6438565547281 /
EA16HJ15S21M10T10-G2-SB




Räjätyskuva, Sprängskiss, Sprængskitse, Sprengskisse

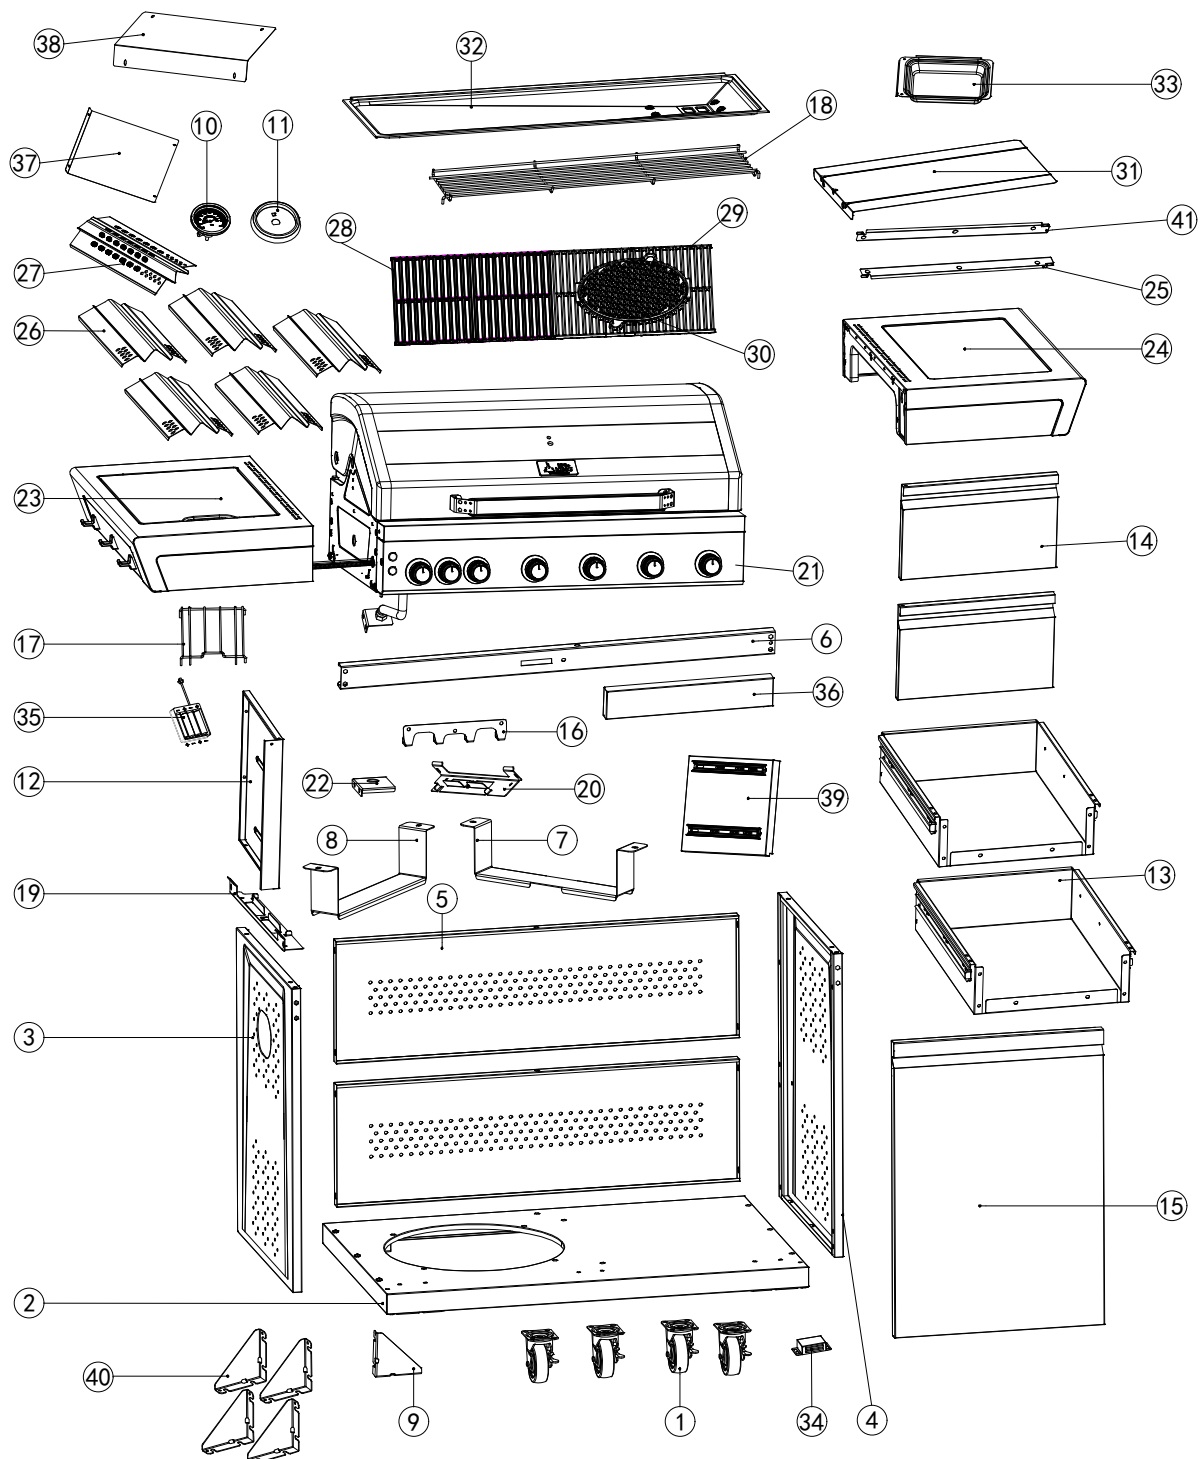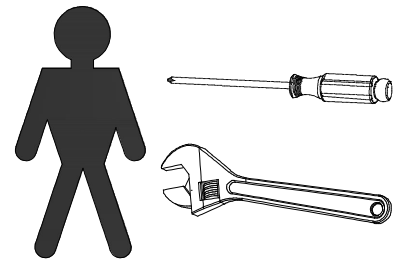


Osaluettelo, Dellista, Deleliste, Deleliste

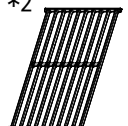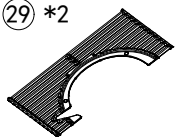① *4 	② *1 	③ *1 (L) 	④ *1 (R) 	⑤ *2 	⑥ *1 
⑦ *1 	⑧ *1 	⑨ *1 	⑩ *1 	⑪ *1 	⑫ *1 
⑬ *2 	⑭ *2 	⑮ *1 (L) 	⑯ *1 	⑰ *1 	⑱ *1 
⑲ *1 (L) 	⑳ *1 (R) 	㉑ *1 	㉒ *1 	㉓ *1 	㉔ *1 
㉕ *1 	㉖ *5 	㉗ *1 	㉘ *2 	㉙ *2 	㉚ *1 
㉛ *1 	㉜ *1 	㉝ *1 	㉞ *1 	㉟ *1 	㊱ *1 
㊲ *1 	㊳ *1 	㊴ *1 	㊵ *4 	㊶ *1 	
A M6-12*41 	B M5-10*46 	C M6-12*4 	D M5-10*8 	E M5-16*4 	F M4-8*4 
G *1 	H M4-10*18 	I M5-30*2 	J M5*3 		

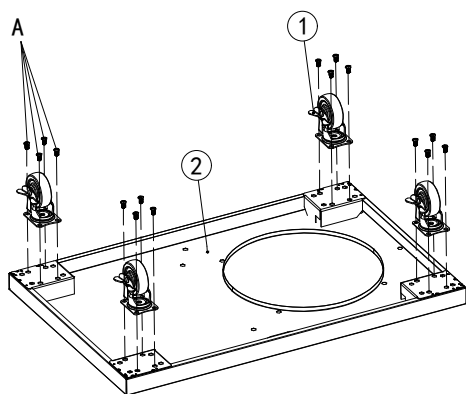


A		16PCS
---	--	-------

2

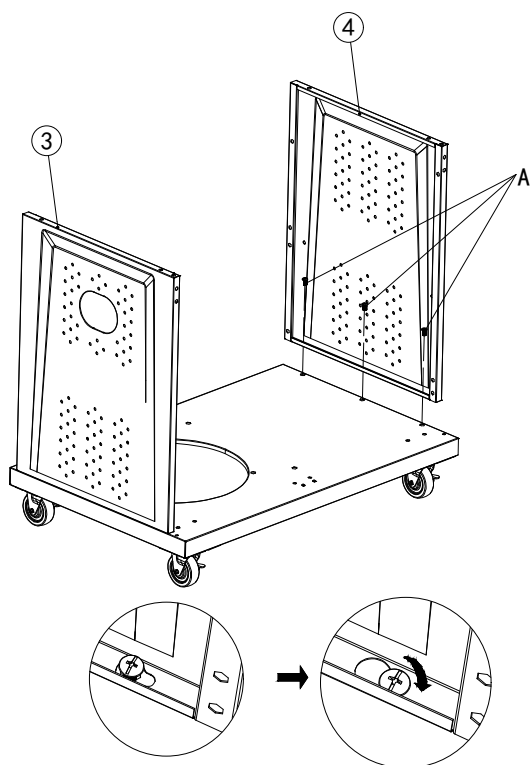


A		6PCS
---	--	------

3

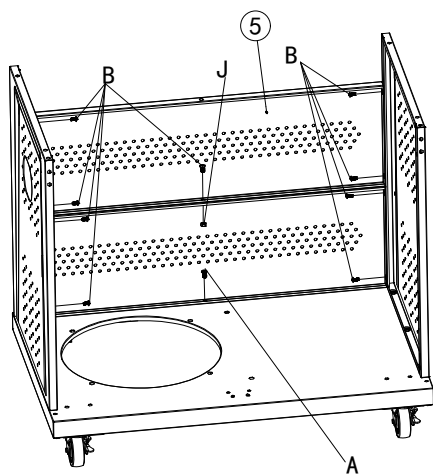


A		1PCS
B		9PCS
J		1PCS

4

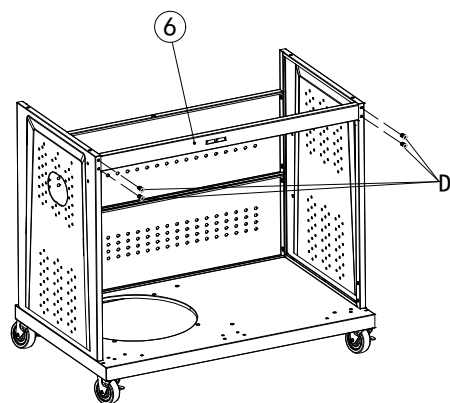

D		4PCS
---	--	------

5

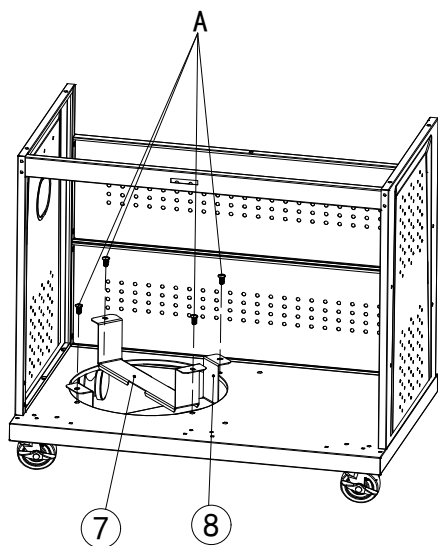


A



4PCS

6

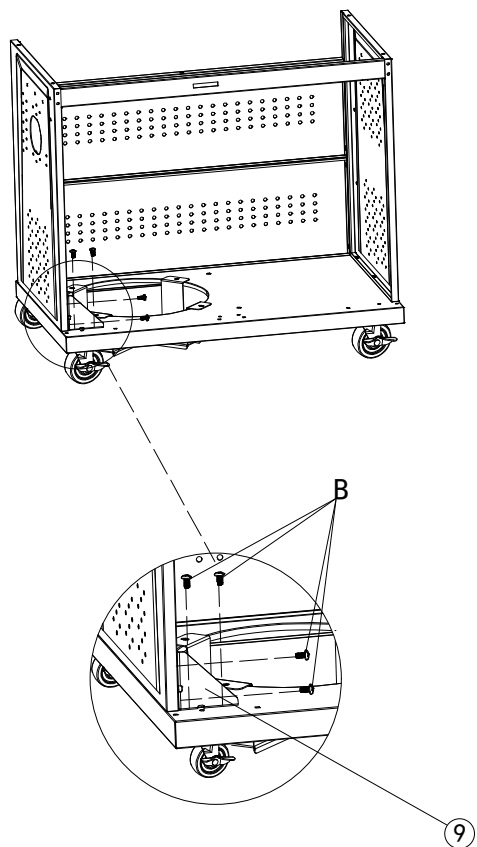


B



4PCS

7

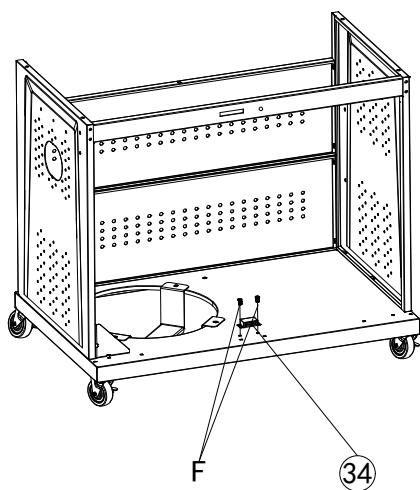


F



2PCS

8

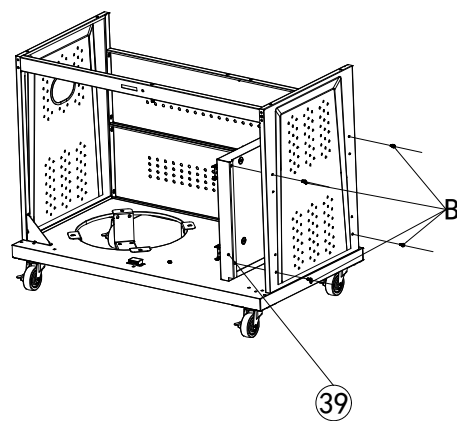


B




4PCS

9

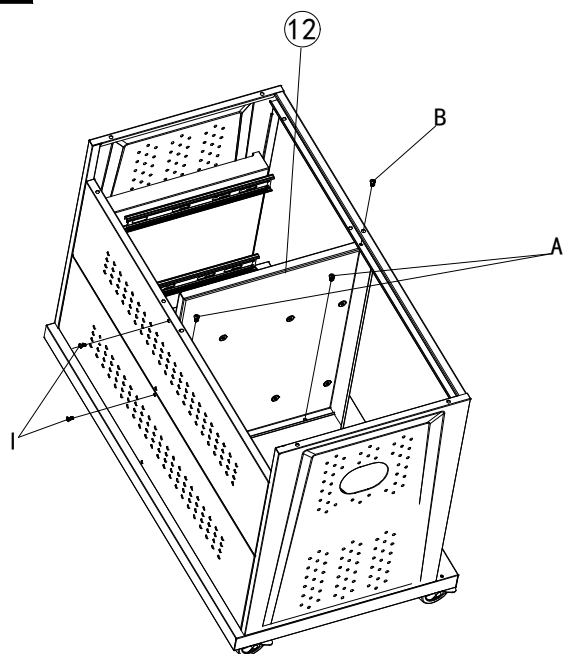


A		2PCS
B		1PCS
I		2PCS

10

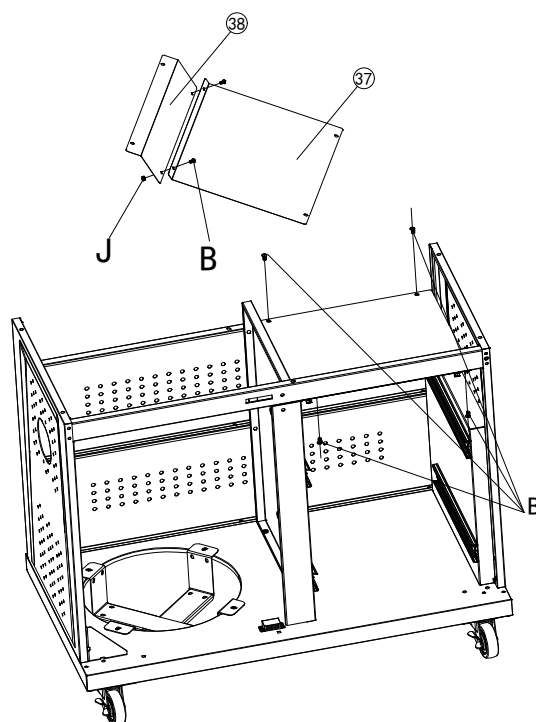


B		6PCS
J		2PCS

11

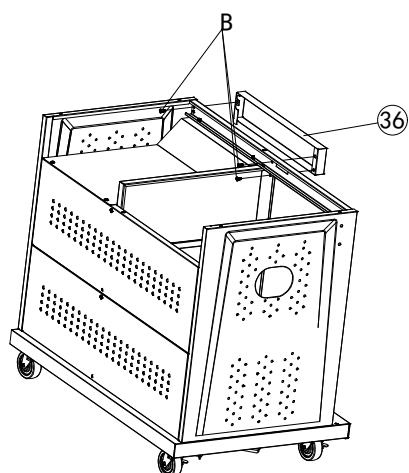


B		3PCS
---	---	------

12

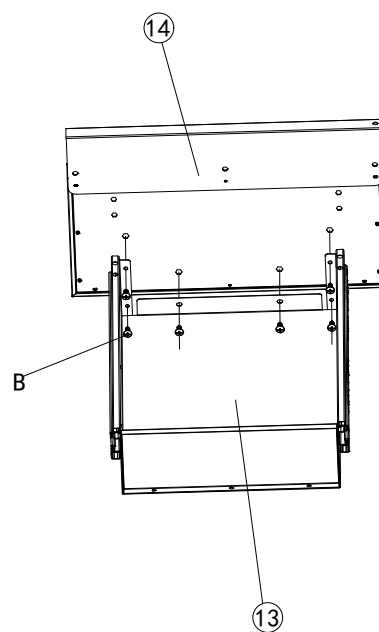

B		12PCS
---	---	-------

13

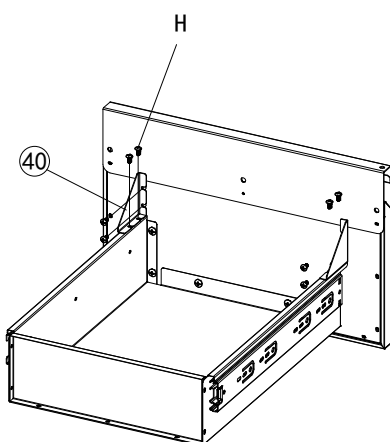


H




16PCS

14

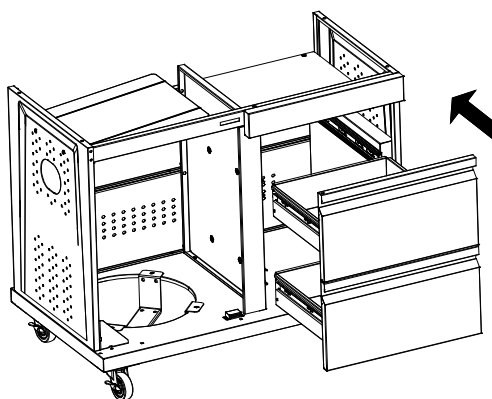

15

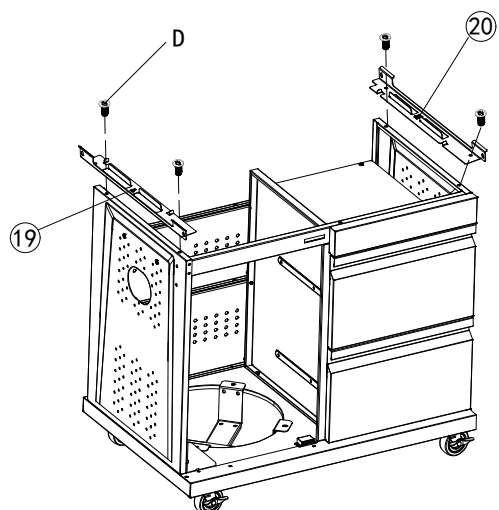


D



4PCS

16



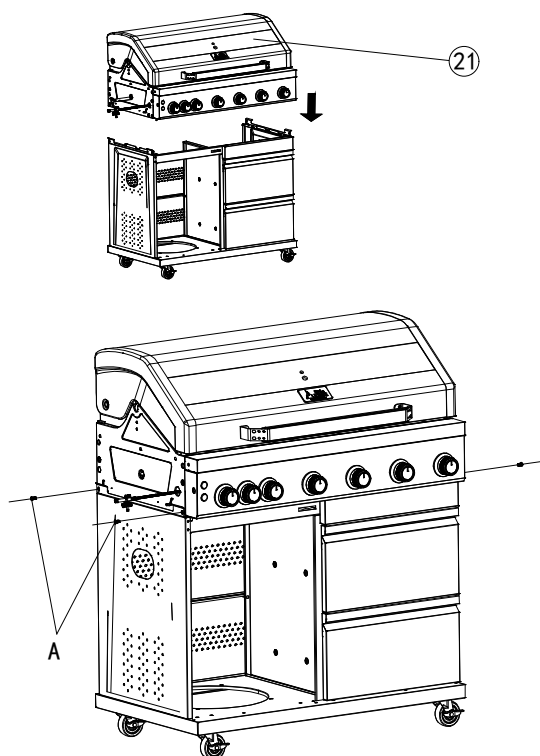


A





4PCS

17

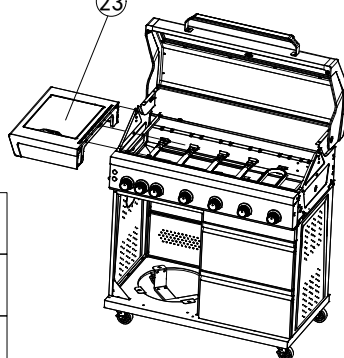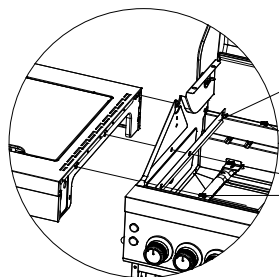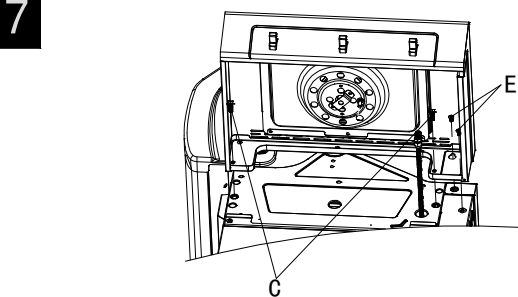




A		3PCS
E		2PCS
C		2PCS

18

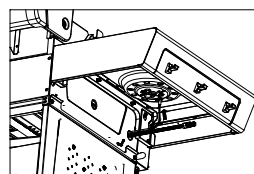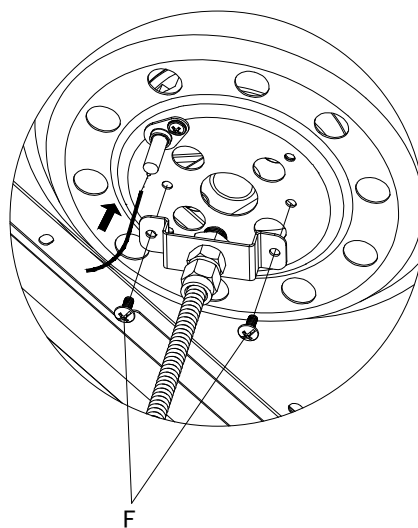



F		2PCS
---	--	------

19

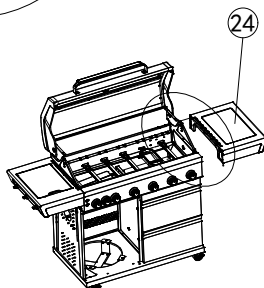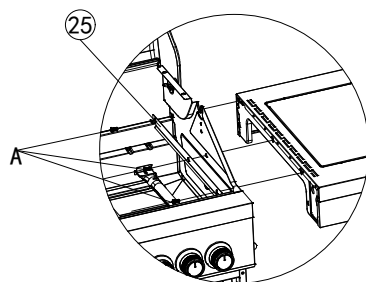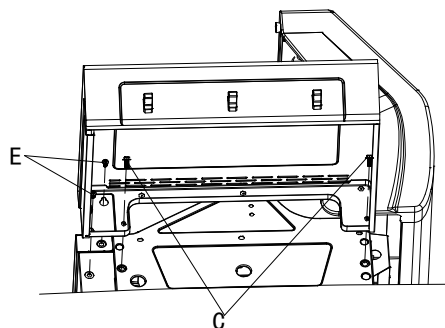


A		3PCS
E		2PCS
C		2PCS


20

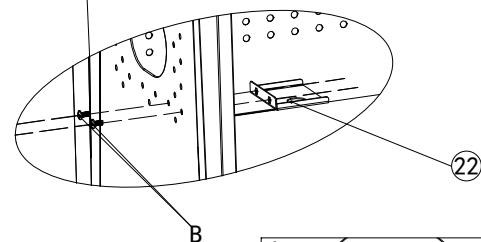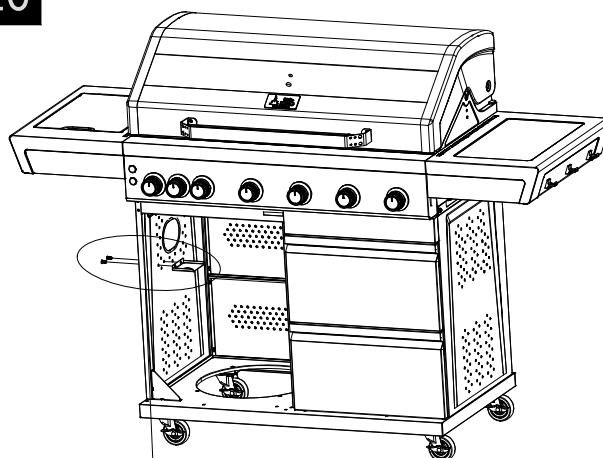

B		2PCS
---	--	------

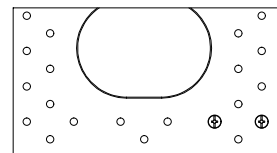

21


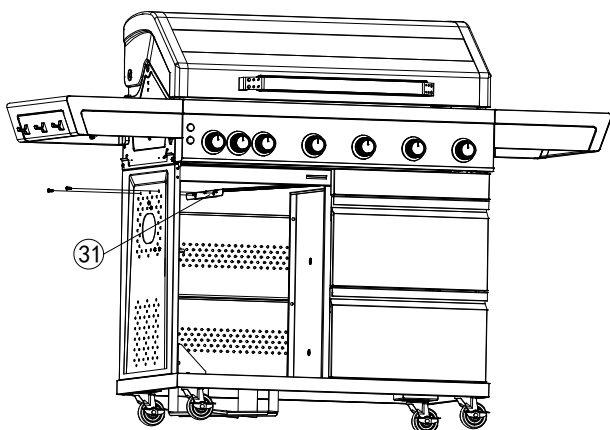


A




2PCS

22

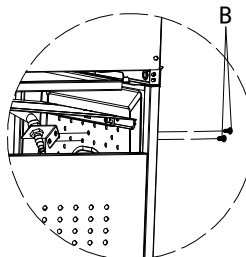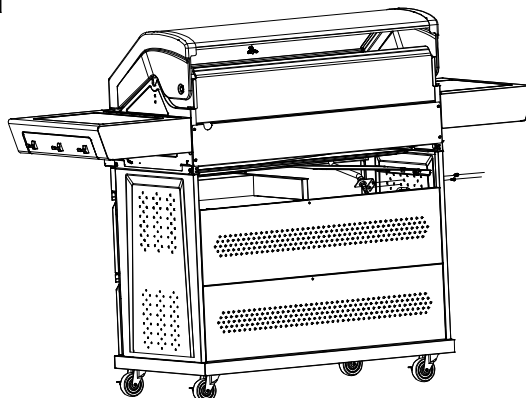

B





B

B





2PCS


23

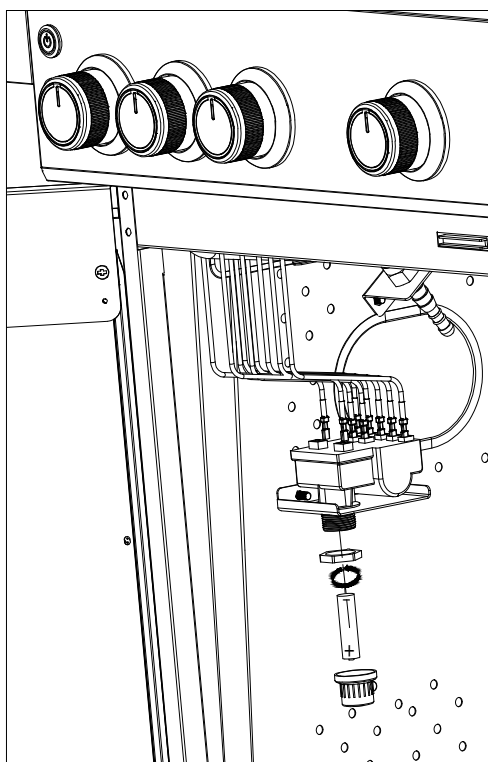

24

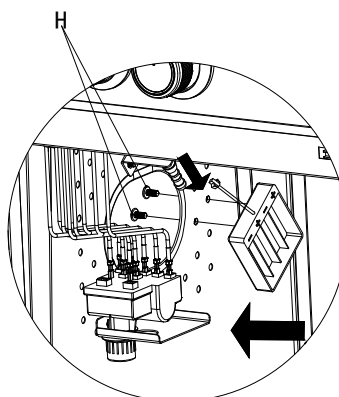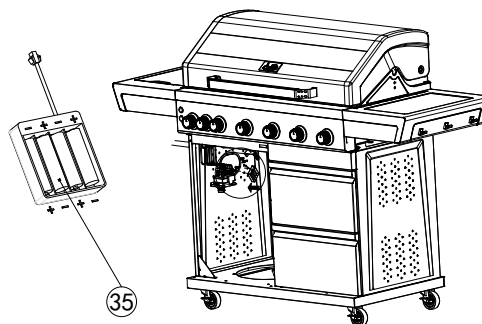

H

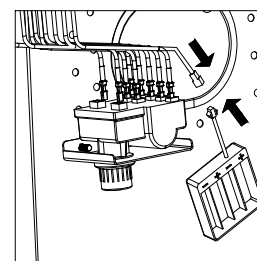


H



2PC

25

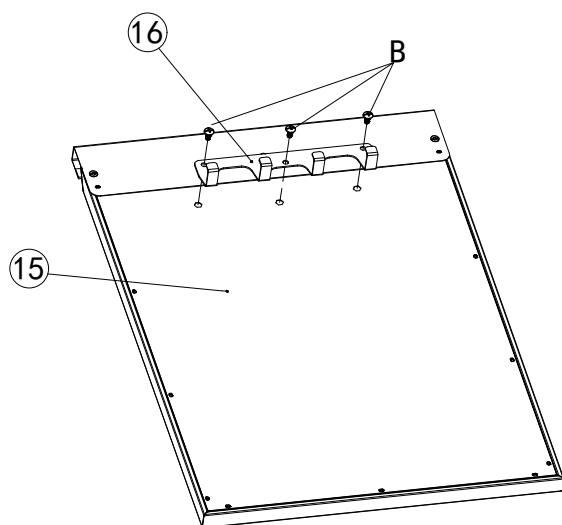


B



3PCS

26

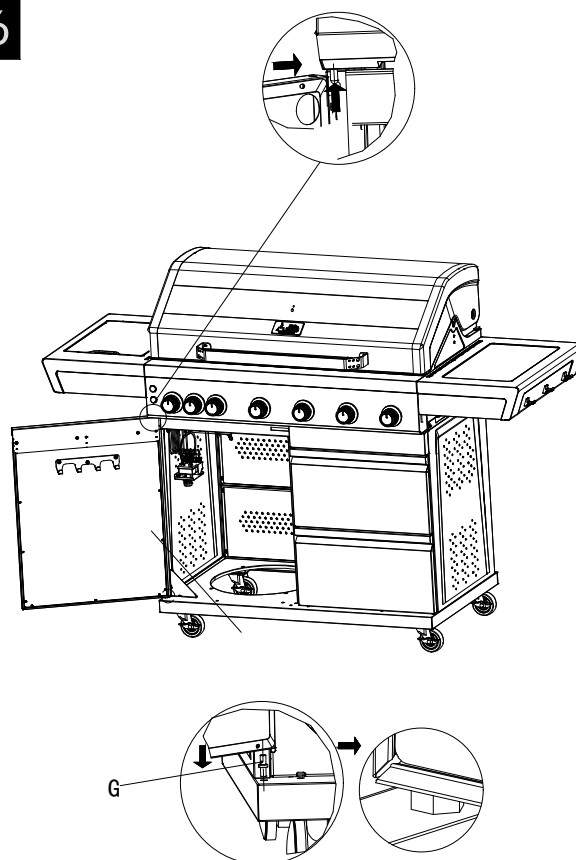


G




1PCS


27

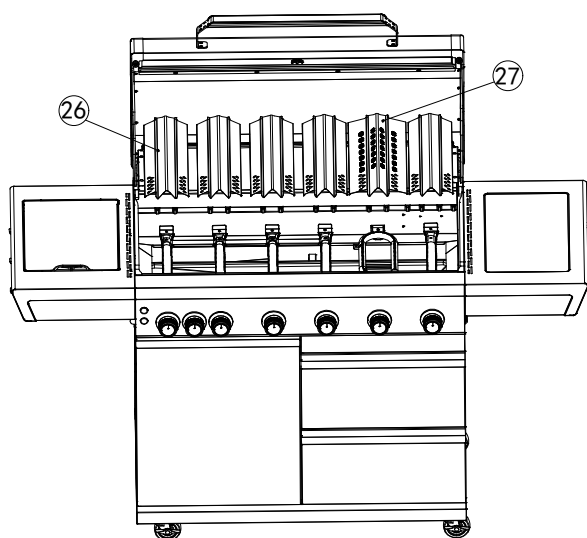


28

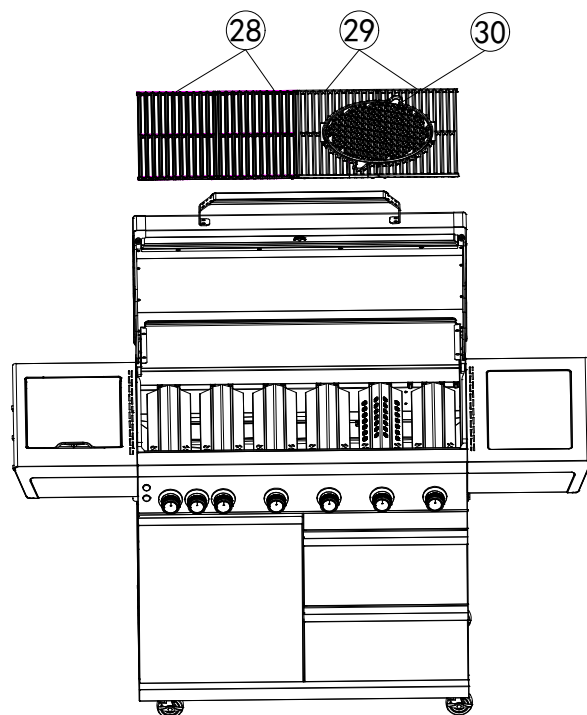


29

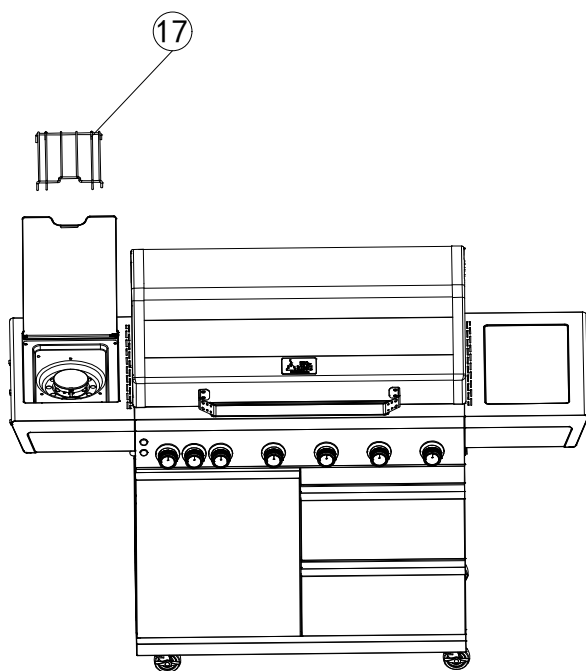


30

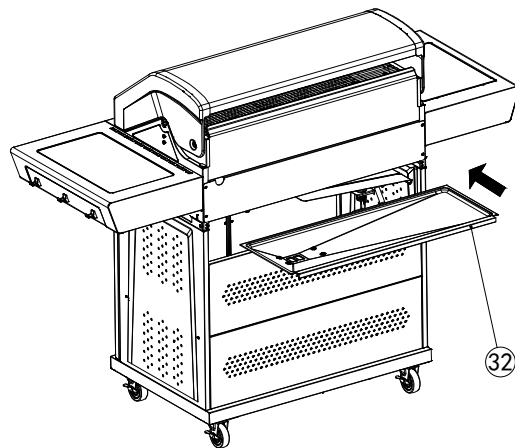


31

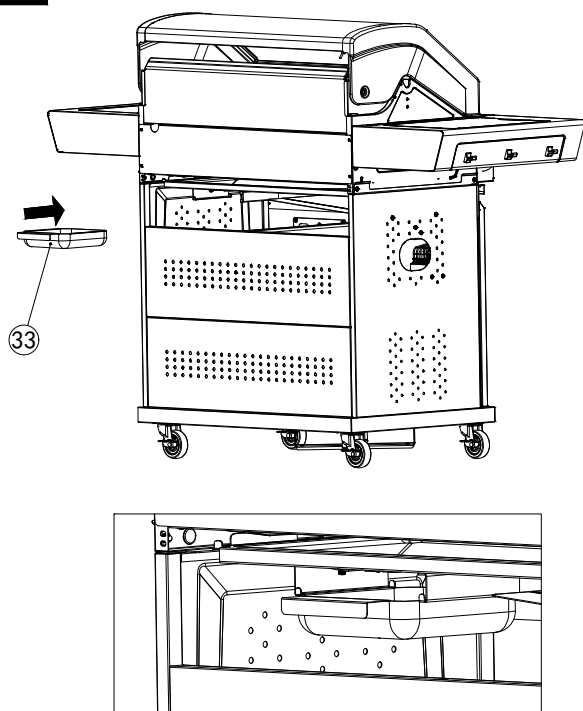



32

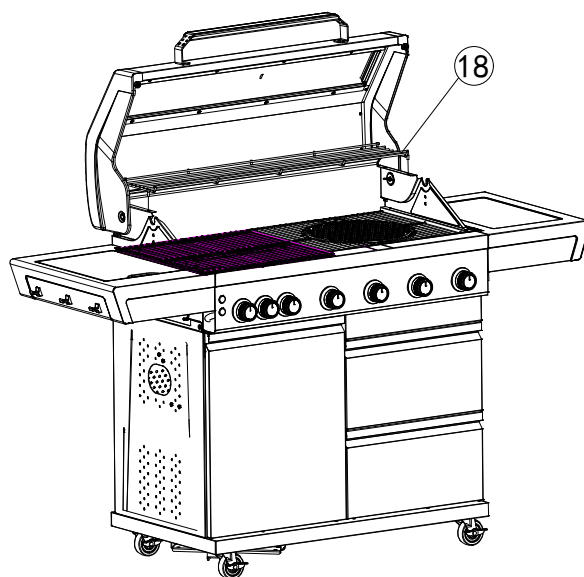

33

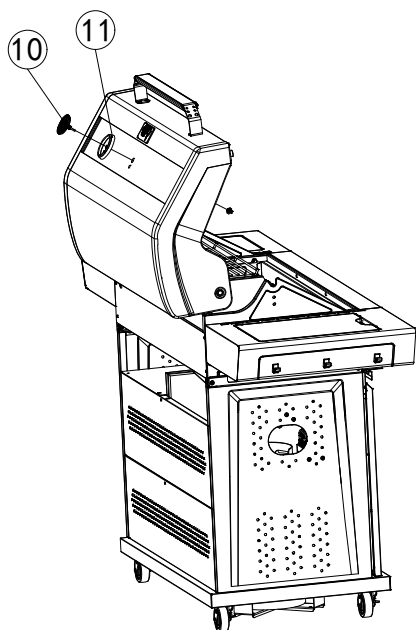

34

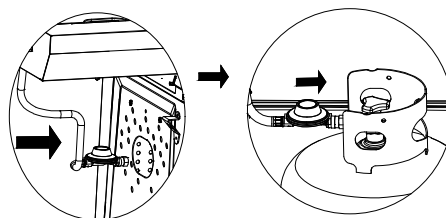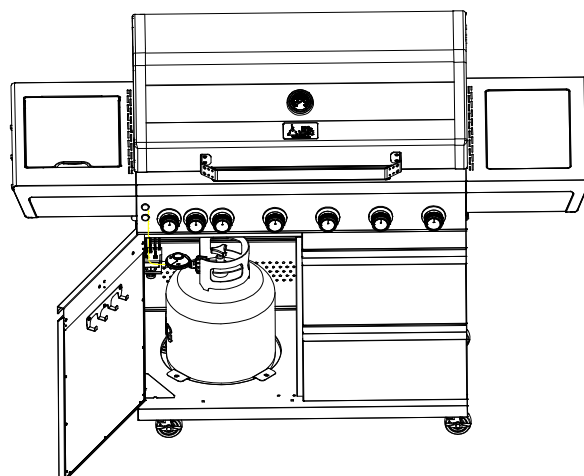

35

36



KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE

ALKUPERÄISEN OHJEEN (ENG) KÄÄNNÖS
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN

ULKOKAASUGRILLEILLE:

6438565547274	E35HJ01S26M49T49-G-SB3
6438565547281	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB

NÄMÄ KAASUGRILLIT ON SUUNNITELTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

VAROITUKSET:

- Ainoastaan ulkokäyttöön.
- Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Käsiteltävät osat voivat olla erittäin kuumia, pidä lapset poissa kaasugrillin lähetyviltä.
- Älä liikuta laitetta sen ollessa käytössä.
- Sulje kaasupullon kaasunsyöttö käytön jälkeen.
- Kaikki laitteen mukautukset voivat olla vaarallisia.
- Mitään valmistajan tai jälleenmyyjän sinetöimiä osia ei saa peukaloida käyttäjän toimesta.
- Valmistajan pakkaamaa kokoonpanoa ei tule muuttaa.

HUOMIO Jotkut laitteen osat voivat olla erittäin kuumia, ole erityisen tarkkaavainen, kun lapsia tai vanhempia ihmisiä on paikalla. Turvallisuutesi vuoksi:

- Älä säilytä tai käytä bensiiniä, mentolipitoista polttoainetta, muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai jonkin muun laitteen läheisyydessä.
- Älä koskaan sytytä grilliä bensiinillä tai vastaavilla nesteillä.

KAASUGRILLIN MUKANA EI TOIMITETA MATALAPAINESÄÄDINTÄ TAI KAASULETKUA.

Matalapainesäätimen virtaus tulee olla vähintään 1,5 kg/h.

1. Tekniset tiedot

Valmistaja	Tokmanni Oy , Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä tokmanni.fi/asiakaspalvelu Distributed by: Dollarstore AB Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista dollarstore.se/kundservice Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad/Fremstillet/Laget i Kina.
Malli	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB
Pääpolttimien lukumäärä	5 x 3,5 kW
Sivupolttimet	1 x 4,0 kW, 1 x 3,0 kW
Nimellinen kokonaislämpöteho	25 kW (1818 g/h)
Kaasu ja syöttöpaine	Butaani, propaani 30 mbar
Laiteluokka	I3B/P(30)
Suuttimen koko, pääpoltin	0,93
Suuttimen koko, U-SEAR käristyspoltin	0.98 mm
Suuttimen koko, sivupoltin	0,93
Paristokäyttöiset valot	4 x 1,5 V AA

Asennusvaiheet

Varmista, että grillisi on koottu oikein. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet löytyvät jokaisen grillin pakkauksesta ja niistä löytyy tarkat kokoamisohjeet jokaiselle mallille. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi grillin turvallisen kokoamisen.

HUOM Huolimatta siitä, että teemme kaikkemme varmistaaksemme mahdollisimman helpon kokoamisen, laitteessa olevat teräsosat voivat aiheuttaa vahinkoja, jos niitä käsitellään virheellisesti. Ole varovainen, kun käsittelet osia kokoonpanon yhteydessä. Suosittelemme, että suojaat kätesi suojakäsineillä.

2. Valmistelu

Säätimen tulee olla standardin EN16129 mukainen ja noudattaa kansallisia määräyksiä.


Suositlemme erityisesti:

- kaasupulloa tulee käyttää vain pystyasennossa.
- käytä vain päältä painettavalle paineensäätimelle soveltuvaa kaasupulloa
- laitetta tulee käyttää vain hyväksytyllä letkulla ja säätimellä.

Energiansäästövinkejä:

- Vähennä kannen avoinna olevaa aikaa.
- Sammuta grilli heti, kun ruoka on valmis.
- Esilämmitä kaasugrillii ainoastaan 10—15 minuuttia. (pois lukien ensimmäinen käyttökerta)
- Älä esilämmitä suositeltua kauemmin.
- Älä käytä korkeampaa tehoa kuin mikä on tarpeen.

Liitä letku ja säädin kaasugrillin oikealla puolella olevaan kaasupulloon. Muista, että kaasupullo on pidettävä poissa kuumuuden lähettäviltä, ja sen on oltava turvallisessa asennossa. Letkun halkaisija on 10 mm.

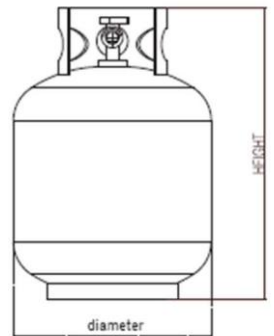

3. Asennus

Kaasupulloa ei saa vaihtaa syttymislähteiden lähettävillä. Muista pitää kaasupullo poissa kuumuuden lähettäviltä, ja varmista, että se on turvallisessa asennossa. Grillikaapissa on paikka 5/11 kg kaasupullolle.

Kun kaasugrillin käyttö voidaan aloittaa, paina säädin kaasupullon venttiiliin ja lukitse venttiili pulloon säätimen ohjeiden mukaisesti. Kaasuletku ei saa olla yli 1,2 m pitkä.



VAROITUS Ennen kuin yrität sytyttää kaasugrillii, sinun on tarkistettava sytytysohjeet ja varoitus/turvapisteet.

Tarkista letku ennen jokaista käyttökertaa halkeamien, kulumien tai viiltojen varalta. Jos letku osoittautuu vialliseksi, älä käytä kaasugrilliasi, ennen kuin olet vaihtanut ehjän letkun. Kun vaihdat kaasupulloa varmista, ettei lähellä ole syttymislähteitä kuten tulta, savukkeita, avoliekkejä mm. Varmista, että laite on kytketty pois päältä.

Varmista, ettei letku ole kierteellä, koska se voi vaikuttaa kaasuvirtaukseen kaasugrillin käytön aikana. Letku ei myöskään saa olla jännitettynä tiukalle, eikä letku saa koskettaa kaasugrillin mahdollisesti kuumia osia.

Valitse standardin EN 16436 mukainen letku, joka sietää yli 80 °C lämmön.

Kaasuletku on vaihdettava 2 vuoden välein kansallisten olosuhteiden niin vaatiessa.

KAASUPULLON LIITTÄMINEN

Ota kaasupullosta suojakorkki pois.

Liitä paineensäädin kaasupulloon painamalla säädin pullon venttiiliin ja lukitse säädin säätimen kauluslukolla.



VAROITUS Testaa aina kaasuletkun liitäntä saippuavedellä vuotojen varalta, liitäntöjen jälkeen.

KAASUPULLON IRROTTAMINEN

Sulje paineensäätimen hana

Nosta paineensäätimen kauluslukko ylös, jolloin säädin lähtee pullosta irti

YLEISTÄ

Vaikka kaikki grillin kaasuliitännät on testattu kaasuvuodon varalta tehtaalla ennen toimitusta, asennuspaikalla on suoritettava täydellinen kaasun tiiviystarkastus, koska kuljetuksessa on voinut tapahtua käsittelyvirheitä. Tarkasta koko järjestelmä säännöllisesti vuotojen varalta alla kuvatulla tavalla. Jos kaasun hajua havaitaan, tulee koko järjestelmä tarkastaa välittömästi vuotojen varalta.

ENNEN TESTAUSTA

Varmista, että kaikki pakkausmateriaali ja kiinnitysnauhat on poistettu grillistä.

ÄLÄ TUPAKOI VUOTOTESTAUKSEN AIKANA. ÄLÄ TEE VUOTOTESTIÄ LIEKILLÄ.

Tee saippuaseos sekoittamalla yksi osa pesuainetta ja yksi osa vettä keskenään. Levitä seosta liittimiin suihkepullolla, harjalla tai rievulla. Kun teet ensimmäistä vuotokoetta, varmista, että kaasupullo on 80 % täynnä nestekaasua.

TESTAUS

Varmista, että grillin säätimet ovat OFF-asennossa ja avaa kaasunsyöttö kaasupullon paineensäätimestä.

Tarkasta kaikki liitännät kaasunsäätimestä ja syöttöventtiilistä liitäntäputkiin saakka (polttimiin kulkeva putki). Saippuakuplia syntyy, jos vuotoja esiintyy.

Jos vuotoja löytyy, sulje kaasunsyöttö välittömästi ja kiristä vuotava liitäntä.

Avaa kaasunsyöttö ja tarkasta uudestaan.

Jos vuoto jatkuu, sulje kaasunsyöttö.

Käytä grilliä vasta sitten kun kaikki liitokset on testattu eivätkä vuoda.

TARKASTA VUODOT AINA KAASUPULLON VAIHDON JÄLKEEN.

Tarkasta kaasunsyötön liitännät aina ennen käyttöä. Säilytä saippuavedellistä suihkepulloa kaasunsyöttölinjan sulkuventtiilin läheisyydessä. Suihkuta kaikki liitännät. Kuplinta ilmaisee vuotoa.

5. Varoitus ja turvaohjeet

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.

- Noudata käyttöohjeessa olevia asennusohjeita. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa ongelmia käytössä.
- Kaasugrillin käsiteltävät osat voivat olla erittäin kuumia käytön yhteydessä. Pidä pienet lapset etäällä. Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet kuumia osia.
- Kaasuvuodon sattuessa, sammuta kaasuntulo kaasupullosta, sammuta mahdolliset liekit, avaa kansi ja jos vuoto jatkuu, tarkista viat, huonot liitännät ym. Ota välittömästi yhteyttä paikalliseen kaasun jälleenmyyjään, jollei ongelmaa pystytä korjaamaan.
- Älä liikuta kaasugrillii sen ollessa käytössä.
- Älä käytä tai säilytä syttyviä nesteitä tai höyryjä kaasugrillin läheisyydessä sen käytön aikana.
- Tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Älä koskaan tarkista kaasuvuotoja avoimella tulella
- Älä käytä kaasugrillii, jos siinä kaasuvuoto. Sammuta kaasuntulo.
- Älä irrota mitään osia grillistä, säätimestä tai kaasupullosta grillin ollessa käytössä.
- Noudata varovaisuutta kaasugrillin käytön yhteydessä, älä koskaan jätä sitä valvomatta käytön aikana. Sulje kaasupullon kaasunsyöttö käytön jälkeen.
- Kaasugrilli on puhdistettava säännöllisesti.
- Varo laajentamasta polttimeen aukkoja tai suu-/suutinaukkoja polttimeen tai venttiilien puhdistamisen yhteydessä.
- Älä yritä käyttää tätä grilliä autotallissa tai jossain muussa suljetussa tilassa. Myös tämä laite on pidettävä poissa syttyvistä materiaaleista jne. Suosittelemme vähintään 0,5 m tai 1,0 metrin etäisyyttä syttyvistä materiaaleista.
- Laitteeseen tehdyt muutokset voivat olla vaarallisia. Älä yritä luvattomasti käsitellä tämän kaasugrillin pääohjauslaitteita kuten esim. kaasuventtiiliä, suuttimia, venttiileitä mm.




VAROITUS Kahvan musta alue (katso yllä olevaa kuvaa) tulee erittäin kuumaksi kaasugrillin käytön aikana - älä koskettele aluetta.

Koska grillillä ei ole palamattoman kaasun päästörajoituksia, on grilli asennettava ja sitä käytettävä ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa. Jos grilliä käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, on tilan avoimen alueen oltava 25 % kokonaispinta-alasta (seinien pinta-ala).

Suosittellemme, että minimietäisyys syttyviin materiaaleihin on:

Takana - 600 mm
Sivuilla - 500 mm
Yläpuolella - 1000 mm

Voimakas tuuli ei saa puhaltaa grillin takaosan läpi.

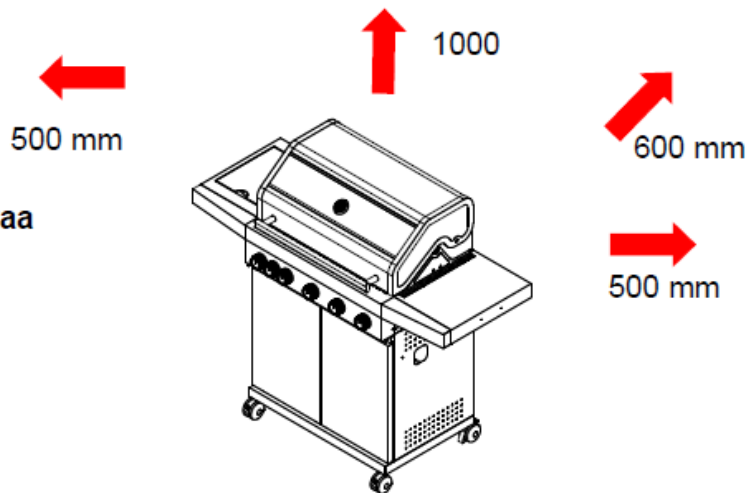

6. Turvaohjeet

Testaa aina kaasuletkun liitäntä saippuavedellä vuotojen varalta, liitäntöjen jälkeen.

Kannen on oltava auki polttimen sytyttämisen yhteydessä.

ÄLÄ SIJOITA GRILLIÄ SEINÄÄ VASTEN! Huomioi yllä mainitut turvaetäisyydet.

Käytä uunikintaita ja vankkoja, pitkävartisia grillausvälineitä, kun valmistat ruokaa grillissä.

Ole valppaana, jos onnettomuus tai tulipalo sattuu. Ole selvillä, missä ensiapulaukku ja sammutusvälineet ovat ja opettele käyttämään niitä.

Pidä sähköjohdot ja polttoaineletku poissa kuumien pintojen läheisyydestä.

Grillaa aina huolellisesti.

7. Sytytysohjeet



VAROITUS Kannen on oltava auki polttimen sytyttämisen yhteydessä. Älä pidä kasvojasi suoraan kaasugrillin yläpuolella kaasugrillin sytyttämisen aikana.

Noudata seuraavia ohjeita grillin sytyttämisessä:

A) Pulssisytytys kaikille poltintypeille (impulssisytyttimellä):

1. Avaa kansi ja varmista, että kaasugrillin kaikki nupit ovat "off"-asennossa
2. Paina sytytyspainiketta 5 sekuntia ja kierrä nuppia vastapäivään asennosta "OFF" asentoon "HIGH" ja sytytä poltin.
3. Jos poltin ei syty 5 sekunnin kuluttua, kierrä nuppia myötäpäivään asentoon "OFF". Odota 5 sekuntia ja toista vaiheet 2–3, kunnes sytytys onnistuu.

B) Sivupolttimen sytytysohjeet (kipinäsytytyksellä ilman esiliekkiä)

1. Avaa kansi ja varmista, että kaasugrillin kaikki nupit ovat OFF-asennossa.
2. Paina säädin pohjaan 3–5 sekunnin ajaksi, jolloin kaasua alkaa virtaamaan ja käännä sitten säädin vastapäivään HIGH-asentoon, kunnes kuulet naksahduksen. Sytyttimen pitäisi lyödä kipinää polttimoon ja sytyttimen kohdalla näkyä liekki. Pidä säädin edelleen pohjassa 2 sekuntia

naksahduksen jälkeen, jolloin kaasu pääsee virtaamaan poltinputken perälle asti ja sytyttää polttimen.

3. Jos poltin ei syty, käännä säädin myötäpäivään OFF-asentoon ja odota 5 min, jolloin kaasun tulo on tasaantunut ja grillin sytyttämistä voi kokeilla uudestaan.

C) Pääpolttimen sytyttäminen (kipinäsytytyksellä ja esiliekillä):


1. Avaa kansi ja varmista, että kaasugrillin kaikki nupit ovat OFF-asennossa.

2. Paina säädin pohjaan 3–5 sekunnin ajaksi, jolloin kaasu alkaa virtaamaan ja käännä sitten säädin vastapäivään HIGH-asentoon, kunnes kuulet naksahduksen. Sytyttimen pitäisi lyödä kipinää polttimoon ja sytyttimen kohdalla näkyä liekki. Pidä säädin edelleen pohjassa 2 sekuntia naksahduksen jälkeen, jolloin kaasu pääsee virtaamaan poltinputken perälle asti ja sytyttää polttimen.

3. Jos poltin ei syty, käännä säädin myötäpäivään OFF-asentoon ja odota 5 min, jolloin kaasun tulo on tasaantunut ja grillin sytyttämistä voi kokeilla uudestaan.



VAROITUS Jos sytytin ei edelleenkään syty, kierrä sytyttimen ohjausnuppia OFF-asentoon ja odota 5 minuuttia, jotta kaasu tyhjenee ennen uudelleen sytyttämistä.

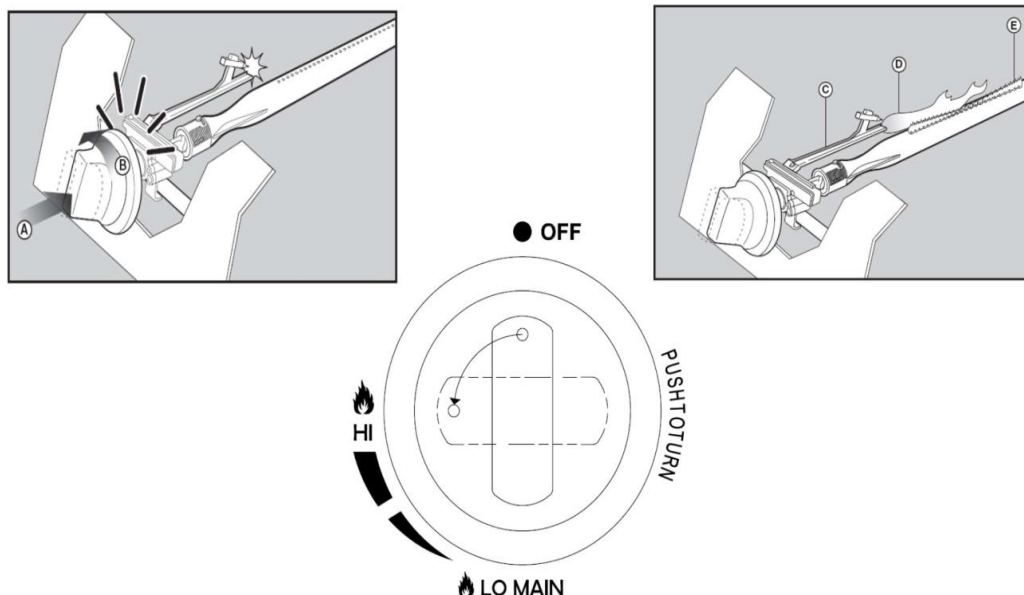

8. Sivupoltin

Parhaan tehon saavuttamiseksi mahdollisimman pienellä kaasumäärällä, tulee seuraavat ohjeet huomioida:

- Kun poltin on sytytetty, säädä liekki tarpeiden mukaan maksimista minimiin.
- Käytä oikean kokoista astiaa (vain tasaisella pohjalla) jokaisessa polttimessa
- Kun astian sisältö alkaa kiehua, kierrä nuppia alas "Rajoitettu teho" (pieni liekki).
- Aseta aina kansi astian päälle.
- Suosittelemme Ø20-24 cm astioiden käyttämistä.

Sivupolttimella voi valmistaa kastikkeet, keittää perunat/ vihannekset tai paistaa wok- vihannekset

9. Varastointi

Kaasupulloa on säilytettävä ulkona erittäin hyvin ilmastoidussa paikassa, se on kytkettävä pois kaasugrillistä, kun sitä ei käytetä. Varmista, että olet ulkona ja poissa syttymislähteiden lähetyviltä, ennen kuin yrität kytkeä kaasupullon kaasugrillistä.

Kun käytät kaasugrilliä pitemmän varastoinnin jälkeen, tarkista ennen käyttöä mahdolliset kaasuvuodot, tukkeumat polttimessa mm. Noudata myös puhdistusohjeita varmistaaksesi kaasugrillin turvallisuuden.

Jos grilliä säilytetään ulkona, varmista, ettei etupaneelin alla ole tukkeumia (hyönteisiä mm.). Tämän alueen on oltava vapaa, koska se voi vaikuttaa palamisilmavirtaan tai tuuletusilmaan.

10. Puhdistusohjeet, vianetsintä ja käyttö

Kaasugrilleille suositellaan huoltoa 90 päivän välein, mutta huolto on ehdottomasti suoritettava vähintään kerran vuodessa. Sillä tavalla pystyt pidentämään kaasugrillisi käyttöikää.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Poltin ei syty sytytysjärjestelmää käyttämällä.	Nestekaasupullo on tyhjä. Viallinen säädin. Poltin on tukossa. Kaasusuuttimissa tai kaasuletkussa on tukos. Tukos polttimissa.	Vaihda uusi nestekaasupullo Tarkasta säädin tai vaihda se. Matalapainesäätimen virtaus tulee olla vähintään 1,5 kg/h. Puhdista poltin. Puhdista suuttimet ja kaasuletku. Puhdista polttimet.
Liekki on heikko tai lyö takaisin (palo polttimen putkessa, sihisevä tai meluisa ääni).	Kaasusuuttimissa tai kaasuletkussa on tukos. Tuulinen sää.	Puhdista suuttimet ja kaasuletku. Käytä kaasugrilliä suojaisammassa paikassa.
Kaasuventtiilin säätönuppia on vaikea kiertää.	Kaasuventtiili on jumittunut.	Vaihda kaasuventtiili.

Puhdistusohjeet ja käyttö

- Kierrä sytytin päälle 15—20 minuutin ajaksi. Rasvajäämät palavat pois grillistä. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen jatkamista.
- Ritilät tulee puhdistaa säännöllisesti upottamalla ne veteen ja pesemällä ne saippuavedellä. Käytä teräsharjaa, teräsvillaa tai hankaussientä itsepäisten tahrojen poistamiseen valurautapariloista ja ritilöistä. Valurautaiset ritilät ja parilat tulee voidella öljyllä tai silavalla, jotta ne pysyvät kunnossa.
- Grillin sisäpinnat on pestävä säännöllisesti grillipuhdistusaineella.

4. Puhdista grillin ulkopinnat miedolla pesuaineella ja kostealla rätillä.
ÄLÄ KÄYTÄ grillin tai uunin sisäpintojen puhdistamiseen tarkoitettua ainetta, grillin ulkopinnoille!
5. Tarkista sytytin säännöllisesti, ettei siinä ole hyönteisiä ja hämähäkin seittejä, jotka voivat tukkia kaasujärjestelmän ja heikentää kaasuvirtausta. Puhdista sytyttimen kaasuputket erittäin huolellisesti ja varmista, ettei niissä ole tukkeutumia. Suosittelemme piipunpuhdistajan käyttöä, kun puhdistat kaasuputken alueen.
6. Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset voivat olla vaarallisia eivätkä ne ole sallittuja.
7. Rasvapelti kerää rasvan rasvakuppiin, joka on irrotettava ja siten helppo tyhjentää.
8. Rasvapellin päälle voidaan laittaa alumiinifoliota, jolloin pelti pysyy siistimpänä ja puhtaampana pidempään.
HUOM! Mahdollisen rasvapalon sattuessa, sammuta grilli ja pidä kansi kiinni, kunnes palo on sammunut.
HUOM! Älä laita grillin suojapeitettä tai muuta palavaa materiaalia grillin päälle (tai alle) grillin ollessa päällä.
9. Puhdista ritilät aina ennen grillausta teräsharjalla
10. Anna grillin ja ritilöiden kumentua tarpeeksi, jolloin ruoka saa kauniin värin pintaan eikä tartu ritilöihin niin helposti kiinni.
11. Ritilät kannattaa voidella öljyllä tai silavalla ennen grillausta.
12. Käännä pihvit, kun kypsentämätön pinta helmeilee.
13. Tarkista tuotteiden kypsennysajat ja lämpötilat eri valmistusohjeista.
14. Käytä lämpöhyllä ruuan pitkäaikaiseen kypsentämiseen pintojen ruskistamisen jälkeen tai käytä epäsuoraa lämpöä, jolloin ruuan alla oleva poltin sammutetaan ja viereiset polttimet ovat päällä.
15. Ritilöiden puhdistaminen onnistuu parhaiten, kun ritilät ovat vielä lämpimät, ennen grillausta tai grillauksen jälkeen.

11. Kaasugrillin turvallisuusohjeita


- Aseta kaasugrilli turvalliselle paikalle, poissa syttyvien kohteiden, kuten puuaitojen tai roikkuvien puunoksien läheisyydestä.
- Älä koskaan käytä kaasugrilliä sisällä!
- Älä liikuta sytytettyä kaasugrilliä äläkä jätä sitä ilman valvontaa.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet turvallisella etäisyydellä kaasugrillistä.
- Pidä sammutuslaite lähettävilläsi.
- Kaasugrilli kuumenee käytössä, joten käsittele kansia mm. suojakäsineillä.
- Varmista, että laite täysin jäähtynyt ennen varastointia.
- Vain ulkokäyttöön!
- Lue nämä ohjeet ennen kaasugrillin käyttöä.
- Käsiteltävät osat voivat olla erittäin kuumia, pidä lapset poissa kaasugrillin lähettäviltä.
- Älä liikuta kaasugrilliä sen ollessa käytössä.
- Sulje kaasupullon kaasunsyöttö käytön jälkeen.
- Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset voivat olla vaarallisia eivätkä ne ole sallittu.

12. Sähköenergia

Tuotteissa on 4 x 1,5 V paristot LED-valolle


Paristotyyppi: AA 1,5 V

Valot toimivat, kun grillin sivussa olevasta nupista kytketään virta päälle (ks. seuraava kuva). Valot syttyvät niihin säätimiin, joiden poltin on käännetty ON-asentoon.

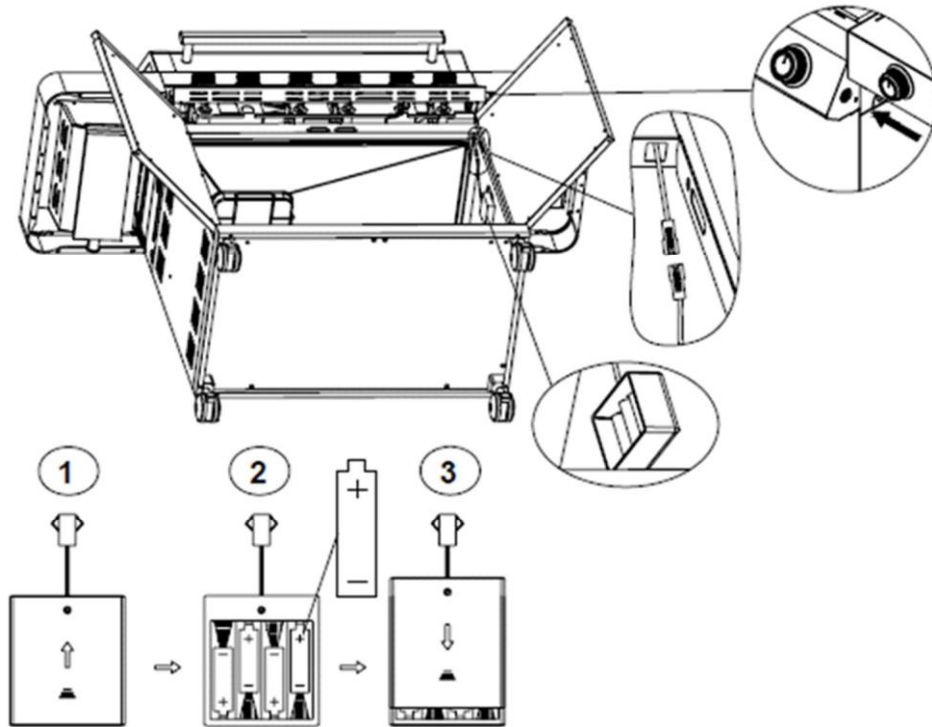

Pariston vaihtaminen LED-nupilla varustetuissa grilleissä

Jos LED-valo ei syty, paristo on vaihdettava: Etsi paristolokero ja avaa kansi. Aseta 4 AA-paristoa lokeroon niiden napojen ollessa lokeron merkintöjen mukaisesti. Sulje kansi.

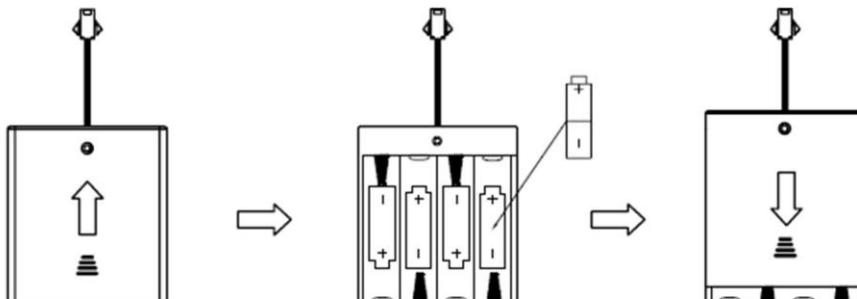

13. Pääpolttimen vaihtaminen

Selvitä ensin, onko pääpoltin viallinen, jos tämä ei ole vasemmanpuoleinen, (jos se on, voidaan viallinen irrottaa), irrota oikeanpuoleinen poltin, irrota lukkorengas, poista pääpoltin, poista siirtorunko. Jos koneessa ei ole siirtorunkoa (kuten Amerikan versiossa), irrota vain pääpoltin, suorittamatta vaihetta 2.



Toista vaihe 1 oikealta vasemmalle pääpolttimen ja siirtorungon irrottamiseksi, kunnes viallinen on poistettu.

Vaihda pääpoltin vasemmalta oikealle kiertämällä pääpolttimen ja siirtorungon asettamiseksi (jos siirtorunkoa ei ole, vaihda vain pääpoltin), kiinnitä lukkorenkaalla.

LAITTEEN OIKEA HÄVITYSTAPA



Tämä merkintä tarkoittaa koko EU:ssa, ettei tätä tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Valvomattomasta jätteiden hävityksestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristövahinkojen tai terveydelle vaarallisten haittojen estämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisella tavalla. Näin edistät myös materiaaliressurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite asianmukaiseen kierrätykseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään jolta laite on ostettu. Siten tuote voidaan toimittaa ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Valmistuttaja:

Tokmanni oy
Isolammintie 1 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.

Dollarstore AB
Borgarfjorsgatan 18, 16440 Kista
dollarstore.se/kundservice
Valmistettu Kiinassa.

Takuutiedot

Takuu myönnetään vain kuluttaja-asiakkaille ja siihen voivat vedota vain kuluttaja-asiakkaat.

Tokmanni myöntää takuun kahdeksi (2) vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun laite on luovutettu/toimitettu kuluttajalle.

Takuun antaja

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Tuote, jota takuu koskee

Takuun alainen BBQ King -tuote, jonka käyttöohjeen osana tämä takuutodistus on.

Takuuehdot

Takuunalaiset korjaukset suoritetaan Tokmannin osoittamassa valtuutetussa huoltokeskuksessa. Kuluttajan tulee ottaa yhteyttä Tokmannin asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi.

Kuluttajan on esitettävä kuitti tai ostotodistus vedotessaan takuuseen.

Takuu ei koske vikaantumista tai vaurioita, jotka aiheutuvat:

- asiakkaan huolimattomuudesta
- tapaturmasta tai muusta onnettomuudesta esim. ukkosvahingosta.
- käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta toiminnasta.
- tavarán vääränlaisesta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käsittelystä tai käytöstä.

Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä tuotteen alkuperäisen takuun voimassaoloaikaa.

Mikäli takuuhuoltoon tuleva kone todetaan virheettömäksi tai todetaan virhe, joka ei kuulu takuun piiriin, Tokmannilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus (50 € + toimituskulut) tarkistuksesta aiheutuneita kuluista.

Ostajalla on oikeus valintansa mukaan vaatia, että Tokmanni joko korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavarán. Tokmanni ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan, jos siihen on este, jota Tokmanni ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi Tokmannille kohtuuttomia kustannuksia. Arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon virheen merkitys sekä tavarán arvo, jos virhettä ei olisi, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Jos virhettä ei voida oikaista yllä kuvatulla tavalla, ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus tai purkaa kauppa, jos virhe ei ole vähäinen.

Takuu täydentää asiakkaan lakimääräisiä oikeuksia ja on Tokmannin tarjoama lisäetu, jolla ei rajoiteta asiakkaan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.



BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING

Översättning av den ursprungliga bruks- och skötselanvisningen (ENG).

SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS

FÖR UTOMHUSGASOLGRILLARNA:

6438565547274	E35HJ01S26M49T49-G-SB3
6438565547281	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB

DENNA GASOLGRILL ÄR ENDAST ÄMNAD FÖR UTOMHUSBRUK

VIKTIGT: LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT. FÖLJ ALLA STEG I RÄTT ORDNINGSFÖLJD. LÅT ALDRIG BARN ANVÄNDA DENNA APPARAT.

CE 2575–25

VARNINGAR:

Endast för utomhusbruk.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Delar som kan vidröras kan vara ytterst heta, håll barn på avstånd från gasolgrillen.

Flytta inte grillen när den är i bruk.

Stäng av gasolflaskans gastillförsel efter användning.

Alla modifieringar av apparaten kan vara farliga.

Delar som förseglats av tillverkaren eller återförsäljaren får inte modifieras av användaren.

OBS:

Vissa delar kan vara mycket heta, var särskilt uppmärksam när barn eller äldre personer vistas på platsen. För din säkerhet:

Förvara eller använd inte bensin, mentolhaltiga bränslen, andra antändliga gaser eller vätskor intill denna eller någon annan apparat.

Tänd aldrig grillen med bensin eller motsvarande vätskor.

Förslag: användaren får inte ändra tillverkarens förpackade montering.

GASOLGRILLEN LEVERERAS INTE MED EN LÅGTRYCKSREGULATOR ELLER GASSLANG.

Flödes hastigheten för lågtrycksregulatorn skall vara minst 1,5 kg/h.

1. Tekniska data

Tillverkare	Tokmanni Oy , Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä tokmanni.fi/asiakaspalvelu Distributed by: Dollarstore AB Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista dollarstore.se/kundservice Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad/Fremstillet/Laget i Kina.
Modellnummer	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB
Huvud-brännare	5 x 3,5 kW
Sido-brännare	1 x 3,0 kW, 1 x 4,0 kW
Total nominell värmeeffekt	25 kW (1818 g/h)
Gas och mättningsstryck	Butane/Propane 30 mbar
Enhetsklass	I3B/P(30)
Huvudbrännare munstycksstorlek	0,93
U-sear brännare munstycksstorlek	0.98 mm
Sidobrännarens munstycksstorlek	0,93
Batteridrivna lampor	4 x 1,5 V AA

2. Monteringssteg

Säkerställ att din grill har monterats korrekt. Det finns detaljerade monteringsanvisningar i varje grillförpackning med exakta monteringsanvisningar för varje modell. Följ dessa anvisningar noga för att säkerställa att grillen monteras på ett säkert sätt.

OBS: Trots att vi gör vårt bästa för att säkerställa att monteringen är så enkel som möjligt, kan grillens metalledar orsaka skador om de hanteras felaktigt. Var försiktig när du hanterar grillens delar under monteringen. Vi rekommenderar att du skyddar händerna med skyddshandskar.

3. Förberedelse

Regulatorn måste överensstämma med EN16129 och följa nationella bestämmelser.

Vi rekommenderar särskilt följande:

- Gasolflaskan får endast användas i upprätt läge.
- Använd endast en gasolflaska som lämpar sig för en tryckregulator som trycks fast ovanifrån.
- Apparaten får endast användas med godkänd slang och regulator.

Energispartips:

- Minska tiden då locket är öppet.
- Stäng av grillen genast maten är klar.
- Förvärm gasolgrillen i 10 till 15 minuter. (Förutom när du använder den för första gången.)
- Förvärm inte längre tid än rekommenderat.
- Använd inte en högre effekt än vad som krävs.
- Anslut slangen och regulatorn till gasolflaskan på gasolgrillens högra sida. Kom ihåg att gasolflaskan ska hållas borta från hetta och stå säkert. Slangens diameter är 10 mm.



4. Montering

Gasolflaskan får inte bytas i närheten av antändningskällor. Kom ihåg att gasolflaskan ska hållas borta från hetta och stå säkert. Grillvagn har plats för en 5/11 kg gasflaska.

När du är redo att börja använda gasolgrillen, trycker du in reglaget i gasolflaskans ventil och låser ventilen i flaskan enligt regulatorns anvisningar. Gasslangen får inte vara längre än 1,2 meter.



WARNING Kontrollera tändningsanvisningarna och varnings-/säkerhetspunkterna innan du försöker tända gasolgrillen.

Kontrollera slangen varje gång innan du använder grillen så att den inte är sprucken, sliten eller repig. Om slangen är skadad, använd inte gasolgrillen innan du har bytt den skadade slangen. När du byter gasolflaska, se till att det inte finns antändningskällor som eld, brinnande cigaretter, öppna lågor eller liknande i närheten. Kontrollera att grillen har stängts av.

Kontrollera att gasslangen inte är vriden, eftersom det kan påverka gasflödet när gasolgrillen används. Slangen får inte heller vara för spänd, och slangen får inte vidröra potentiellt heta delar på gasolgrillen.

Välj en slang enligt standarden EN16436 som tål över 80 °C värme.

Gasslangen måste bytas med två års mellanrum om de nationella förhållandena kräver detta.

Anslutning av gasolflaska

Ta bort skyddslocket från gasflaskan.

Anslut tryckregulatorn till gasflaskan genom att trycka ner regulatorn i flaskans ventil och lås regulatorn med regulatorns kraglås.



VARNING Testa alltid gasslanganslutningen med tvålvatten för läckor, efter anslutning.

Borttagning av gasolflaska

Stäng tryckregulatorns kran.

Lyft upp tryckregulatorns kraglås för att ta bort regulatorn från flaskan.

ALLMÄNT

Även om man testat alla gasanslutningar för gasläckage på fabriken före leverans, måste man genomföra en fullständig gastäthetskontroll på monteringsplatsen eftersom det kan ha uppstått hanteringsfel under transporten. Kontrollera systemet regelbundet för läckage på nedan beskrivet sätt. Om man noterar gaslukt ska hela systemet kontrolleras omedelbart för läckage.

INNAN TESTNING

Kontrollera att allt förpackningsmaterial och alla spännband har tagits bort från grillen.

RÖK INTE UNDER LÄCKAGETESTET. UTFÖR INTE LÄCKAGETEST MED ÖPPEN LÅGA.

Gör en tvålblandning med en del rengöringsmedel och en del vatten. Applicera blandningen i anslutningarna med sprayflaska, borste eller trasa. Kontrollera under det första läckagetestet, att gasolflaskan är full till 80 %.

TESTNING

- Kontrollera att grillens reglage är i "OFF"-läge och öppna gastillförseln från gasflaskans tryckregulator.
- Kontrollera alla anslutningar från gasregulatorn och inloppsventilen ända till anslutningsrören (röret till brännarna). Såpbubblor uppstår om det finns läckor.
- Om läckage upptäcks, stäng gastillförseln omedelbart och dra åt anslutningen.
- Öppna gastillförseln och kontrollera igen.
- Stäng av gastillförseln om läckaget inte upphör.
- Använd grillen först när alla anslutningar har testats för läckage.

KONTROLLERA ALLTID LÄCKOR NÄR DU BYTER GASOLFLASKA.

Kontrollera alltid gastillförselns anslutningar före varje användning. Förvara en sprayflaska med såpvatten nära avstängningsventilen på gastillförselledningen. Spraya alla anslutningar. Bubblor betyder läckage.

5. Varning och säkerhetsanvisningar

Läs alla anvisningar nedan innan du använder gasolgrillen.

- Läs anvisningarna innan du använder apparaten. Följ monteringsanvisningarna i bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan orsaka problem vid användning.
- Gasolgrillens delar kan bli mycket heta under användningen. Håll små barn på avstånd. Använd skyddshandskar när du hanterar heta delar.
- Vid en gasläcka måste du stänga gasförsörjningen från gasolflaskan, släcka eventuella lågor, öppna locket och om läckaget fortgår, leta efter fel, dåliga anslutningar osv. Kontakta din lokala gasolåterförsäljare omedelbart om problemet kvarstår.
- Flytta inte gasolgrillen under användning.
- Använd eller förvara inte lättantändliga vätskor eller gaser i närheten när du använder gasolgrillen.
- Denna gasolgrill får endast användas utomhus.
- Använd aldrig öppen låga för att kontrollera gasläckor.
- Använd inte gasolgrillen om det har en gasläcka. Stäng av gasolförsörjningen.
- Ta inte bort några delar från gasolgrillen, regulatören eller gasolflaskan när grillen används.
- Var försiktig när du använder gasolgrillen och lämna den aldrig obevakad när den är i bruk. Stäng av gasolflaskans gastillförsel efter användning.
- Gasolgrillen ska rengöras regelbundet.
- Var försiktig så att du inte vidgar brännarens öppningar eller munstycket/munstycksöppningar i samband med rengöringen av brännare eller ventiler.
- Använd inte gasolgrillen i garaget eller i något annat slutet utrymme. Även denna apparat ska hållas på avstånd från antändliga material etc. Vi rekommenderar minst 0,5 m eller 1,0 m avstånd till antändliga material.
- Modifiering av apparaten kan medföra risker. Försök inte hantera gasolgrillens huvudkomponenter, som gasventil, munstycken, ventiler etc. på ett otillåtet sätt.




WARNING Handtagets svarta område (se ovanstående bild) blir hett när gasolgrillen är i bruk. VAR FÖRSIKTIG! Vidrör inte det svarta området.

Grillen har inte utsläppsbegränsning angående obränd gas och ska monteras och användas utomhus eller i välventilerat utrymme. Om grillen används i ett välventilerat utrymme, ska utrymmets öppna del vara 25 % av den totala ytan (väggarnas yta).

Vi rekommenderar att minsta avstånd till brännbara material är:

- Bakåt – 600 mm
- Till sidan – 500 mm
- Ovanför – 1 000 mm

Det får inte blåsa stark vind genom baksidan av grillen.

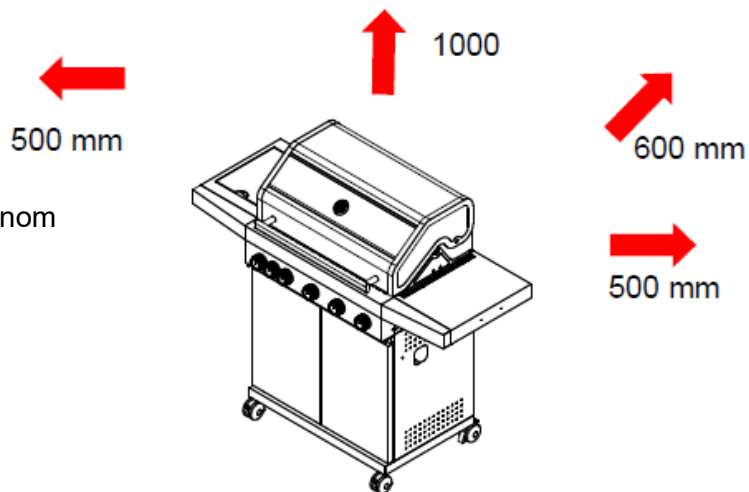

6. Säkerhetsanvisningar

- Testa alltid gasslanganslutningen med tvålvatten för läckor, efter anslutning.
- Locket måste vara öppet när du tänder brännaren.
- STÄLL INTE GRILLEN MOT VÄGGEN! Observera de ovan nämnda säkerhetsavstånden.
- Använd grillvantar och stabila grillbestick med långt skaft när du tillagar mat på grillen.
- Var vaksam om en olycka eller brand inträffar. Håll reda på var första hjälpen-väska och släckningsutrustningen finns och lär dig använda dem.
- Håll nätsladdar och bränsleslagen borta från heta ytor.
- Grilla alltid med omsorg.

7. Tändningsanvisningar

Varning: Locket måste vara öppet när du tänder brännaren.

Stå inte med ansiktet direkt över gasolgrillen när du tänder den. Följ nedanstående anvisningar för att tända grillen:

A) Pulständning för alla brännartyper Beskrivning (med impulständare):

1. Öppna locket och kontrollera att gasolgrillens alla knappar är i "OFF"-läge.
2. Tryck ner tändningsknappen i 5 sekunder.
3. Vrid därefter knappen motsols från "OFF"-läge till "HIGH" och tänd brännaren.

Om brännaren inte tänds efter 5 sekunder, vrid du knappen moturs till "OFF"-läge. Vänta i 5 sekunder och upprepa steg 2 och 3 tills tändningen lyckas.

B) Tändningsanvisningar för sidobrännaren (med gnisttändning utan förlaga)


1. Öppna locket och kontrollera att gasolgrillens alla knappar är i "OFF"-läge.

2. Tryck och vrid knappen motsols från "OFF"-läge till "HIGH" kontinuerligt 4 eller 5 gånger för att tända brännaren.
3. Om brännaren inte tänds efter 5 sekunder, vrid du knappen moturs till "OFF"-läge. Vänta i 5 sekunder och upprepa steg 2 och 3 tills tändningen lyckas.

C) Tändning av huvudbrännare (med gnisttändning och förlaga):

1. Öppna locket och kontrollera att gasolgrillens alla knappar är i "OFF"-läge.
2. Tryck och vrid knappen motsols från "OFF"-läge till "HIGH" för att tända förlaga och brännaren.
3. Om brännaren inte tänds efter 5 sekunder, vrid du knappen moturs till "OFF"-läge. Vänta i 5 sekunder och upprepa steg 2 och 3 tills tändningen lyckas.

WARNING Om tändaren fortfarande inte tänds, vrid du brännarens kontrollknapp till "OFF"-läge och väntar i 5 minuter för att låta gasen försvinna innan du tänder igen.

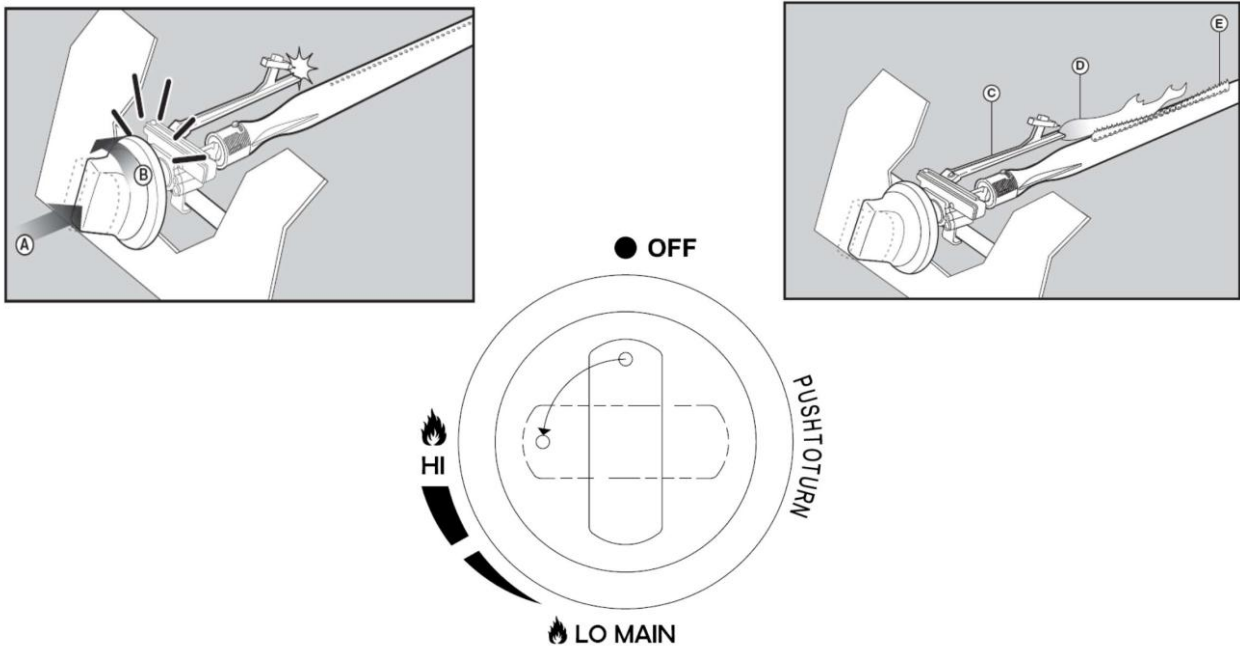

8. Sidobrännare

Följ dessa anvisningar för att uppnå bästa effekt med så lite gas som möjligt:

- När brännaren tänts justerar du lågan efter behov från maximum till minimum.
- Använd kärl av rätt storlek (endast med platt botten) på varje brännare. När innehållet i kärlet börjar koka vrider du ner knappen "Begränsad effekt" (liten låga).
- Placera alltid ett lock på kärlet.
- Vi rekommenderar att du använder kärl med en diameter på 20–24 cm.

Sidobrännaren kan användas för att tillaga såser, koka potatis/grönsaker eller steka wokgrönsaker

9. Förvaring

Gasflaskan ska förvaras utomhus på en väl ventilerad plats, den ska kopplas loss från gasolgrillen när den inte används. Se till att du är utomhus och på avstånd från antändningskällor när du försöker koppla bort gasflaskan från gasolgrillen.

När du ska använda gasolgrillen igen efter en längre tids förvaring, börja med att kontrollera eventuella gasläckor, förträngningar i brännaren, etc. Följ även rengöringsanvisningarna för att säkerställa att gasolgrillen är säker. Om gasolgrillen förvaras utomhus bör du se till att frampanelen är fri från blockeringar (insekter, etc.). Detta område måste hållas fritt eftersom det kan påverka ventilationen eller förbränningen.

10. Rengöringsanvisningar, felsökning och drift

Det rekommenderas att man underhåller gasolgrillen med 90 dagars mellanrum, men det är absolut nödvändigt att utföra underhåll minst en gång per år. På detta sätt kan gasolgrillens drifttid förlängas.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Brännaren tänds inte när man använder tändsystemet.	Gasolflaskan är tom. Defekt regulator. Brännaren är blockerad. Blockering i gasmunstyckena eller i gasslangen. Blockering i brännaren.	Byt till ny gasolflaska. Inspektera eller byt regulator. Flödes hastigheten för lågtrycksregulatorn skall vara minst 1,5 kg/h. Rengör brännaren. Rengör munstycken och gasslang. Rengör brännarna.
Lågan är svag eller flamar upp (brand i brännarens rör, väsande eller högt ljud).	Blockering i gasmunstyckena eller i gasslangen. Blåsigtt väder.	Rengör munstycken och gasslang. Använd gasolgrillen på en mer skyddad plats.
Gasventilens reglageknapp är svår att rotera	Gasventilen har fastnat.	Byt gasventil.

Rengöringsanvisningar och användning

- Vrid på tändaren och låt den vara på i 15–20 minuter. Fettrester brinner bort i grillen. Se till att grillen har svalnat innan du fortsätter.
- Grillen ska rengöras regelbundet genom att sänka dem i vatten och rengöra med tvålvatten. Använd stålborste, stålull eller skursvamp för att ta bort envisa fläckar från gjutjärnshalster och galler. Gjutjärnsgaller och -halster ska smörjas med olja eller ister för att hålla dem i gott skick.
- Även grillens insida ska tvättas med rengöringsmedel för grillar regelbundet.
- Rengör grillens yttre ytor med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. ANVÄND INTE medel som är avsedda för rengöring av insidorna på en grill eller ugn, på utsidan av grillen!
- Kontrollera tändaren regelbundet så att där inte finns insekter och spindelnät som kan täppa igen gassystemet och försämrar gasflödet. Rengör tändarens gasrör mycket noga och se till att det inte finns några blockeringar i dem. Vi rekommenderar att du använder piprensare när du rengör gasröret.
- Eventuella modifieringar på den här apparaten kan vara farligt och är inte tillåtna.
- Fettbrickan samlar upp fett i en fettkopp, som är avtagbar och därför lätt att tömma.
- Aluminiumfolie kan placeras ovanpå fettspjället för att hålla spjället rent och snyggt längre.
OBS! I händelse av fettbrand, stäng av grillen och håll locket stängt tills elden slocknat.
OBS! Placera inte grillskyddet eller annat brännbart material på (eller under) grillen när den är igång.
- Rengör alltid grillen med en stålborste innan du grillar
- Låt grillen och grillen värmas upp tillräckligt, så att maten får en vacker färg på ytan och inte fastnar på grillen så lätt.
- Det lönar sig att smörja grillen med olja eller ister innan du börjar grilla.
- Vänd på biffarna när den okokta ytan pärlar sig.
- Kontrollera produkternas tillagningstider och temperaturer i de olika tillagningsanvisningarna.

- Använd värmen hyllan för långtidstillagning av mat efter att ytorna brynts eller använd indirekt värme. I detta fall stängs brännaren under maten av och de intilliggande brännarna är på.
- Det är enklast att rengöra grillen när de fortfarande är varma, före eller efter grillning.

11. Säkerhetsanvisningar för gasolgrill

Placera grillen på en säker plats, på avstånd från lättantändliga föremål, såsom trädstaket eller hängande trädgrenar.

- Använd aldrig en gasolgrill inomhus!
- Flytta inte en tänd gasolgrill och lämna den aldrig utan uppsikt.
- Håll barn och husdjur på ett säkert avstånd från gasolgrillen.
- Ha en brandsläckare i närheten.
- Gasolgrillen blir het vid användning, så hantera locket med exempelvis skyddshandskar.
- Se till att grillen har svalnat ordentligt innan du sätter den i förvaring.
- Endast för utomhusbruk!
- Läs dessa anvisningar innan du använder gasolgrillen.
- Delar som kan vidröras kan vara mycket heta, håll barn på avstånd från gasolgrillen.
- Flytta inte gasolgrillen under användning.
- Stäng av gasolflaskans gastillförsel efter användning.
- Eventuella modifieringar på den här grillen kan vara farligt och är inte tillåtna.


12. Elektrisk energi

Produkterna har 4 st. 1,5 V batterier för LED-belysning

Batterityp: AA 1,5 V

OBS: Vissa modeller har en lampa och andra inte.

Lamporna lyser när man slår på strömmen med knappen på sidan av grillen. (se nedanstående bild). Lamporna tänds på de reglage vars brännare vridits till "ON"-läge.

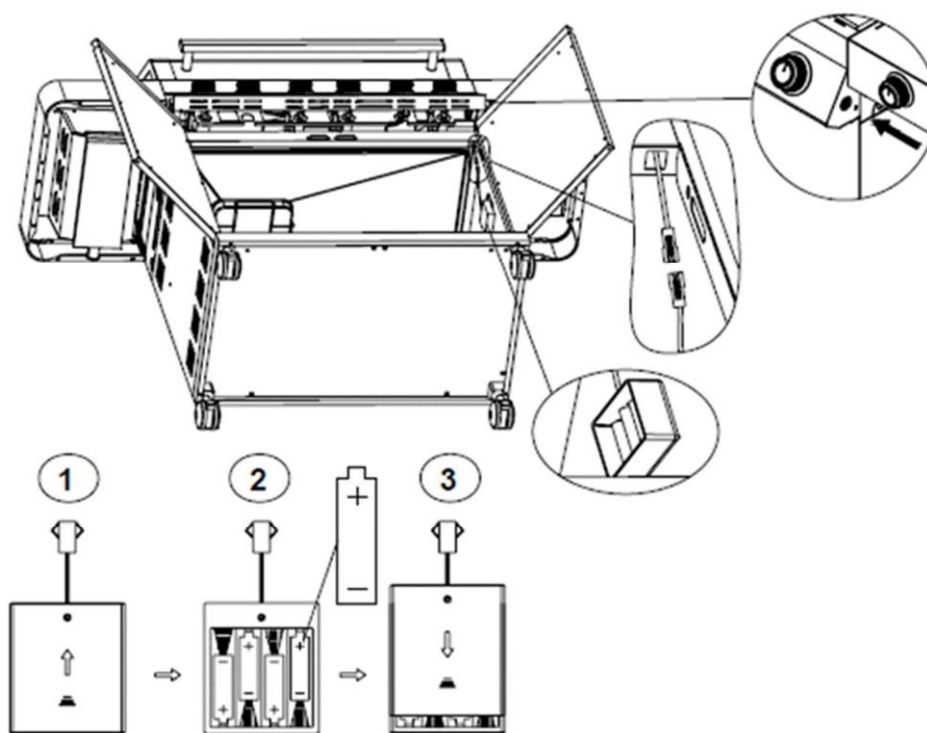

Byte av batteri i grillar med LED-knapp.


Du måste byta batteri om LED-lampan inte tänds.

Byte av LED-lampans batteri

1. Hitta batterifacket och öppna locket.

Sätt i 4 st. AA-batterier i facket med polerna enligt anvisningarna i facket.

Stäng locket.

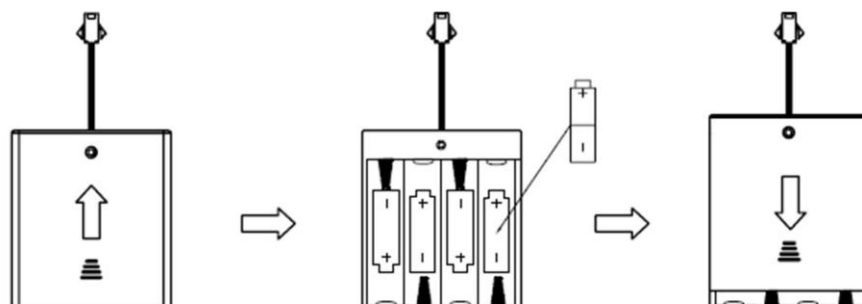

13. Byte av huvudbrännare

Ta först reda på om huvudbrännaren är defekt, om det inte är den vänstra brännaren (om det är den kan den defekta tas bort). Ta bort den högra brännaren och därefter låsringen, huvudbrännaren och överföringsramen. Om grillen inte har en överföringsram (som i den amerikanska versionen), tar du bara bort huvudbrännaren utan att utföra steg 2.



Upprepa steg 1 från höger till vänster för att ta bort huvudbrännaren och överföringsramen tills den defekta brännaren tagits bort.

Byt huvudbrännare från vänster till höger genom att rotera för att sätta in huvudbrännaren och överföringsramen (om det inte finns någon överföringsram byter du bara ut huvudbrännaren). Fäst med låsring.

Korrekt metod för bortskaffning av apparat



Denna beteckning betyder att den här produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller hälsorisker vid avyttrande av avfall utan tillsyn, måste apparaten återvinnas på ansvarsfullt sätt. På så sätt bidrar du även till en hållbar återanvändning av materialresurser. Returnera en använd apparat till lämplig återvinnig eller kontakta återförsäljaren som sålde apparaten. På så sätt kan produkten levereras för miljövänlig återvinning.

Tillverkare:

Tokmanni Oy

Isolammintie 1 04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Produsert i Kina.

Dollarstore AB

Borgarfjorsgatan 18, 16440 Kista

dollarstore.se/kundservice

Produsert i Kina.

Garantiuppgifter

Garantin beviljas endast konsumentkunder och kan endast åberopas av konsumentkunder.

Tokmanni beviljar två (2) års garanti från och med datumet när apparaten överläts/levererades till konsumenten.

Garantigivare

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt som omfattas av garantin

BBQ King-produkt där detta garanticertifikat utgör en del av bruksanvisningen.

Garantivillkor

Garantireparationer utförs av ett servicecenter som auktoriserats av Tokmanni. Konsumenten ska kontakta Tokmannis kundtjänst för ytterligare information.

Konsumenten måste visa upp ett kvitto eller inköpsbevis när hen åberopar garantin.

Garantin gäller inte för fel eller skador orsakade av:

- kundens vårdslöshet
- olyckshändelse eller annan olycka, till exempel åskskada
- försummelse att följa bruks- eller skötselanvisningarna eller att man agerat i strid med dem
- felaktig eller oavsiktlig hantering eller användning av produkten.

Reparation eller utbyte av produkten förlänger inte den ursprungliga garantiperioden.

Om en produkt som kommer in för garantiservice visar sig vara fri från defekter eller om ett fel upptäcks som inte täcks av garantin, har Tokmanni rätt att uppbära en skälig ersättning (50 € + fraktkostnader) för inspektionen.

Köparen har rätt att efter eget val kräva att Tokmanni antingen åtgärdar felet eller levererar en felfri vara. Tokmanni är dock inte skyldigt att åtgärda felet på det sätt köparen begär, eller överhuvudtaget, om det finns hinder som Tokmanni inte kan övervinna, eller om det skulle medföra oskäligen kostnader för Tokmanni. Vid bedömningen tar man hänsyn till felets betydelse och varans värde om det inte förelåg något fel, samt om korrigeringsåtgärder kan utföras på annat sätt utan att det orsakar köparen väsentlig olägenhet. Om felet inte kan åtgärdas på ovannämnda sätt har köparen rätt att få ett prisavdrag motsvarande felet eller upphäva affären om felet är betydande.

Garantin kompletterar kundens lagliga rättigheter och är en ytterligare förmån som erbjuds av Tokmanni och begränsar inte kundens rättigheter enligt konsumentskyddslagen.



BRUGS- OG PLEJEANVISNING

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGS- OG PLEJEANVISNING (ENG)
GEM DENNE ANVISNING TIL FREMTIDIG BRUG

UDENDØRS GASGRILL:

6438565547274	E35HJ01S26M49T49-G-SB3
6438565547281	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB

DENNE GASGRILL ER KUN BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG

VIGTIGT: LÆS ALLE ANVISNINGERNE, INDEN DU ANVENDER DETTE APPARAT. FØLG ALLE TRIN I DEN RIGTIGE RÆKKEFØLGE. LAD ALDRIG BØRN ANVENDE DETTE APPARAT.

CE 2575-25

ADVARSLER:

Kun til udendørs brug.

Læs disse anvisninger, inden du anvender apparatet.

Dele, der er mulige at røre ved, kan være meget varme. Hold børn på afstand af gasgrillen.

Gasflasken må ikke placeres under grillen

Sluk for gastilførslen på gasflasken efter brug.

Alle modificeringer af apparatet kan være farlige.

Dele, der er forseglet af fabrikanten eller forhandleren, må ikke modificeres af brugeren.

NB!

Visse dele kan være meget varme. Vær ekstra opmærksom, når børn eller ældre opholder sig på stedet. For din sikkerheds skyld:

- Opbevar eller anvend ikke benzin, mentolholdigt brændsel, andre antændelige gasser eller væsker i nærheden af dette eller noget andet apparat.
- Tænd aldrig grillen med benzin eller tilsvarende væsker.

Forslag: Brugeren må ikke ændre monteringen, der er emballeret af fabrikanten.

GASGRILLEN LEVERES UDEN LAVTRYKSREGULATOR OG GASSLANGE.

Lavtryksregulatorens flow skal være mindst 1,5 kg/h.

1. Tekniske data

Producent	Tokmanni Oy , Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä tokmanni.fi/asiakaspalvelu Distributed by: Dollarstore AB Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista dollarstore.se/kundservice Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad/Fremstillet/Laget i Kina.
Modellnummer	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB
Hovedblussets	5 x 3,5 kW
Sideblussets	1 x 3,0 kW, 1 x 4,0 kW
Total nominel varmeeffekt	25 kW (1818 g/h)
Gas- og forsyningstryk	Butane/Propane 30 mbar
Enhedsklasse	I3B/P(30)
Hovedblussets dysestørrelse	0,93
U-sear blussets dysestørrelse	0.98 mm
Sideblussets dysestørrelse	0,93
Batteridrevne lamper	4 x 1,5 V AA

2. Monteringstrin

Kontrollér, at din grill er monteret korrekt. Der medfølger detaljerede monteringsanvisninger i hver grillemballage med præcise monteringsanvisninger til den enkelte model. Følg anvisningerne nøje for at sikre, at grillen monteres korrekt.


NB! Selvom vi gør vores bedste for at sikre, at monteringen er så enkel som muligt, kan grillens metaldele forårsage skader, hvis de håndteres forkert. Vær forsigtig, når du håndterer grillens dele under monteringen. Vi anbefaler, at du beskytter hænderne med sikkerhedshandsker.

3. Klargøring

Regulatoren skal være i overensstemmelse med EN16129 og følge de nationale bestemmelser.

Vi anbefaler især følgende:

- Gasflaske må kun anvendes i opret stilling.
- Anvend kun en gasflaske, der egner sig til en trykregulator, der trykkes fast ovenfra.
- Apparatet må kun anvendes med en godkendt slange og regulator.

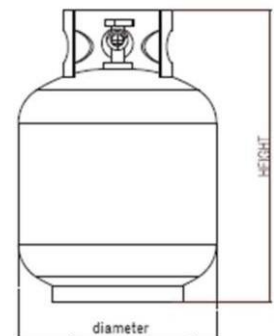

Energisparetips:

- Reducer tiden, hvor låget er åbent. Sluk for grillen med det samme, når maden er færdig.
- Forvarm gasgrillen i 10 til 15 minutter. (Undtagen når du anvender den første gang.)
- Forvarm ikke længere tid end anbefalet.
- Anvend ikke højere effekt end nødvendigt.
- Slut slangen og regulatoren til gasflasken på højre side af gasgrillen. Husk, at gasflasken skal holdes væk fra varme og stå sikkert. Slangens diameter er 10 mm.

4. Montering

Gasflasken må ikke udskiftes i nærheden af antændelseskilder. Husk, at gasflasken skal holdes væk fra varme og stå sikkert. Grillvogn har plads til en 5/11 kg gasflaske.

Når du er klar til at begynde at anvende gasgrillen, trykker du regulatoren ind i gasflaskens ventil og låser ventilen i flasken jævnt før anvisningerne til regulatoren. Gasslangen må ikke være længere end 1,2 meter.



Advarsel: Kontrollér tændningsanvisningerne og advarsels-/sikkerhedspunkterne, inden du forsøger at tænde gasgrillen.

Kontrollér slangen hver gang, inden du anvender grillen, så den ikke er revnet, slidt eller ridset. Hvis slangen er beskadiget, må du ikke anvende gasgrillen, før du har udskiftet den beskadigede slange. Når du skifter gasflaske, skal du sørge for, at der er ikke er

antændelseskilder som åben ild, brændende cigaretter, åbne flammer eller lignende i nærheden. Kontrollér, at grillen er slukket.

Kontrollér, at gasslangen ikke er snoet, da det kan påvirke gasgennemstrømningen, når gasgrillen er i brug. Slangen må heller ikke være for spændt, og slangen må ikke røre ved potentielt varme dele af gasgrillen.

Vælg en slange i henhold til standarden EN16436, som tåler varme over 80 °C .

Gasslangen skal udskiftes med to års mellemrum, hvis de nationale bestemmelser kræver dette.

TILSLUTNING AF GASFLASKE

Fjern beskyttelseslåget fra gasflasken.

Slut trykregulatoren til gasflasken ved at trykke regulatoren ned i flaskens ventil, og lås regulatoren med regulatorens kravelås.



Advarsel: Test altid gasslangetilslutningen for lækager med sæbevand efter tilslutning.

Afmontering af gasflaske Sluk for hanen på trykregulatoren.

Løft trykregulatorens kravelås op for at fjerne regulatoren fra flasken.

GENERELT

Selvom alle gastilslutninger er blevet kontrolleret for lækager på fabrikken inden levering, skal man foretage en komplet gastæthedskontrol på monteringsstedet, da der kan være forekommet håndteringsfejl under transporten. Kontrollér systemet regelmæssigt for lækager som beskrevet nedenfor. Hvis man bemærker gaslugt, skal hele systemet straks kontrolleres for lækager.

INDEN TEST

Kontrollér, at alt emballagemateriale og alle spændebånd er fjernet fra grillen.

RYG IKKE UNDER LÆKAGETESTEN. UDFØR IKKE LÆKAGETEST MED ÅBEN FLAMME.

Lav en sæbeblanding med en del opvaskemiddel og en del vand. Påfør blandingen på tilslutningerne med sprayflaske, børste eller klud. Kontrollér under den første lækagetest, at gasflasken er 80 % fuld.

TEST

Kontrollér, at grillens drejeknap står på "OFF", og åbn gastilførslen på gasflaskens trykregulator.

Kontrollér alle tilslutninger fra gasregulatoren og indløbsventilen helt frem til tilslutningsrørene (røret til blussene). Der dannes bobler, hvis der er lækager.

Hvis der opdages en lækage, sluk straks for gastilførslen, og stram tilslutningen. Åbn gastilførslen, og kontrollér igen.

Sluk for gastilførslen, hvis lækagen ikke er stoppet.

Anvend først grillen, når alle tilslutninger er testet for lækager.

KONTROLLÉR ALTID LÆKAGER, NÅR DU SKIFTER GASFLASKE.

Kontrollér altid gastilførslens tilslutninger inden hver brug. Opbevar en sprayflaske med sæbevand i nærheden af stopventilen på gastilførselsledningen. Spray på alle tilslutninger. Bobler betyder lækage

5. Advarsels- og sikkerhedsanvisninger

Læs alle anvisningerne nedenfor, inden du anvender gasgrillen.

- Læs anvisningerne, inden du anvender apparatet. Følg monteringsanvisningerne i brugsanvisningen. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre problemer under brugen. Gasgrillens dele kan blive meget varme under brugen. Hold små børn på afstand. Anvend sikkerhedshandsker, når du håndterer varme dele.
- I tilfælde af en gaslækage skal du slukke for gasforsyningen fra gasflasken, slukke eventuelle flammer, åbne låget, og hvis der stadigvæk er en lækage, skal du søge efter fejl, dårlige tilslutninger osv. Kontakt straks din lokale gasforhandler, hvis problemet fortsætter.
- Flyt ikke gasgrillen under brug.
- Anvend eller opbevar ikke letantændelige væsker eller gasser i nærheden, mens du bruger gasgrillen. Denne gasgrill må kun anvendes udendørs.
- Anvend aldrig åben ild til at kontrollere gaslækager.
- Anvend ikke gasgrillen, hvis den har en gaslækage. Sluk for gasforsyningen.
- Fjern ikke dele fra gasgrillen, regulatoren eller gasflasken, mens grillen er i brug.
- Vær forsigtig, når du anvender gasgrillen, efterlad den aldrig uden opsyn, mens den er i brug. Sluk for gastilførslen på gasflasken efter brug.
- Gasgrillen skal rengøres regelmæssigt.
- Vær forsigtig ikke at røre ved blussets åbninger eller dysen/dyseåbninger i forbindelse med rengøringen af blus eller ventiler.
- Anvend ikke gasgrillen i garagen eller i andre lukkede rum. Dette apparat skal også holdes på afstand af antændelige materialer osv. Vi anbefaler mindst 0,5 m eller 1,0 m afstand til antændelige materialer.
- Modificering af apparatet kan medføre risici. Forsøg ikke at håndtere gasgrillens hovedkomponenter, som gasventil, mundstykker, ventiler osv. på en måde, der ikke er tilladt.




ADVARSEL: Den sorte del af håndtaget (se billede ovenfor) bliver varmt, når gasgrillen er i brug. VÆR FORSIGTIG! Rør ikke ved den sorte del.

"Grillen har udslibsbegrænsning for ubrændt gas og skal monteres og anvendes udendørs eller i et godt ventileret område. Hvis grillen anvendes i et godt ventileret område, skal områdets åbne del være 25 % af det samlede areal (væggenes areal)."

Vi anbefaler en minimumsafstand til brændbare materialer på:

Bagud – 600 mm Til
siden – 500 mm
Foroven – 1.000 mm

Der må ikke blæse kraftig vind
igennem bagsiden af grillen.

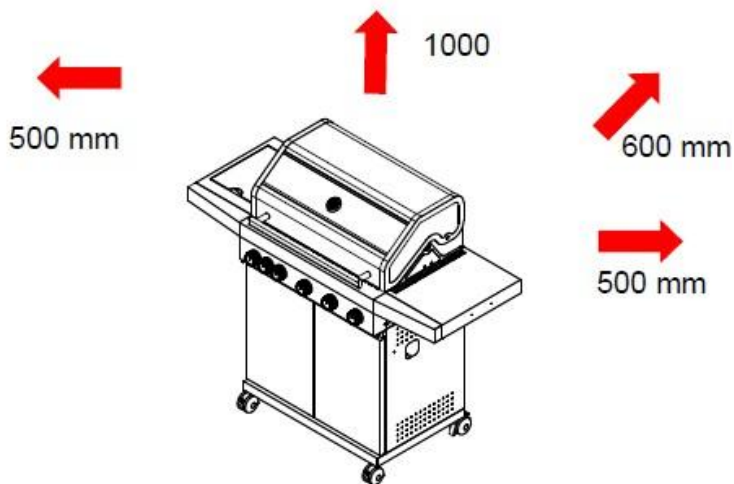

6. Sikkerhedsanvisninger

- Test altid gasslangetilslutningen for lækager med sæbevand efter tilslutning.
- Låget skal være åbent, når du tænder for blusset.
- SÆT IKKE GRILLEN OP AD VÆGGEN! Bemærk de ovennævnte sikkerhedsafstande.
- Anvend grillhandsker og stabile grillredskaber med langt skaft, når du tilbereder mad på grillen.
- Vær opmærksom, hvis der opstår en ulykke eller brand. Bemærk, hvor førstehjælpstaske og slukningsudstyr befinder sig, og lær dig at bruge det.
- Hold strømledninger og brændstofslanger væk fra varme overflader. Vær altid forsigtig, når du griller.

7. Tændingsanvisninger

Advarsel: Låget skal være åbent, når du tænder for blusset.

Stå ikke med ansigtet lige over gasgrillen, når du tænder for den. Følg nedenstående anvisninger for at tænde grillen:

A) Impulstænding for alle blustyper Beskrivelse (med impulstænder):

1. Åbn låget, og kontrollér, at alle gasgrillens knapper står på "OFF".
2. Tryk tændingsknappen ind i 5 sekunder og drej derefter knappen mod urets retning fra "OFF" til "HIGH", og tænd for blusset.
3. Hvis blusset ikke tænder efter 5 sekunder, skal du dreje knappen mod urets retning til "OFF". Vent 5 sekunder, og gentag trin 2 og 3, til tændingen lykkes.

B) Tændningsanvisninger til sideblusset (med gnisttænding uden flamme):




1. Åbn låget, og kontrollér, at alle gasgrillens knapper står på "OFF".
2. Tryk på regulatoren, og hold den nede i 3-5 sekunder, indtil gassen begynder at strømme, og drej derefter regulatoren mod urets retning til HIGH-stillingen, indtil du hører et klik. Tænderen skal lave en gnist i blusset, og der skal ses en flamme ved tænderen. Fortsæt med at holde regulatoren nede i to sekunder efter klikket, så gassen strømmer helt ud til brænderrøret og tænder blusset.
3. Hvis blusset ikke tændes, skal du dreje regulatoren mod uret til OFF-stillingen og vente i 5 minutter, så gasforsyningen stabiliseres, inden du prøver at tænde grillen igen.

C) Tænding af hovedblus (med gnisttænding og flamme):

1. Åbn låget, og kontrollér, at alle gasgrillens knapper står på "OFF".
2. Tryk på regulatoren, og hold den nede i 3-5 sekunder, indtil gassen begynder at strømme, og drej derefter regulatoren mod urets retning til HIGH-stillingen, indtil du hører et klik. Tænderen skal lave en gnist i blusset, og der skal ses en flamme ved tænderen. Fortsæt med at holde regulatoren nede i to sekunder efter klikket, så gassen strømmer helt ud til brænderrøret og tænder blusset.
3. Hvis blusset ikke tændes, skal du dreje regulatoren mod uret til OFF-stillingen og vente i 5 minutter, så gasforsyningen stabiliseres, inden du prøver at tænde grillen igen.



Advarsel: Hvis tænderen stadig ikke tændes, skal du dreje blussets drejeknap til "OFF" og vente i 5 minutter, så gassen kan nå at forsvinde, inden du tænder igen.

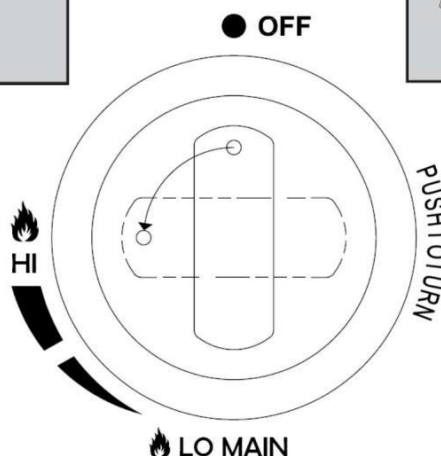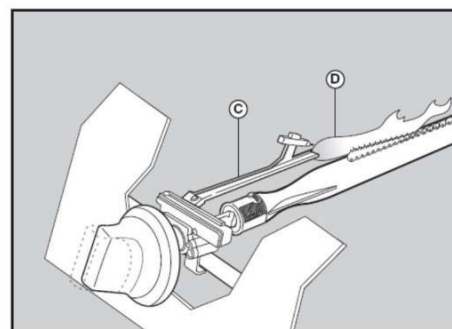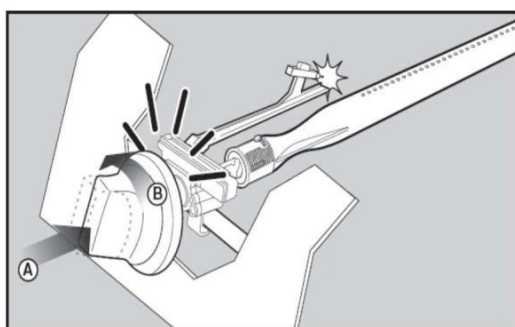

8. Sideblus

Følg denne anvisning for at opnå den bedste effekt med så lidt gas som muligt:

- Når blusset er tændt, justerer du flammen efter behov fra maksimum til minimum.
- Anvend kogegrej i den rigtige størrelse (kun med flad bund) på hvert blus. Når indholdet i kogegrejet begynder at koge, skruer du ned på for knappen "Begrænset effekt" (lille flamme).
- Læg altid låg på kogegrejet.
- Vi anbefaler, at du bruger kogegrej med en diameter på 20-24 cm.

Sideblusset kan anvendes til at tilberede saucer, koge kartofler/grøntsager eller stege wokgrøntsager

9. Opbevaring

Gasflasken skal opbevares udendørs på et godt ventileret sted, og den skal kobles fra gasgrillen, når den ikke er i brug. Sørg for at opholde dig udendørs og med god afstand til antændelseskilder, når du prøver at koble gasflasken fra gasgrillen.

Når du skal anvende gasgrillen igen efter længere tids opbevaring, skal du starte med at kontrollere for eventuelle gaslækager, fortrængninger i blusset osv. Følg også rengøringsanvisningerne for at sørge for, at gasgrillen er sikker. Hvis gasgrillen opbevares udendørs, bør du sørge for, at frontpanelet er frit for blokeringer (insekter m.m.). Dette område skal holdes frit, fordi det kan påvirke ventilationen eller forbrændingen.

10. Rengøringsanvisninger, fejlfinding og drift

Det anbefales at vedligeholde gasgrillen med 90 dages mellemrum, men det er absolut påkrævet at foretage vedligeholdelse mindst en gang om året. Dette kan forlænge gasgrillens levetid.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Blusset tænder ikke, når man anvender tændsystemet.	Gasflasken er tom. Defekt regulator. Blusset er blokeret. Blokering i gasdyserne eller i gasslangen. Blokering i blusset.	Skift til en ny gasflaske. Efterse eller skift regulator. Strømningshastigheden for lavtryksregulatoren skal være mindst 1,5 kg/h. Rengør blusset. Rengør dyser og gasslange. Rengør blussene.
Flammen er svag eller flammer op (brand i blussets rør, hvæsende eller høj lyd).	Blokering i gasdyserne eller i gasslangen. Blæsevejr.	Rengør dyser og gasslange. Anvend gasgrillen på et mere beskyttet sted.
Gasventilens reguleringsknap er svær at dreje	Gasventilen har sat sig fast.	Skift gasventil.

Rengøringsanvisninger og brug

- Drej tænderen, og lad den være tændt i 15-20 minutter. Fedtrester i grillen brændes væk. Sørg for, at grillen er kølet af, inden du fortsætter.
- Ristene skal rengøres regelmæssigt ved at lægge dem i vand og rengøre med sæbevand. Anvend stålborste, ståluld eller skuresvamp til at fjerne genstridige pletter fra støbejernsgrillplader og -riste. Støbejernsriste og -grillplader skal smøres med olie eller fedt for at holde dem i god stand. Grillens inderside skal også vaskes regelmæssigt med rengøringsmiddel til grill.
- Rengør grillens udvendige falder med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. ANVEND IKKE midler, der er beregnet til indvendig rengøring af en grill eller ovn, på grillens yderside!
- Kontrollér tænderen regelmæssigt, så der ikke sidder insekter eller spindelvæv, som kan tilstoppe gassystemet og forringe gasgennemstrømningen. Rengør tænderens gasrør meget grundigt, og sørg for, at de ikke er blokerede. Vi anbefaler at bruge piberensere til rengøring af gasrøret.
- Eventuelle modificeringer af dette apparat kan være farlige og er ikke tilladt. Fedtbakken opsamler alt fedtet i en fedtkop, som kan tages af og derfor er let at tømme. Der kan lægges aluminiumsfolie oven på fedtspjældet for at holde spjældet rent og pænt i længere tid. NB! I tilfælde af en fedtbrand skal du slukke for grillen og holde låget lukket, til ilden er gået ud. NB! Læg ikke grillovertrækket eller andet brændbart materiale på (eller under) grillen, mens den er tændt.
- Rengør altid ristene med en stålborste, inden du griller.
- Lad grillen og ristene blive tilstrækkeligt varme, så maden får en flot farve på overfladen og ikke så nemt sidder fast på ristene.
- Det er en god idé at smøre ristene med olie eller fedt, inden du begynder at grille. Vend bøfferne, når der dannes perler på den utilberedte side.
- Kontrollér madvarernes tilberedningstider og temperaturer i de forskellige tilberedningsanvisninger. Anvend varmehylden til langtidstilberedning af mad, efter at overfladerne er brunet, eller anvend indirekte varme. I så fald slukkes bluset under maden, og de tilstødende blus er tændt.
- Det er nemmes at rengøres ristene, mens de stadig er varme, før eller efter grillning.

11. Sikkerhedsanvisninger for gasgrill


- Placér grillen et sikkert sted væk fra letantændelige genstande som træstakitter eller hængende grene.
- Anvend aldrig en gasgrill indendørs!
- Flyt ikke en tændt gasgrill, og efterlad den aldrig uden opsyn. Hold børn og -husdyr på sikker afstand af gasgrillen.
- Hav en ildslukker i nærheden.
- Gasgrillen bliver varm under brug, så låget skal håndteres med beskyttelseshandsker eller lignende. Sørg for, at grillen er kølet tilstrækkeligt af, inden du stiller den til opbevaring.
- Kun til udendørs brug!
- Læs disse anvisninger, inden du anvender gasgrillen.
- Dele, der er mulige at røre ved, kan være meget varme. Hold børn på afstand af gasgrillen. Flyt ikke gasgrillen under brug.
- Sluk for gastilførslen på gasflasken efter brug.
- Eventuelle modificeringer af denne grill kan være farlige og er ikke tilladt.

12. Elektrisk energi

Produkterne har 4 stk. 1,5 V batterier til LED-belysning
Batteritype: AA 1,5 V

NB! Visse modeller er udstyret med en lampe, og andre er ikke.


Lamperne lyser, når man tænder for strømmen med kontakten på siden af grillen. (se billede nedenfor). Lamperne bliver tændt på de drejeknapper, der er stillet på "ON".

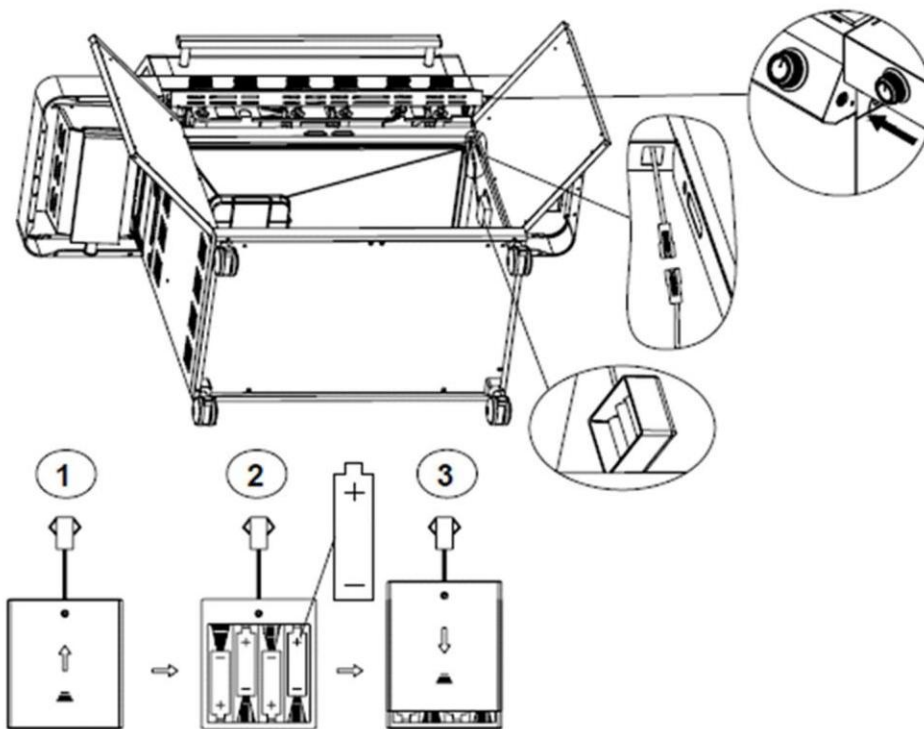

Udskiftning af batteri på grill med LED-knap.

Du skal skifte batteri, hvis LED-lampen ikke tændes. Udskiftning af LED-lampens batteri.

1. Find batterirummet, og åbn låget.
2. Isæt 4 stk. AA-batterier i rummet med polerne vendt ifølge anvisningerne i rummet.
3. Luk låget.

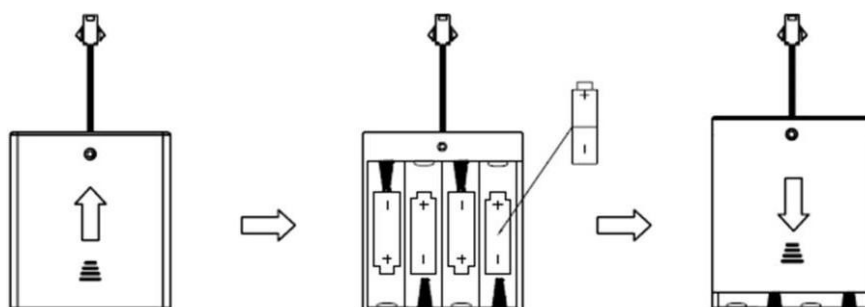

13. Udskiftning af hovedblus

Find først ud af, om hovedblusset er defekt, hvis det ikke er blusset til venstre (hvis det er tilfældet, kan det defekte blus fjernes). Fjern det højre blus og derefter låseringen, hovedblusset og overføringsrammen. Hvis grillen ikke har en overføringsramme (som i den amerikanske version), skal du bare fjerne hovedblusset uden at udføre trin 2.



Gentag trin 1 fra højre mod venstre for at fjerne hovedblusset og overføringsrammen, indtil det defekte blus er fjernet.

Skift hovedblus fra venstre mod højre ved at dreje for at isætte hovedblusset og overføringsrammen (hvis der ikke er en overføringsramme, skal du bare udskifte hovedblusset). Fastgør med låsering.

Korrekt metode til bortskaffelse af apparatet



Denne påtegning betyder, at dette produkt ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre eventuelle miljøskader eller sundhedsrisici ved bortkastning af affald uden tilsyn, skal apparatet genvindes på en ansvarlig måde. På den måde bidrager du også til en bæredygtig genvinding af materialeressourcer.

Returnér det brugte apparat på en genbrugsplads, eller kontakt forhandleren, som solgte apparatet. På den måde kan produktet afleveres til miljøvenlig genvinding.

Fabrikant:

Tokmanni Oy
Isolammintie 1 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Fremstillet i Kina.

Dollarstore AB
Borgarfjorsgatan 18, 16440 Kista
dollarstore.se/kundservice
Fremstillet i Kina.

Garantioplysninger

Garantien ydes kun til forbrugerkunder og kan kun påberåbes af forbrugerkunder. Tokmanni yder to (2) års garanti fra og med den dato, hvor apparatet blev overdraget/leveret til forbrugeren.

Garantiyder

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt, der er omfattet af garantien

BBQ King-produktet, hvor dette garantibevis udgør en del af brugsanvisningen.

Garantibetingelser

Garantireparationer udføres af et servicecenter, som er autoriseret af Tokmanni. Forbrugeren skal kontakte Tokmannis kundeservice for at få yderligere oplysninger. Forbrugeren skal forevise kvittering eller købsbevis ved påberåbelse af garantien.

Garantien gælder ikke fejl og mangler, der er forårsaget af:

- kundens skødesløshed
- ulykkeshændelse eller andet uheld, for eksempel tordenvejr
- manglende overholdelse af brugs- eller plejeanvisningen, eller handling i strid med disse
- forkert eller utilsigtet håndtering eller anvendelse af produktet.

Reparation eller udskiftning af produktet forlænger ikke den oprindelige garantiperiode.

Hvis et produkt, der indleveres til garantiservice, viser sig at være frit for defekter, eller hvis der opdages en fejl, der ikke er dækket af garantien, har Tokmanni ret til at opkræve en rimelig godtgørelse (50 € + fragtomkostninger) for eftersynet.

Køber har ret til efter eget valg at kræve, at Tokmanni enten udbedre fejlen eller leverer en fejlfri vare. Tokmanni er imidlertid ikke forpligtet til at udbedre fejlen på den måde, der kræves af køber, eller i det hele taget, hvis der foreligger forhindringer, som Tokmanni ikke kan overkomme, eller hvis det ville medføre urimelige omkostninger for Tokmanni. Ved vurderingen tager man hensyn til fejlens betydning og varens værdi, hvis der ikke forelå en fejl, samt om udbedring kan foretages på en anden måde, uden at det er til væsentlig ulemage for køber. Hvis fejlen ikke kan udbedres på ovennævnte måde, har køber ret til et prisnedslagsvarende til fejlen eller til at ophæve købet, hvis fejlen er af betydning.

Garantien er et supplement til kundens lovbestemte rettigheder og er en ekstra ydelse, der tilbydes af Tokmanni, og den begrænser ikke kundens rettigheder jævnfør loven om forbrugerbeskyttelse.



BRUKS- OG PLEIEANVISNINGEN

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKS- OG PLEIEANVISNINGEN (ENG)
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE

UTENDØRS GASSGRILLEN:

6438565547274	E35HJ01S26M49T49-G-SB3
6438565547281	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB

DENNE GASSGRILLEN ER KUN BEREGNET FOR UTENDØRS BRUK

VIKTIG! LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. FØLG ALLE TRINNENE I RIKTIG REKKEFØLGE. LA ALDRI BARN BRUKE DETTE PRODUKTET.

CE 2575-25

ADVARSLER:

Kun til utendørs bruk.

Les disse instruksjonene før du bruker produktet.

Deler som kan berøres kan bli svært varme, hold barn unna gassgrillen.

Gassflasken må ikke plasseres under grillen.

Ikke flytt grillen når den er i bruk.

Slå av gasstilførselen til gassflasken etterbruk. Enhver modifikasjon av produktet kan være farlig.

Deler som er forseglet av produsenten eller forhandleren må ikke modifiseres av brukeren.

MERK:

Noen deler kan bli svært varme, vær spesielt forsiktig når barn eller eldre oppholder seg i nærheten. For din sikkerhet:

- Ikke oppbevar eller bruk bensin, mentolholdig drivstoff, andre brennbare gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre produkter.
- Tenn aldri opp i grillen med bensin eller lignende væsker.

Forslag: Ikke modifier produsentens pakke instruksjon.

GASSGRILLEN LEVERES UTEN LAVTRYKKSREGULATOR OG GASSLANGE.

Strømningshastigheten til lavtrykksregulatoren må være minst 1.5 kg/t.

1. Tekniske data

Producent	Tokmanni Oy , Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä tokmanni.fi/asiakaspalvelu Distributed by: Dollarstore AB Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista dollarstore.se/kundservice Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad/Fremstillet/Laget i Kina.
Modellnummer	EA16HJ15S21M10T10-G2-SB
Hovedbrennerens	5 x 3,5 kW
Sidebrennerens	1 x 3,0 kW, 1 x 4,0 kW
Total nominel varmeeffekt	25 kW (1818 g/h)
Gass og tilførselstrykk	Butane/Propane 30 mbar
Enhetsklasse	I3B/P(30)
Hovedbrennerens dysestørrelse	0,93
U-sear brennerens dysestørrelse	0.98 mm
Sidebrennerens dysestørrelse	0,93
Batteridrevne lys	4 x 1,5 V AA

2. Monteringstrinn

Sørg for at grillen er riktig montert. Det er detaljerte monteringsinstruksjoner i hver grillpakke med nøyaktige monteringsinstruksjoner for hver modell. Følg disse instruksjonene nøye for å sikre sikker montering av grillen.

MERK: Selv om vi gjør vårt beste for å sikre at monteringen er så enkel som mulig, kan metalledene på grillen forårsake skade hvis de håndteres feil. Vær forsiktig når du håndterer grillens deler under montering. Vi anbefaler at du beskytter hendene med vernehansker.

3. Forberedelse

Regulatoren må overholde EN16129 og samsvare med nasjonale forskrifter.

Spesielt anbefaler vi følgende:

- Gassflasken må kun brukes i stående stilling.
- Bruk kun gassflasker som er egnet for en trykkregulator som er presset på ovenfra.
- Produktet må kun brukes med godkjent slange og regulator.



Energisparetips:

- Reduser tiden med åpent lokk. Slå av grillen med en gang når maten er klar.
- Forvarm gassgrillen i 10 til 15 minutter. (Bortsett fra når du bruker den for første gang.)
- Ikke forvarm lenger enn anbefalt.
- Ikke bruk høyere varme enn nødvendig.
- Koble slangen og regulatoren til gassflasken på høyre side av gassgrillen. Husk at gassflasken skal holdes unna varme og stå sikkert. Diameteren på slangen er 10 mm.

4. Montering

Gassflasken må ikke byttes i nærheten av antennelseskilder. Husk at gassflasken skal holdes unna varme og stå sikkert. Grillvogn har plass til en 5/11 kg gassflaske.

Når du er klar til å bruke gassgrillen, trykker du regulatoren inn i ventilen på gassflasken og låser ventilen i flasken i henhold til regulatorens instruksjoner. Gassslangen må ikke være lenger enn 1,2 meter.



Advarsel: Sjekk tenningsinstruksjonene og advarsels-/sikkerhetspunktene før du prøver å tenne gassgrillen.

Sjekk slangen før hver gang du skal bruke grillen for å sikre at den ikke er sprukket, slitt eller har riper. Hvis slangen er skadet, må du ikke bruke gassgrillen før du har byttet ut

den skadede slangen. Når du bytter gassflaske, sørg for at det ikke er noen antennelseskilder som ild, brennende sigaretter, åpen ild eller lignende i nærheten. Sjekk at grillen er slått av.

Sjekk at gasslangen ikke er vridd, da dette kan påvirke gasstrømmen ved bruk av gassgrillen. Slangen må heller ikke være for stram, og slangen må ikke berøre potensielt varme deler på gassgrillen.

Velg en slange i henhold til EN16436-standard som tåler varme over 80 °C.

Gasslangen må skiftes annethvert år dersom nasjonale forhold krever det.

Koble til gassflasken

Fjern beskyttelses hetten fra gassflasken.

Koble trykkregulatoren til gassflasken ved å trykke regulatoren ned i flaskens ventil og lås regulatoren med regulatorens kragelås.



Advarsel: Test alltid gasslangetilkoblingen med såpevann for lekkasjer etter tilkobling.

Fjerning av gassflaske Steng trykkregulatorkranen.

Løft trykkregulatorens kragelås for å fjerne regulatoren fra flasken.

GENERELT

Selv om alle gasskoblinger er testet for gasslekkasje på fabrikk før levering, må en full gasstetthetskontroll utføres på installasjonsstedet da håndteringsfeil kan ha oppstått under transport. Kontroller systemet regelmessig for lekkasjer som beskrevet nedenfor. Hvis gasslukst oppdages, bør hele systemet umiddelbart kontrolleres for lekkasjer.

FØR TESTING

Kontroller at alt emballasjemateriale og stropper er fjernet fra grillen.

IKKE RØYK UNDER LEKKASJETESTEN. IKKE UTFØR LEKKASJETESTER MED ÅPEN FLAMME.

Lag en såpeblanding med en del vaskemiddel og en del vann. Påfør blandingen på koblingene med en sprayflaske, børste eller klut. Under den første lekkasjetesten, sjekk at gassflasken er fylt til opp til 80 %.

TESTING

Kontroller at grillkontrollene er i "OFF"-posisjon og åpne gasstilførselen fra gassflaskens trykkregulator.

Kontroller alle koblinger fra gassregulatoren og innløpsventilen til tilkoblingsrørene (røret til brennerne). Såpebobler kommer hvis det er lekkasje.

Hvis det oppdages lekkasje, må du umiddelbart slå av gasstilførselen og stramme forbindelsen. Åpne gasstilførselen og sjekk igjen.

Steng av gasstilførselen hvis lekkasjen ikke stopper.

Bruk grillen først etter at alle koblinger er testet for lekkasje.

SJEKK ALLTID ETTER LEKKASJE NÅR DU SKIFTER GASSFLASKE.

Kontroller alltid gasstilførselstilkoblingene før hver bruk. Oppbevar en sprayflaske med såpevann i nærheten av stengeventilen på gasstilførselsledningen. Spray alle tilkoblinger. Bobler betyr lekkasje.

5. Advarsel og sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene nedenfor før du bruker gassgrillen.

- Les instruksjonene før du bruker produktet. Følg installasjonsinstruksjonene i bruksanvisningen. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan forårsake problemer under bruk. Delene på gassgrillen kan bli svært varme under bruk. Hold små barn unna. Bruk vernehansker ved håndtering av varme deler.
- Hvis der er en gasslekkasje, må du slå av gasstilførselen fra gassflasken, slukke eventuelle flammer, åpne lokket, og hvis lekkasjen fortsetter, se etter feil, dårlige tilkoblinger osv. Kontakt din lokale gass-forhandler umiddelbart hvis problemet vedvarer.
- Ikke flytt gassgrillen under bruk.
- Ikke bruk eller oppbevar brennbare væsker eller gasser i nærheten når du bruker gassgrillen. Denne gassgrillen må kun brukes utendørs.
- Bruk aldri åpen flamme for å sjekke gasslekkasjer.
- Ikke bruk gassgrillen hvis den har en gasslekkasje. Slå av gasstilførselen.
- Ikke fjern noen deler fra gassgrillen, regulatoren eller gassflasken når grillen er i bruk.
- Vær forsiktig når du bruker gassgrillen og aldri la den stå uten tilsyn når den er i bruk. Slå av gasstilførselen til gassflasken etter bruk.
- Gassgrillen må rengjøres regelmessig.
- Vær forsiktig så du ikke utvider brenneråpninger eller dyse-/dyseåpninger når du rengjør brennere eller ventiler.
- Ikke bruk gassgrillen i garasjen eller andre lukkede rom. Denne produktet må også holdes unna brennbare materialer osv. Vi anbefaler minst 0,5 m eller 1,0 m avstand til brennbare materialer.
- Modifisering av produktet kan innebære risiko. Ikke forsøk å håndtere hovedkomponentene i gassgrillen, som gassventiler, dyser, ventiler osv., på en uautorisert måte.



ADVARSEL: Det sorte området på håndtaket (se bildet over) blir varmt når gassgrillen er i bruk. VÆR FORSIKTIG! Ikke berør det svarte området.

”Grillen har ikke utslippsbegrensninger for uforbrent gass og må monteres og brukes utendørs eller i et godt ventilert område. Hvis grillen brukes i et godt ventilert rom, bør den åpne delen av plassen være 25 % av det totale arealet (arealet av veggene).”


Vi anbefaler at minimumsavstanden til brennbare materialer er:

Bak – 600 mm

Til siden – 500 mm

Over – 1000 mm

Sterk vind må ikke blåse gjennom
baksiden av grillen.

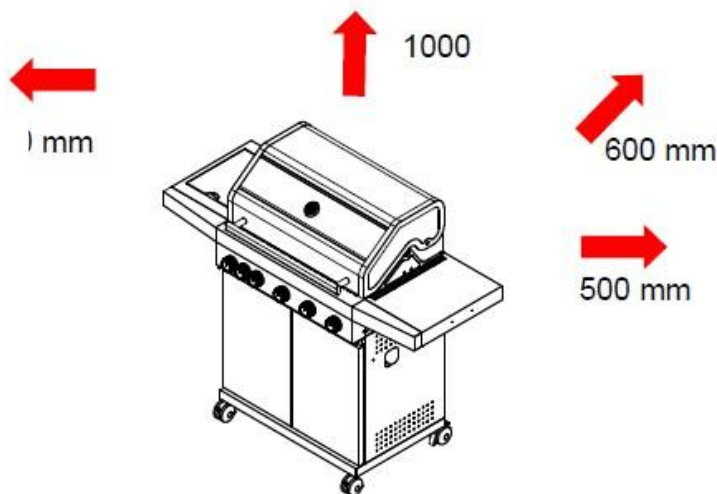

6. Sikkerhetsinstruksjoner

- Test alltid gasslangetilkoblingen med såpevann for lekkasjer etter tilkobling. Lokket må være åpent når du tenner brenneren.
- Bruk grillvotter og stabilt grillbestikk med langt håndtak når du lager mat på grillen.
- IKKE PLASSER GRILLEN MOT VEGGEN! Vær oppmerksom på de nevnte sikkerhetsavstandene.
- Vær oppmerksom hvis det oppstår en ulykke eller brann.
- Vit hvor førstehjelpsutstyret og brannslukningsapparatet er og lær hvordan du bruker dem.
- Hold strømedninger og gasslangen unna varme overflater. Grill alltid med forsiktighet.

7. Tenningsinstruksjoner

Advarsel: Lokket må være åpent når du tenner brenneren.

Ikke stå med ansiktet rett over gassgrillen når du tenner den. Følg instruksjonene nedenfor for å tenne grillen:

A) Pulstenning for alle brennertyper Beskrivelse (med impulstenner):

1. Åpne lokket og kontroller at alle knappene på gassgrillen er i "OFF"-posisjon.
2. Trykk på tenningsknappen i 5 sekunder og vri deretter bryteren mot klokken fra "OFF"-posisjon til "HIGH" og tenne brenneren.
3. Hvis brenneren ikke tennes etter 5 sekunder, vri knappen mot klokken til "OFF"-posisjon. Vent i 5 sekunder og gjenta trinn 2 og 3 til tenningen er vellykket.

B) Tenningsanvisninger for sidebrenneren (med gnisttenning uten flamme):

1. Åpne lokket og kontroller at alle bryterne på gassgrillen er i "OFF"-posisjon.
2. Trykk og hold regulatorbryteren nede i 3-5 sekunder til gassen begynner å strømme, og vri deretter regulatorbryteren mot klokken til HIGH-posisjon til du hører et klikk. Tenneren skal slå en gnist i brenneren og en flamme skal være synlig ved tenneren. Hold fortsatt regulatorbryteren nede

i to sekunder etter at den klikker for å la gassen strømme hele veien til brennerrøret og tenne brenneren.

3. Hvis blusset ikke tændes, skal du dreje regulatoren mod uret til OFF-stillingen og vente i 5 minutter, så gasforsyningen stabiliseres, inden du prøver at tænde grillen igen.

C) Hovedbrennertening (med gnisttenning og flamme):




1. Åpne lokket og kontroller at alle bryterene på gassgrillen er i "OFF"-posisjon.

2. Trykk og hold regulatorbryteren nede i 3-5 sekunder til gassen begynner å strømme, og vri deretter regulatorbryteren mot klokken til HIGH-posisjon til du hører et klikk. Tennen skal slå en gnist i brenneren og en flamme skal være synlig ved tennen. Hold fortsatt regulatorbryteren nede i to sekunder etter at den klikker for å la gassen strømme hele veien til brennerrøret og tenne brenneren.

3. Hvis blusset ikke tændes, skal du dreje regulatoren mod uret til OFF-stillingen og vente i 5 minutter, så gasforsyningen stabiliseres, inden du prøver at tænde grillen igen.



Advarsel: Hvis tennen fortsatt ikke tennes, vri brennerens bryter til "OFF"-posisjon og vent 5 minutter for å la gassen forsvinne før du tenner igjen.

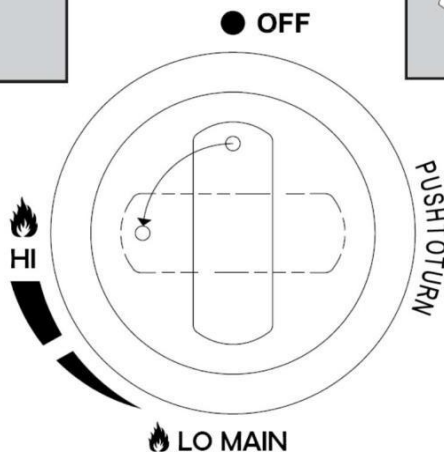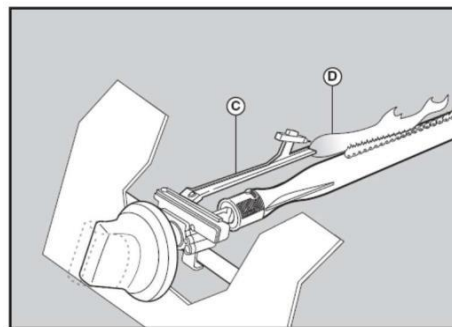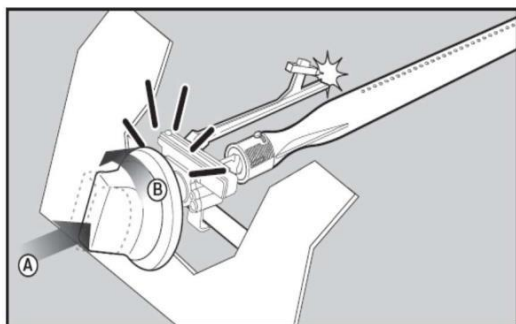

8. Sidebrenner

Følg disse instruksjonene for å oppnå best effekt med så lite gass som mulig:

- Når brenneren er tent, juster flammen etter behov fra maksimum til minimum.
- Bruk panner med riktig størrelse (kun flat bunn) på hver brenner. Når innholdet i pannen begynner å koke, skru ned "Begrenset effekt"-bryteren (lav flamme).
- Bruk alltid et lokk på pannen.
- Vi anbefaler å bruke panner med en diameter på 20–24 cm.

Sidebrenneren kan brukes til å tilberede sauser, koke poteter/grønnsaker eller steke grønnsaker

9. Oppbevaring

Gassflasken skal oppbevares utendørs på et godt ventilert sted, den må kobles fra gassgrillen når den ikke er i bruk. Sørg for at du er utendørs og borte fra antennelseskilder når du prøver å koble gassflasken fra gassgrillen.

Når du skal bruke gassgrillen igjen etter lang tids lagring, start med å se etter eventuelle gasslekkasjer, innsnevringer i brenneren osv. Følg også rengjøringsinstruksjonene for å sikre at gassgrillen er trygg. Hvis gassgrillen oppbevares utendørs, bør du sørge for at frontpanelet ikke er blokkert (insekter osv.). Dette området må holdes rent da det kan påvirke ventilasjon eller forbrenning.

10. Rengjøringsinstruksjoner, feilsøking og drift

Det anbefales at du utfører service på gassgrillen hver 90. dag, men det er viktig at du utfører vedlikehold minst en gang i året. På denne måten kan driftstiden til gassgrillen forlenges.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Brenneren tennes ikke ved bruk av tenningssystemet.	Gassflasken er tom. Defekt bryter. Brenneren er blokkert. Blokkering i gassdysene eller i gassslangen. Blokkering i brenneren.	Bytt til en ny gassflaske. Inspiser eller bytt bryteren. Strømningshastigheten for lavtrykksregulatoren skal være minst 1,5 kg/h. Rengjør brenneren. Rengjør munnstykket og gassslangen. Rengjør brenneren.
Flammen er svak eller blusser opp (brann i brennerrøret, susende eller høy lyd).	Blokkering i gassdysene eller i gassslangen. Sterk vind.	Rengjør munnstykket og gassslangen. Bruk gassgrillen på et mer beskyttet sted.
Gassventil-bryteren er vanskelig å rotere.	Gassventilen sitter fast.	Bytt gassventil.

Rengjøringsinstruksjoner og bruk

- Vri på tenneren og la den brenne i 15-20 minutter. Fettrester brennes bort i grillen. Sørg for at grillen er avkjølt før du fortsetter.
- Ristene bør rengjøres regelmessig ved å senke dem i vann og rengjøre med såpevann. Bruk stålbørste, stålull eller skuresvamp for å fjerne gjenstridige flekker fra støpejernsriste og rister. Støpejernsriste og grillplater bør smøres med olje eller fett for å holde dem i god stand. Selv innsiden av grillen må vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel for griller.
- Rengjør utsiden av grillen med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. IKKE BRUK produkter beregnet for rengjøring av innsiden av en grill eller ovn, på utsiden av grillen!
- Sjekk tenneren regelmessig slik at det ikke er insekter eller spindelvev som kan tette til gasssystemet og svekke gasstrømmen. Rengjør tennerens gasslange nøye og sørg for at det ikke er blokkeringer i den. Vi anbefaler at du bruker piperensere ved rengjøring av gassrøret.
- Eventuelle modifikasjoner på dette produktet kan være farlig og er ikke tillatt. Fettbrettet samler fett i et fettbeger, som er avtakbart og derfor lett å tømme. Aluminiumsfolie kan plasseres på toppen av fettspjeldet for å holde spjeldet rent og fint lenger.
- MERK! I tilfelle fettbrann, slå av grillen og hold lokket lukket til brannen er slukket.
- MERK! Ikke plasser grillbeskyttelsen eller andre brennbare materialer på (eller under) grillen mens den er i bruk.
- Rengjør alltid ristene med en stålbørste før du griller
- La grillen og grillristene varmes opp tilstrekkelig, slik at maten får en vakker farge på overflaten og ikke fester seg så lett til ristene.
- Det anbefales å smøre grillristene med olje eller fett før du begynner å grille. Snu biffene når det dannes perler på den ustekte siden.
- Sjekk tilberedningstidene og temperaturene til de forskjellige matvarene i tilberedningsinstruksjonene. Bruk varmeristen til langtidstilberedning av mat etter at overflatene er brunet eller bruk indirekte varme. I dette tilfellet vil brenneren under maten slå seg av og de tilstøtende brennerene er på.
- Det er enklest å rengjøre grillristene når de fortsatt er varme, før eller etter grilling.

11. Sikkerhetsinstruksjoner for gassgrill


- Plasser grillen på et trygt sted, vekk fra brennbare gjenstander, for eksempel tregjerder eller hengende tregrener.
- Bruk aldri gassgrillen innendørs!
- Ikke flytt en tent gassgrill eller la den stå uten tilsyn. Hold barn og kjæledyr på trygg avstand fra gassgrillen.
- Ha et brannslukningsapparat i nærheten.
- Gassgrillen blir varm under bruk, så håndter lokket med for eksempel vernehansker. Sørg for at grillen er skikkelig avkjølt før du setter den bort for oppbevaring.
- Kun til utendørs bruk!
- Les disse instruksjonene før du bruker gassgrillen.
- Deler som kan berøres kan bli svært varme, hold barn borte fra gassgrillen. Ikke flytt gassgrillen under bruk.
- Slå av gasstilførselen til gassflasken etter bruk.
- Eventuelle modifikasjoner på denne grillen kan være farlig og er ikke tillatt.

12. Elektrisk energi

Produktene har 4 stk. 1,5 V batterier for LED-belysning Batteritype: AA 1,5 V

MERK: Noen modeller har lys mens andre ikke.


Lysene tennes når du slår på strømmen med knappen på siden av grillen. (se bildet nedenfor). Lysene tennes på bryterne hvis brenneren er vridd til "ON"-posisjon.

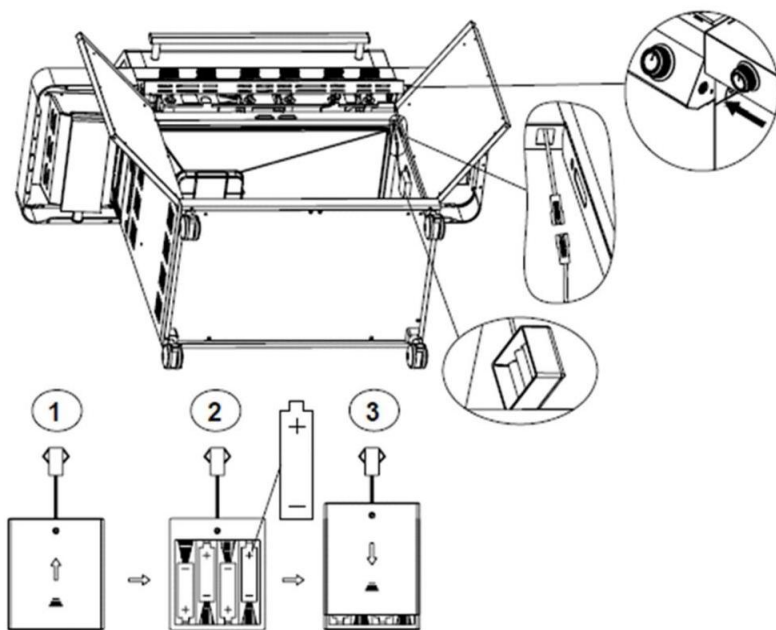

Bytte batteri i griller med LED-knapp.

Du må bytte batteri hvis LED-lyset ikke tennes. Bytting av LED-lampens batteri.

1. Finn batterirommet og åpne lokket.
2. Sett inn 4 stk. AA-batterier i rommet med polene i henhold til instruksjonene i rommet.
3. Lukk lokket.

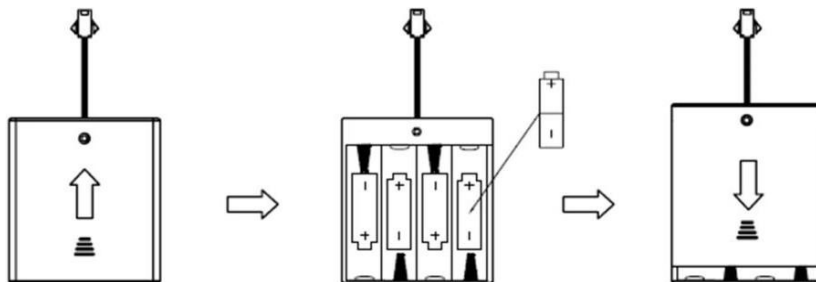

13. Utskifting av hovedbrenner

Finn først ut om hovedbrenneren er defekt, hvis det ikke er den venstre brenneren (hvis det er den, kan den defekte fjernes). Fjern høyre brenner og deretter låseringen, hovedbrenneren og overføringsrammen. Hvis grillen ikke har en overføringsramme (som i den amerikanske versjonen), er det bare å fjerne hovedbrenneren uten å utføre trinn 2.



Gjenta trinn 1 fra høyre til venstre for å fjerne hovedbrenneren og overføringsrammen til den defekte brenneren er fjernet.

Bytt hovedbrenner fra venstre til høyre ved å rotere for å sette inn hovedbrenneren og overføringsrammen (hvis det ikke er noen overføringsramme, er det bare å bytte ut hovedbrenneren). Festes med låsering.

Riktig metode for avhending av produktet



Denne betegnelsen betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet i hele EU. For å forhindre mulig miljøskade eller helserisiko ved avhending av avfall uten tilsyn, må produktet resirkuleres på en ansvarlig måte. På denne måten bidrar du også til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Returner et brukt produkt til et passende resirkuleringssenter eller kontakt forhandleren som solgte produktet. På denne måten kan produktet leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Produsent:

Tokmanni Oy

Isolammintie 1 04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Produsert i Kina.

Dollarstore AB

Borgarfjorsgatan 18, 16440 Kista

dollarstore.se/kundservice

Produsert i Kina.

Garantiopplysninger

Garantien gis kun til forbrukerkunder og kan kun påberopes av forbrukerkunder. Tokmanni gir to (2) års garanti fra den datoen produktet ble overlevert/levert til forbrukeren.

Garantister

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä,

Produkt som dekkes av garantien

BBQ King-produkt der dette garantibeviset er en del av bruksinstruksjonen.

Garantivilkår

Garantireparasjoner utføres av et servicesenter autorisert av Tokmanni. Forbrukeren må kontakte Tokmannis kundeservice for ytterligere informasjon. Forbrukeren må vise kvittering eller kjøpsbevis ved krav om garanti.

Garantien gjelder ikke for feil eller skader forårsaket av:

- kundens uaktsomhet.
- ulykke eller annen ulykke, for eksempel lynskader.
- unnlatelse av å følge instruksjonene for bruk eller stell eller å handle i strid med dem.
- feil eller utilsiktet håndtering eller bruk av produktet.

Reparasjon eller utskifting av produktet forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden.

Hvis et produkt som sendes inn for garantiservice ikke har defekter eller hvis det oppdages en feil som ikke dekkes av garantien, har Tokmanni rett til å kreve en rimelig kompensasjon (€50 + fraktkostnader) for inspeksjonen.

Kjøperen har rett til, etter eget skjønn, å kreve at Tokmanni enten utbedrer mangelen eller leverer et feilfritt produkt. Tokmanni er imidlertid ikke forpliktet til å utbedre mangelen på den måten kjøperen ber om, eller i det hele tatt, hvis det er hindringer som Tokmanni ikke kan overvinne, eller hvis det vil medføre urimelige kostnader for Tokmanni. Vurderingen tar hensyn til mangelens betydning og varens verdi dersom det ikke forelår en mangel, og om utbedringen kan gjøres på annen måte uten at det medfører vesentlig ulempe for kjøperen. Hvis mangelen ikke kan utbedres på ovennevnte måte, har kjøperen rett til å få et prisavslag tilsvarende mangelen eller heve kjøpet dersom feilen er vesentlig.

Garantien utfyller kundens juridiske rettigheter og er en tilleggsfordel som tilbys av Tokmanni og begrenser ikke kundens rettigheter i henhold til forbrukerbeskyttelsesloven.