


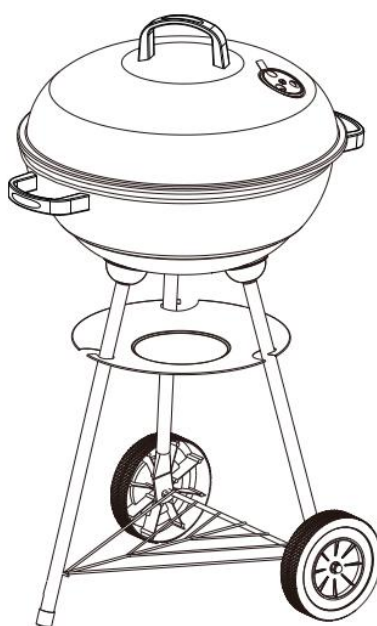

**Käyttö- ja kokoamisohjeet /
Bruks- och monteringsanvisning /
Brugs- og monteringsanvisning /
Bruks- og monteringsinstruksjoner**


6438565550168 / YH22017D

Hiiligrilli / Kolgrill / Kulgrill / Kullgrill Essential kettle M44



Osalista, Delista, Delliste, Delliste

- 1. 1 pcs
- 2. 1 pcs
- 3. 1 pcs
- 4. 1 pcs
- 5. 1 pcs
- 6. 1 pcs
- 7. 1 pcs
- 8. 2 pcs
- 9. 3 pcs
- 10. 1 pcs
- 11. 1 pcs
- 12. 1 pcs
- 13. 2 pcs
- 14. 1 pcs
- 15. 2 pcs

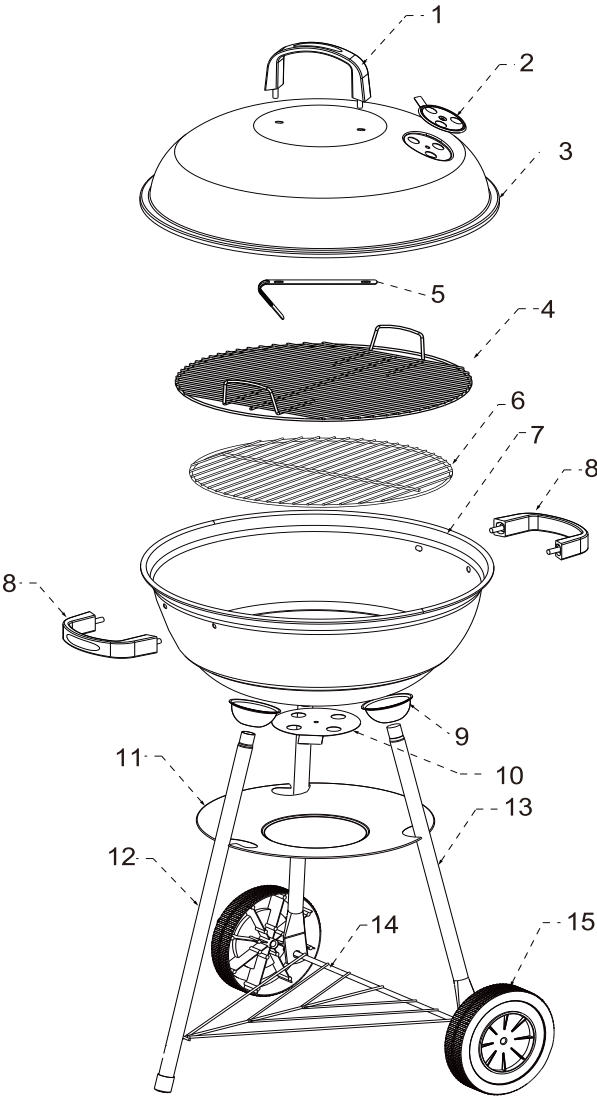

A. M5X12 

2 pcs

E. Ø 8 X 18  2 pcs

B. M6 

6 pcs

F. Ø 6 X 16  6 pcs


C. M5 

2 pcs


D. M8 

2 pcs


1

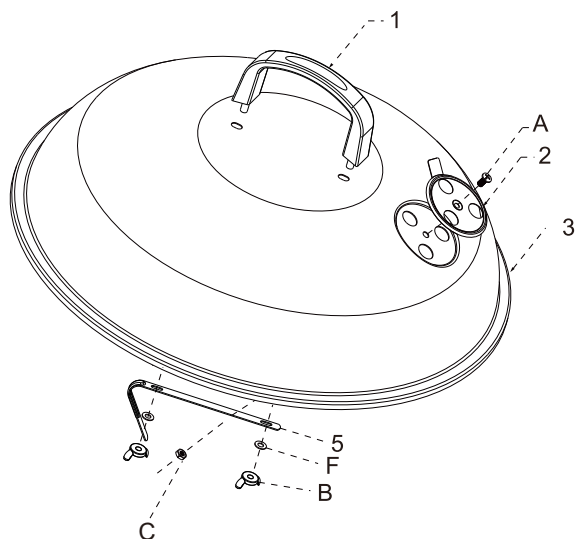


2

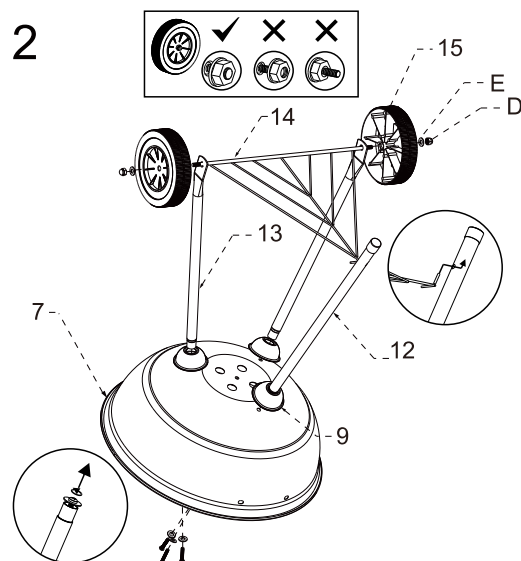

3

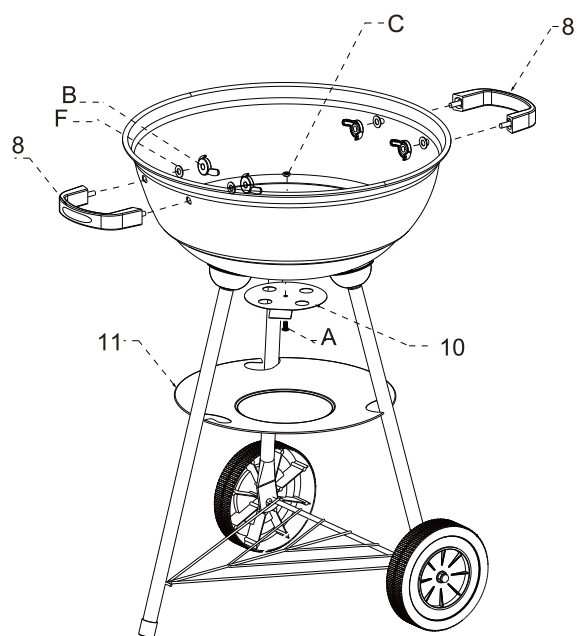

4

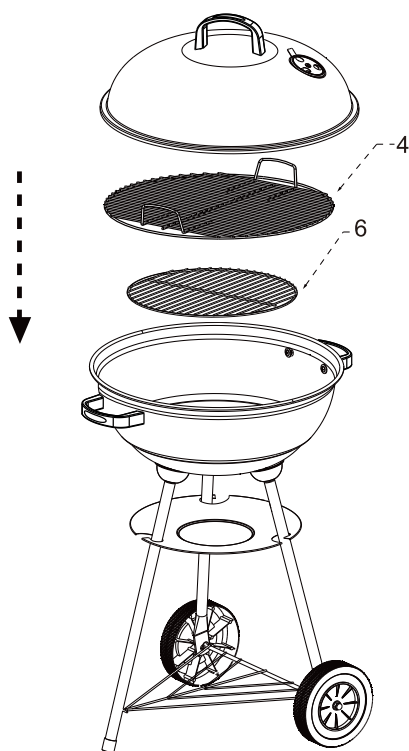

FI

ALKUPERÄISEN OHJEEN (ENG) KÄÄNNÖS.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

SE

ÖVERSÄTTNING AN DEN URSPRUNGLIGA BRUKSSANVISNING. (ENG)

SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS.

DK


OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING. (ENG)

GEM DENNE ANVISNING TIL FREMTIDIG BRUG.

NO

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN (ENG)

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE

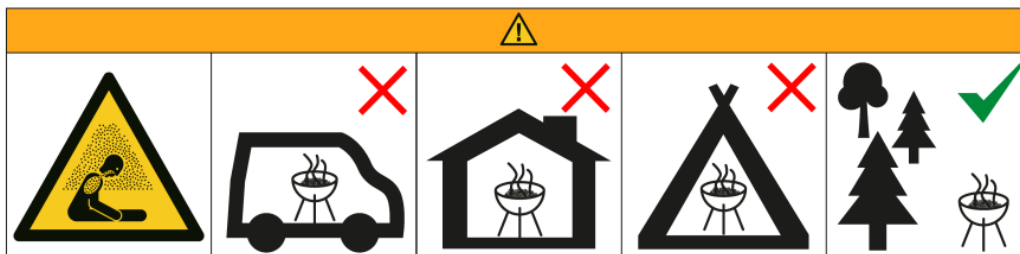

Tokmanni Oy

Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Distributed by Dollarstore AB
Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
dollarstore.se/kundservice

Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad/Fremstillet/Produsert i Kina.

TURVALLISUUTESI VUOKSI!

Vain ulkokäyttöön! Älä käytä laitetta rakennuksessa, autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Lue käyttöohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

ÄLÄ käytä grilliä, ellei sen kokoonpano ole oikein tai sen osat ovat puutteellisesti kiinnitettynä. Koska tämä grilli on erittäin kuuma, älä siirtele sitä sen ollessa käytössä. Pidä lapset ja lemmikit poissa käyttöalueelta.

Ennen laitteen käyttöä

Tarkasta mahdolliset silmämääräiset vauriot ennen laitteen purkamista ja käyttöä.

Mikäli havaitset mitä tahansa vaurioita, älä käytä laitetta.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Huomioitava jokaisen käyttökerran aikana

- Älä koskaan jätä grilliä ilman valvontaa. Pidä aina hiekkaa tai vettä lähettävillä.
- Älä käytä paikoissa, joissa avotulen teko on kielletty.
- Älä käytä tätä grilliä sisätiloissa, suljetuissa tiloissa tai riippuvien oksien alapuolella.
- Älä käytä bensiiniä tai spritiä sytyttämiseen tai liekkien kohentamiseen. Käytä vain standardin EN1860-3 mukaisia sytykkeitä.
- Ennen grillin sytyttämistä, varmista, että se on asetettu tasaisen ja lämpöä kestävän pinnan, kuten kivilaattojen, tiilien tai hiekan päälle. Grilli voi kuumentuessaan jättää jälkiä alla olevaan pintaan.
- Grilli tulee kuumentaa ja polttoaine pitää hehkuvan kuumana vähintään 30 minuutin ajan ennen ensimmäistä ruoanlaittoa.
- Grilli on valmis ruoanlaittoon vasta, kun polttoaine on tuhkan peitossa.
- Grilli kuumenee käytössä. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa grillin läheisyydestä.
- **HIILIMONOKSIDIA (HÄKÄ) KOSKEVA VAARA** Palavat hiilet tuottavat hajutonta hiilimonoksidia (häkää). Jos häkää esiintyy sisätiloissa, seurauksena voi olla kuolema.
- Tietty ruoka-aineet muodostavat herkästi syttyviä rasvoja ja lihasnesteitä. Puhdista grilli säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Palo- ja onnettomuusvaara!

Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

- Näille henkilöille on kerrottava laitteen mahdolliset vaaratekijät ja laitteen käyttöä heidän toimestaan on valvottava heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Kaikki laitemuutokset lisäävät turvallisuusvaaroja ja ovat siksi kiellettyjä. Älä suorita mitään luvattomia muunnoksia tai korjauksia itse.
- Käytä aina uuni- tai grillikintaita grillauksen aikana.
- Käytä ainoastaan kuumuuden kestäviä pitkäkahvaisia grillausvälineitä.
- Anna grillin jäähtyä täysin ennen sen puhdistamista ja/tai asettamista säilytykseen.
- Tarvittaessa kiristä kaikki ruuvit uudelleen grillin turvallisen vakauden varmistamiseksi.

Ennen grillaamisen aloittamista

Puhdista grilliritilät ja lämpöritilä lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Esilämmitys

Grilli tulee kuumentaa ja polttoaine pitää hehkuvan kuumana vähintään 30 minuutin ajan ennen ensimmäistä ruoanlaittoa.

Tämä on välttämätöntä grillin sisäosien puhdistamiseksi ja ulkopuolisen kuumuudenkestävän maalin polttamiseksi. Grillin kansi ei saa olla täysin kiinni esilämmityksen aikana. Sulje grillin kansi vasta muutamaa minuuttia ennen esilämmityksen lopettamista.

Huomio: Lämpötila ei saa koskaan ylittää 260 °C.

1. Avaa kansi ja irrota grilliritilä.
2. Aseta 2 tai 3 kiinteää sytykettä grillin keskelle. Huomioi valmistajan ohjeet pakkauksessa. Sytytä sytykkeet tulitikulla.
3. Levitä grillihiiliä sytykkeiden ympärille.
4. Grilli tulee kuumentaa ja polttoaine pitää hehkuvan kuumana vähintään 30 minuutin ajan ennen ensimmäistä ruoanlaittoa.
5. Levitä grillihiilet tasaisesti heti kun ne hehkuvat. Levitä hiilet käyttämällä

palonkestävää pitkäkahvaista työkalua.

6. Grilli on valmis ruuanlaittoon vasta, kun polttoaine on tuhkan peitossa.
7. Aseta grilliritilät paikalleen.
8. Aseta grillattava ruoka ritalle.
9. Anna kannen olla auki tai kiinni ruokatyypistä riippuen. Jos grillattava ruokaa vaatii pitemmän paistoajan, suosittelemme pitämään kannen suljettuna. Kannessa sijaitseva lämpömittari osoittaa grillin sisäpuolisen lämpötilan. Varmista, että tietylle ruoalle vaadittava lämpötila ei nouse liian korkeaksi, koska muussa tapauksessa ruoka voi palaa.

Huolto ja puhdistus

- Anna grillin jäähtyä kokonaan ennen sen puhdistamista.
- Kaada tuhkat pois vasta, kun polttoaine on palanut kokonaan.
- Anna hiilien palaa täydellisesti tuhkaksi grillauksen jälkeen. Näin ylimääräinen rasva ja grillausjäänteet palavat ja helpottavat grillin puhdistamista.
- On erittäin tärkeää, että tuhka tyhjenetään ennen kuin kylmään tuhkaan muodostuu kosteutta. Tuhka on suolapitoista ja kosteissa olosuhteissa se kerääntyy tuhkakaukalon sisäpuolelle. Tästä johtuen hiilikaukalo voi ruostua mihin aikaan vuodesta tahansa.
- Puhdista grilli säännöllisesti mieluummin jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Irrota grilliritilät ja puhdista ne läpikotaisin saippuavedellä. Kuivaa ne tämän jälkeen huolellisesti.
- Puhdista irtojäänteet grillistä märkää sientä käyttämällä.
- Kuivaa pinnat käyttämällä pehmeää ja puhdasta liinaa. Älä naarmuta pintoja niiden kuivaamisen aikana.
- Puhdista sisäiset ja ulkoiset pinnat lämpimällä saippuavedellä.
- Kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttökertaa grillin vakauden varmistamiseksi.
- Suojaa grilli muuttuvia sääolosuhteita vastaan. Koska grilli on valmistettu teräksestä, se voi lopulta ruostua. Puhdista ruostetahrat ja korjaa ne palonkestävällä maalilla. On tärkeää, että tuhka tyhjenetään grillin sisältä ennen kuin kylmään tuhkaan muodostuu kosteutta. Muussa tapauksessa tämä voi aiheuttaa ruostevaurioita.
- **TÄRKEÄÄ:** Grilli tulisi aina säilyttää kosteudelta suojattuna.

FÖR DIN SÄKERHET!

Endast för utomhusbruk! Använd inte i en byggnad, i ett garage eller i ett annat slutet område. Läs anvisningarna innan montering och användning.

ANVÄND INTE grillen om den inte är fullständigt monterad och samtliga delar är ordentligt fastsatta. Denna grill blir mycket het. Flytta den inte under användning. Håll barn och husdjur borta.

Innan du använder enheten

Kontrollera om grillen visar några tecken på skador efter uppackning och före varje användning.

Om du upptäcker skador får du inte använda grillen.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Måste följas vid varje användning!

- Lämna aldrig grillen utan uppsikt. Ha alltid sand eller vatten i närheten.
- Använd inte på platser där öppen eld är förbjuden.
- Använd inte denna grill inomhus, i slutna utrymmen eller under hängande grenar.
- Använd inte bensin eller sprit för att tända eller förstärka lågorna. Använd endast tändmedel enligt standard EN1860-3.
- Innan du tänder grillen, se till att den står på en plan och värmetålig yta, såsom stenplattor, tegel eller sand. Grillen kan lämna märken på underlaget när den blir varm.
- Grillen ska värmas upp och bränslet hållas glödhett i minst 30 minuter före första tillagningen.
- Grillen är redo för matlagning först när bränslet är täckt av aska.
- Grillen blir het vid användning. Flytta den inte under användning.
- Hold børn og kæledyr på sikker afstand.
- **RISK FÖR KOLMONOXID** Förbränning av kol alstrar luktfri kolmonoxid. Denna gas kan vid ansamling inomhus förorsaka dödsfall.
- Vissa livsmedel producerar brandfarliga fetter och safter. Rengör grillen regelbundet, helst efter varje användning.

Risk för brännskada och olyckor!

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysik, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap.

- Sådana personer måste informeras om farorna med grillen och övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Ändringar på produkten utgör en stor säkerhetsrisk och är förbjudna. Utför inte några otillåtna åtgärder själv.
- Använd alltid ugn- eller grillhandskar när du grillar.
- Använd endast långskaftade köksredskap med värmetåliga grepp.
- Låt grillen kallna helt innan den rengörs och/eller sätts i förvaring.
- Kontrollera skruvarnas stabilitet före varje användning. Vid behov kan du dra åt alla skruvar igen för att säkerställa att grillen står stadigt.

Före grillning

Innan du använder grillen för första gången bör du tvätta grillgaller och uppvärmningshylla med varmt tvålwater.

Förbränning

Grillen ska värmas upp och bränslet hållas glödhett i minst 30 minuter före första tillagningen.

Detta är nödvändigt för att göra insidan klar för grillning och bränna in den värmetåliga färgen på utsidan. Locket ska inte vara helt stängt under förbränning. Stäng endast locket helt i några minuter på slutet.

Observera: Temperaturen får inte överstiga 260 °C.

1. Öppna locket och ta bort grillgallret.
2. Placera 2 eller 3 fasta tändare i mitten av grillen. Observera tillverkarens instruktioner på förpackningen. Tänd tändarna med en tändsticka.
3. Sprid grillkol runt tändarna.
4. Grillen ska värmas upp och bränslet ska hållas glödande varmt i minst 30 minuter innan första matlagningen.
5. Så snart kolet glöder fördelar du det jämnt. För att göra detta använder du ett lämpligt brandsäkert verktyg med ett långt, brandbeständigt handtag.
6. Sätt matlagningsgallren på plats.
7. Placera köttet på gallret först när kolen är täckt med ett ljust lager aska.

8. Lämna locket öppet eller stängt beroende på typ av kött. Om det behövs en längre tillagningstid för köttet, rekommenderas det att locket är stängt. Termometern på locket visar temperaturen i matlagningskammaren. Se till att temperaturen för ett särskilt kött inte för högt eftersom köttet annars kan brännas.

Rengöring och underhåll

- Låt grillen kallna helt innan du rengör den.
- Häll ut askan först när bränslet har brunnit upp helt.
- Låt bränslet brinna upp helt efter grillning. Detta underlättar rengöring genom att bränna bort överflödigt fett och grillrester.
- Det är mycket viktigt att du tar bort askan innan fukt kommer i kontakt med den kalla askan. Aska är en saltlösning och i fuktigt tillstånd kommer den att attackera insidan av askuppsamlingstråget. Med åren kan askuppsamlingstråget skadas genom rost.
- Rengör grillen regelbundet, helst efter varje användning.
- Ta bort grillgallren och rengör dem noga med tvål och vatten. Torka sedan av dem ordentligt.
- Använd en våt svamp för att ta bort lösa rester från grillen.
- Använd en mjuk, ren trasa för att torka torr. Rispa inte ytorna när du torkar dem torra.
- Rengör de inre och yttre ytorna med varmt tvålsvatten.
- Dra åt alla skruvar före varje användning för att garantera att din grill alltid står stabilt.
- Skydda din grill mot kontinuerlig väderpåverkan. Eftersom grillen är tillverkad av stål rostar den så småningom. Rengör eventuella rostfläckar och reparera dem med brandsäker färg. Det är viktigt att du tar bort askan från eldstaden innan fukt kommer i kontakt med den eftersom det leder till rostskador.
- VIKTIGT: Grillen bör alltid förvaras där den är skyddad från fukt.

FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD!

Kun til udendørs brug! Må ikke anvendes i en bygning, garage eller andet lukket område. Læs anvisningen inden montering og brug.

ANVEND IKKE grillen, hvis den ikke er fuldt monteret, og samtlige dele er fastgjort ordentligt. Denne grill bliver meget varm. Flyt den ikke under brugen. Hold børn og husdyr på afstand.

Før du bruger enheden

Kontrollér, om grillen udviser tegn på skader efter udpakning og før hver brug.

Hvis du opdager skader, må du ikke anvende grillen.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Skal følges ved hver brug!

- Efterlad aldrig grillen uden opsyn. Hav altid sand eller vand i nærheden.
- Brug ikke grillen på steder, hvor åben ild er forbudt.
- Brug den aldrig indendørs, i lukkede rum eller under hængende grene.
- Brug ikke sprit eller benzin til antænding eller genantænding. Brug kun optændingsblokke der opfylder kravene i EN 1860-3.
- Før grillen tændes, skal du sikre, at den står på en plan og varmebestandig overflade, såsom fliser, mursten eller sand. Grillen kan efterlade mærker på underlaget, når den bliver varm.
- Grillen skal opvarmes, og brændslet holdes rødglødende i mindst 30 minutter før første madlavning.
- Grillen er klar til madlavning, når brændslet er dækket af aske.
- Denne grill bliver meget varm, flyt ikke på den når den er i brug
- Hold børn og kæledyr væk fra grillen.
- **RISIKO FOR KULILTE** Forbrænding af kul genererer lugtfri kulilte. Denne gas kan forårsage dødsfald ved ophobning indendørs.
- Visse fødevarer afgiver brandfarlige fedtstoffer og safter. Rengør grillen regelmæssigt, helst efter hver brug.

Risiko for brandskade og ulykker!

Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, og heller ikke af personer, der mangler den nødvendige erfaring eller viden.

- Sådanne personer skal informeres om farerne ved grillen og overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Modifikationer af produktet udgør en stor sikkerhedsrisiko og er forbudt. Foretag ikke selv tiltag, der ikke er tilladt.
- Anvend altid ovn- eller grillhandsker, når du griller.
- Anvend kun langskaftede køkkenredskaber med varmebestandige greb.
- Lad grillen køle helt af, inden den rengøres og/eller sættes til opbevaring. Kontrollér skruernes stabilitet før hver brug.
- Ved behov kan du stramme alle skruerne igen for at sikre, at grillen står stabilt.

Inden grillning

Inden du anvender grillen første gang, bør du vaske grillriste og opvarmningshylde med varmt sæbevand.

Indbrænding

Grillen skal opvarmes, og brændslet holdes rødglødende i mindst 30 minutter før første madlavning.

Dette er nødvendigt for at gøre indersiden klar til grillning og indbrænde den varmebestandige maling på ydersiden. Låget må ikke være helt lukket under indbrændingen. Luk kun låget helt i nogle minutter til sidst.

Bemærk: Temperaturen må ikke overstige 260 °C.

1. Åbn låget og fjern grillristen.
2. Placer 2 eller 3 faste tændere i midten af grillen. Bemærk producentens instruktioner på pakken. Tænd tændere med en tændstik.
3. Spred grillkul rundt om tændere.
4. Grillen skal opvarmes, og brændstoffet skal holdes glødende varmt i mindst 30 minutter før den første madlavning.
5. Så snart kulene gløder, fordeler du dem jævnt. Brug et passende brandsikkert værktøj med et langt, brandbestandigt håndtag til dette.
6. Sæt madlavningsristene på plads.

7. Placer kødet på risten først, når kulene er dækket med et lyst lag aske.
8. Lad låget være åbent eller lukket afhængigt af typen af kød. Hvis kødet kræver en længere tilberedningstid, anbefales det at holde låget lukket. Termometeret på låget viser temperaturen i madlavningskammeret. Sørg for, at temperaturen for en bestemt type kød ikke er for høj, da kødet ellers kan brænde.

Rengøring og vedligeholdelse

- Lad grillen køle helt af, inden du rengør den.
- Hæld først asken ud, når brændslet er brændt helt op.
- Lad brændslet brænde helt op efter grillning. Det gør rengøringen lettere ved at brænde overskydende fedt og grillrester væk.
- Det er meget vigtigt, at du fjerner asken, inden fugt kommer i kontakt med den kolde aske. Aske er en saltopløsning, og i fugtig tilstand vil den angribe indersiden af askebakken. Med tiden kan askebakken blive beskadiget af rust.
- Rengør grillen regelmæssigt, helst efter hver brug.
- Fjern grillristene, og rengør dem omhyggeligt med vand og sæbe. Tør dem derefter grundigt.
- Anvend en våd svamp til at fjerne løse rester fra grillen.
- Anvend en blød, ren klud til at tørre den. Undgå at ridse overfladerne, når du tørrer dem.
- Rengør de indvendige og udvendige flader med varmt sæbevand.
- Stram alle skruer, inden hver brug for at sikre, at din grill altid står stabilt.
- Beskyt din grill mod kontinuerlig vejrpåvirkning. Eftersom grillen er fremstillet af stål, vil den på et tidspunkt ruste. Rengør eventuelle rustpletter, og reparer dem med brandsikker maling. Det er vigtigt, at du fjerner asken fra grillen, inden fugt kommer i kontakt med den, da det medfører rustskader.
- VIGTIGT: Grillen bør altid opbevares, så den er beskyttet mod f

FOR DIN SIKKERHET!

Kun til utendørs bruk! Må ikke brukes inne i en bygning, garasje eller annet lukket område. Les instruksjonene før montering og bruk.

IKKE bruk grillen med mindre den er ferdig montert og alle deler er godt festet. Denne grillen blir veldig varm. Ikke flytt den under bruk. Hold barn og kjæledyr unna.

Før du bruker enheten

Sjekk grillen for tegn på skade etter utpakking og før hver bruk.

Hvis du oppdager skader, ikke bruk grillen.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Må følges ved hver bruk!

- La aldri grillen stå uten tilsyn. Ha alltid sand eller vann i nærheten.
- Ikke bruk grillen på steder der åpen ild er forbudt.
- Ikke bruk denne grillen innendørs, i lukkede rom eller under hengende greiner.
- Ikke bruk bensin eller sprit til opptenning eller for å forsterke flammene. Bruk kun opptenningsmidler i henhold til standard EN1860-3.
- Før grillen tennes, sørg for at den står på en jevn og varmebestandig overflate, som steinheller, murstein eller sand. Grillen kan etterlate merker på underlaget når den blir varm.
- Grillen skal varmes opp, og brenselet holdes rødgloedende i minst 30 minutter før første gangs matlaging.
- Grillen er klar for matlaging først når brenselet er dekket av aske.
- Grillen blir varm under bruk. Den må ikke flyttes mens den er i bruk.
- Hold barn og kjæledyr unna grillen.
- **RISIKO FOR KARBONMONOKSID** Forbrenning av kull gir luktfri karbonmonoksid. Hvis denne gassen samler seg innendørs, kan den forårsake dødsfall.
- Noen matvarer produserer brennbart fett og brennbare safter. Rengjør grillen regelmessig, gjerne etter hver bruk.

Fare for brannskader og ulykker!

Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap.

- Slike personer må informeres om farene ved grillen og overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Endringer på produktet utgjør en stor sikkerhetsrisiko og er forbudt. Ikke utfør uautoriserte handlinger selv.
- Bruk alltid ovns- eller grillhansker når du griller.
- Bruk kun langskaftet kjøkkenutstyr med varmebestandige håndtak.
- La grillen avkjøles helt før rengjøring og/eller oppbevaring.
- Kontroller stabiliteten til skruene før hver bruk.
- Om nødvendig kan du stramme alle skruene igjen for å sikre at grillen står stødig.

Før grilling

Før du bruker grillen for første gang bør du vaske grillristene og varmhylle med varmt såpevann.

Forbrenning

Grillen skal varmes opp, og brenselet holdes rødglødende i minst 30 minutter før første gangs matlaging.

Dette er nødvendig for å gjøre innsiden klar til grilling og brenne inn den varmebestandige malingen på utsiden. Lokket skal ikke være helt lukket under forbrenning. Lukk bare lokket helt i noen minutter på slutten.

Merk: Temperaturen må ikke overstige 260 °C.

1. Åpne lokket og fjern grillristene.
2. Plasser 2 eller 3 faste opptenningsbriketter i midten av løftesystemet. Les produsentens instruksjoner på emballasjen nøye. Tenn på opptenningsbrikettene med en fyrstikk.
3. Legg maksimalt 1,2 kg kull rundt opptenningsbrikettene.
4. Før grillen tas i bruk for første gang, må den forbrennes i minst 1-2 timer. Se avsnittet Før grilling.
5. Så snart kullet gløder, spre det jevnt utover. Bruk et passende brannsikkert verktøy med et langt, brannsikkert håndtak til å spre kullet.

6. Sett grillristene på plass og juster kullpannen til ønsket høyde ved hjelp av løftehåndtaket/spaken.
7. Legg kjøttet på grillen først når kullet er dekket med et tynt lag med aske. Grillutstyr, hansker og annet grilltilbehør kan plasseres på fremre eller nederste hylle.
8. La lokket være åpent eller lukket avhengig av kjøtt type. Hvis det er behov for lenger steketid for kjøttet, anbefales det å lukke lokket. Termometer på lokket viser temperaturen i grillen. Pass på at temperaturen ikke er for høy for den aktuelle kjøtt typen, ellers kan kjøttet brenne seg

Rengjøring og vedlikehold

- La grillen avkjøles helt før rengjøring.
- Hell ut asken når kullet har brent helt opp.
- La kullet brenne helt opp etter grilling. Dette letter rengjøringen ved å brenne bort overflødig fett og grillrester.
- Det er veldig viktig at du fjerner asken før fuktighet kommer i kontakt med den kalde asken. Aske er en saltløsning og vil i fuktig tilstand angripe innsiden av askeoppsamlingskaret. Med årene kan askeoppsamlingskaret bli skadet av rust.
- Rengjør grillen regelmessig, gjerne etter hver bruk.
- Fjern grillristene og rengjør dem grundig med såpe og vann. Tørk dem deretter grundig.
- Bruk en våt svamp for å fjerne løse rester fra grillen.
- Bruk en myk, ren klut til å tørke av. Ikke rip opp overflatene når du tørker dem.
- Rengjør innvendige og utvendige overflater med varmt såpevann.
- Stram til alle skruene før hver bruk for å sikre at grillen alltid er stabil.
- Beskytt grillen mot kontinuerlige værpåvirkninger. Siden grillen er laget av stål, vil den til slutt ruste. Rengjør eventuelle rustflekker og reparer dem med brannsikker maling. Det er viktig at du fjerner asken før fuktighet kommer i kontakt med den, da dette vil føre til rustskader
- **VIKTIG!** Grillen skal alltid oppbevares der den er beskyttet mot fuktighet.