Schiebebügelwagen
150kg / 300kg

Original des
BETRIEBSANLEITUNG

Für künftige Verwendung aufbewahren

Anschrift des Herstellers

Trading EU GmbH
Gruckingerstraße 4
D - 85461 Bockhorn

Tel.: +49 (0) 8123 - 989 0 900
Fax: +49 (0) 8123 - 989 0 904
E-Mail: info@tradingeu.de
Web: www.tradingeu.de

Sehr geehrter Kunde

Dieser Schiebebügelwagen ist ein unverzichtbares Produkt für den täglichen Transport.

Bei der Verwendung von Schiebebügelwagen müssen einige Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um Verletzungen von Personen und Schäden am Produkt zu vermeiden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie immer griffbereit haben.

Für Unfälle und Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Nur für gewerbliche, industrielle oder professionelle Anwendungen geeignet.

Betriebsanleitung

Dokument Nummer:	Schiebebügelwagen Serie
Version:	1.0
Erstellungsdatum:	01.01.2020
Letzte Änderung:	23.01.2025
Modell:	Schiebebügelwagen 150kg Schiebebügelwagen 300kg Schiebebügelwagen 300kg mit Luftbereifung
Jahr der Herstellung:	2022

Kundeneinträge

Inventar Nr.:	
Standort:	

Lagerung

Die Betriebsanleitung muss in der zuständigen Fachabteilung aufbewahrt werden. Sie muss stets griffbereit sein.

Vorwort:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Schiebebügelwagen der Marke "Pallit" entschieden haben!

Wir hoffen, dass unser Schiebebügelwagen Ihnen die Arbeit erleichtert!

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen die richtige Bedienung und Wartung des Servierwagens.

Für die persönliche Sicherheit und den korrekten Betrieb müssen die Benutzer diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor sie das Produkt benutzen.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte leicht variieren.

Die Anweisungen können auch abweichen, wenn Ihr Produkt individuell gestaltet ist.

Inhalt

I. Schiebebügelwagen 150kg 5
II. Schiebewagen 300kg 7
III. Schiebebügelwagen 300kg Lufträder 9

I. Schiebebügelwagen 150kg

1. Betriebsanleitung:

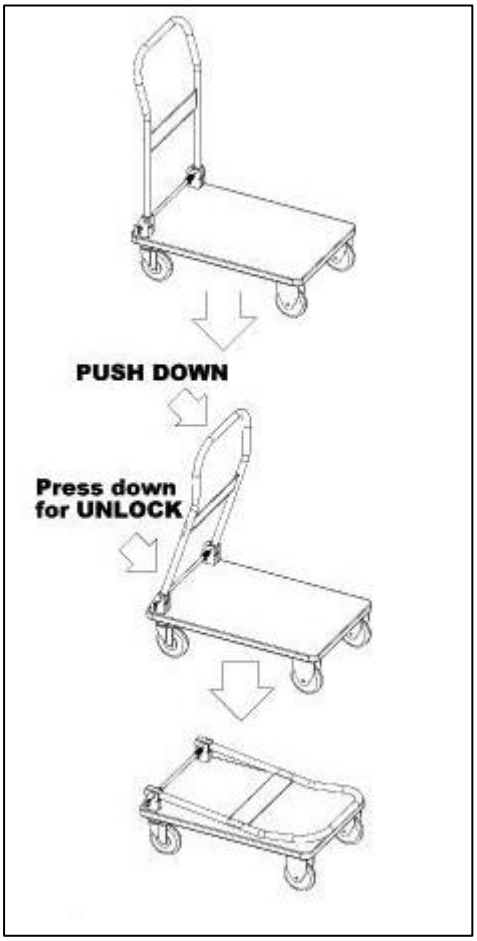

2. Montageanleitung:

- **Sortieren Sie die Verbindungselemente vor dem Zusammenbau in einzelne Teile**
- **Alle Teile von Hand anziehen**
- **Keine Elektrowerkzeuge verwenden**
- **Überladen Sie den Wagen nicht, da die Komponenten beschädigt werden könnten.**

3. Teile des Schiebebügelwagens:

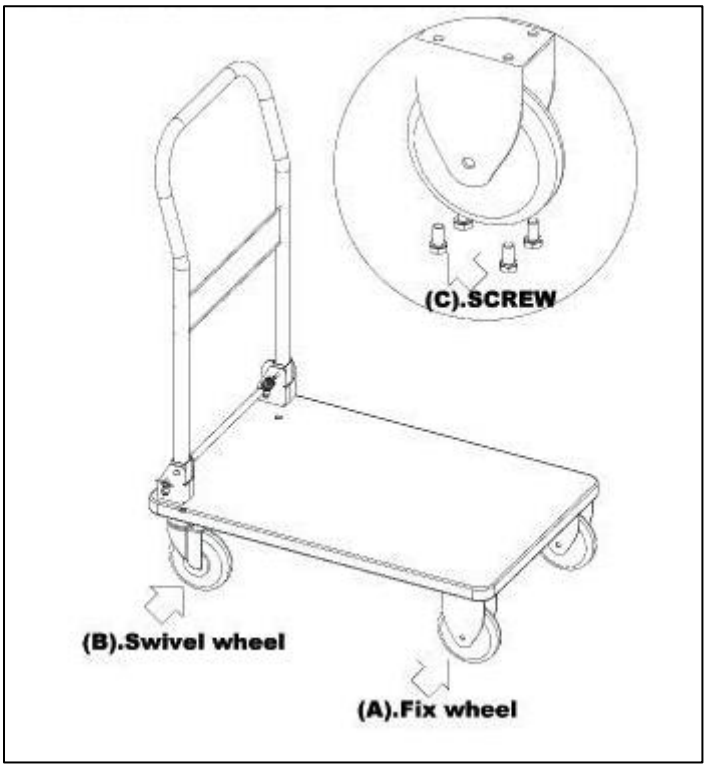

Nein.	Bezeichnung	Betrag
A	Feste Räder	2
B	Schwenkbare Räder	2
C	Schrauben (M8 x 16mm)	16

4. Technische Daten:

Hersteller		Pallit
Gewicht	kg	7,3
Tragkraft	kg	150
Größe der Plattform	mm	700 x 440
Abmessungen	mm	730 x 470 x 820
Antrieb		Manuell
Durchmesser der Räder	mm	100

II. Schiebebügelwagen 300kg

1. **Betriebsanleitung:**

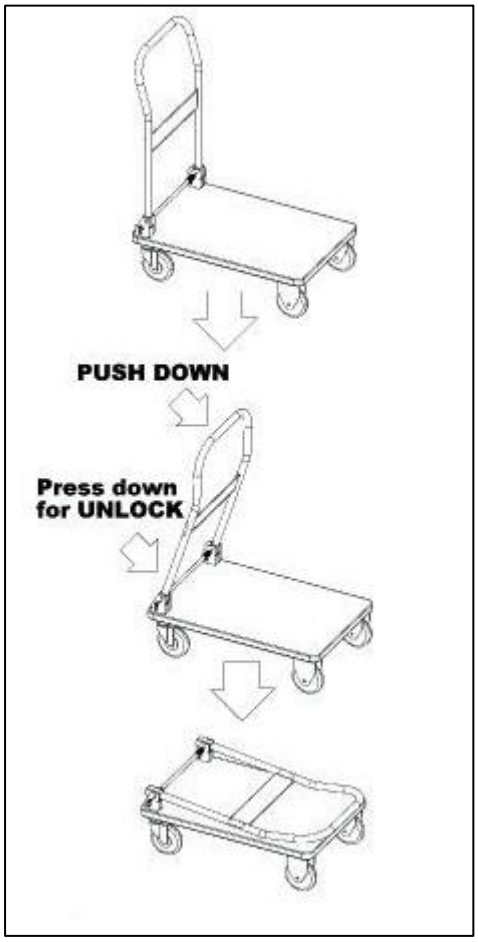

2. **Montageanleitung:**

- **Sortieren Sie die Verbindungselemente vor dem Zusammenbau in einzelne Teile**
- **Alle Teile von Hand anziehen**
- **Keine Elektrowerkzeuge verwenden**
- **Überladen Sie den Wagen nicht, da die Komponenten beschädigt werden könnten.**

3. Teile des Schiebebügelwagens:

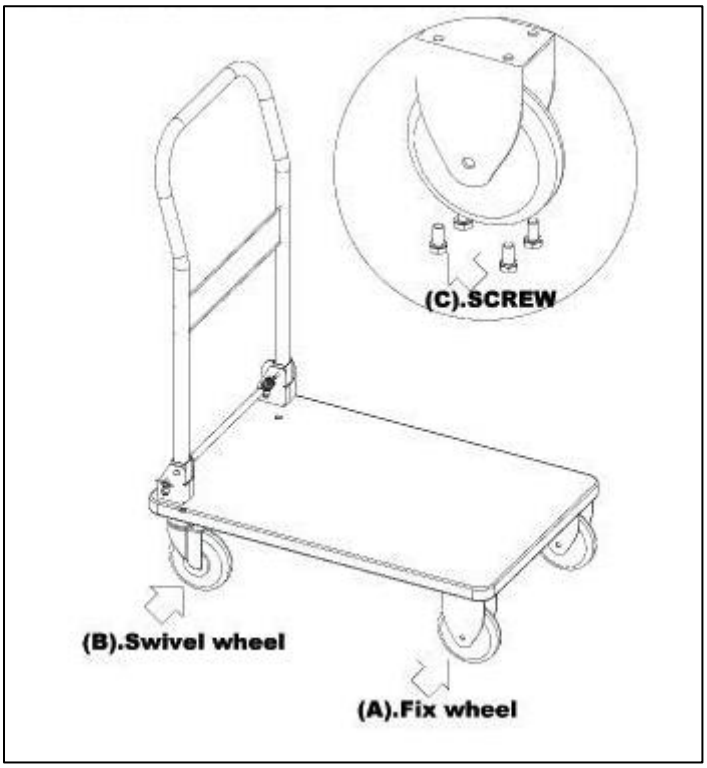

Nein.	Bezeichnung	Betrag
A	Feste Räder	2
B	Schwenkbare Räder	2
C	Schrauben (M8 x 16mm)	16

4. Technische Daten:

Hersteller		Pallit
Gewicht	kg	13,5
Tragkraft	kg	300
Größe der Plattform	mm	880 x 580
Abmessungen	mm	910 x 610 x 860
Antrieb		Manuell
Durchmesser der Räder	mm	125

III. Schiebebügelwagen 300kg mit Luftbereifung

1. **Betriebsanleitung:**

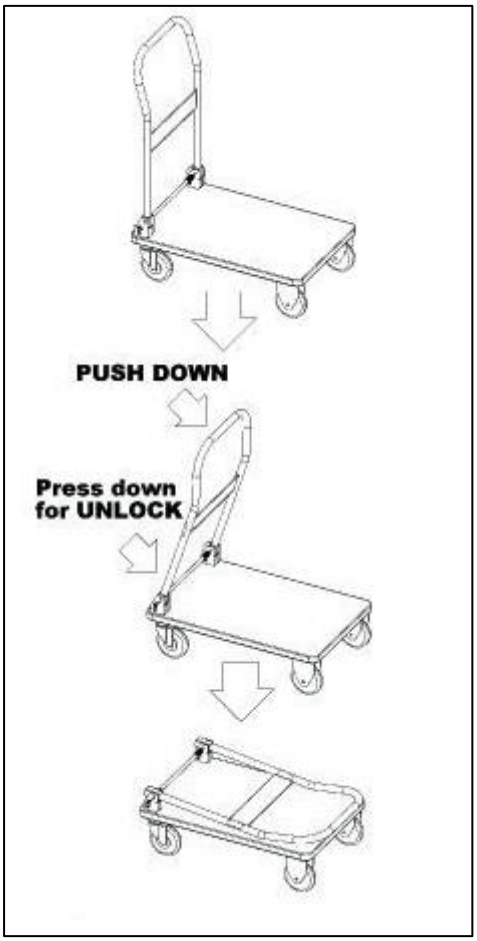

2. **Montageanleitung:**

- **Sortieren Sie die Verbindungselemente vor dem Zusammenbau in einzelne Teile**
- **Alle Teile von Hand anziehen**
- **Keine Elektrowerkzeuge verwenden**
- **Überladen Sie den Wagen nicht, da die Komponenten beschädigt werden könnten.**

3. Teile des Schiebewagens:

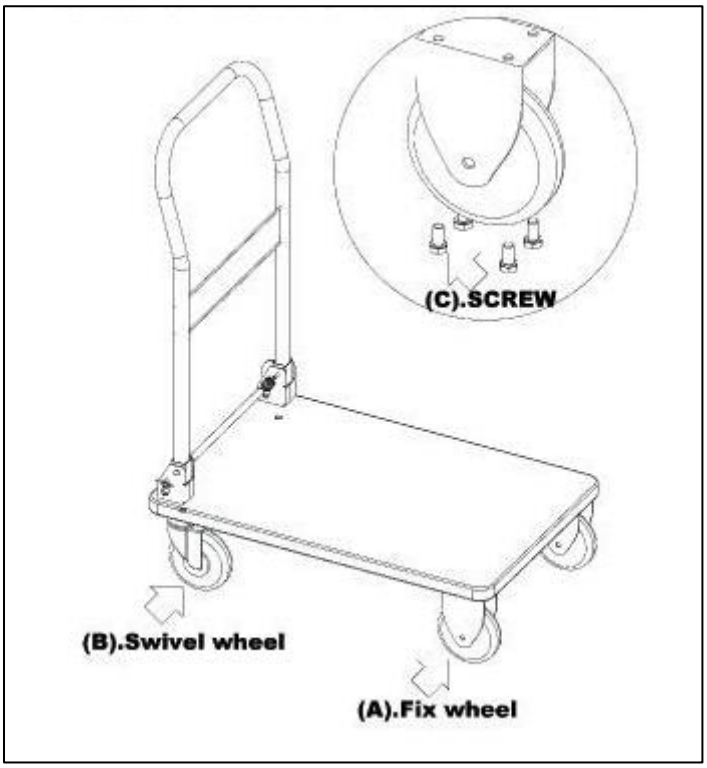

Nein.	Bezeichnung	Betrag
A	Feste Räder	2
B	Schwenkbare Räder	2
C	Schrauben (M8 x 16mm)	16

4. Technische Daten:

Hersteller		Pallit
Gewicht	kg	19
Tragkraft	kg	300
Größe der Plattform	mm	880 x 580
Abmessungen	mm	910 x 610 x 940
Antrieb		Manuell
Bereifung		Luftbereifung
Durchmesser der Räder	mm	200