


VALLOX KANALFLÄKT

Instruktioner

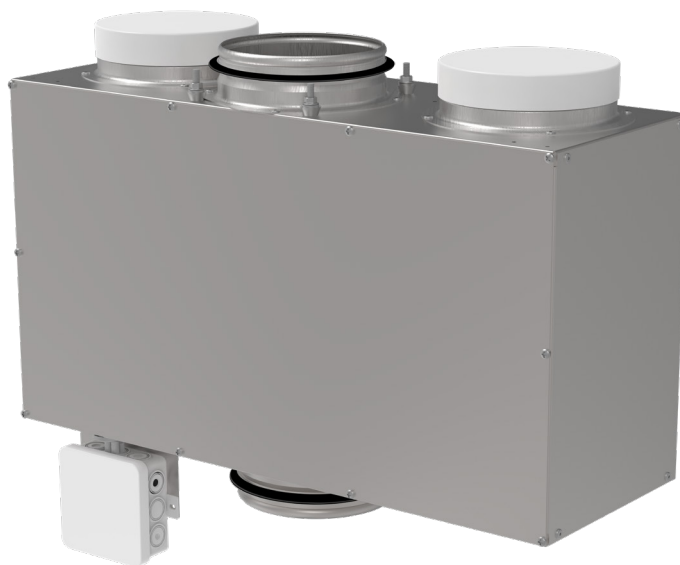


Kanalfläkt

Vallox kanalfläkt är avsedd att installeras ovanpå en spiskåpa eller till exempel som frånluftsfläkt i takkonstruktionen i ett kök eller tvätttrum. Kanalfläkten har en avluftsstos och tre frånluftsstoser, varav två kan pluggas igen. Kanalfläkten levereras med pluggar. På så sätt kan en spis- eller husfläkt skapas. Kanalfläkten har en servicelucka som gör det möjligt att underhålla fläkten utan att ta loss kanalen.

Kanalfläkten är kompatibel med spiskåpan Vallox Delico PTD EC. Kanalfläkten kan även installeras med andra spiskåpor som fungerar med styrning via EC-fläktar. Den här anvisningen inkluderar enbart installation tillsammans med spiskåpan Vallox Delico PTD EC.

Dessutom kan kanalfläkten installeras utan spiskåpa. Den styrs i så fall med en fristående kontrollpanel.


INSTALLATION OVANFÖR SPISKÅPA

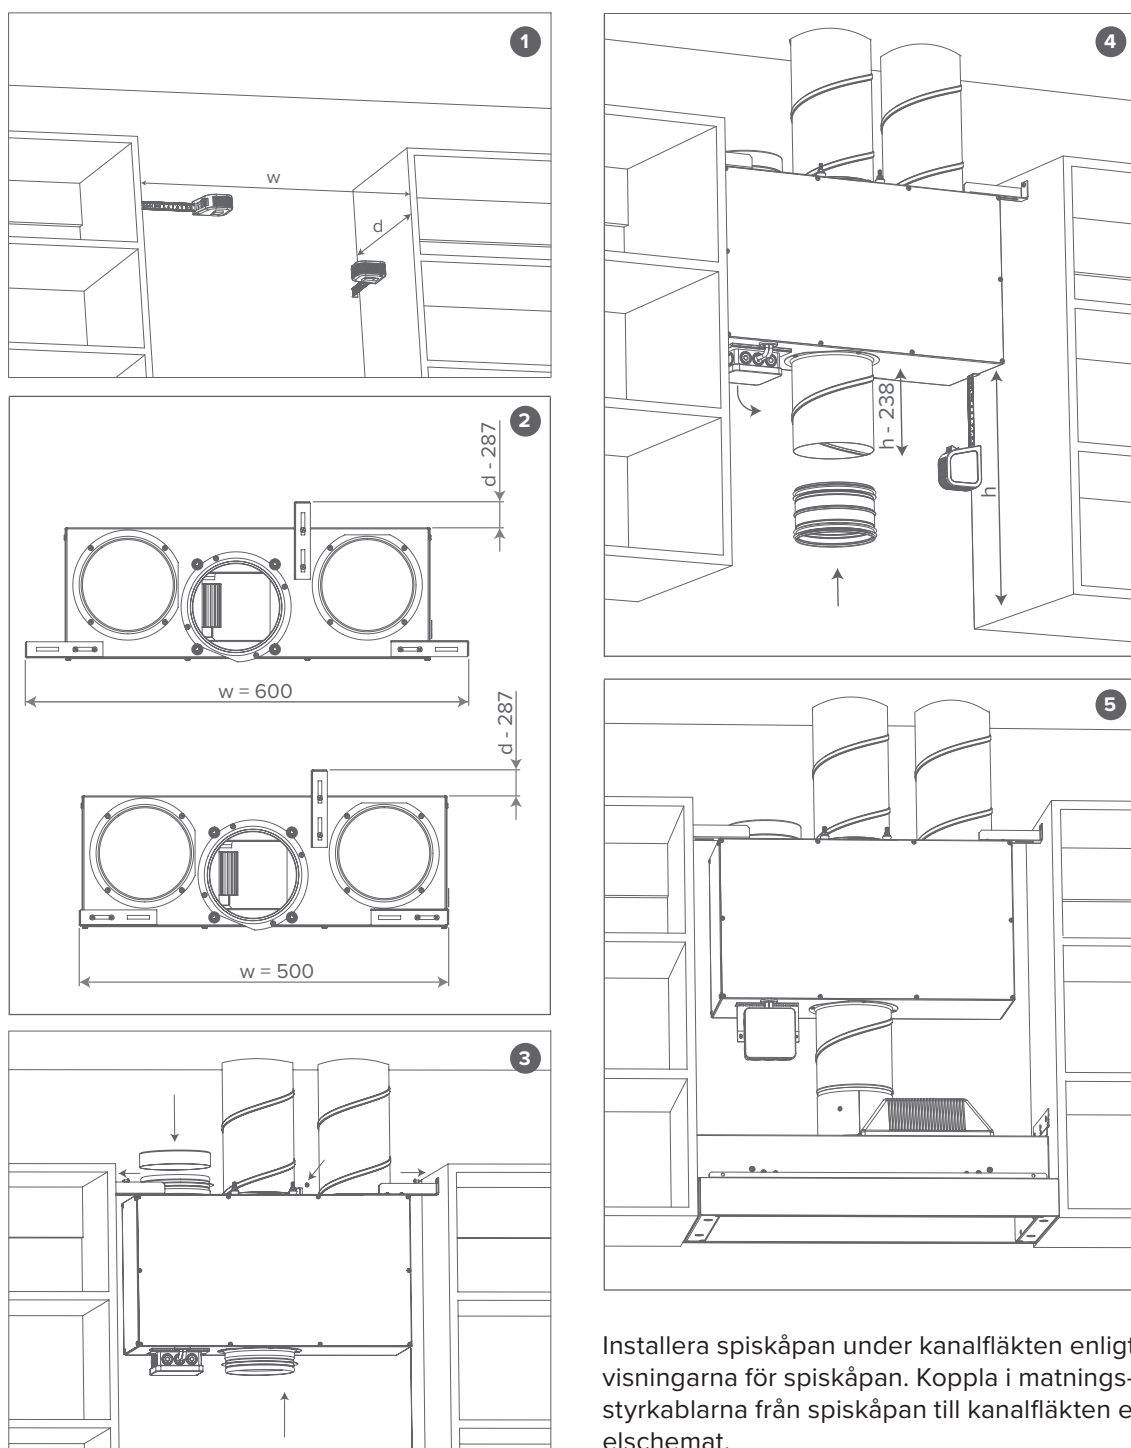


Installera spiskåpan under kanalfläkten enligt anvisningarna för spiskåpan. Koppla i matnings- och styrkablar från spiskåpan till kanalfläkten enligt elschemat.

VALLOX KANALFLÄKT



MÅTT

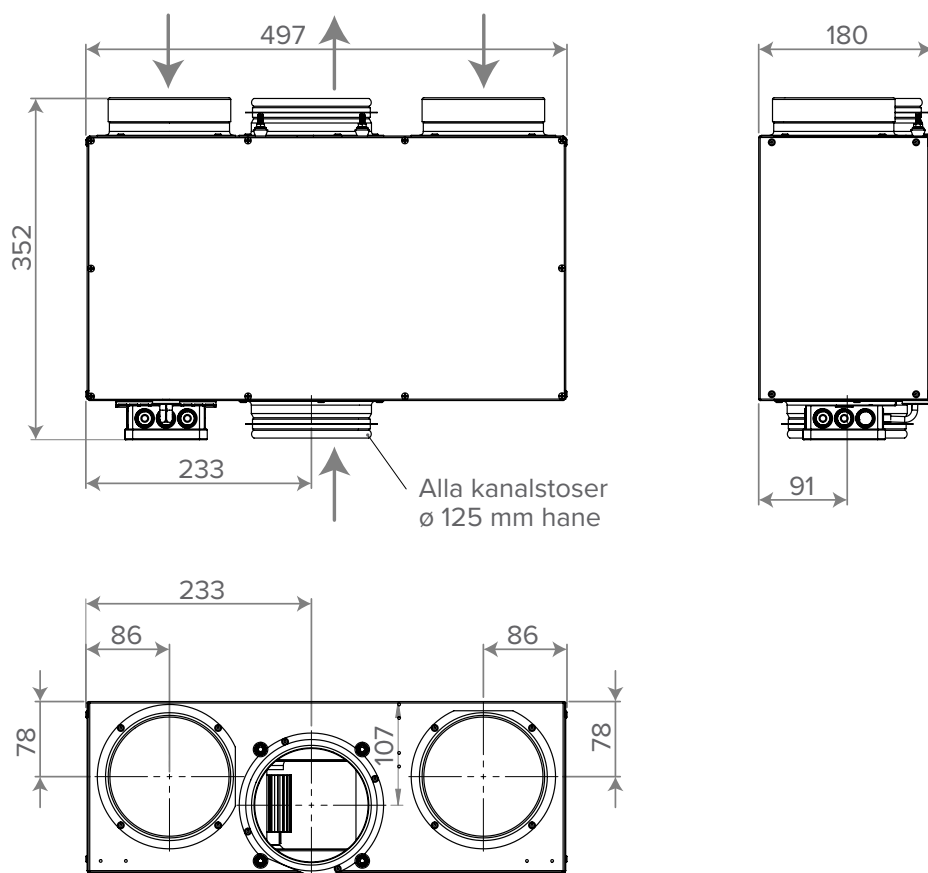

EXTERN ELKOPPLING

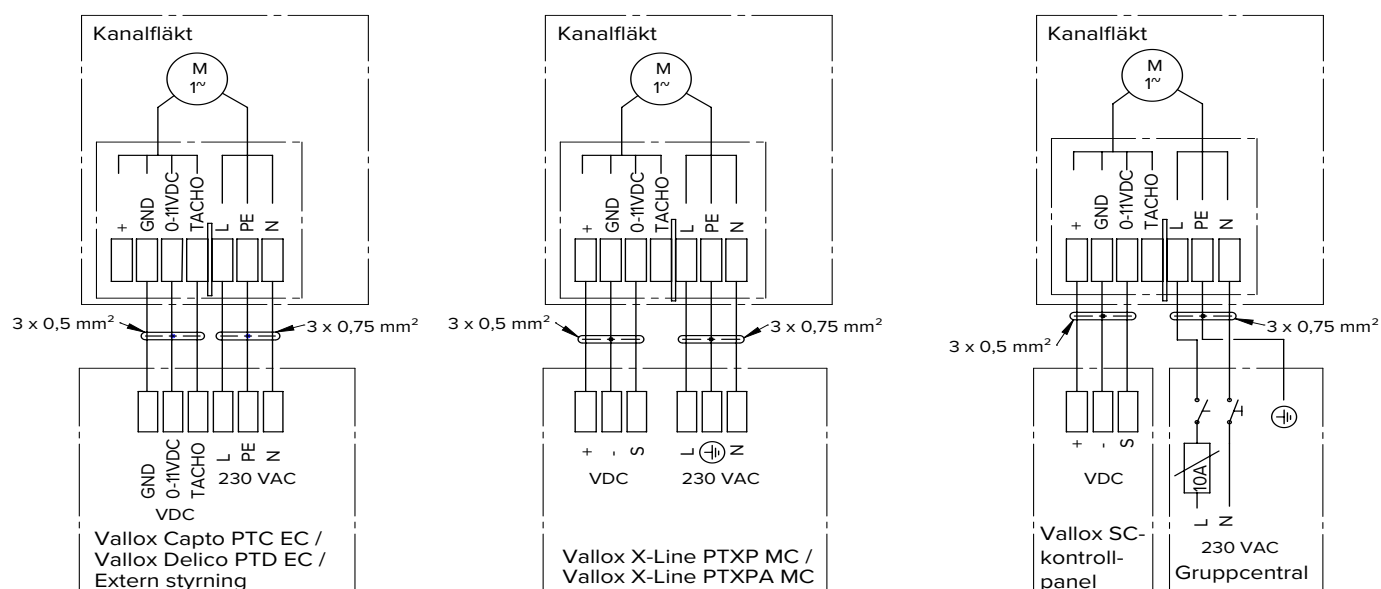

PRESTANDAVÄRDEN

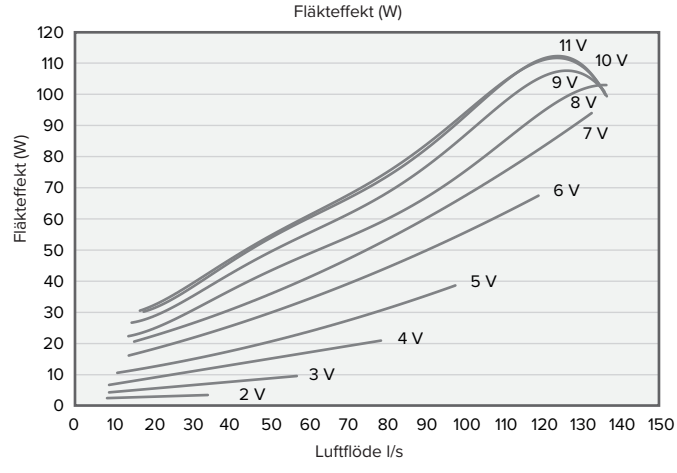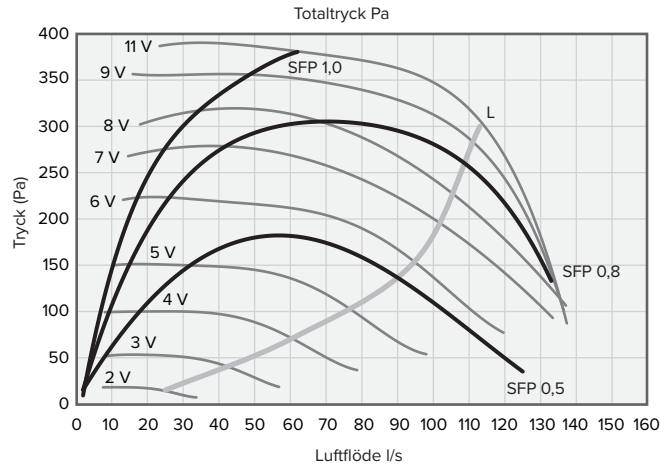

LJUDVÄRDEN

		Ljudeffektnivå i tryckkanalen enligt oktavband Lw, dB Reglageläge				Ljudeffektnivå i insugningskanalen (från kåpan) enligt oktavband Lw, dB Reglageläge				Ljudeffektnivå i insugningskanalen (uppe till höger) enligt oktavband Lw, dB Reglageläge			
Reglageläge (V)		2	4	6	8	2	4	6	8	2	4	6	8
Oktav- bandets mitt- frekvens Hz	63	59	74	81	85	55	62	71	76	51	66	78	81
	125	50	71	81	82	51	70	78	82	51	66	75	80
	250	45	58	67	71	38	53	63	67	38	54	65	69
	500	37	53	61	65	33	51	60	64	30	48	57	61
	1000	30	53	60	63	23	44	52	56	23	43	50	54
	2000	19	46	57	62	16	35	44	49	14	34	43	48
	4000	17	37	49	53	17	24	33	38	17	24	35	40
	8000	21	27	44	50	21	21	28	34	21	22	31	37
L _w , dB		60	76	84	87	57	71	79	83	54	69	80	84
L _{WA} , dB (A)		41	59	68	71	38	56	64	68	37	53	63	67
Ljudnivå genom aggregatets mantel i det rum där aggregatet är installerat (10m ² :s ljudabsorption)													
Reglageläge (V)		2	4	6	8								
L _{PA} , dB (A)		22	34	45	50								

UNDERHÅLL AV KANALFLÄKTEN

1. Ta loss täckplåten eller kryddhyllan ovanför spiskåpan.
2. Lossa skruvarna (10 st.) på kanalfläktens servicelucka.
3. Ta loss muttrar, brickor och gummibuffertar på fläkten och lyft sedan bort fläkten.
4. Underhåll fläkten och sota vid behov kanalerna.
5. Sätt ihop delarna i omvänd ordning.

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

© Vallox – Alla rättigheter förbehålls