



VALLOX 1992 A

MED TVÅNGSSTYRNING

SEPARAT STYRCENTRAL

• 1.09.3435
• 25.1.2008
© VALLOX

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VARNING!

Om ventilationen i en bostad kopplas bort, tas ingen ren uteluft in och skämd luft förs inte heller ut. Orenheter från människor, konstruktioner och jordmänen såsom koldioxid, fukt, lukter, formaldehyd, damm, radon osv. skämmer fort inomhusluften och medför sanitära olägenheter. För hög fuktighet kan förstöra konstruktionerna och leda till att svamp och mögel bildas. Därför förutsätter byggbestämmelserna att ventilationen hela tiden är igång och att effekten regleras enligt de boendes behov.

Styrcentralens reglage:



Ventilationsreglage,
vridomkopplare

T.ex. i bostäder

1. Frånvaroläge


2. Normalläge

3. Forceringsläge

4. Högsta forceringsläge

Installation

1. Öppna luckan till styrcentralen med t.ex. en skruvmejsel.
2. Märk ut ställena för fästskruvarna.
3. Fäst styrcentralen vid väggen med fästtillbehören i förpackningen (fästskruvarna lämpar sig för väggar av trä, spånskivor, cement och sten; om du fäster styrcentralen i andra material, använd lämpliga fästdon).

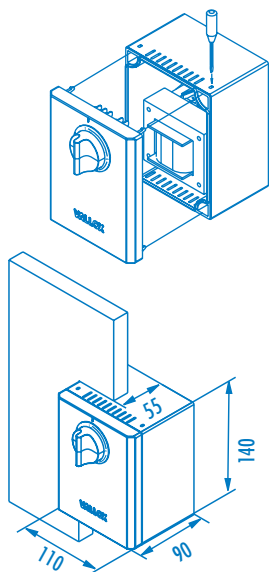

OBS!
Tryck flikarna försiktigt inåt.

Monteringsdjupet max. 55 mm
vid infällt montage.

OBS!

Elkoppling får utföras endast av en auktoriserad elinstallatör.
Vid fel i styrcentralen, kontakta försäljaren eller tillverkaren.

Användning

Bostads- och zonvis ventilation

I byggnader som har bostads- eller zonvis ventilation kan användaren själv välja ventilationseffekt. Effekten väljs med ventilationsreglaget beroende på rådande situation.

Normaldrift (lägena 2 och 3)

Ventilationen ska vara kontinuerlig, dvs. luftvolymen ska bytas ut minst en gång per två timmar.

Frånvarodrift (läget 1)

När bostaden är tom kan ventilationen vara lägre än normalt, förutsatt att detta inte medför risker för konstruktionerna eller ventilationssystemet.

Forceringsdrift (lägena 3 och 4)

Vid t.ex. matlagning, bastubad, dusch, tvätt och torkning, toalettbesök, gäster, övervärme eller motsvarande kan det behövas effektivare ventilation än vid normaldrift. I övrigt forceras ventilationen enligt användning.

OBS!

Fläktar som regleras med en styrcentral måste ha ett motorskydd. Fläktens maximeffekt 340 W.

Följ ventilationsplanen där det reglagentläge som ger tillräcklig luftväxling vid normal vistelse i bostaden anges.




STYRCENTRAL 1992 A


MED TVÅNGSSTYRNING

ELSCHEMAN


Intern elkoppling/ Styrcentral 1992

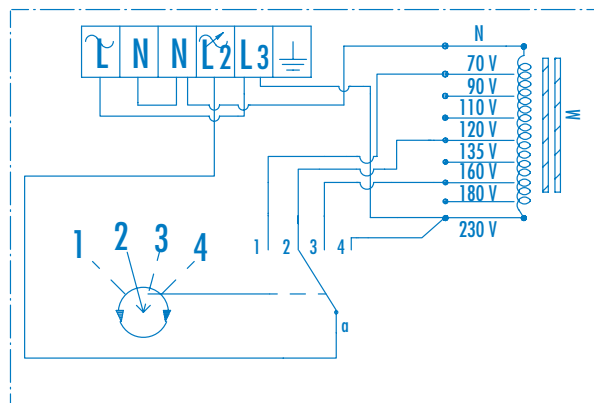

Extern elkoppling/Gruppcentral – styrcentral – takfläkt

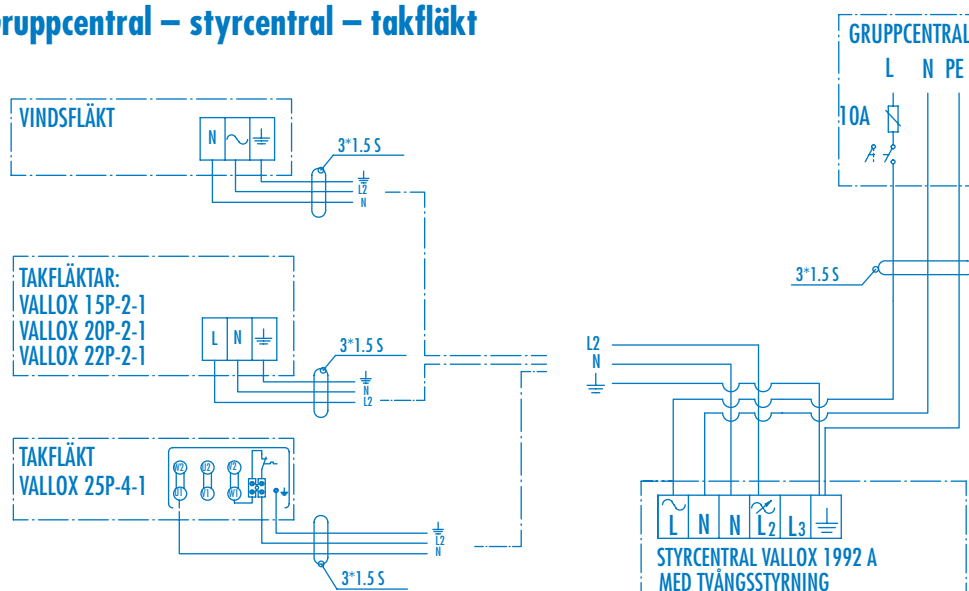

Extern elkoppling/Gruppcentral – ventilationsaggregat – styrcentral

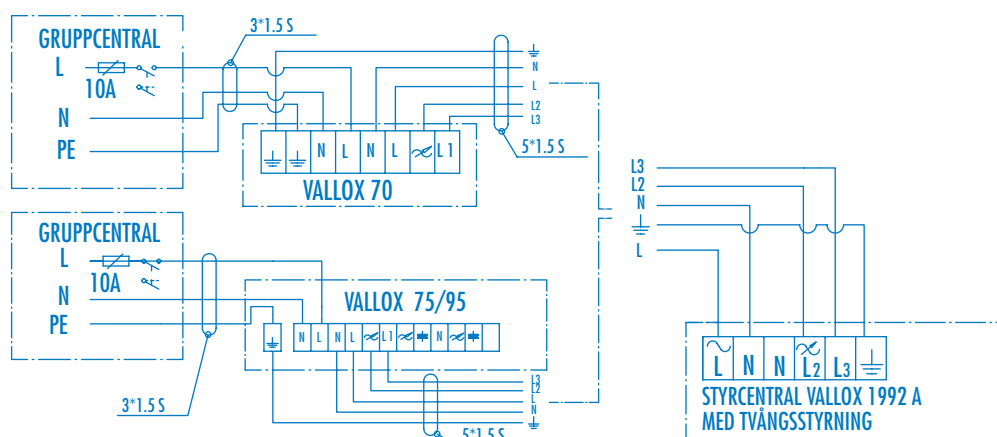

Vallox Oy FI-32200 Loimaa Tfn +358 2 763 6300 Telefax +358 2 763 1539
www.vallox.com