

ILMANVAIHTO

Asuntoon ei tule riittävästi ilmaa

Varmistu, että koneen
pyörimisnopeus on oikea.



Varmistu, että koneen
suodattimet eivät ole tukossa!



Varmistu, että koneeseen tulevat
kanavat ovat asennettu oikeisiin
paikkoihin koneessa.



Varmistu, että raitisilmakanavan
ulkosäleikön hyönteisverkko on
poistettu.



Varmistu, että kanaviston
asennuksen yhteydessä ei ole
jäänyt suojatulppia kanavistoon.




Varmistu, että järjestelmä ja
venttiilit ovat säädetty oikein.




ILMANVAIHTO

Ilmanvaihtokone pysähtee

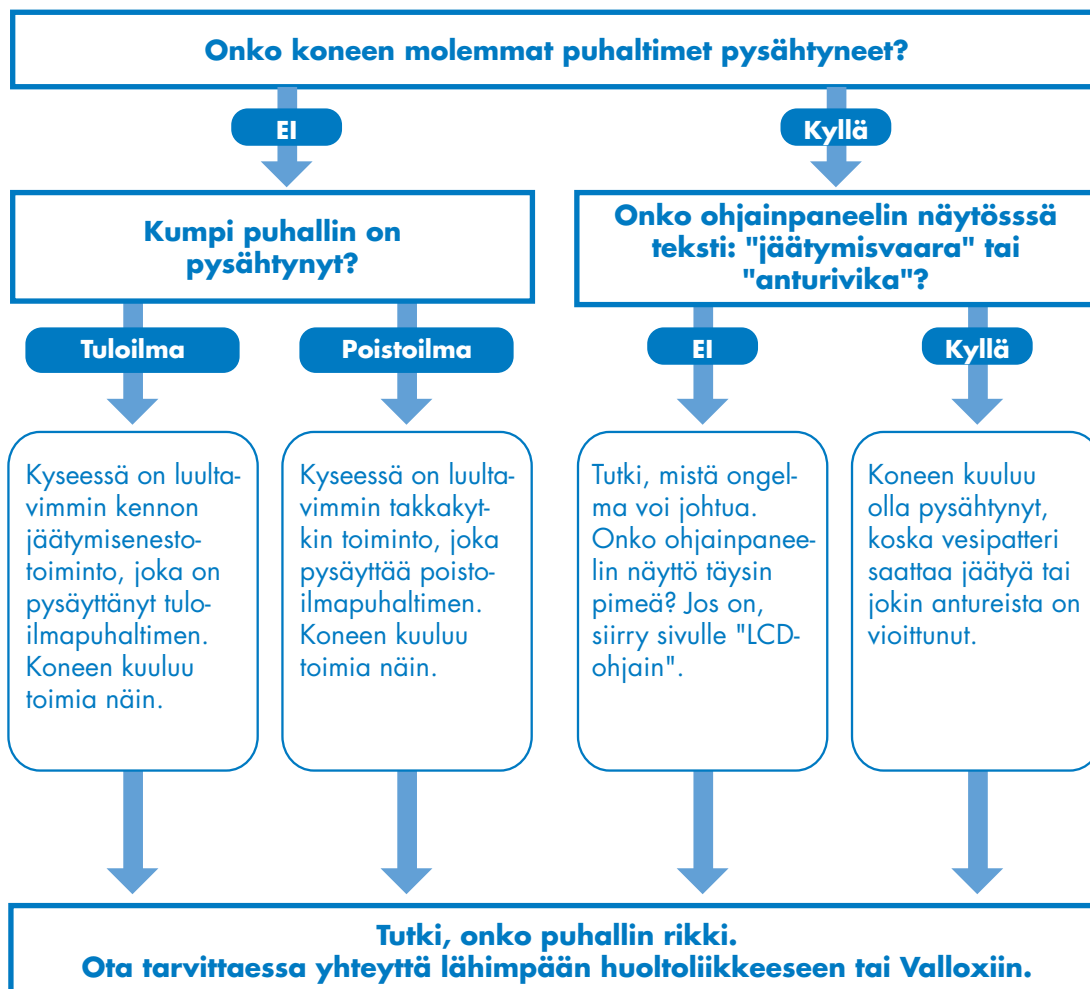



Tuloilma tulee asuntoon liian kylmänä!

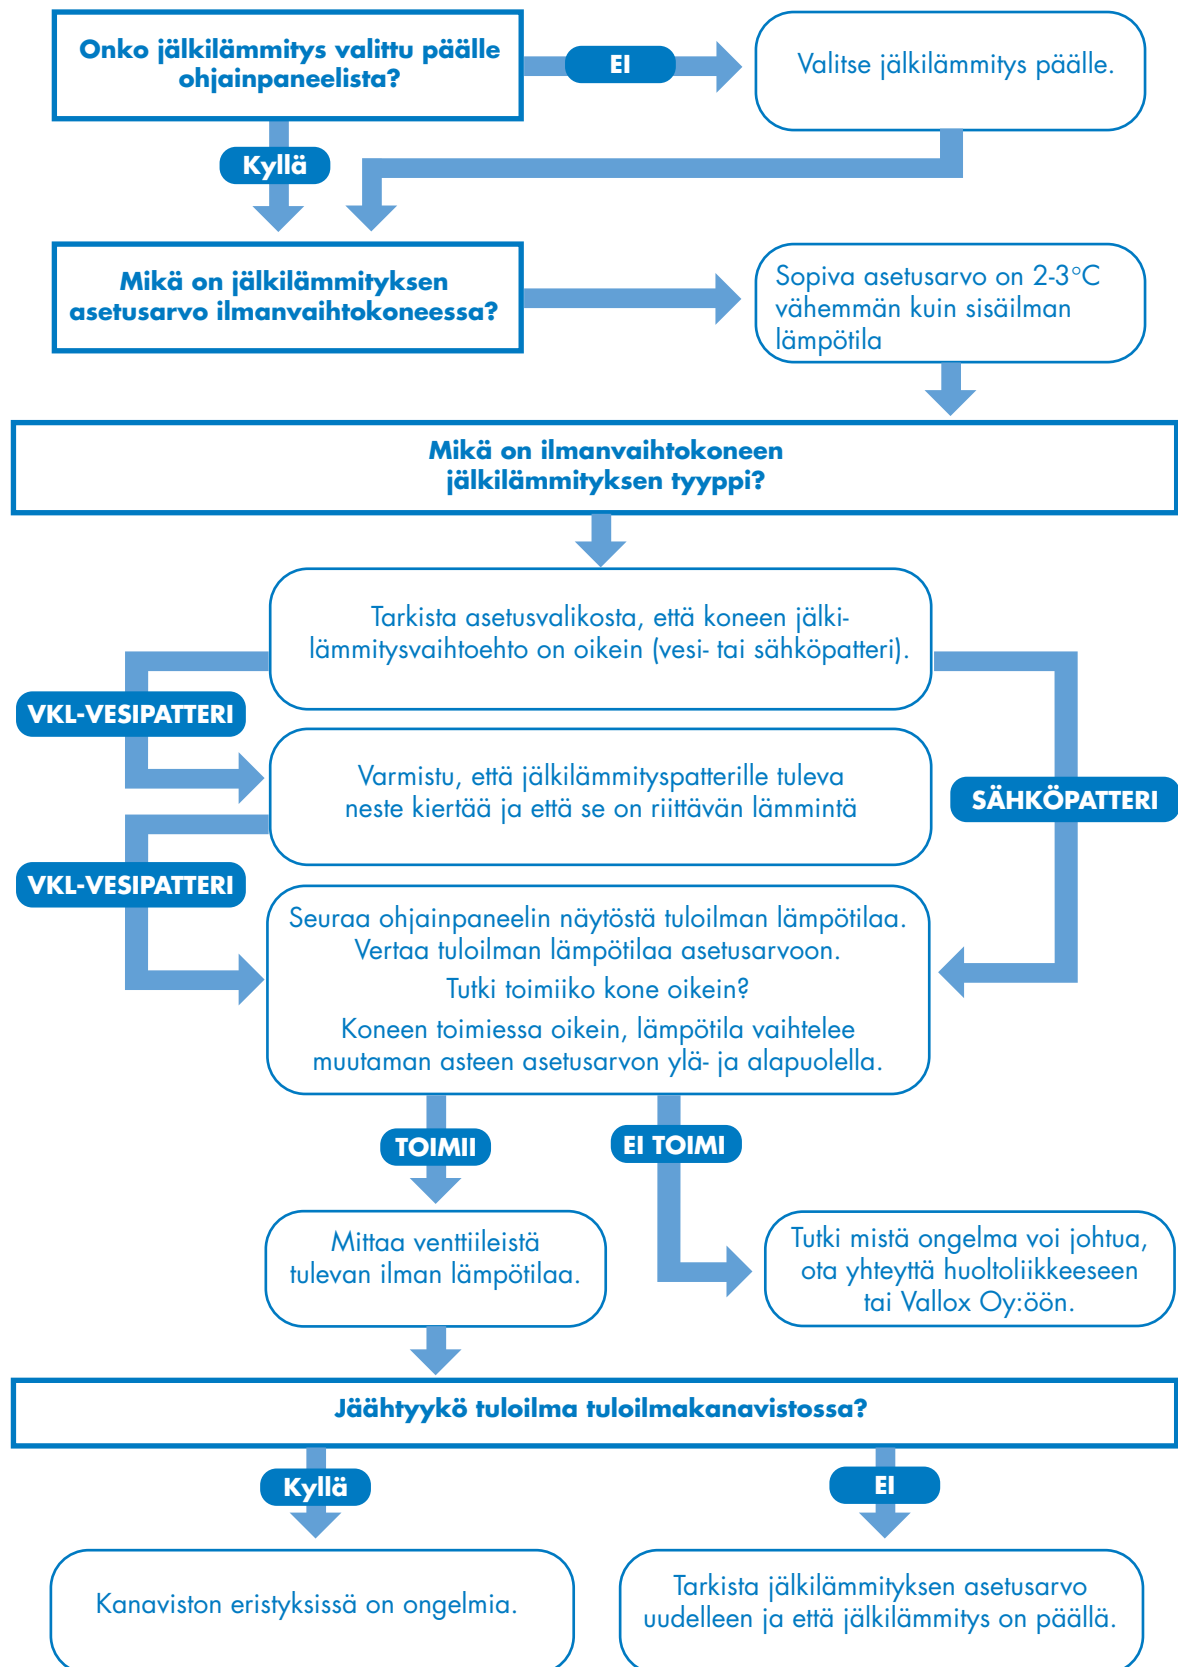



ILMANVAIHTO

Tuloilma tulee asuntoon liian lämpimänä!

Onko jälkilämmitys valittu päälle ohjainpaneelistä?

KESÄAIKA

Valitse jälkilämmitys pois päältä.

TALVIAIKA

Mikä on jälkilämmityksen asetusarvo ilmanvaihtokoneessa?

Sopiva asetusarvo on 2-3°C vähemmän kuin sisäilman lämpötila

Mikä on ilmanvaihtokoneen jälkilämmityksen tyyppi?

Tarkista asetusvalikosta, että koneen jälkilämmitysvaihtoehto on oikein (vesi- tai sähköpatteri).

VKL-VESIPATTERI

SÄHKÖPATTERI

Katso ohjainpaneelin näytöstä tuloilman lämpötila. Vertaa tuloilman lämpötilaa asetusarvoon.
Tutki, toimiiko kone oikein?
Koneen toimiessa oikein, lämpötila vaihtelee muutaman asteen asetusarvon ylä- ja alapuolella. Voit tarkistaa myös muut lämpötilat ohjainpaneelistä.

TOIMII

EI TOIMI

Mittaa venttiileistä tulevan ilman lämpötilaa.

Tutki mistä ongelma voi johtua, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai Vallox Oy:öön.

Lämpeneekö tuloilma tuloilmakanavistossa?

Kyllä


Ei

Kanaviston eristyksissä on ongelmia. Ulkoilman otto pitäisi tehdä mahdollisimman kylmältä seinustalta.

Tutki, miksi ilma lämpenee ulkoilmakanavassa ennen konetta tai koneessa! Voit tarkistaa myös muut lämpötilat ohjainpaneelistä.



LCD-ohjaimen näyttö täysin pimeä!

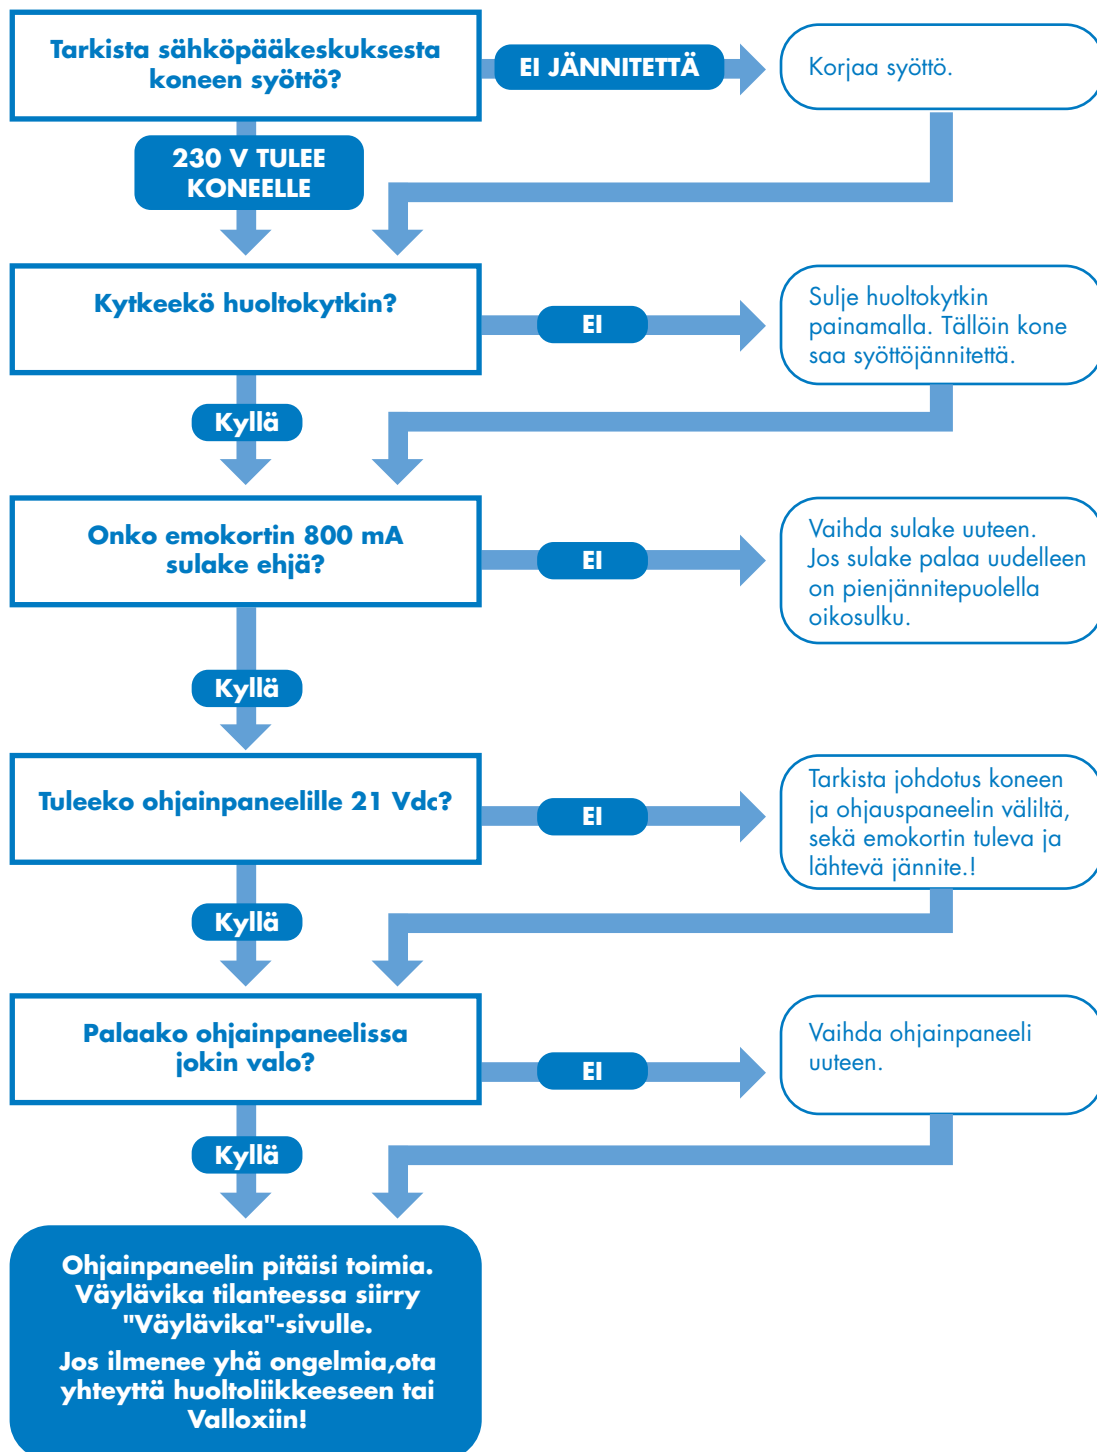



ILMANVAIHTO

Väylävikka

Onko koneeseen asennettu kosteus- tai hiilidioksidiantureita?

Kyllä

Ei

Irrota anturit koneen kytkentärimasta.
Jos poistit kosteusanturin %RH1,
varmistu että %RH1 6k8 ohmin vastus
on paikoillaan kytkentärimassa

Varmistu että %RH1 6k8 ohmin vastus
on paikoillaan kytkentärimassa

Vastus on
paikoillaan

Ei vastusta

Ei vastusta

Vastus on
paikoillaan

Asenna vastus 6k8 ohmia %RH1-liittimiin

Toimiiko kone ilman antureita?

Toimii

Ei toimi

Anturivika, johdotusvika antureissa

Tarkista johdotus koneen ja ohjainpaneelin väliltä.

Varmistu:

- ettei johdotuksissa ole oikosulkuja,
- ettei johtoja ole kytketty ristiin,
- että kaapeli on metallivaippaista kierrettyä parikaapelia,
- ettei ohjainpaneelin kiinnitysruuvit ota kiinni ohjainpaneelin piirilevyyn.

- Korjaa viat johdotuksissa.
- Jos ongelmat eivät häviä, vaihda ohjainpaneeli tai emokortti. Viallinen kytkentä on voinut hajoittaa ohjaimen tai emokortin.
- Ota tarvittaessa yhteyttä Valloxiin tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



VALLOX

Vallox Oy 32200 Loimaa Puhelin (02) 7636 300 Telefax (02) 7631 539
Internet: www.vallox.com