


LIESIKUVUN KÄYTTÖ

- SLIM-LINE liesikupu on varustettu ulosvedettävällä lasilla. Lasin ulos vetäminen ja sisään työntäminen suositellaan tehtäväksi lasin reunalistoista.

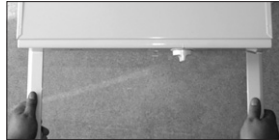

- Liesikuvun tehostuskäyttötilanteissa, esim. ruuan valmistuksen yhteydessä, on suositeltavaa vetää lasi ulos maximi-asentoon, jolloin saadaan lisättyä kuvun kärynsieppauskykyä.
- Muissa tilanteissa, esim. perusilmanvaihdoissa, voidaan lasi työntää sisään minimiasentoon.

Liesikupu toimii asunnossa lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä.

Liesikuvun avulla voidaan tarvittaessa tehostaa keittiön poistoilmanvaihtoa.

Liesikuvun käyttösäätimet

Liesikuvun valokatkaisin

Keinuvipukytkin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

Liesikuvun sulkupellin säädin.
Kiertotoiminen, ajastimella varustettu, itsestään sulkeutuva pelti.



Oikealle kierrettyinä sulkupelti avautuu, jolloin ajastin kytkeytyy ja sulkee sulkupellin itsestään 60 min. kuluessa.

Sulkupelti auki-asennossa

- Tehostaa kuvun kärynsieppauskykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitus tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemmalle kierrettyinä, sulkupelti kiinni-asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

HUOM! Liesikuvun alla liekittäminen on kielletty!

ILMAVAIHDON KÄYTTÖ


Rakennuksissa, joiden asunnoissa on yhteinen ilmanvaihtojärjestelmä, ei ilmanvaihtoa voi asuntokohtaisesti säätää, mahdollista liesikuvun säätöä lukuunottamatta. Näissä rakennuksissa ilmanvaihdon tehon säätö tapahtuu yhteisesti sovitulla tavalla taloyhtiön toimesta.

LIESIKUVUN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.

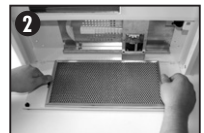

HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).




Huolehdi myös liesikuvun ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

LIESIKUVUN REIKÄPUTKEN PUHDISTAMINEN

Reikäputken sisäpuolinen puhdistaminen tulee suorittaa väh. 2 kertaa vuodessa. Reikäputken ulkopuolinen puhdistus tulee suorittaa 3 vuoden välein. Puhdistuksessa voit käyttää polttomaalattujen pintojen puhdistukseen tarkoitettuja aineita.

Reikäputken sisäpuolinen puhdistus


- Avaa liesikuvun sulkupelti.
- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Puhdista reikäputki avoimen poistoilma-aukon kautta.

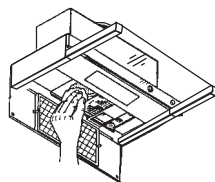

Reikäputken ulkopuolinen puhdistus

Reikäputken ulkopuolinen puhdistus kuuluu useimmiten taloyhtiön suorittamiin huoltotoimenpiteisiin.

- Poista mausteohjelmalla tai vastaava kaluste kuvun yläpuolelta.
- Irrota painekammion kannen kiinnitysruuvit ja irrota kansi.
- Irrota mittausletku reikäputkesta.
- Irrota reikäputken kiinnitysruuvit ja nosta reikäputki pois painekammioista.
- Puhdista reikäputki.
- Poistoilmakanavan puhdistamisen voi suorittaa myös tässä yhteydessä.

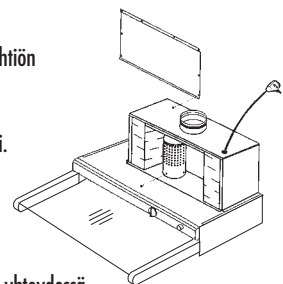

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

ASENNUSOHJE

HUOM!

Liesikupua ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.


Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti, jos liesikupua ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.



Kiinnitys

Liesikupu kiinnitetään pakkauksessa olevilla kiinnitystarvikkeilla.

1. Kiinnitä liesikuvun takareunan ja sivun kiinnityskorvakkeet kupuun (kuva 1).
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2). Tarvikepussissa olevat kiinnitysruvit soveltuvat puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
3. Kiinnitä sivun kiinnityskorvake kaappiin (kuva 3).
4. Liitä kupu ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmakanavistoon käyttäen kierresaumaputkea $\varnothing 125$ mm. Varmista liitoksen tiiviys.
5. Liitä liesikupu sähköverkkoon pistotulppalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

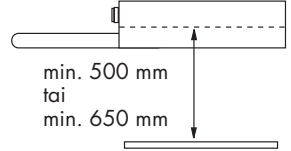

Etäisyys rasvasuodattimen alapinnasta sähkölieteen vähintään 500 mm ja kaasulieteeseen vähintään 650 mm.

KTXEA suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen


PERUSILMANVAIHTO

- Sulkupellin ollessa kiinni-asennossa voidaan liesikuvun ilman tilavuusvirta mitata ja tarvittaessa säätää.

Mittaus:

- Mittausyhde sijaitsee liesikuvun lampun kannattimessa ja on käytettävissä lampun suojalasin irrottamisen jälkeen (kts. Huolto-ohje kuva 3).
- Paine-eromittari kytketään mittausyhteeseen, joka on merkitty min.-tarralla. Oheissa mittausperiaatekuva.
- Mittauspaineen ja sulkupellin auki olevien reikien lukumäärän avulla voidaan oheisesta käyrästä lukea ilman tilavuusvirta.

Perusilmavirran mittaus

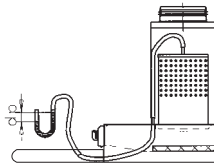

Säätö:

- Liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla peitetään sulkupellistä tarvittava reikämäärä.


TEHOSTUSILMANVAIHTO

Sulkupellin ollessa auki-asennossa voidaan ilman tilavuusvirta mitata ja säätää.

Mittaus:


- Mittausyhteet kuten yllä on mainittu.
- Paine-eromittari kytketään kumpaankin mittayhteeseen. Oheissa mittausperiaatekuva.
- Mittauspaineen avulla voidaan oheisesta käyrästä lukea ilman tilavuusvirta.

Tehostusilmavirran mittaus

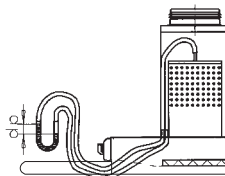

Säätö:

- Liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla peitetään reikäputkesta tarvittava reikämäärä.

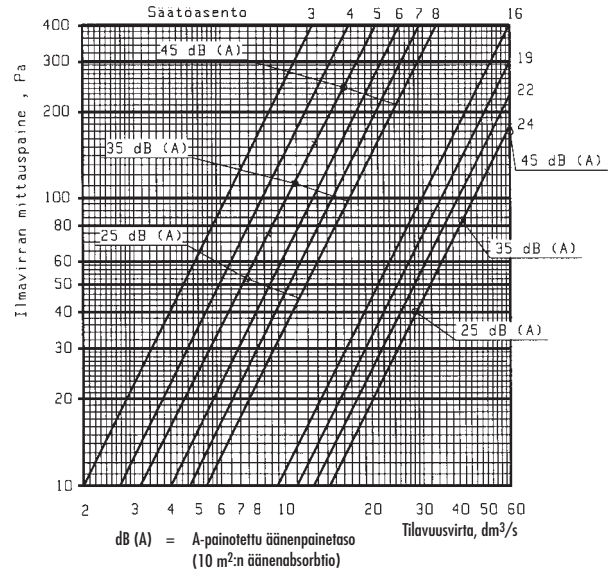

* PERUSILMANVAIHTO (ASENNOT 3---8)

- sulkupelti kiinni-asennossa

- säätöasetnot:

- 3 = 30 reikää auki/sulkupelti	
- 4 = 40 " "	
- 5 = 50 " "	
- 6 = 60 " "	
- 7 = 70 " "	
- 8 = 80 " "	

* TEHOSTUSILMANVAIHTO (ASENNOT 16---24)

- sulkupelti auki-asennossa

- säätöasetnot:

- 16 = 162 reikää auki/sulkupelti	
- 19 = 189 " "	
- 22 = 216 " "	
- 24 = 243 " "	

Sähkökytkentä

