

LIESIKUVUN KÄYTTÖ

- SLIM-LINE liesikupu on varustettu ulosvedettävällä lasilla. Lasin ulos vetäminen ja sisään työntäminen suositellaan tehtäväksi lasin reunalistoista.



- Liesikuvun tehostuskäyttötilanteissa, esim. ruuan valmistuksen yhteydessä, on suositeltavaa vetää lasi ulos maximi-asentoon, jolloin saadaan lisättyä kuvun käyrnsieppauskykyä.
- Muissa tilanteissa, esim. perusilmanvaihdossa, voidaan lasi työntää sisään minimiasentoon.

Liesikupu toimii asunnossa lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä. Liesikuvun avulla voidaan tarvittaessa tehostaa keittiön poistoilmanvaihtoa.

Liesikuvun käyttösäätimet



Liesikuvun sulkupellin säädin. Kiertotoiminen, ajastimella varustettu, itsestään sulkeutuva pelti.

Oikealle kierrettynä sulkupelti avautuu, jolloin ajastin kytkeytyy ja sulkee pellin itsestään 60 min. kuluessa.

Sulkupelti auki-asennossa

- Tehostaa kuvun käyrnsieppauskykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittiön kuormitusilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemalle kierrettynä sulkupelti kiinni-asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

HUOM!
Liesikuvun alla liekittäminen on kielletty!

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ


Rakennuksissa, joiden asunnoissa on yhteinen ilmanvaihtojärjestelmä, ei ilmanvaihtoa voi asuntokohtaisesti säätää, mahdollista liesikuvun säätöä lukuunottamatta. Näissä rakennuksissa ilmanvaihdon tehon säätö tapahtuu yhteisesti sovitulla tavalla taloyhtiön toimesta.

LIESIKUVUN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.

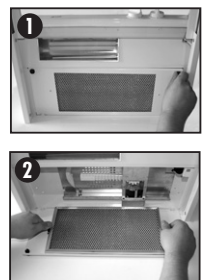


HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).

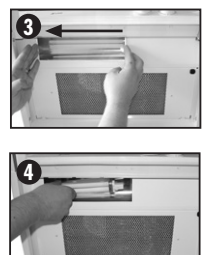


Huolehdi myös liesikuvun ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattuihin ja muovipintojen puhdistukseen.

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

ASENNUSOHJE

Etäisyys sähköliedeltä rasvasuodattimen alapintaan vähintään 500 mm ja kaasulieteen vähintään 650 mm.

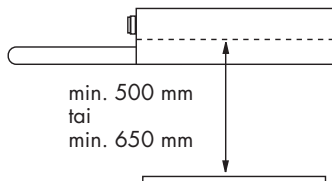

HUOM!

Liesikupua ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.

Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti, jos liesikupua ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Kiinnitys

Liesikupu kiinnitetään pakkauksessa olevilla kiinnitystarvikkeilla.


1. Kiinnitä liesikuvun takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet kupuun (kuva 1).
2. Nosta liesikupu paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2). Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu-, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
3. Kiinnitä sivujen kiinnityskorvakkeet kaappeihin (kuva 3).
4. Liitä kupu ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmakanavistoon käyttäen kierresaumaputkea $\varnothing 125$ mm. Varmista liitoksen tiiviys.
5. Liitä liesikupu sähköverkkoon pistotulpalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

KTXA suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen

PERUSILMANVAIHTO

- Sulkupellin ollessa kiinni-asennossa voidaan liesikuvun ilman tilavuusvirta mitata ja tarvittaessa säätää liesikuvun staattisen painehäviön ja ohessa olevan suoritusarvokäyrästä avulla.
- Mitataan liesikuvun staattinen painehäviö, sulkupellin reiästä, tarvikepussissa olevan mittausyhteen avulla (kts. kuva).
- Mittauspaineen ja sulkupellin auki olevien reikien lukumäärän avulla voidaan ohaisen käyrästä lukea ilman tilavuusvirta.

Perusilmavirran mittaus

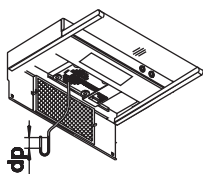



Säätö:

- Liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla peitetään sulkupellistä tarvittava reikämäärä.

TEHOSTUSILMANVAIHTO

- Sulkupellin ollessa auki-asennossa voidaan liesikuvun ilman tilavuusvirta mitata liesikuvun staattisen painehäviön ja ohessa olevan suoritusarvokäyrästä avulla.
- Mitataan liesikuvun staattinen painehäviö. Mittauspisteen tulee olla 2 x kanavan halkaisijan verran liesikuvun lähtökauluksen yläpuolella (kts. kuva).
- Mittauspaineen ja ohaisen käyrästä (sulkupelti auki) avulla voidaan lukea ilman tilavuusvirta.

Tehostusilmavirran mittaus

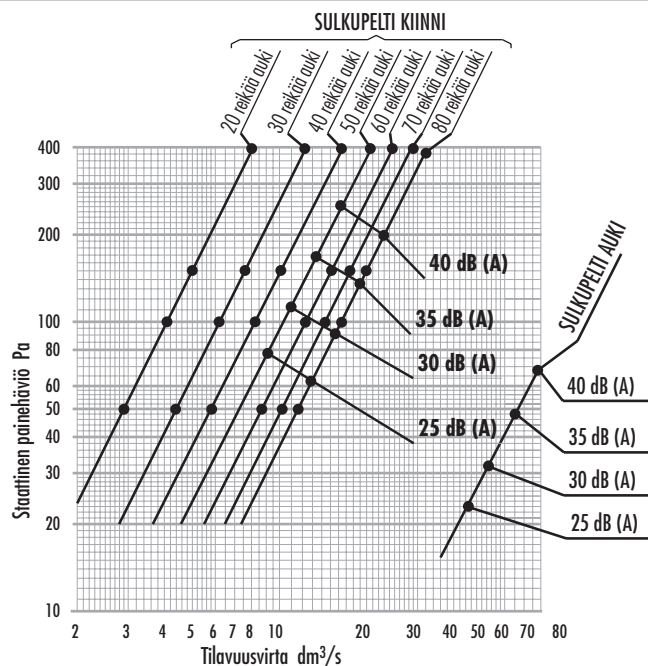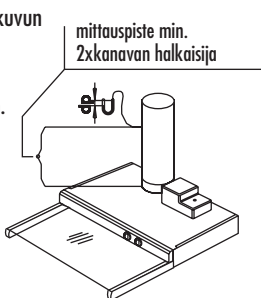

Sähkökytkentä

