

KÖKSFLÄKT MED FRÅNLUFTSVENTILATION

SÅ HÄR ANVÄNDS KÖKSFLÄKTEN

- Köksfläkten SLIM-LINE är försedd med en utdragbar glasskiva. Ta helst tag i kantlisterna på glasskivan för att dra ut och skjuta in den (se bilden).



- Dra helst ut glasskivan maximalt när köksfläkten används forcerat, t.ex. i samband med matlagning. Detta ökar osuppfångningsförmågan.
- I andra situationer, t.ex. vid grundventilation, kan glaset skjutas in i minimiläge.

Köksfläktens reglage



Reglage för avstängningsspjäll Vridspjäll

Till höger – avstängningsspjället i öppet läge:

- Effektiviserar utsuget.
- Matlagning på spisen eller i ugnen.
- Avvikande belastningssituation i köket (t.ex. användning av starka rengöringsmedel, många gäster osv.).

Till vänster – avstängningsspjället i stängt läge:

- Vid normal vistelse, forcerar frånluften i andra rum.

Belysningsströmbrytare

Med vippbrytaren nedtryckt

- Nertryckt till höger, lampan lyser.
- Nertryckt till vänster, lampan släckt.

Omkopplare och reglage för ventilationen - vridreglage

- Frånvaroläge
- Normalläge
- Forceringsläge
- Högsta forceringsläge

OBS!

Följ ventilationsplanen där det reglagentläge som ger tillräcklig luftväxling vid normal vistelse i bostaden anges.

OBS!

Det är absolut förbjudet att flambra under kökskåpan!

VARNING

Om ventilationen i en bostad kopplas bort, tas ingen ren luft in utifrån och smutsig luft förs inte heller ut. Orenheter från människor, konstruktioner och jordmånen såsom koldioxid, fukt, lukter, formaldehyd, damm, radon osv. skämmer fort inomhusluften och medför sanitära olägenheter. För hög fuktighet kan förstöra konstruktionerna och leda till att svamp och mögel bildas. Därför förutsätter byggbestämmelserna att ventilationen hela tiden är igång och att effekten regleras enligt användarnas behov.

VENTILATIONSINSTÄLLNINGAR

Köksfläkten fungerar som mekaniskt fränluftsaggregat i bostaden och de boende har själva möjlighet att välja effekten på ventilationen. Inställningen görs med ventilationens effektreglage enligt rådande situation.

Normaldrift (läget 2 eller 3)

Ventilationen ska vara kontinuerlig, dvs. luftvolymen ska bytas ut minst en gång per två timmar.

Drift vid frånvaro (läget 1)

När bostaden är tom kan ventilationseffekten sänkas, förutsatt att detta inte medför risker för byggnadens konstruktioner eller ventilations-systemet.

Forceringsdrift (läget 3 eller 4)


Matlagning, bastubad, dusch, tvättorkning, toalettbesök, gäster, övervärme eller motsvarande kan göra det nödvändigt med effektivare ventilation än vad som normalt används. Detta kan åstadkommas genom att man forcerar ventilationen i allmänhet eller zonvis. Vid t.ex. matlagning öppnar man köksfläktens spjäll, medan det annars är stängt.

UNDERHÅLL

Se till att fettfiltret är rent för att försäkra dig om ett tillräckligt fränluftsflöde. Fettfiltret skall rengöras tillräckligt ofta genom att man tar loss och tvättar det omsorgsfullt.

Lösgör och rengör fettfiltret så här

- Dra ut fläktens glasskiva till sitt maximala läge.
- Öppna snabbfästena på fläktens undre skiva (1).
- Fäll ner skivan.
- Lösgör fettfiltret från hållaren (2).
- Tvätta fettfiltret minst 1–2 gånger i månaden med varmt vatten och diskmedel. Tvätta för hand eller i diskmaskin.
- Kom ihåg att tvätta filtret tillräckligt ofta om spisen används mycket.

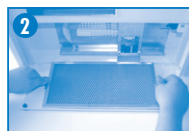

OBS!

Att försumma rengöringen av fettfiltret enligt givna anvisningar kan orsaka risk för eldsvåda.

Byt lampa så här

- Dra ut fläktens glasskiva till sitt maximala läge.
- Ta loss lampans skyddsglas genom att skjuta det till vänster (3).
- Lösgör lampan genom att dra den till vänster (4).
- Lampan är en lysrörlampa PL (11 W).



Glöm inte heller att se till att köksfläkten är ren och snygg även på utsidan. Använd rengöringsmedel som är avsedda för rengöring av brännmalade ytor och ytor av plast.


Rengöring av fläkthjulet

- Själva fläkten finns i en fläktlåda fäst vid osuppfångningsdelen och befinner sig bakom kryddhyllan eller en motsvarande konstruktion.
- Ta bort kryddhyllan eller motsvarande del.
- Ta loss anslutningskabeln ur eluttaget.
- Öppna fläktlådan fästskruvar.
- Lösgör fläkthjulet från fläkten.
- Rengör fläkthjulet med en borste och en fuktig duk.
- Torka av insidan av fläktmanteln med en fuktig duk.




SLIM-LINE TTP KÖKSFLÄKT MED FRÅNLUFTSVENTILATION

MONTERINGSANVISNING

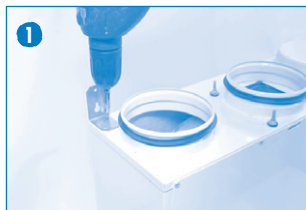


Anslutningsstosar

- 1) frånluft från rummen till fläkten
- 2) avluft ut

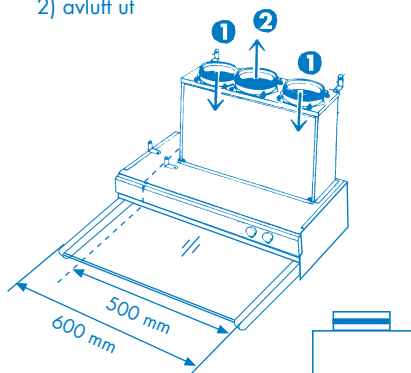

Monteringsavstånd

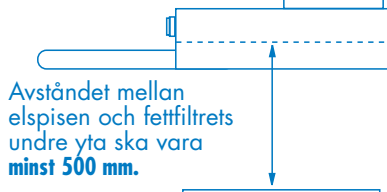

Efter att fläkten har monterats kan du lösgöra den här anvisningen och fästa bruksanvisningen på omstående sida t.ex. innanför skåpluckan till kryddskåpet.

HUOM!

OBS!

Köksfläkten får inte anslutas till en rökgaskanal som används för avlägsna förbränningsgaser från andra elenergidrivna apparater.


Myndighetsbestämmelserna om avledning av frånluft måste beaktas.

Tillförseln av friskluft i ett rum måste anordnas så att den är tillräcklig, om köksfläkten och andra apparater som drivs av annat än elenergi används samtidigt.

Fastsättning

1. Fäst köksfläktens fästbeslag på bakre kanten och sidorna i kåpan (bild 1).
2. Märk ut ställena för fästskruvarna.
3. Fäst skruvarna i väggen. Fästskruvarna i tillbehörspåsen lämpar sig för väggar av trä, spånskivor, cement och sten. Vid fastsättning i andra material, använd lämpliga fästdon.
4. Lyft köksfläkten på sin plats och fäst bakkantens fästbeslag vid väggen (bild 2).
5. Fäst fästbeslaget på sidan i skåpet (bild 3).
6. Anslut frånluftskanalen (sugkanalerna) till stosarna på köksfläktens sidor. Om du använder dig av endast den ena stosen, plugga till den andra. Anslut avluftskanalen (fläktkanal ut) till stosen i mitten. Kontrollera att fogarna är täta.
7. Anslut köksfläkten till elnätet med stickproppen. Kontrollera att stickproppen vid behov kan tas loss.

Elkoppling

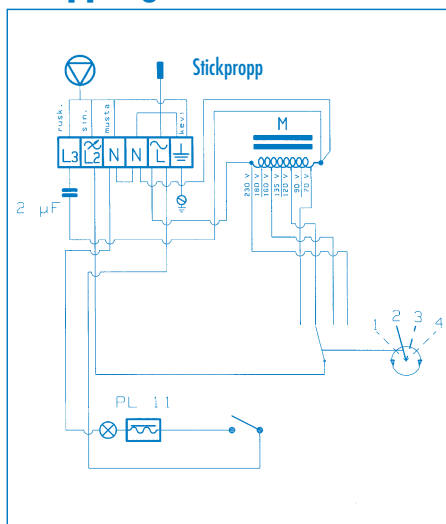

Prestanda

Prestanda vid olika effektläge

