

LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ

- SLIM-LINE liesituuletin on varustettu ulosvedettävällä lasilla. Lasin ulos vetäminen ja sisään työntäminen suositellaan tehtäväksi lasin reunalistoista (kts. kuva).



- Liesituulettimen tehostuskäyttötilanteissa, esim. ruuan valmistuksen yhteydessä, on suositeltavaa vetää lasi ulos maximi-asentoon, jolloin saadaan lisättyä kuvun kärynsieppauskykyä.
- Muissa tilanteissa, esim. perusilmanvaihdossa, voidaan lasi työntää sisään minimiasentoon.

Liesituulettimen käyttösäätimet



Liesituulettimen
valokatkaisin

Keinuvipukytkin painettuna

- Oikea reuna alas, valo päällä.
- Vasen reuna alas, valo pois päältä.

Liesituulettimen
sulkupellin säädin.
Kiertotoiminen säädin.

Liesituulettimen kytkin ja
tehon säädin.
Kiertotoiminen säädin.

Oikealle kierrettynä
sulkupelti auki-asennossa:

- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittäen kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemalle kierrettynä sulkupelti
kiinni asennossa:

- Liesituuletin pysäytettynä.

0. Kärynpisto pois toiminnasta.
- Kärynpisto minimi teholla.
 - Kärynpisto n. 50% teholla.
 - Kärynpisto n. 75% teholla.
 - Kärynpisto maximi teholla.

HUOM!

Liesituulettimen alla liekittäminen on kielletty!

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ


- Liesituuletin toimii keittiön sähkölieden kärynpisto- sekä keittiön ilmanvaihdon tehostusjärjestelmänä.
- Liesituuletin ei ole yhteydessä asunnon muuhun ilmanvaihtojärjestelmään, vaan sitä käytetään ruuanlaiton yhteydessä tai tilanteissa, jossa halutaan tehostaa keittiön ilmanvaihtoa.
- Liesituuletin on varustettu puhaltimella, joka vie ruuanlaiton käryt erillistä ilmanvaihtokanavaa pitkin suoraan ulos.
- Liesituuletin voidaan pysäyttää, kun keittiön tehostettua ilmanvaihtoa ei tarvita. Keittiön perusilmanvaihto hoidetaan asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

LIESITUULETTIMEN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käännä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.

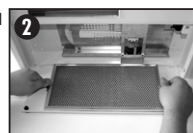

HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Vedä liesikuvun lasi ulos max. -asentoon
- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).



Huolehdi myös liesikuvun ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Puhaltimen siipipyörän puhdistaminen


- Liesituulettimen puhallin on kärynsieppausosaan kiinnitetyssä puhallinkotelossa maustehyllyn, tai vastaavan kalusteen takana.
- Irrota maustehylly, tai vastaava kaluste.
- Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
- Avaa puhallinkotelon kiinnitysruuvit.
- Irrota moottori ja siipipyörä puhaltimesta.
- Puhdista siipipyörä harjalla ja kostealla rievulla.
- Pyyhi puhaltimen vaipan sisäpuoli kostealla rievulla.



Vallox Slim-Line

LTX LIESITUULETIN**ASENNUSOHJE**

Etäisyys sähköliedeltä
rasvasuodattimen alapintaan
vähintään 500 mm ja
kaasulieteen vähintään 650 mm.

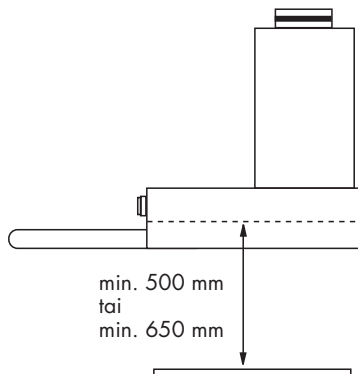

min. 500 mm
tai
min. 650 mm

Asennuksen jälkeen voit irrottaa
tämän taustapaperin ja kiinnittää
kääntöpuolen tarrassa olevan
käyttöohjeen esim. maustekaapin
oven sisäpuolelle.

HUOM!



Liesituuletinta ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.

Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti jos talotuuletinta ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Kiinnitys

1. Kiinnitä liesituulettimen takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet tuulettimeen (kuva 1).
2. Merkitse kiinnitysruuvien paikat.
3. Kiinnitä ruuvit seinään. Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
4. Nosta liesituuletin paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2).
5. Kiinnitä sivun kiinnityskorvake kaappiin (kuva 3).
6. Liitä poistoilmaputki $\varnothing 125$ mm liesituulettimeen. Varmista liitoksen tiiviys.
7. Liitä liesituuletin sähköverkkoon pistotulpalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

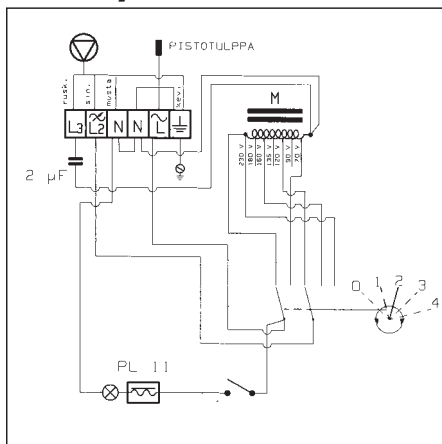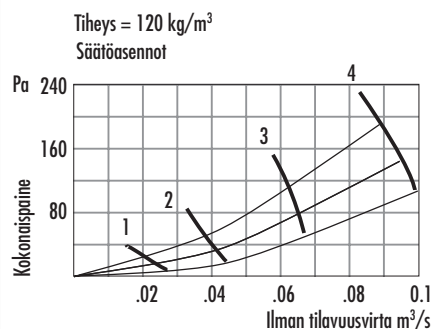Sähkökytkentä**Suoritusarvot****Suoritusarvot eri tehosäädöillä**

www.vallox.com