

LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ

- SLIM-LINE talotuuletin on varustettu ulosvedettävällä lasilla. Lasin ulos vetäminen ja sisään työntäminen suositellaan tehtäväksi lasin reunalistoista (kts. kuva).



- Talotuulettimen tehostuskäyttötilanteissa, esim. ruuan valmistuksen yhteydessä, on suositeltavaa vetää lasi ulos maximi-asentoon, jolloin saadaan lisättyä kuvun kärynsieppauskykyä.
- Muissa tilanteissa, esim. perusilmanvaihdossa, voidaan lasi työntää sisään minimiasentoon.

Talotuulettimen käyttösäätimet



Talotuulettimen valokatkaisin

Talotuulettimen sulkupellin säädin Kiertotoiminen pelti

Oikealle kierrettynä sulkupelti auki-asennossa:

- Tehostaa kuvun poistokykyä.
- Ruuan valmistus liedellä tai uunissa.
- Epätavallinen keittimen kuormitus-tilanne (esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, suuri vierailijamäärä yms.).

Vasemmalle kierrettynä sulkupelti kiinni asennossa:

- Normaali oleskelutilanne, tehostaa muiden tilojen poistoa.

Ilmanvaihdon kytkin ja säädin Kiertotoiminen säädin

0. Ilmanvaihto pois toiminnasta

1. Poissaoloasento
2. Normaaliasento
3. Tehoasento
4. Huipputehoasento

HUOM!

Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, joka määrittelee säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteissa, riittävän ilmanvaihtuvuuden aikaansaamiseksi.

HUOM!

Talotuulettimen alla liekittäminen on kielletty!

VAROITUS

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä liikkeisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten: hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.

ILMANVAIHDON KÄYTTÖ

Talotuuletin toimii asunnon koneellisena poistoilmanvaihtolaitteena, jolloin asukkaalla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Sääto tapahtuu käyttötilanteiden mukaan ilmanvaihdon tehon säätimestä.

Normaalikäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 2 tai 3)

Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, eli asunnon ilmatila vuosisuoritus tulee vaihtaa vähintään kerran kahdessa tunnissa.

Poissaolokäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asento 1)

Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihtoa pienentää normaalikäyttöasennosta ellei siitä aiheudu vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.

Tehostuskäyttö (Ilmanvaihdon säätimen asennot 3-4)

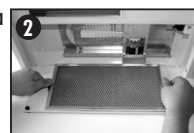
Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n käyttö, vieraat, ylläpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä tehokkaamman ilmanvaihdon tarpeen. Tämä voidaan toteuttaa tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki, muulloin se on kiinni tai minimiasennossa.

TALOTUULETTIMEN HUOLTO

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Se on puhdistettava riittävän usein irrottamalla ja pesemällä se huolellisesti.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja puhdistus

- Vedä kuvun lasi ulos max. -asentoon
- Kierrä kuvun alalevyn pikakiinnittimet auki (1).
- Käänä alalevy ala-asentoon.
- Irrota rasvasuodatin pitimestään (2).
- Pese suodatin vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa lämpimällä vedellä ja pesuaineella käsin tai astianpesukoneessa.
- Lieden käytön ollessa runsasta pese suodatin riittävän usein.



HUOM!

Rasvasuodattimen puhdistuksessa annettujen ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Lampun vaihtaminen

- Vedä kuvun lasi ulos max. -asentoon
- Irrota lampun suojalasi siirtämällä sitä vasemmalle (3).
- Irrota lamppu vetämällä sitä vasemmalle (4).
- Lampun tyyppi loistelamppu PL (11W).



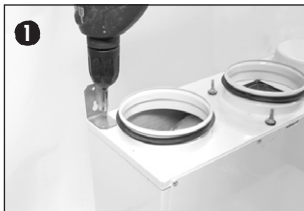
Huolehdi myös talotuulettimen ulkoisesta siisteydestä. Puhdistuksessa voidaan käyttää aineita, jotka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

Puhaltimen siipipyörän puhdistaminen

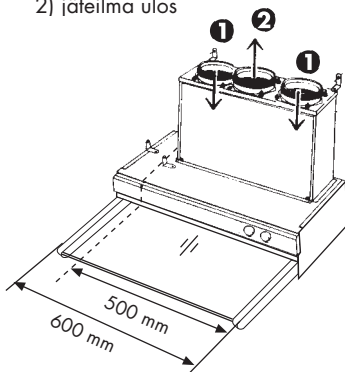
- Talotuulettimen puhallin on kärynsieppausosaan kiinnitettyssä puhallinkotelossa maustehylyn, tai vastaavan kalusteen takana.
- Irrota maustehylly, tai vastaava kaluste.
- Irrota liitäntäjohto pistorasiasta.
- Avaa puhallinkotelon kiinnitysrivit.
- Irrota siipipyörä puhaltimesta.
- Puhdista siipipyörä harjalla ja kostealla rievulla.
- Pyyhi puhaltimen vaipan sisäpuoli kostealla rievulla.



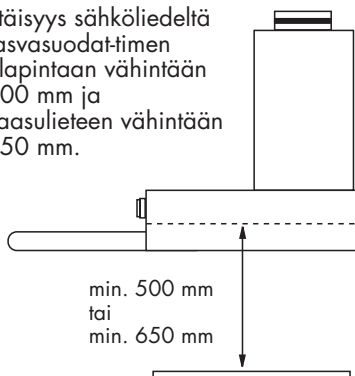
Vallox Slim-Line

TTX TALOTUULETIN**ASENNUSOHJE****Liitinyhteet ja asennusetäisyys**

- 1) poistoilma huoneista tuulettimeen
2) jäteilma ulos

**Asennusetaisyys**

Etäisyys sähköliedeltä
rasvasuodat-timen
alapintaan vähintään
500 mm ja
kaasulieteen vähintään
650 mm.



Asennuksen jälkeen voit irrottaa
tämän taustapaperin ja kiinnittää
kääntöpuolen tarrassa olevan
käyttöohjeen esim. maustekaappin
oven sisäpuolelle.

HUOM!

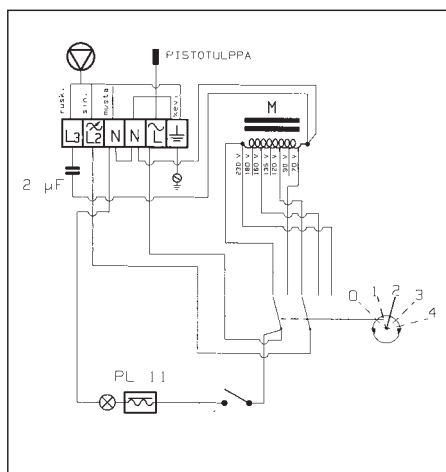
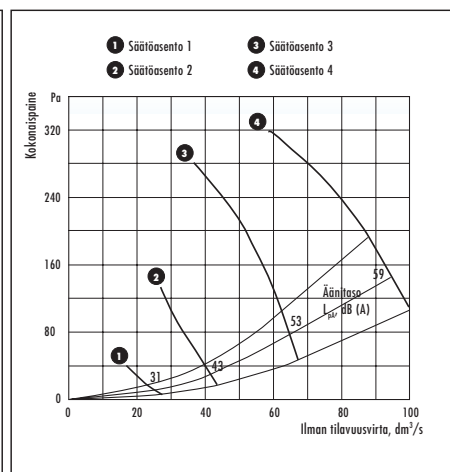
Talotuuletinta ei saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos.

Poistoilman johtamisesta annetut viranomaisten määräykset on otettava huomioon.

Huoneeseen on järjestettävä riittävä raitisilman saanti jos talotuuletinta ja muulla kuin sähköenergialla toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Kiinnitys

1. Kiinnitä talotuulettimen takareunan ja sivujen kiinnityskorvakkeet talotuulettimen kupuun (kuva 1).
2. Merkitse kiinnitysruuvin paikat
3. Kiinnitä ruuvit seinään. Tarvikepussissa olevat kiinnitysruuvit soveltuvat puu, lastulevy-, sementti- ja kiviseiniin. Muihin materiaaleihin kiinnitettäessä käytä asianmukaisia kiinnittimiä.
4. Nosta talotuuletin paikoilleen ja kiinnitä takareunan kiinnityskorvakkeet seinään (kuva 2).
5. Kiinnitä sivun kiinnityskorvake kaappiin (kuva 3).
6. Liitä poistoilmakanavisto (imukanavisto) talotuulettimen sivuilla oleviin yhteisiin. Mikäli käytät vain toista yhdettä, tulppaa toinen yhde. Liitä jäteilmakanavisto (puhalluskanavisto ulos) keskellä olevaan yhteeseen. Varmista liitosten tiiviys.
7. Liitä talotuuletin sähköverkkoon pistotulpalla. Varmista, että pistotulppa on tarvittaessa irrotettavissa.

Sähkökytkentä**Suoritusarvot**

www.vallox.com