

SPISKÅPA

ANVÄND SPISKÅPAN SÅ HÄR


- Spiskåpan SLIM-LINE är försedd med en utdragbar glasskiva. Ta helst tag i kantlisterna på glasskivan för att dra ut och skjuta in den (se bilden).



- Dra helst ut glasskivan maximalt när spiskåpan används forcerat, t.ex. i samband med matlagning. Detta ökar kåpans osuppfångningsförmåga.
- I andra situationer, t.ex. vid grundventilation, kan glaset skjutas in i minimiläge.

Spiskåpan fungerar i bostaden som punktutslug ovanför spisen och frånluftsentil i köket samt som reglage för ventilationssystemet.

Spiskåpans reglage

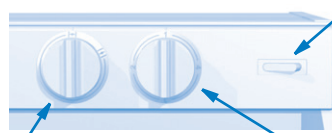

Reglage för spiskåpans avstängningsspjäll Vridomkopplare

Till höger avstängningsspjället i öppet läge:

- Effektiviserar utsuget.
- Matlagning på spisen eller i ugnen.
- Avvikande belastningssituation i köket (t.ex. användning av starka rengöringsmedel, många gäster osv.).

Till vänster – avstängningsspjället i stängt läge:

- Vid normal vistelse, forcerar frånluften i andra rum.

Spiskåpans belysningsströmbrytare

Med vippbrytaren nedtryckt

- Nertryckt till höger, lampan lyser.
- Nertryckt till vänster, lampan släckt.

Vridomkopplare för ventilation

1. Frånvaroläge
2. Normalläge
3. Forceringsläge
4. Högsta forceringsläge

OBS!

Följ ventilationsplanen, där det reglageläge som ger tillräcklig luftväxling vid normal vistelse i bostaden anges.

OBS!

Det är absolut förbjudet att flambra under spiskåpan!

VENTILATIONSINSTÄLLNINGAR

I byggnader med bostadsspecifik ventilation kan de boende själva välja effekten på ventilationen. Inställningen sker med reglaget för ventilationseffekt enligt den situation som råder i bostaden. Reglaget finns antingen på spiskåpan eller på en separat styrcentral.

Normaldrift (läget 2 eller 3)

Ventilationen ska vara kontinuerlig, dvs. luften i bostaden ska bytas ut minst en gång varannan timme.

Drift vid frånvaro (läget 1)

När bostaden är tom kan ventilationseffekten sänkas under normalläget, förutsatt att detta inte medför risker för byggnadens konstruktioner eller ventilationssystemet.

Forceringsdrift (läget 3 eller 4)


Matlagning, bastubad, dusch, tvättorkning, toalettbesök, gäster, övervärme eller motsvarande kan göra det nödvändigt med effektivare ventilation än vad som normalt används. Detta kan åstadkommas genom att man forcerar ventilationen i allmänhet eller zonvis. Vid t.ex. matlagning öppnar man spiskåpans spjäll, medan det annars är stängt eller i sitt minimiläge.

UNDERHÅLL AV SPISKÅPAN

Se till att fettfiltret är rent för att försäkra dig om ett tillräckligt frånluftsförlöde. Fettfiltret skall rengöras tillräckligt ofta genom att man tar loss och tvättar det omsorgsfullt.

Lösgör och rengör fettfiltret så här

- Dra ut spiskåpans glasskiva i sitt maximala läge.
- Öppna snabbfästena på kåpans underskiva (1).
- Fäll ner skivan.
- Ta loss fettfiltret från hållaren (2).
- Tvätta fettfiltret minst 1–2 gånger i månaden med varmt vatten och tvättmedel. Tvätta för hand eller i diskmaskin.
- Kom ihåg att tvätta filtret tillräckligt ofta om spisen används mycket.

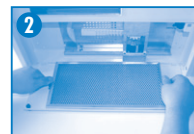

OBS! Att försumma rengöringen av fettfiltret enligt givna anvisningar kan orsaka risk för eldsvåda.

Byt lampa så här

- Dra ut spiskåpans glasskiva i sitt maximala läge.
- Ta loss lampans skyddsglas genom att skjuta det till vänster (3).
- Ta loss lampan genom att dra den till vänster (4).
- Lampan är en lysrörslampa PL 11 (11 W).



Glöm inte heller att se till att spiskåpan är ren och snygg även på utsidan. Använd rengöringsmedel som är avsedda för rengöring av brännmalade ytor och ytor av plast.


VARNING

Om ventilationen i en bostad kopplas bort, tas ingen ren luft in utifrån och smutsig luft förs inte heller ut. Orenheter från människor, byggnaden och jordmånen såsom koldioxid, fukt, lukter, formaldehyd, damm, radon osv. skämmer fort inomhusluften och medför sanitära olägenheter. För hög fuktighet kan förstöra konstruktionerna och leda till att svamp och mögel bildas. Därför förutsätter byggbestämmelserna att ventilationen hela tiden är igång och att effekten regleras enligt användarnas behov.



PTXP SPISKÅPA

MONTERINGSANVISNING

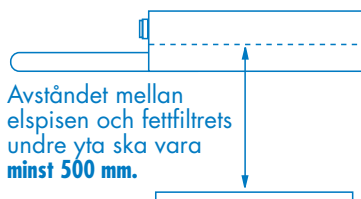

Avståndet mellan elspisen och fettfiltrets undre yta ska vara minst 500 mm.

OBS!

Spiskåpan får inte anslutas till en rök-gaskanal som används för avlägsna förbränningsgaser från andra elenergidrivna apparater.

Fläktar som regleras med en spiskåpa måste ha ett motorskydd. Fläktarnas maximala effekt 340 W.


Myndighetsbestämmelserna om avledning av frånluft måste beaktas.

Tillförseln av friskluft i ett rum måste anordnas så att den är tillräcklig, om spiskåpan och andra apparater som drivs av annat än elenergi används samtidigt.


Fastsättning

Spiskåpan fästs med fästtillbehören i förpackningen.

1. Fäst fästbeslag vid spiskåpanns bakkant och sidor (bild 1).
2. Lyft spiskåpan på plats och fäst bakkantens fästbeslag i väggen (bild 2). Fästskruvarna i tillbehörspåsen lämpar sig för väggar av trä, spånskivor, cement och sten. Vid fastsättning i andra material, använd lämpliga fästdon.
3. Fäst fästbeslagen på sidorna i skåpen (bild 3).
4. Anslut kåpan till ventilationssystemets frånluftskanal med ett spiralfalsat rör \varnothing 125 mm. Kontrollera att fogen är tät. Säkerställ att kanalen är brandsäker.

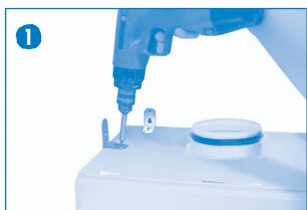


Elkoppling

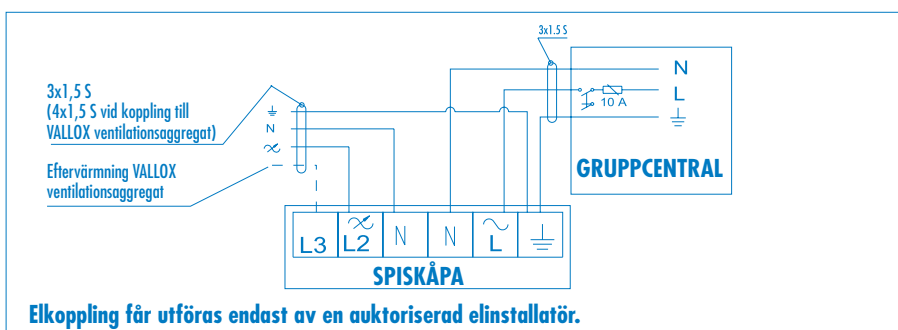

Prestanda för PTX-spiskåpor

Prestandan har mätts upp med glasskivan utdragen.

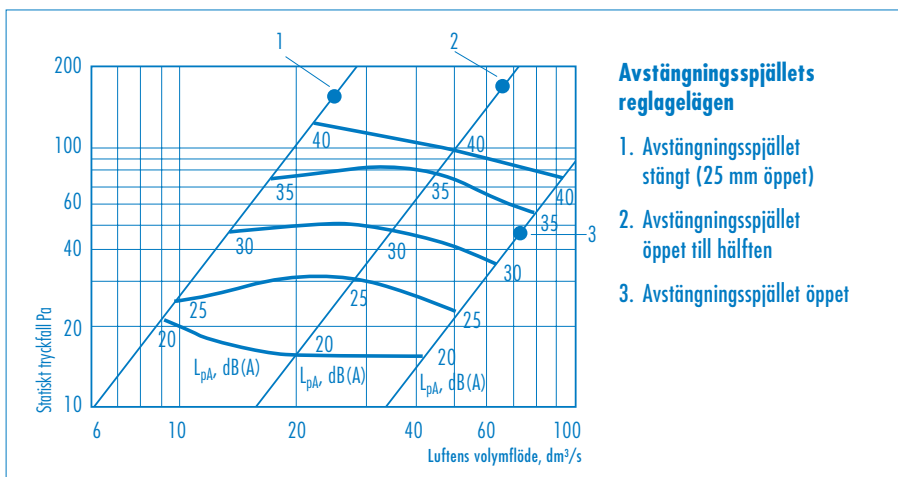

www.vallox.com

1.09.3565/28.12.2006/3000