VALLOX

Malli
Vallox Capto KTC A

Tyyppi
279842

Dokumentti
D3675

Voimassa alkaen
1.1.2019

Päivitetty
13.10.2021

OHJE

Vallox Capto KTC A

Ohje

Vallox Capto KTC A -liesikupu soveltuu huoneistojen lieden kohdepoistoon ja keittiön yleispoistoventtiiliksi.

Kupu on varustettu ajastinläpällä ja liesivahdilla.

ILMANVAIHDON OHJAUS

Kärynpoistoa voi tehostaa liesikuvun säätöläpällä. Läpän aukiolosta saa potentiaalivapaan kärkitiedon sekä 230 V 4 A syöttöjännitteen.

Kun Vallox Capto KTC A liitetään kerrostalon yhteispoistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa Vallox Savunrajoitin.

VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOMIO

- **Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.**
- **Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä**
- **Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.**
- **Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon**
- **Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.**

KÄYTTÖ

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suositeltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi ulos kuvun kärynpoistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesikuvun etupaneelissa on kolme painiketta.

Sulkuläpän asento

Läppä avataan painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läppä suljetaan (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. tai ilman ajastinta).

Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni (merkkivalo ei pala), jolloin muiden tilojen poistoilmavirta tehostuu.

Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), **kun halutaan tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa** esimerkiksi:

- kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa.
- keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.

Kosketa sulkuläpän painiketta avataksesi sulkuläpän ja käynnistääksesi ajastimen. Sulkuläppä sulkeutuu itsestään 60 minuutin kuluessa.

Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla pitkään valopainiketta valon ollessa sammutettuna, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee valaisinpainikkeen vasemmalla puolella n. 2 cm etäisyydellä.

Muut toiminnot

Liesivahti

Liesikupu on varustettu liesivahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60°C:een tai äkillisen lämmönnousun jälkeen (> 8°C/min). Tällöin liesikuvun läppä sulkeutuu ja kuvun kaikki merkkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

1. Kytke valo päälle, sulje sulkuläppä.
2. Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
4. Tallenna asetus painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.

HUOLTO

Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen

Suodattimen irrotus

Suodattimen kiinnitys

- Vedä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun etureunaa kohti ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten takareuna paikoilleen.
  Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

ASENNUS

Esimerkissä liesikuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, jonka korkeus on n. 210 mm.

Kupu voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrunkoon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat pois (kuva 3). Tässä asennuksessa kuvun peitelevyn korkeus on 100 mm.

Kuvun alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella sisäänkäytettävän liukulasin alareuna on samalla korkeudella yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennuksessa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 1.

Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan.

L-listalla saadaan kuvun ja seinän välinen rako kokonaan peitettyä, ja se helpottaa kuvun kannattelua asennuksen aikana.

Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi sivu asennetaan seinään. L-listan alapinnan reiät peitetään tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.

Kuva 2.

Aseta kupu L-listan päälle vaakasuoraan ja kiinnitä kupu neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Kuvun tulee olla leveys- ja syvyyssuunnassa ehdottomasti vaakasuorassa.

Kuvun etupaneelin tulee olla syvyyssuunnassa samalla tasolla kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3.

Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viistepalat pois, mikäli kupu asennetaan ylimpään mahdolliseen asennuskorkeuteen.

Kuva 4.

Kupu asennettuna alimmalle mahdolliselle asennuskorkeudelle.

HUOMIO

Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 426 mm ja kaasuliedestä 650 mm.

Kuva 5.

L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen ø125 mm kierresaumaputkea. Tarkista tiiveys ja lukitse liitos kolmella teräsruuvilla.

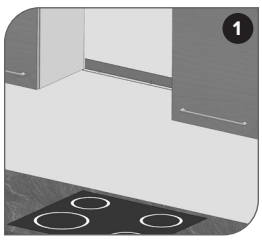

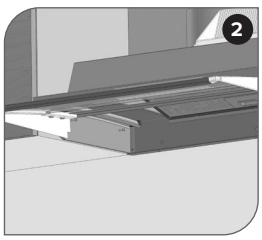

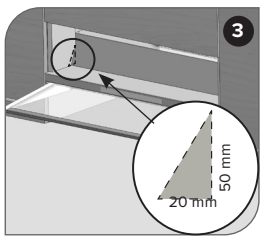

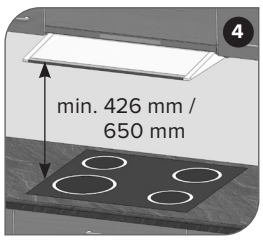

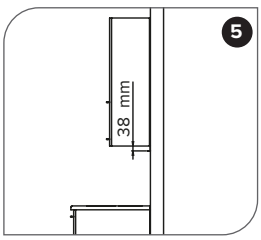

HUOMIO

- **Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).**
- **Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.**

HUOMIO

- **Liesikuvun pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.**

© Vallox Oy - Kaikki oikeudet pidätetään

Ulkoinen sähkökytkentä

KÄRKITIEDOT:
LIESIVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

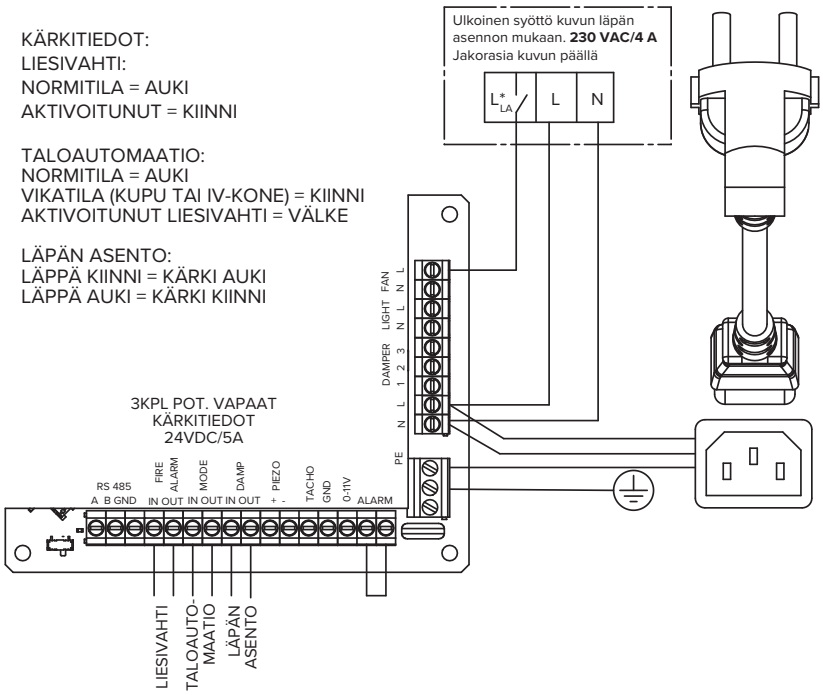

Suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen

Perusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa kiinni-asennossa ja säädetään tarvittaessa liesikuvun staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö viemällä mittasondi läpän reiän läpi (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mittauspaineen ja läpän auki olevien reikien lukumäärän perusteella.

Säätö:

- Peitä läpästä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.

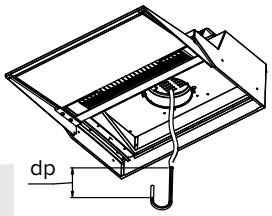

HUOMAA
Mikäli Vallox Capto KTC A -liesikuvun yhteyteen on asennettu Vallox Savunrajoitin, ilmavirtojen säätö tehdään Savunrajoittimen ohjeen mukaan.

Tehostusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa auki-asennossa staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö. Mittauspisteen tulee olla 2 x kanavan halkaisijan verran liesikuvun lähtökauluksen yläpuolella (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta mittauspaineen ja suoritusarvokaavion (läppä auki) avulla.

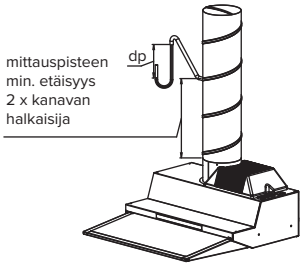

Kuvun päältä lähtevät mittaletkut on tarkoitettu liitettäväksi lisävarusteena myytävään savunrajoittimeen. Ellei sitä ole, letkut jätetään liittämättä tarpeettomina. Savunrajoittimen mukana on oma ilmavirran mittausohje.

Perusilmanvaihto (asennot 2-8)

	VALLOX CAPTO K-ARVOT		
	Säätö-asento	Läpän reikää auki	K-arvo
PERUSILMANVAIHTO	2	2	0,4
	3	3	0,5
	4	4	0,7
	5	5	0,9
	6	6	1,0
	7	7	1,3
	8	8	1,4
	Läppä auki		8,5

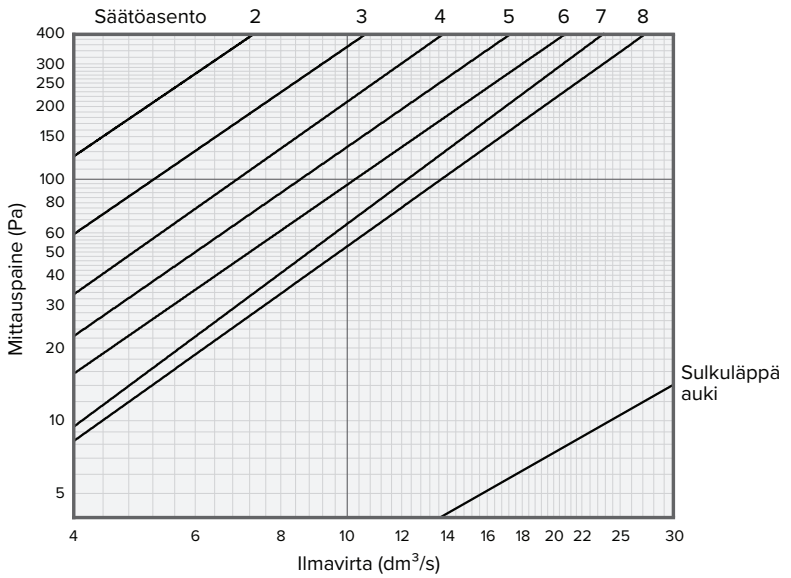

D 3675 /13.10.2021