

Vallox **Capto** KTC EA

Ohje



Vallox Capto KTC EA -liesikupu soveltuu keskitetyllä ilmanvaihdolla järjestettyjen huoneistojen lieden kohdepoistoon ja keittiön yleispoistoventtiiliksi.

Kupu on varustettu ajastinläpällä, liesivahdilla, paineentasaajakammioilla ja palonrajoittimella.

ILMANVAIHDON OHJAUS

Rakennuksissa, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä ja asukkaalla on mahdollisuus tehostaa lieden kärynpoistoa, tehostus tapahtuu kuvun säätöläpällä.

Liesikupu täyttää palonrajoittimen ja asuntojen välisen äänenvaiennuksen vaatimukset.



VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

KÄYTTÖ

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suositeltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi ulos kuvun kärynpoistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesikuvun etupaneelissa on kolme painiketta.

VALLOX



Sulkuläpän asento

Läppä avataan painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läppä suljetaan (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. tai ilman ajastinta).

Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni (merkkivalo ei pala).

Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), kun halutaan tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa esimerkiksi:

- kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa.
- keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.

Kosketa sulkuläpän painiketta avataksesi sulkuläpän ja käynnistäaksesi ajastimen. Sulkuläppä sulkeutuu itsestään 60 minuutin kuluessa.



Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee valaisinpainikkeen vasemmalla puolella n. 2 cm etäisyydellä.

Muut toiminnot

Liesivahti

Liesikupu on varustettu liesivahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60°C:een tai äkillisen lämmön nousun jälkeen (> 8°C/min). Tällöin kuvun kaikki merkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

1. Kytke valo päälle, sulje sulkuläppä.
2. Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
4. Tallenna asetukset painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.

HUOLTO


Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen

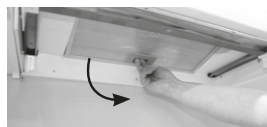

Suodattimen irrotus



Suodattimen kiinnitys


- Vedä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun etureunaa kohti ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen etureuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten takareuna paikoilleen.

Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

Liesikuvun reikäputken puhdistaminen

Reikäputken sisäpuolista likaantumista on seurattava vähintään puolen vuoden välein. Avaa liesikuvun läppä ja tarkasta reikäputken likaisuus alakautta valaisemalla reikäputki esim. taskulampulla.

Mikäli reikäputki on likaantunut, kutsu taloyhtiön huoltomies puhdistamaan se tai puhdista reikäputki itse viereisen ohjeen mukaisesti. Puhdistuksessa voit käyttää polttomaalattujen pintojen puhdistukseen tarkoitettuja aineita.

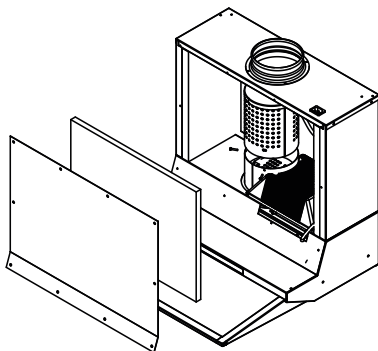

Reikäputken puhdistus

- Tyhjennä ja irrota maustekaappi.
- Avaa kuvun huoltoluukun ruuvit ja irrota luukku sekä eriste.
- Avaa paineenrajoitinputken kaksi ruuvia ja nosta putki pois.
- Puhdista reikäputki sisältä ja ulkopuolelta.
- Älä poista tai siirrä magneettinauhoja.
- Poistoilmakanavan puhdistamisen voi suorittaa myös tässä yhteydessä.
- Kiinnitä reikäputki, huoltoluukku eristeen ja maustekaappi paikalleen.

ASENNUS

Esimerkissä liesikuvun sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Kuvun peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, jonka korkeus on n. 210 mm.

Kupu voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrunkoon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat pois (kuva 3). Tässä asennuksessa kuvun peitelevyn korkeus on 100 mm.

Kuvun alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella sisääntyönnetyn liukulasin alareuna on samalla korkeudella yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennuksessa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 1.

Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan.

L-listalla saadaan kuvun ja seinän välinen rako kokonaan peitettyä, ja se helpottaa kuvun kannattelua asennuksen aikana.

Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi sivu asennetaan seinään. L-listan alapinnan reiät peitetään tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.

Kuva 2.

Aseta kupu L-listan päälle vaakasuoraan ja kiinnitä kupu neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Kuvun tulee olla leveys- ja syvyysuunnassa ehdottomasti vaakasuorassa. Kuvun etupaneelin tulee olla syvyysuunnassa samalla tasolla kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3.

Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viiste-palat pois, mikäli kupu asennetaan ylimpään mahdolliseen asennuskorkeuteen.

Kuva 4.

Kupu asennettuna alimmalle mahdolliselle asennuskorkeudelle.



HUOMIO





Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 426 mm ja kaasuliedestä 650 mm.

Kuva 5.

L-listan sijainti kuvun alimmalla asennuskorkeudella.

Tarvittaessa kuvun voi lisäksi kiinnittää seinään kulmakiinnikkeillä paineentasajakammio kannesta.

Liitä kupu poistoilmakanavistoon käyttäen Ø125 mm kierresaumaputkea. Tarkista tiiveys ja lukitse liitos kolmella teräsruvilla.

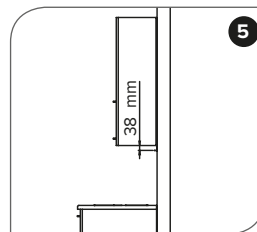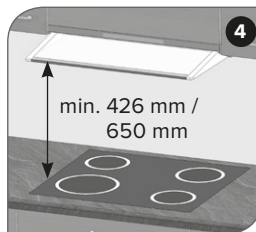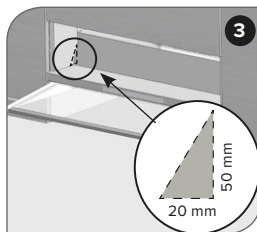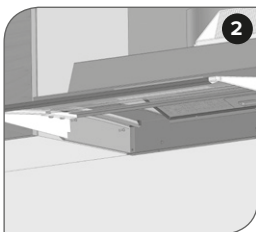

HUOMIO

- Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).
- Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.



HUOMIO


- Liesikuvun pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.

Ulkoinen sähkökytkentä

KÄRKITIEDOT:
LIESIVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

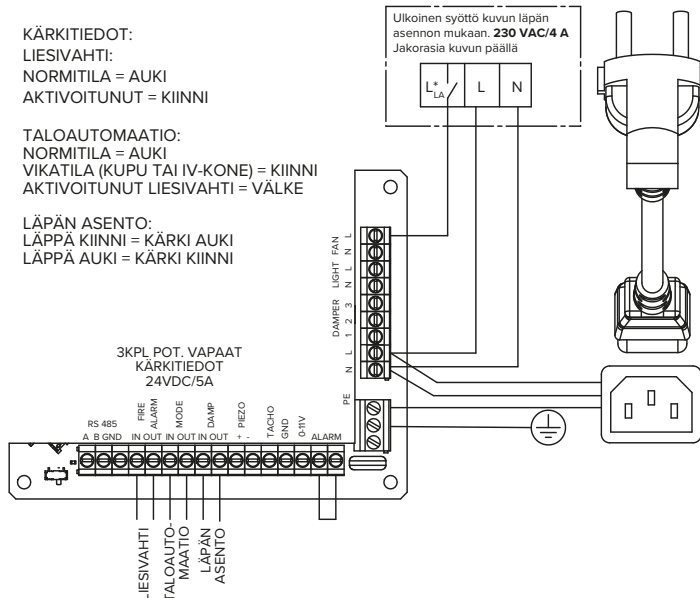

Suoritusarvojen mittaaminen ja säätäminen

Perusilmanvaihto

liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan sulkuläpän ollessa kiinni-asennossa.


Mittaus

- Ilmavirran mittausyhteet sijaitsevat liesikuvun valaisimen takana oikealla puolella.
- Kytke paine-eromittari mittausyhteeseen, joka on merkitty min.-tarralla. Ohessa mittausperiaatekuva.

Säätö

- Peitä läpistä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.
- Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mittauspaineen ja sulkuläpän auki olevien reikien lukumäärän avulla.

Perusilmanvaihdon mittaus

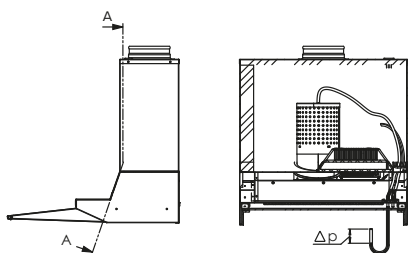

Tehostusilmanvaihto

Tilavuusvirta mitataan ja säädetään sulkuläpän ollessa auki-asennossa.


Mittaus

- Mittausyhteet kuten perusilmanvaihto-kohdassa on mainittu.
- Paine-eromittari kytketään kumpaankin mittayhteeseen. Ohessa mittausperiaatekuva.
- Lue suoritusarvokaaviosta ilman tilavuusvirta mittauspaineen avulla.

Säätö

- Peitä reikäputkesta tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.

Tehostusilmanvaihdon mittaus

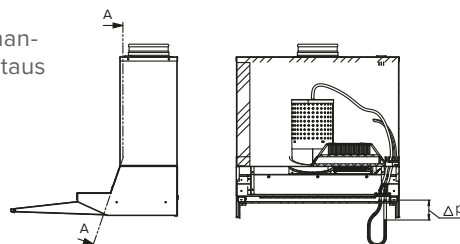

PERUSILMANVAIHTO		
Läppä kiinni-asennossa		
Säätö-asento	Läpän reikää auki	K-arvo
2	2	1,1
3	3	1,3
4	4	1,5
5	5	1,6
6	6	1,8
7	7	2,2
8	8	2,4

TEHOSTUSILMANVAIHTO		
Läppä auki asennossa		
Säätö-asento	Reikäputken reikää auki	K-arvo
132	132 (2 magn. nauhaa)	3,0
174	174 (1 magn. nauhaa)	3,8
216	216 (kaikki auki)	4,3

