

## MyVALLOX TOUCH

### Användarmanual

---



### Kontrollpanel

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## INLEDNING 2

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Säkerhet                                               | 3 |
| Montering                                              | 3 |
| Garanti                                                | 3 |
| Användningssyfte                                       | 3 |
| Kassering av ventilationsaggregatet                    | 4 |
| Säkerhetssymboler som används i manualen               | 4 |
| Kompatibilitet med kontrollpanelen MyVallox Touch      | 4 |
| Systembeskrivning                                      | 5 |
| Styra ventilationsaggregatet                           | 5 |
| Ventilationsaggregatets styrfunktioner                 | 5 |
| Anslutning av ventilationsaggregatet till molntjänsten | 6 |
| Kontrollpanelknappar                                   | 7 |
| Aggregatets programvara                                | 8 |

## DRIFTTAGNING 9

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Starta och stäng av aggregatet                                | 9  |
| Installationsinställningar                                    | 9  |
| Välj språk                                                    | 9  |
| Ställ in tiden                                                | 9  |
| Ställ in 24- eller 12-timmarsformat                           | 10 |
| Ställ in övergång till sommar-vintertid                       | 10 |
| Ställ in datum                                                | 10 |
| Fläktens grundinställningar                                   | 11 |
| Reglering av förhållandet mellan tillufts- och frånluftsflöde | 11 |
| Ventilationslägen                                             | 12 |
| Ventilationsaggregatets fyra lägen                            | 12 |
| Hemma                                                         | 12 |
| Borta                                                         | 12 |
| Forcering                                                     | 12 |
| Anpassat                                                      | 12 |
| Byte av läge                                                  | 13 |
| Bläddra bland basuppgifter om ventilationen                   | 13 |
| Inställningar                                                 | 14 |
| Filterinställningar                                           | 14 |
| Inställning av påminnelseperiod för filterbyte                | 14 |
| Ändra inställningarna för ventilationsläget                   | 14 |
| Inställning av datum för filterbyte                           | 15 |
| Servicetimer för filtren                                      | 15 |
| Skärminställningar                                            | 16 |
| Inställning av vilofunktion                                   | 16 |
| Justering av skärmljusstyrka                                  | 16 |
| Språkval för gränssnittet                                     | 16 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tid och datum                               | 17 |
| Inställning av tid och datum                | 17 |
| Inställning av tid                          | 17 |
| Val av 24- eller 12-timmarsformat i klockan | 17 |
| Inställning av datum                        | 17 |
| Veckour                                     | 18 |
| Automatisk övergång till sommar-vintertid   | 18 |
| Inställning och ändring av veckoschemat     | 19 |
| Ta veckouret i bruk                         | 19 |
| Avinställning av veckouret                  | 19 |
| Avinställning av veckourets inställningar   | 20 |
| Exempel på inställning av ett veckoschema   | 20 |
| Koppla från aggregatet                      | 21 |
| Felsökning                                  | 22 |



### OBS!

Du kan registrera ditt Vallox MV-ventilationsaggregat i MyVallox Cloud-molntjänsten och logga in på ditt MyVallox Cloud-konto på adressen [www.myvallox.com](http://www.myvallox.com).

## SÄKERHET

En säker och korrekt användning av aggregatet förutsätter att du känner till de allmänna säkerhetsföreskrifterna och användningssyftet för ventilationssystemet. Läs denna användarmanual innan du börjar använda ventilationsaggregatet. Förvara manualen för senare bruk. Om du har förlagt manualen kan du ladda ner den från vår hemsida.

Manualen innehåller all information som är viktig för säker användning av systemet. Alla som använder och underhåller ventilationssystemet måste efterfölja denna manual. Dessutom ska man ta hänsyn till lokala föreskrifter i syfte att förhindra olyckor.



### OBS!

Mer information finns på adressen [www.vallox.com](http://www.vallox.com)

## Montering

Enbart en behörig professionell får utföra montering och drifttagning. Enbart en behörig elmontör får utföra elinstallationer och anslutningar enligt lokala bestämmelser.



### WARNING

Aggregatet ska inte användas av barn (under 8 år) eller av personer vars sinnen, fysiska egenskaper, psykiska egenskaper eller brist på kunskap och erfarenhet är ett hinder för en trygg användning av aggregatet.

Nämnda personer kan använda aggregatet under uppsikt eller enligt anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas så att de inte leker med aggregatet.

## GARANTI

Garanti och ansvar gäller inte om skador uppstår av följande orsaker:

- Otillbörlig användning av ventilationssystem eller kontrollenhet
- Montering, drifttagning och användning som är felaktig eller i strid mot föreskrifterna
- Ignorerande av instruktioner om transport, montering, användning eller underhåll
- Strukturella eller elektroniska ändringar eller ändringar i programvaran

## ANVÄNDNINGSSYFTE

Alla Vallox-ventilationsaggregat har till syfte att sörja för erforderlig och kontinuerlig ventilation så att både personer och byggnader håller sig friska.




### VIKTIGT

För att inneluften ska hållas hälsosam och lämplig också för byggnadens konstruktioner, är det viktigt att ventilationen alltid är på. Ventilationen bör vara på också under längre semestrar. På det viset hålls inneluften frisk och dess eventuella fuktighet kan inte kondenseras på ventilationskanaler och konstruktioner. Samtidigt minskar risken för fuktskador.

## KASSERING AV VENTILATIONSAGGREGATET

Ventilationsaggregatet får inte kasseras med hushållsavfall. Följ lokala lagar och bestämmelser för säker och miljövänlig kassering.

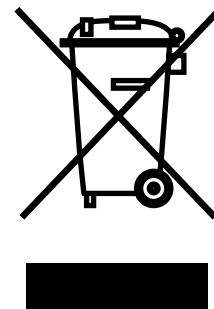

## SÄKERHETSSYMBOLER SOM ANVÄNDS I MANUALEN

**FARA**

Avser en riskfaktor som leder till döden eller allvarliga skador, om risken inte undviks.

**VARNING**

Avser en riskfaktor som kan leda till döden eller allvarliga skador, om risken inte undviks.

**OBS!**

Avser en riskfaktor som kan leda till lindriga eller måttliga skador, om risken inte undviks.

**VIKTIGT**

Avser en riskfaktor som kan leda till att egendom skadas eller data försvinner, om risken inte undviks.

**OBS!**

Avser särskilt viktig information om produkten.

**TIPS**

Ytterligare information om produktens användning och nytta.

## KOMPATIBILITET MED KONTROLLPANELEN MYVALLOX TOUCH

Kontrollpanelen är kompatibel med alla MyVallox-ventilationsaggregat



## ANSLUTNING AV VENTILATIONSAGGREGATET TILL MOLNTJÄNSTEN

Ventilationsaggregatet kan anslutas till MyVallox Cloud-molntjänsten. Via molntjänsten kan du reglera ventilationen t.ex. via mobilen eller surfplattan på distans. Dessutom uppdateras aggregatets programvara automatiskt via molntjänsten. Anslut ventilationsaggregatet till molntjänsten genom att koppla aggregatet via LAN till Internet och registrera aggregatet i molntjänsten. Samtidigt skapar du ditt MyVallox-konto. Läs mera om tjänsten på adressen [www.myvallox.com](http://www.myvallox.com).

Om du vill registrera Vallox-ventilationsaggregatet i MyVallox Cloud-molntjänsten:

1. Koppla nätkabeln till Vallox-ventilationsaggregatets grå uttag och den andra ändan till routern.
2. Öppna datorns nätverksinställningar genom att välja **Starta → Dator → Nätverk**. Du ser en datorikon med texten Vallox och en nummerserie. Öppna gränssnittet MyVallox Home genom att dubbelklicka ikonen. Gränssnittet MyVallox Home öppnas.

ELLER

Gå via MyVallox Touch-panelen och välj **Servicemeny → Diagnostikskärm → IP-adress**. Skriv in IP-adressen i webbläsaren och klicka på **Enter**. Gränssnittet MyVallox Home öppnas.

3. Välj **Specialfunktioner**.
4. MyVallox Cloud-området öppnas och du ser om du redan är inloggad i molntjänsten.
5. Välj **Anslut**.
6. Registreringssidan i molntjänsten MyVallox Cloud öppnas. Ventilationsaggregatets ID, det vill säga den unika identifikationskoden för aggregatet, genereras automatiskt i fältet.
7. Mata in följande uppgifter i blanketten:
  - **Ventilationsaggregatets namn** – Skriv in önskat namn i fältet.
  - **Språk** – Välj språk i menyn
  - **Land** – Välj land i menyn
  - **Välj användarnamn** – Välj ett användarnamn och skriv in det i fältet.
  - **E-postadress** – Skriv in din e-postadress i fältet.
  - **Lösenord** – Välj ett lösenord och skriv in det i fältet.
  - **Upprepa lösenordet** – Upprepa lösenordet i det här fältet.
8. Välj **Jag vill få meddelanden som gäller mitt ventilationsaggregat per e-post** om du vill få meddelanden avseende aggregatet per e-post.
9. Läs användarvillkoren för tjänsten och välj **Jag har läst och godkänner användarvillkoren för molntjänsten MyVallox Cloud**. Om du vill använda tjänsten, ska du godkänna användarvillkoren.
10. Välj **Skapa MyVallox Cloud-konto**. Ventilationsaggregatet skapar en unik identifikation och skickar den till tjänsten. I fortsättningen kommer tjänsten ihåg aggregatet när du loggar in i molntjänsten.
11. Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta din e-postadress och logga in i molntjänsten för första gången.
12. När du loggat in öppnas molntjänsten MyVallox Cloud och kontots startsida visas i din webbläsare.

## KONTROLLPANELKNAPPAR

| KNAPP | BESKRIVNING                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < >   | Med pilknappen kan du byta driftläge för ventilationsaggregatet.                                                              |
| ⓘ     | <b>Med</b> -knappen kan du se informationen om det aktiva läget och kontrollera uppgifterna om temperaturer och givare.       |
| ☰     | <b>Med</b> Inställningar-knappen kan du öppna inställningsmenyn.                                                              |
| ↶     | Med <b>Tillbaka</b> -knappen kan du gå bakåt i menyn.                                                                         |
| ◀     | <b>Med Pil till vänster</b> -knappen kan du gå till vänster i menyn.                                                          |
| ▶     | <b>Med Pil till höger</b> -knappen kan du gå till höger i menyn.                                                              |
| ✓     | Med <b>Godkänn</b> -knappen kan du godkänna det valda alternativet.                                                           |
| ✗     | <b>Med</b> Avvisa-knappen kan du avvisa det valda alternativet.                                                               |
| 🎯     | <b>Med</b> -knappen kan du justera veckouret.                                                                                 |
| ✎     | <b>Med Ändra</b> -knappen kan du redigera inställningar.                                                                      |
| +     | <b>Med Plus</b> -knappen kan du: <ul style="list-style-type: none"> <li>Höja den valda inställningens värde.</li> </ul>       |
| -     | <b>Med Minus</b> -knappen kan du: <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska värdet på den valda inställningen.</li> </ul> |
| ▲     | <b>Med Pil uppåt</b> -knappen kan du gå uppåt i menyn.                                                                        |
| ▼     | <b>Med Pil neråt</b> -knappen kan du gå neråt i menyn.                                                                        |
| 📈     | <b>Med Statistik</b> -knappen kan du öppna grafiken för temperatur, relativ luftfuktighet eller koldioxid (1 dag).            |

**MyVALLOX**  
TOUCH



**OBS!**  
MyVallox Touch-panelen innehåller följande knappar som visas i tabellen. Kontrollpanelen har pekskärm.

## AGGREGATETS PROGRAMVARA

Vi rekommenderar att du alltid använder den nyaste programvaran.

Ventilationsaggregatets programversion visas på kontrollpanelens display när aggregatet startar upp. Du kan också kontrollera programversionen i vyn **Uppgifter om aggregatet** i Servicemenyn.


Uppdatera programvaran för MyVallox-ventilationsaggregat med kontrollpanelen MyVallox Touch:

Du behöver en dator med internetanslutning, ett MicroSD-kort och eventuellt en adapter.

Kraven på MicroSD-kortet:

- Formatet FAT32 (exFAT fungerar inte)
- Max. storlek 32 GB
- Det finns inga minimikrav på storleken.

1. Ladda ner den senaste programversionen på <https://cloud.vallox.com/>
2. Flytta den nedladdade uppdateringsfilen HSWUPD.BIN (OBS! byt inte namn på filen!) till ett MicroSD-kort.
3. Ta ut ventilationsaggregatets stickkontakt ur väggen eller koppla från säkringen.
4. Ta loss kontrollpanelen ur dosan och lossa den grå fästramen från kontrollpanelen. Ta inte loss kontrollpanelens elkablar. Sätt in MicroSD-kortet i kontrollpanelen.
5. Sätt stickkontakten i vägguttaget eller koppla i säkringen igen.
6. Kontrollpanelen laddar upp den senaste programversionen från MicroSD-kortet till kontrollpanelen. På displayen visas en förloppsindikator. Det här tar cirka en minut.
7. När programvaran laddats upp på kontrollpanelen kan du ta ur MicroSD-kortet och montera kontrollpanelen i sin dosa igen. Ta inte loss kontrollpanelens elkablar.
8. Kontrollpanelen för över den nya programvaran till ventilationsaggregatets moderkort. Det här kan ta flera timmar. Aggregatet fungerar som vanligt men kontrollpanelen bör inte användas.
9. När uppdateringen är redo omstartas aggregatet. Den programversion som aggregatet använder visas alltid på kontrollpanelen när aggregatet får ström samt vid användning: **Servicemeny > Uppgifter om aggregatet**

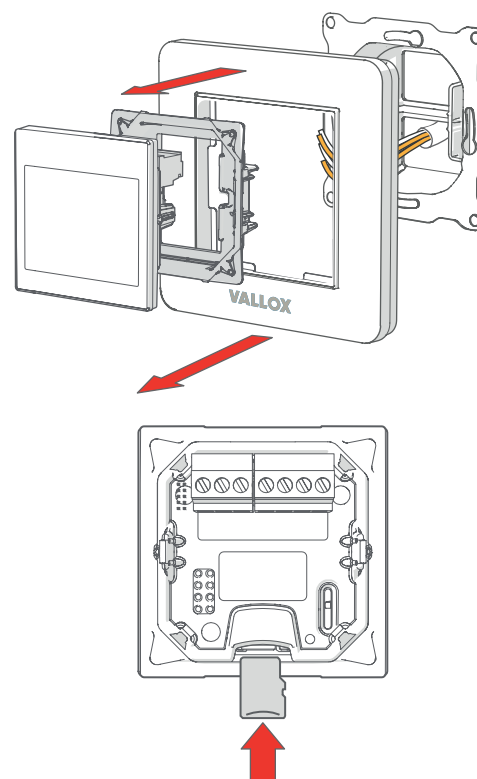



## STARTA OCH STÄNG AV AGGREGATET

När du startar ventilationsaggregatet för första gången eller efter serviceåtgärder, koppla apparatens stickpropp till eluttaget och den slås på.

Om ventilationsaggregatet har stängts av via kontrollpanelen (se Koppla från aggregatet) kan du starta det genom att trycka på pekskärmen.

När du vill stänga av ventilationsaggregatet:

1. Välj med pilknapparna **Koppla från aggregatet**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
3. Bekräfta genom att välja **Godkänn**.  
Ventilationsaggregatet är nu bortkopplat.



### VIKTIGT

Det rekommenderas att ventilationen är på.

## INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR

Vid drifttagning av ventilationsaggregat görs följande inställningar:

- språk för gränssnittet
- tid och datum
- fläktinställningar

Ventilationsinstallatören skall göra fläktarnas inställningar enligt ventilationshandlingen. Ändra inte dessa inställningar.




### TIPS

MyVallox Touch-panel ändras automatiskt till viloläge när den inställda Vilotiden på Skärminställningar har utgått. Du kan väcka kontrollpanelen genom att trycka på pekskärmen.


### Välj språk

1. Välj önskat språk.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
3. Språket har nu ställts in och kontrollpanelen övergår till inställningarna för klockans tid.

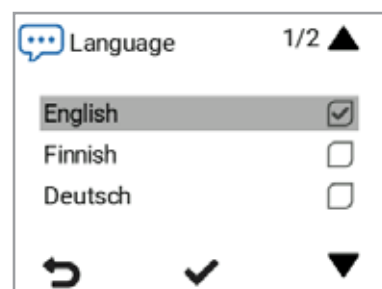

### Ställ in tiden

1. Ställ in timmarna med **Plus-** och **Minus-**knapparna.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
3. Ställ in minuterna med **Plus-** och **Minus-**knapparna.
4. Tiden är nu inställd.
5. Gå vidare till följande steg genom att välja **Godkänn**.

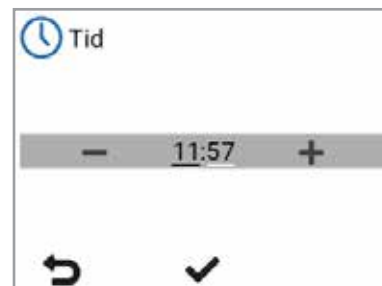

## Ställ in 24- eller 12-timmarsformat

Som standard är en 24-timmarsklocka i bruk.

När du vill använda 12-timmarsformat:

1. Välj **Av** som värde för inställningen **24 h**.
2. Gå vidare till följande steg genom att välja **Godkänn**.




## Ställ in övergång till sommar-vintertid

Som standard är den automatiska övergången till sommar-vintertid i bruk.

När du vill använda manuell övergång till sommar-vintertid, gör så här:

1. Välj **Av** som inställningsvärde för **Sommartid**.
2. Manuell övergång till sommar-vintertid är nu inställd.
3. Gå vidare till följande steg genom att välja **Godkänn**.

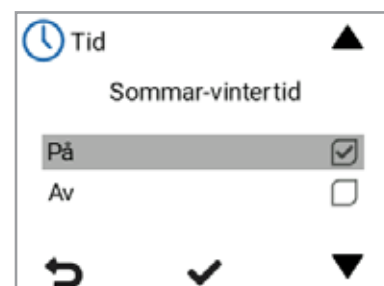

## Ställ in datum

1. Ställ in dag med **Plus-** och **Minus-**knapparna.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
3. Ställ in månad med **Plus-** och **Minus-**knapparna.
- ✓ 4. Välj **Godkänn**.
5. Ställ in år med **Plus-** och **Minus-**knapparna.
- ✓ 6. Välj **Godkänn**.
7. Datumet är nu inställt.



## Fläktens grundinställningar



### VIKTIGT

Justera flödena enligt de värden som fastställs i ventilationshandlingen. Ställ in flödena så att du undviker att strypa luftflödet från ventilerna. På detta sätt når du en så energieffektiv lösning som möjligt.

Ställ till att börja med in båda värdena så nära det idealiska värdet som möjligt utgående från fläktens kurvdiagram. Om förhållandet mellan flödena är mycket stort till en början, kan det hända att aggregatet utför extra avfrostningsperioder vilket försvårar justeringen av flöden. Kontrollera flödena genom att mäta dem vid ventilerna och finjustera procentvärdena vid behov.



### OBS!

Om uteluften är mycket kall (under -10 °C med en aluminiumväxlare eller -3 °C med en plastväxlare) kan ventilationsaggregatet vara tvunget att avfrostas värmeväxlaren. Då kan flödet inte justeras.



### VIKTIGT

Den som justerar ventilationen gör tillufts- och frånluftsinställningarna i samband med drifttagningen av ventilationsaggregatet. Ändra inte på inställningarna förutom i samband med återjustering av ventilationsaggregatet. Att justera ventilationen till övertryck kan skada husets konstruktion.


## Reglering av förhållandet mellan tillufts- och frånluftsflöde

1. Ställ in tilluftsfläktens effekt i procent av den maximala effekten med **Plus-** och **Minus-**knapparna. Fläktens varvshastighet (rpm) ändras enligt procentvärdet.
2. Mät och justera tilluftsflödena vid ventilerna så att de är korrekta.
3. Tryck på **Godkänn**-knappen.
4. Ställ in frånluftsfläktens effekt i procent av den maximala effekten med **Plus-** och **Minus-**knapparna. Fläktens varvshastighet (rpm) ändras enligt procentvärdet. Mät och justera frånluftsflödena vid ventilerna så att de är korrekta.
- ✓ 5. Välj **Godkänn**. Tillufts- och frånluftsflödena är nu inställda.
6. Markera de procentantal du ställt in i mättningsdokumentationen. Efter det här ska du inte ändra på förhållandet mellan tillufts- och frånluftsflödena. Förhållandet är nu detsamma också i lägena Borta och Forcering.



### OBS!

Om ventilationsaggregatet tagits i bruk innan luftflödena justerats, ska ventilationen mätas via menyn för drifttagning (se "Spara och återställ inställningar"). Då är inställningarna optimala för justering av luftflöden.

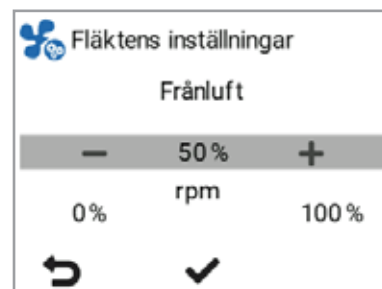

## VENTILATIONSLÄGEN

### Ventilationsaggregatets fyra lägen



#### Hemma

Använd detta läge när människor vistas i bostaden eller lokalen.



#### Borta

Använd detta läge när inga människor vistas i bostaden eller lokalen, till exempel under en resa eller annan längre frånvaro.



#### Forcering

Använd detta läge när det finns mycket människor i bostaden eller lokalen, eller när av någon annan orsak vill ha en effektivare ventilation.



#### Anpassat

Använd detta läge till exempel medan du eldar i en öppen spis. Läget används i första hand för att skapa ett tillfälligt övertryck i bostaden.

#### TIPS

Du kan spara energi genom att använda lägena Hemma, Borta och Forcering enligt dina behov.

#### VIKTIGT

Långvarigt övertryck kan skada husets konstruktion.




#### VIKTIGT

Om anpassat läge används för att skapa tillfälligt övertryck, till exempel som braskaminsbrytare, får timerfunktionen enbart kopplas från om den externa braskaminsbrytaren har en timer.

## BYTE AV LÄGE

1. Tryck på **Pil**-knappen tills ikonen för det läge du vill ha visas på skärmen.
2. Ventilationsläget är nu bytt.

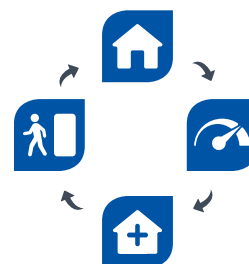

## Bläddra bland basuppgifter om ventilationen

Om du vill bläddra bland basuppgifterna om ventilationen, välj ventilationsuppgifter:

I vyn Temperaturer visas följande:

**Inneluft** — Anger temperaturen för den luft som strömmar in i aggregatet och avlägsnas från bostaden eller lokalen.

**Uteluft** — Anger temperaturen för den luft som strömmar in i aggregatet utifrån.

**Tilluft** — Anger temperaturen för den luft som strömmar in genom aggregatet.

**Avluft** — Anger temperaturen för den luft som strömmar ut genom aggregatet.

**TIPS**  
Du kan bläddra bland statistiken per dag över temperaturer, luftfuktighet och koldioxidhalter genom att klicka på **Statistik**.

**TIPS**  
Du kan bläddra bland uppgifterna med pilknappen.

I vyn över givarna visas följande:

- **Fukt** — anger den relativa luftfuktighet som givarna uppmätt.
- **Koldioxid** — anger den koldioxidhalt som givarna uppmätt. Om det finns en VOC-givare installerad, anges VOC-halten.

I vyn med information om aggregatet visas följande:

**Fläkthastighet** — anger ventilationsaggregatets fläkthastighet.

Ventilationsaggregatets värmeväxlare har följande lägen:

**Värmeåtervinning** — Värmeväxlaren värmer upp den uteluft som strömmar in.



**Kylåtervinning** — Värmeväxlaren kyler ner den uteluft som strömmar in.

**Bypass** — Uteluften som strömmar in går förbi värmeväxlaren.

**Avfrostning** — Värmeväxlaren avfrostas.

**Byt filter** — Anger följande rekommenderade datum för byte av filter.

**Drifttid** — Anger hur länge aggregatet har varit i bruk.

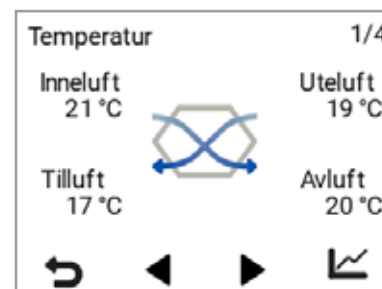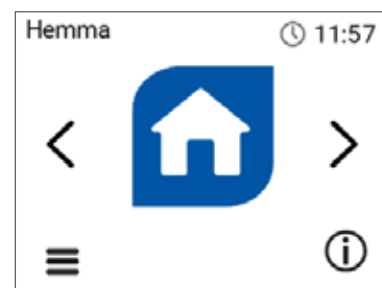

## Ändra inställningarna för ventilationsläget

- ☰ 1. Välj **Inställningar**.
- ✓ 2. Välj **Inställningar för ventilationsläget**.
- ✓ 3. Välj **Godkänn**.
- ✓ 4. Öppna önskat ventilationsläge.
- ✓ 5. Välj **Godkänn**.
- ✎ 6. Gå med **pil**-knappen till den inställning du vill justera.
- ✎ 7. Välj **Ändra**.



## INSTÄLLNINGAR

### Filterinställningar

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Filtren**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- 3. I sammanfattningsrutan för filterbyte finns följande uppgifter:
  - **Filtret har bytts** — Anger datumet för senaste filterbyte.
  - **Påminnelseperiod** — Anger påminnelseperioden i månader för filterbyte.
  - **Nästa påminnelse** — Anger påminnelsedatumet för nästa filterbyte.



### Inställning av påminnelseperiod för filterbyte

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Filtren**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- ✓ 3. Välj påminnelseintervall med **pil**-knappen.
- ✓ 4. Välj **Godkänn**.
- 5. Ställ enligt önskemål in påminnelseperioden i antalet månader i Påminnelseperiod-fältet med **Plus-** och **Minus**-knappar. Du kan ställa in värdet för påminnelseperioden mellan 1–12 månader. Fabriksinställningen är 6 månader.
- ✓ 6. Välj **Godkänn**.



## Inställning av datum för filterbyte

Bytet av filter beskrivs under punkten Service.


När du har bytt filtren, ställ in uppgiften om bytesdagen.

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Filtren**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- 3. Gå med **pil**-knappen till **Utbytt**.
- 4. Välj **Godkänn** om du vill uppdatera filtren som bytta i dag.



### OBS!

Aggregatet ställer automatiskt in servicetimern för filterbyte enligt den inställda påminnelseperioden.

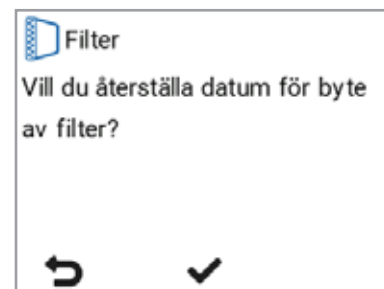

## Servicetimer för filtren

Servicetimern påminner om filterbyte genom popup-fönster.

Du kan bekräfta meddelandet från servicetimern genom att välja **Godkänn**.

Genom att trycka på **Tillbaka** kan du flytta påminnelsen en vecka framåt.

## SKÄRMINSTÄLLNINGAR

### Inställning av vilofunktion

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Skärminställningar**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- ✎ 3. Gå med **pil-knappen** till **Vilotid**.
- ✎ 4. Välj **Ändra**.



#### TIPS

MyVallox Touch-panel ändras automatiskt till viloläge när den inställda Vilotiden har utgått. Tryck på displayen när du vill väcka kontrollpanelen MyVallox Touch.

### Justering av skärmljusstyrka

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Skärminställningar**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- ✎ 3. Gå med **pil-knappen** till **Skärmljusstyrka**.
- ✎ 4. Välj **Ändra**.

### Språkval för gränssnittet

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Språk**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
- ✓ 3. Välj önskat språk.
- ✓ 4. Välj **Godkänn**.





## TID OCH DATUM

### Inställning av tid och datum

Du kan ställa in i aggregatet följande tidsinställningar:

- Tid
- 24- eller 12-timmarsformat
- Datum
- Automatisk övergång till sommar-vintertid




**OBS!**

Aggregatets tidsinställning tillåter några timmars elavbrott.



### Inställning av tid


1. Välj **Inställningar > Tid och datum**.
2. Välj **Godkänn**.
3. Välj **tid**.
4. Ställ in klockslaget med knapparna **Plus** och **Minus**.
5. Välj **Godkänn**.

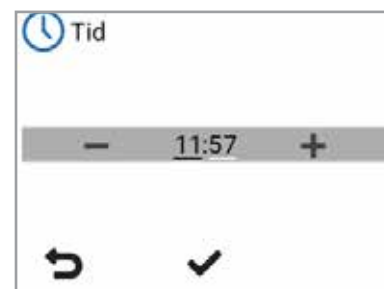

### Val av 24- eller 12-timmarsformat i klockan


Som standard är en 24-timmarsklocka i bruk. När du vill använda 12-timmarsformat:

1. Välj **Inställningar > Tid och datum**.
2. Välj **Godkänn**.
3. Välj **24 h**.
4. Ange **Av** som värde för inställningen **24 h**.
5. Välj **Godkänn**.

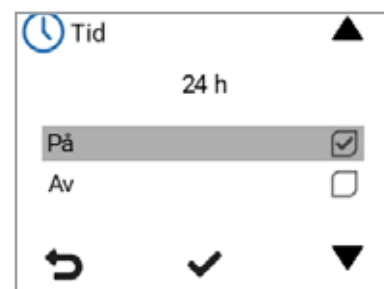

### Inställning av datum


1. Välj **Inställningar > Tid och datum**.
2. Välj **Godkänn**.
3. Välj **datum**.
4. Ställ in dag med **Plus**- och **Minus**-knapparna.
5. Välj **Godkänn**.
6. Ställ in månad med **Plus**- och **Minus**-knapparna.
7. Välj **Godkänn**.
8. Ställ in år med **Plus**- och **Minus**-knapparna.
9. Välj **Godkänn**.

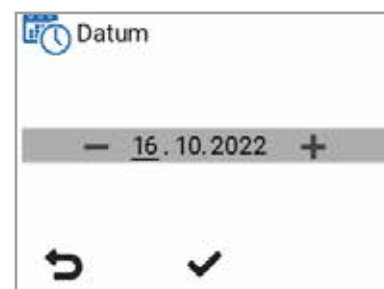

## Automatisk övergång till sommar-vintertid

Som standard är den automatiska övergången till sommar-vintertid i bruk. När du vill använda manuell övergång till sommar-vintertid:

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Tid och datum.**
- ✓ 2. Välj **Godkänn.**
3. Välj **Pil ner**, tills vyn 2/2 öppnar sig.
4. Välj **Sommartid.**
- ✓ 5. Välj **Godkänn.**

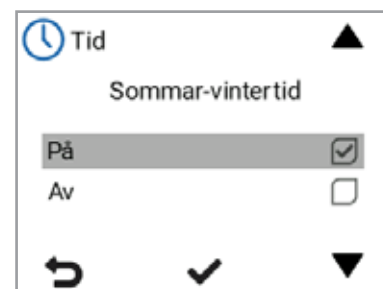

## VECKOUR

Med hjälp av veckouret kan du skapa ett veckoschema enligt vilket ventilationsaggregatet styr ventilationen. Du kan ställa in någon av följande status för veckans alla timmar:

- **Hemma** – Läget Hemma är i bruk.
- **Borta** – Läget Borta är i bruk.
- **Forcering** – Läget Forcering är i bruk.
- **Anpassat** – Anpassat läge är i bruk.
- **Standby** – Ventilationsaggregatet är av.
- **Tom** – Föregående läge är i bruk..



### OBS!

Om du byter läge manuellt när veckouret är i bruk, används det valda läget tills veckouret byter till följande period enligt schemat.



### VIKTIGT

För att inomhusluften ska hållas hälsosam och lämplig också för byggnadens konstruktioner, är det viktigt att ventilationen alltid är på. **Ventilationen bör vara på också under längre semestrar.** På det viset hålls inneluften frisk och dess eventuella fuktighet kan inte kondenseras på ventilationskanaler och konstruktioner. Samtidigt minskar risken för fuktskador.



### VIKTIGT

Vid användning av anpassat läge ska långvarigt övertryck i bostaden undvikas.

Om fuktighets-, koldioxid- eller VOC-givaren styr ventilationen justerar de fläkthastigheten oberoende av vilket läge som har valts manuellt eller av veckouret.



## Inställning och ändring av veckoschemat

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Veckour på/av.**
- ✓ 2. Välj **Godkänn.**
- ✓ 3. Välj **Ändra veckouret.**
- ✓ 4. Välj **Godkänn.**
- 5. Välj den önskade veckodagen med **Pil till höger**-knappen.
- 6. Välj det önskade klockslaget med **Pil neråt**-knappen.
- 7. Med **Välj**-knappen kan du bläddra och välja det ventilationsläge som tas i bruk under den önskade tidpunkten. Ikonerna för lägena är:

🏠 Hemma



🚶 Borta

🔄 Forcering

🏠 Anpassat


🔌 Standby

- 8. När du i Veckouret valt de lägen du önskar, välj **Inställningar**.
- 9. Välj **Godkänn** om du vill spara ändringarna i veckouret. Välj **Avvisa** om du inte vill spara ändringarna i veckouret. Välj **Tillbaka** om du vill gå tillbaka för att ändra veckouret.

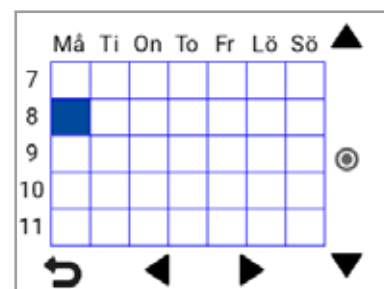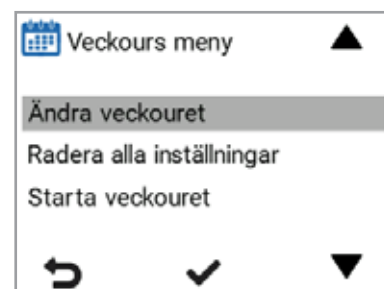


## Ta veckouret i bruk

- ☰ 1. Välj **Inställningar > Veckour av.**
- ✓ 2. Välj **Godkänn.**
- 3. Välj **Starta veckouret.**
- 4. Välj **Välj.**
- 5. Kontrollpanelen bekräftar att veckouret är på.

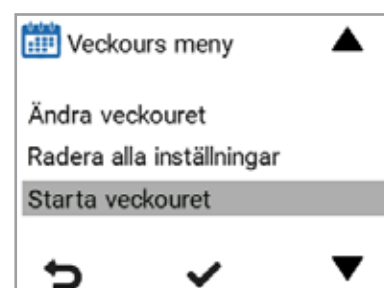

## Avinställning av veckouret


- ☰ 1. Välj **Inställningar > Veckour på.**
- ✓ 2. Välj **Godkänn.**
- ✓ 3. Välj **Stoppa veckouret.**
- ✓ 4. Välj **Godkänn.**
- 5. Kontrollpanelen bekräftar att veckouret är av.
- 6. Veckouret är nu taget ur bruk. Om du har ställt in ett veckoschema, hålls det i aggregatets minne.

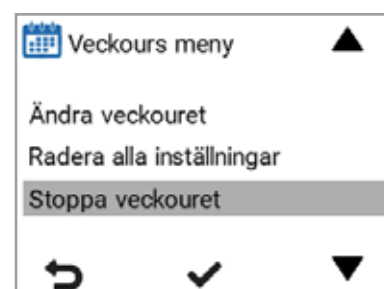

## Avinställning av veckourets inställningar

När du vill avinstallera ett veckoschema som du ställt in:

1. Välj **Inställningar > Veckour på** eller **Veckour av**.
2. Välj **Radera alla inställningar**.
3. Godkänn avinställning av veckoschemat genom att välja **Godkänn**. Veckourets inställningar är nu borttagna.

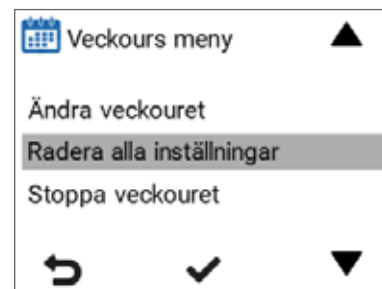



## Exempel på inställning av ett veckoschema

I detta exempel installerar du följande veckoschema:

- Må–fre kl. 8-17 är du *borta* hemifrån.
- Må–fre kl. 17-7 är du *hemma*.
- Lö kl. 8–17 är du *hemma*.
- Lö kl. 18–20 är du *hemma* och behöver forcering till exempel när du lagar mat.
- Lö kl. 21 – må kl. 8 är du *hemma*.

Ställ in veckouret på följande sätt:

1. Öppna veckouret.
2. Välj måndag och gör följande inställningar:
3. Klockan 8, ställ in Borta-läget.
4. Klockan 17, ställ in Hemma-läget.
5. Upprepa samma inställningar som för måndagen för de andra vardagarna.
6. Välj lördag och gör följande inställningar:
7. Klockan 18, ställ in Forcering-läget.
8. Klockan 21, ställ in Hemma-läget.
9. Säkerställ att veckouret är i bruk.
10. Veckoschemat är nu inställt.

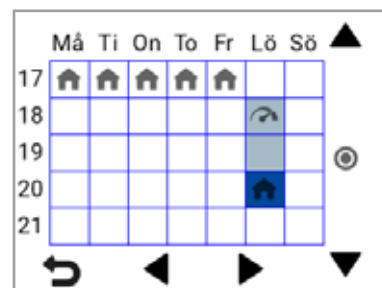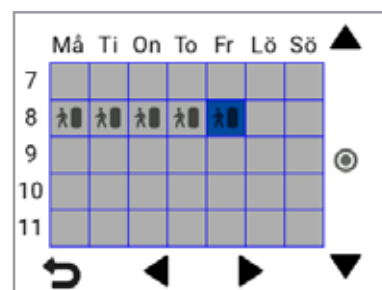

I bilderna ovan är veckouret inställt enligt exemplet.



### OBS!

Ställ inte in ventilationsläget separat för varje timme. I veckoschemat ska du enbart markera de timmar för vilka du vill ändra ventilationsläget.

## KOPPLA FRÅN AGGREGATET

Gör såhär när du vill koppla från ventilationsaggregatet:

- < > 1. Välj **Inställningar > Koppla från aggregatet**.
- ✓ 2. Välj **Godkänn**.
3. Godkänn att aggregatet släcks genom att välja **Godkänn**.
4. Ventilationsaggregatet är nu bortkopplat.




### VIKTIGT

För att inneluften ska hållas hälsosam och lämplig för byggnadens konstruktioner, är det viktigt att ventilationen alltid är på. Ventilationen bör vara på också under längre semestrar. På det viset hålls inneluften frisk och dess eventuella fuktighet kan inte kondenseras på ventilationskanaler och konstruktioner. Samtidigt minskar risken för fuktskador.



### TIPS

Om du vill slå på aggregatet igen, tryck på pekskärmen.

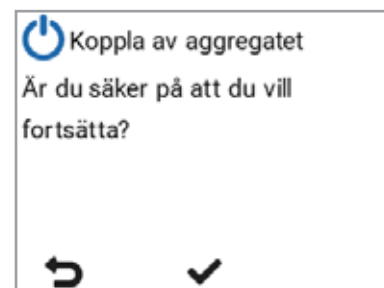

## FELSÖKNING



### OBS!

Felanmälningarna syns på kontrollpanelens skärm samt i tjänsterna MyVallox Home och MyVallox Cloud.

| FEL                                                                  | ORSAK                                                                                                  | ÅTGÄRD                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felmeddelande:<br>Frånluftsfläkt                                     | Frånluftsfläkten har stannat                                                                           | Säkerställ att fläkten har stannat. Fläktens ledningar och funktion ska kontrolleras och vid behov ska fläkten bytas. Kontakta service.                                                                                                                     |
| Felmeddelande:<br>Tillluftsfläkt                                     | Tillluftsfläkten har stannat                                                                           | Säkerställ att fläkten har stannat. Fläktens ledningar och funktion ska kontrolleras och vid behov ska fläkten bytas. Kontakta service.                                                                                                                     |
| Felmeddelande:<br>Temperaturgivare 1/2/3/4/5                         | Temperaturgivaren är skadad.                                                                           | Givarens installering ska kontrolleras och vid behov ska givaren bytas. Kontakta service.                                                                                                                                                                   |
| Felmeddelande:<br>Hög tilluftens temperatur                          | Tilluftens temperatur är för hög.                                                                      | Kontrollera om efter- och tilläggsvärmningsmotståndet fungerar. Kontakta service.                                                                                                                                                                           |
| Felmeddelande:<br>Låg tilluftens temperatur                          | Tilluftens temperatur är för låg.                                                                      | Kontrollera om efter- och tilläggsvärmningsmotståndet fungerar. Säkerställ att motstånden är på i gränssnittet. Kontakta vid behov service.                                                                                                                 |
| Ventilationsaggregatet fungerar inte, kontrollpanelen fungerar inte. | Strömtillförseln till aggregatet avbruten eller dörrens säkerhetskoppling går inte till dörrkontakten. | Kontrollera:<br>• Propparna i propptavlan<br>• Aggregatets glasrörssäkring Kontakta service.<br>• Tryck säkerhetsbrytaren i botten och prova om aggregatet startar. Om aggregatet startar, säkerställ att dörrens säkerhetskoppling går till dörrkontakten. |
| Ventilationsaggregatet fungerar, kontrollpanelen fungerar inte.      | 24 VDC-matningen till kontrollpanelen har avbrutits eller kontrollpanelen har skadats.                 | Kontrollera ledningarna mellan aggregatet och kontrollpanelen. Kontakta service.                                                                                                                                                                            |
| Den externa givaren visar en temperatur på -48 °C.                   | Extern givaren har aktiverats men ingen givare finns installerad eller givaren har skadats.            | • Kontrollera att givaren installerats och byt vid behov ut den. Kontakta service.<br>• Om ingen givare har installerats, kontrollera styrningen av Extern temperaturgivare och ändra inställningen till Inte i bruk.                                       |



**VALLOX**

[www.vallox.com](http://www.vallox.com)

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D11059/13.11.2023FIN/13.11.2023SWE/PDF