

LIESITUULETTIMEN JA KESKUSPÖLYNIMURIN POISTOILMAVIRRRAN KOMPENSOINTI MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEELLA JA VALLOX AITO KOTILÄMMÖLLÄ

Ohje



Vallox Delico -liesikupu



MyVallox-ilmanvaihtokone


MyVallox-ilmanvaihtokoneella voidaan pienentää liesien kÄrnypoiston tai keskuSpölynimurin aikaansaamaa alipainetta asunnossa. Huomaa, että tehokkaan liesituulettimen poistoilmavirtaa ei voi kokonaan kompensoida ilmanvaihtokoneella. Kompensointi edellyttÄÄ kÄrkitietoa esim. liesikuvun tai -tuulettimen läpÄltÄ, poistokanavan painekeytimeltÄ tai keskuSpölynimurilta. KÄrkitieto tuodaan ilmanvaihtokoneen digitaalituloon D/I1 tai D/I2.

Allaway-keskuSpölynimurin kÄyntitieto

KeskuSpölynimurin kÄynnin ilmaiseva kÄrkitieto johdotetaan MyVallox-ilmanvaihtokoneen digitaalituloon D/I1 tai D/I2.

KeskuSpölynimurin kÄyntitieto mallikohtaisesti:

- X- ja Z-sarja: sisÄänrakennettu kÄyntitiedonilmais. KytKentÄliittimen kontaktit AHU1 ja AHU2.
- C-sarja: sisÄänrakennettu kÄyntitiedonilmais. KÄyntitietoilmaisinalÄhtö on varustettu tarralla: Optio: IV-koneelle.
- Allaway muut mallit: ulkoinen OI-1 kÄyntitiedonilmais. Liittimet (A, B).

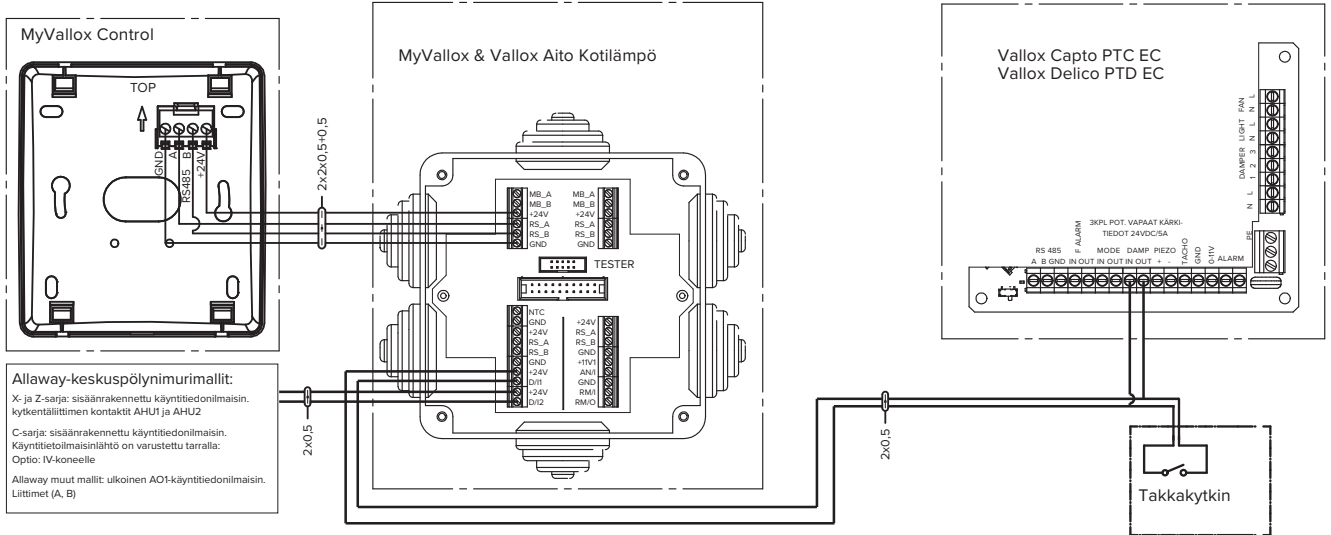

Mikäli haluat ottaa käyttöön sekä liesituulettimen että keskuSpölynimurin kompensoinnin, toiseen toimintoon pitää kÄyttÄÄ Mukautettu-tilaa, koska Ohjelmoitavan sisÄÄntulon asetukset ovat samat riippumatta siitä, asetetaanko ne digitaalituloon 1 tai 2. Luontevinta on toteuttaa liesituulettimen kompensointi Mukautettu-tilalla, koska niiden asetukset voivat olla samat. Mahdollinen erillinen takkakytin kytKetÄän silloin rinnan liesituulettimen kÄrkitiedon kanssa.

Valitse digitaalitulon 1 asetukseksi Ohjelmoitava sisÄÄntulo. Aseta Ohjelmoitavan sisÄÄntulon tulo- ja poistopuhaltimien teho sopivaksi keskuSpölynimurin kompensoinnille. Valitse digitaalitulon 2 asetukseksi Mukautettu. Aseta Mukautettu-tilan tulo- ja poistopuhaltimien teho sopivaksi liesituulettimen kompensoinnille ja/tai Mukautettu-tilalle.

Kasvata molemmissa toiminnoissa ensisijaisesti tuloilmavirtaa ja valitse sopiva tuloilman lämpötila. MitÄ alhaisemman tuloilman lämpötilan valitset, sitä suurempi tuloilmavirta voidaan säilyttÄÄ pakkasella.

Liesituulettimelle esim.

- tulo 90 %, poisto 40 %

KeskuSpölynimurille esim.


- 51 MV tulo 90 %, poisto 40 %
- 096 MV tulo 70 %, poisto 40 %
- 99 MV tulo 70 %, poisto 40 %
- 110 MV tulo 60 %, poisto 40 %
- 145 MV tulo 50 %, poisto 40 %




HUOMAA

Liesituuletinta, keskuSpölynimuria ja tulisijaa ei tule koskaan kÄyttÄÄ yhtÄ aikaa.


Avaa asetusvalikko

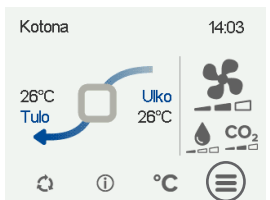


Valitse nuolipainikkeella Ammatillisasetukset

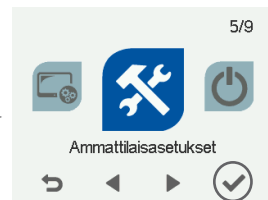


Valitse nuolipainikkeella I/O- ja vÄylÄasetukset

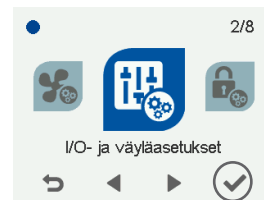


Valitse nuolipainikkeella Tulojen asetukset

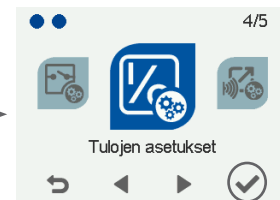


Valitse nuolipainikkeella Digitaalitulo 1

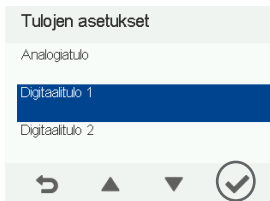

Valitse nuolipainikkeella Ohj. sisÄÄntulo pois/pÄällä

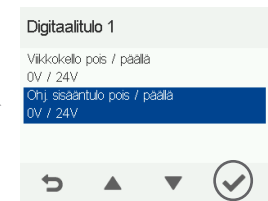

Valitse Plus- tai Miinus-painikkeella puhallinnopeus

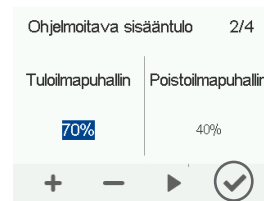

VALLOX

Vallox Oy | MyllykylÄntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND | www.vallox.com