

VALLOX

Malli
Vallox Delico KTD A

Dokumentti
D9289

Tyyppi
A279842-1

Voimassa alkaen
10.11.2020

Päivitetty
20.05.2024

OHJE

VALLOX Delico KTD A

Ohje



Vallox Delico KTD A -liesikupu soveltuu huoneistojen lieden kohdepoistoon ja keittiön yleispoistventtiiliksi.

Kupu on varustettu ajastinläpällä ja liesivahdilla.

ILMANVAIHDON OHJAUS

Kärynpoistoa voi tehostaa liesikuvun säätöläpällä. Lämpän aukiolosta saa potentiaalivapaan kärkitiedon sekä 230 V 4 A syöttöjännitteen.

Kun Vallox Delico KTD A liitetään kerrostalon yhteis- poistojärjestelmään, sen yhteyteen pitää asentaa Vallox Savunrajoitin.

KÄYTTÖ

Liesikuvussa on ulosvedettävä liukuosa. Vedä liukuosa ulos kuvun kärynpoistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesikuvun etupaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa.



Sulkuläpän asento

Läppä avautuu painamalla läpän painiketta (valo syttyy). Läppä sulkeutuu (valo sammuu) painamalla läpän painiketta tai automaattisesti tunnin kuluttua (ohjelmoitavissa 45-120 min. tai ilman ajastinta).

Normaalitilanteessa sulkuläpän tulee olla kiinni (merkkivalo ei pala), jolloin muiden tilojen poistoilmavirta tehostuu.

Sulkuläpän tulee olla auki (merkkivalo palaa), **kun halutaan tehostaa liesikuvun poistoilmavirtaa** esimerkiksi:

- kun liedellä tai uunissa valmistetaan ruokaa
- keittiössä on epätavallinen kuormitus, esim. voimakkaiden puhdistusaineiden käyttö, paljon ihmisiä yms.

Kosketa sulkuläpän painiketta avataksesi sulkuläpän ja käynnistääksesi ajastimen. Sulkuläppä sulkeutuu itsensä 60 minuutin kuluessa.



Liesikuvun valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee sulkuläpän painikkeen vasemmalla puolella n. 3 cm etäisyydellä. Asetuspainiketta ei ole merkitty etupaneeliin.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Kuvun ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesikuvun alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesikupua ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

Muut toiminnot

Lämpötilavahti

Liesikupu on varustettu lämpötilavahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesikuvun lämpötilan noustessa yli 60 °C:seen tai äkillisen lämmön nousun jälkeen (> 8 °C/min). Tällöin liesikuvun läppä sulkeutuu ja kuvun kaikki merkkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesikuvun painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

1. Kytke valo päälle ja sulje sulkuläppä.
2. Paina asetuspainiketta 10 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
4. Tallenna asetukset painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.



VAROITUS

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

HUOLTO

Pidä liesikupu puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.


Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä

riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Valaisin

Liesikuvussa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli (6,7 W). Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen

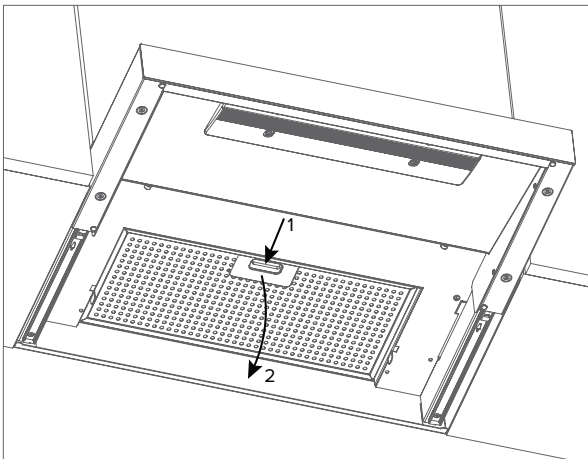


- Vedä liesikuvun liukuosa ulos.
- Työnnä rasvasuodattimen lukitsinta kuvun takaosaa kohti ja paina samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen takareuna kuvussa oleviin nastoihin ja napsauta sitten etureuna paikoilleen.



HUOMAA

Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

ASENNUS

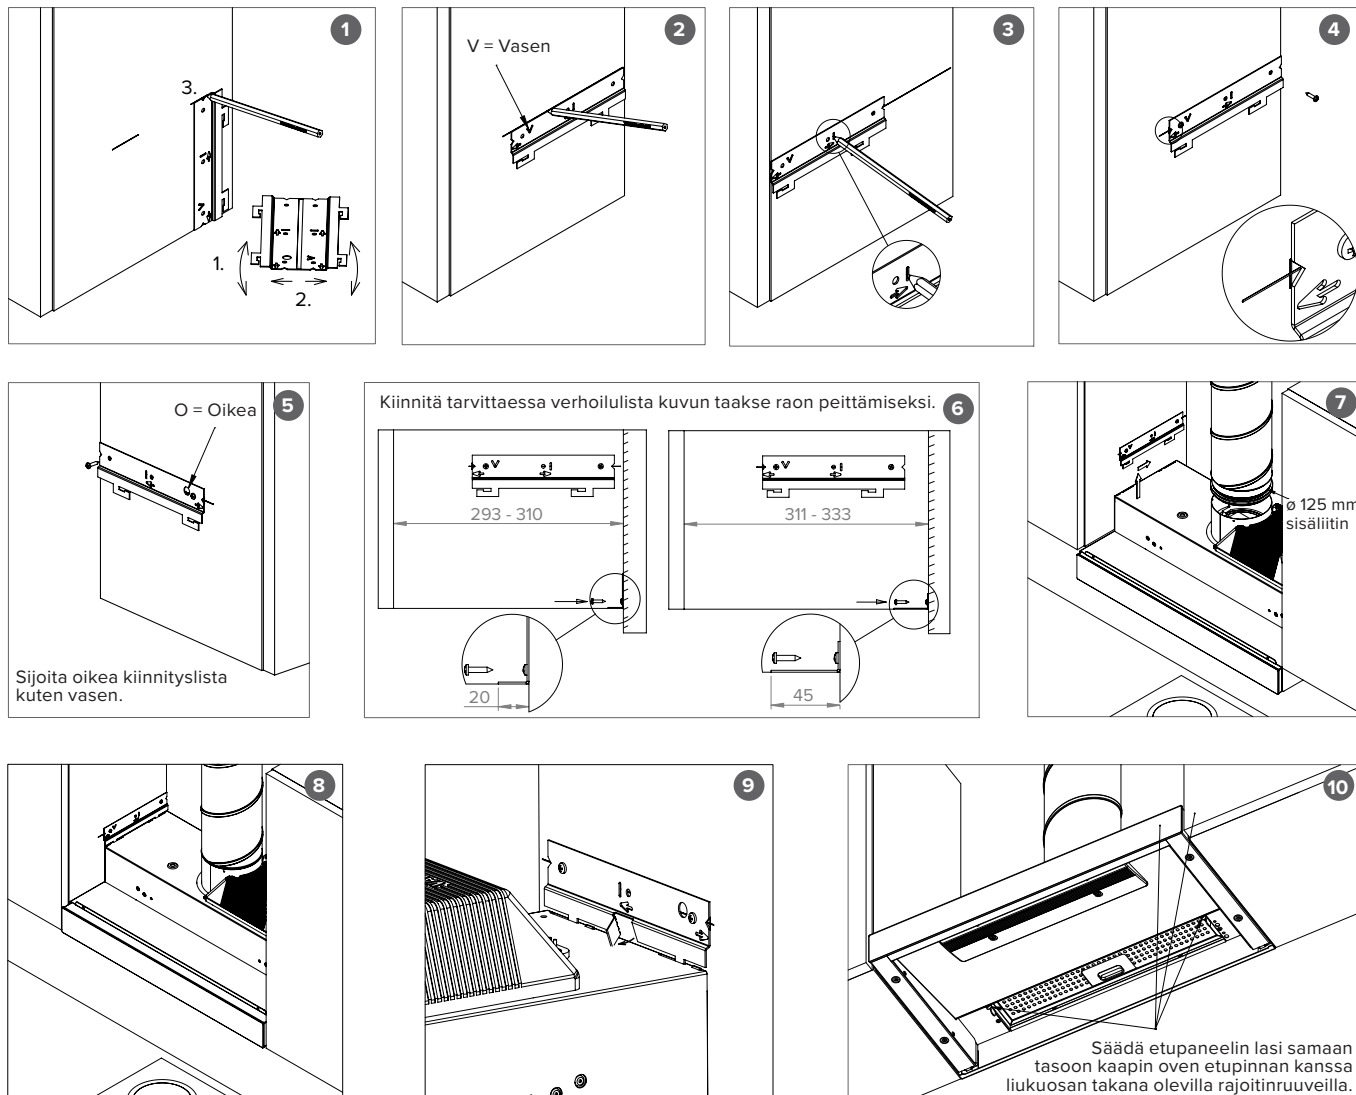

HUOMIO
Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).



HUOMIO
Liesituulettimen pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.




HUOMIO
Poistoilman ulosjohtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.



HUOMIO
Kuvun alareunan minimietäisyys sähköliedestä 400 mm ja kaasu-
liedestä 650 mm.

MITTAKUVAT

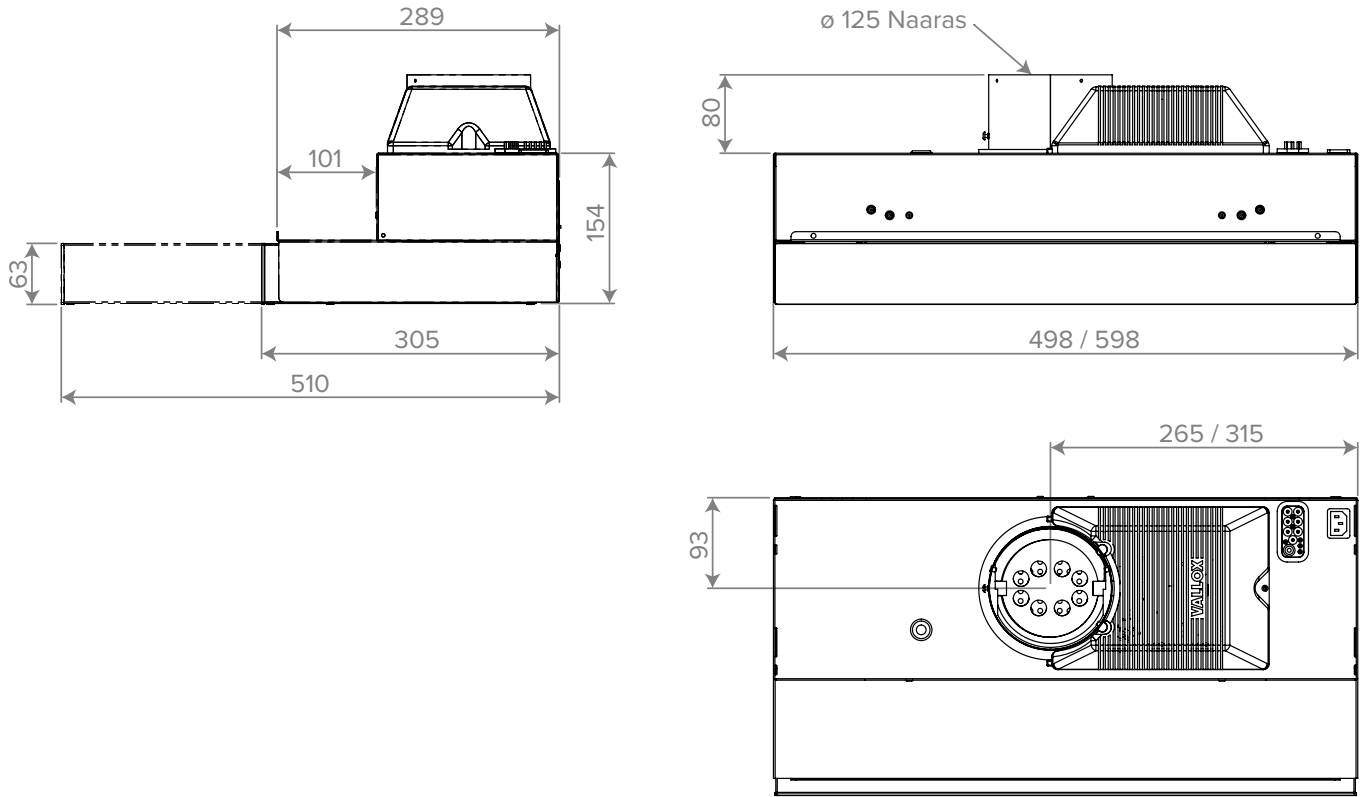


ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ ILMANVAIHTOKONEESEEN


KÄRKITIEDOT:
LÄMPÖTILAVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LÄMPÖTILAVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

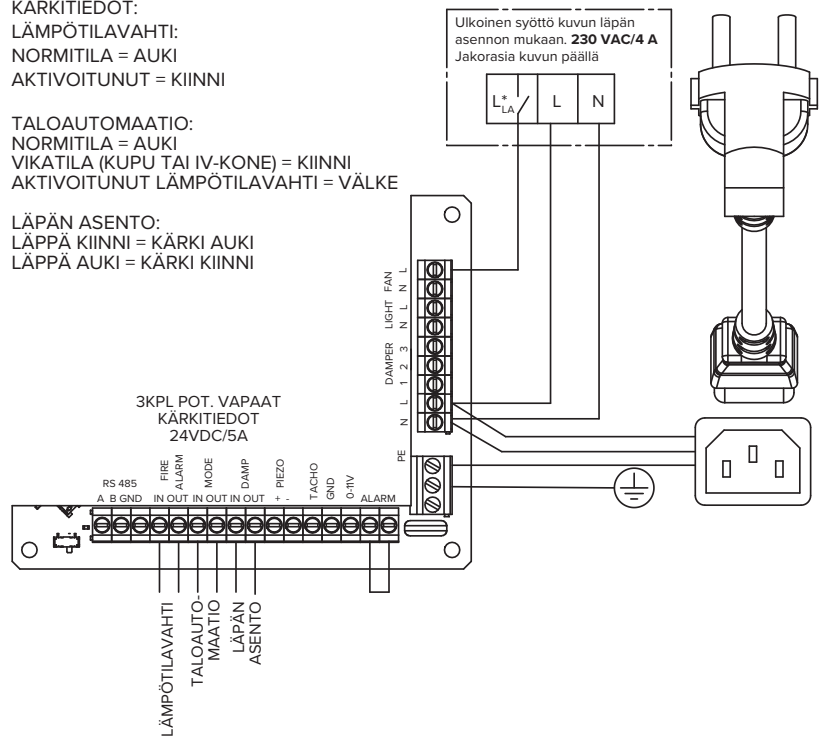

KOKONAISPAINEHÄVIÖ JA ÄÄNIARVOT

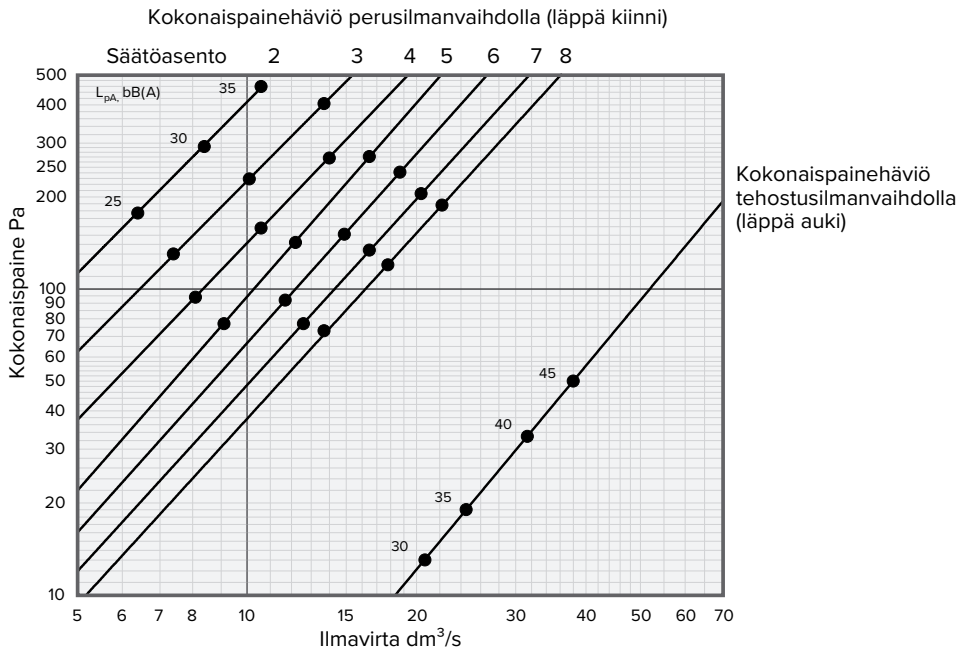

ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN JA SÄÄTÄMINEN


Perusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa kiinni-asennossa ja säädetään tarvittaessa liesikuvun staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö viemällä mitta-sondi läpän reiän läpi (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta suoritusarvokaaviosta mitauspaineen ja läpän auki olevien reikien lukumäärän perusteella.

Säätö:



- Peitä läpistä tarvittava reikämäärä liesikuvun mukana tulevan magneettinauhan avulla.

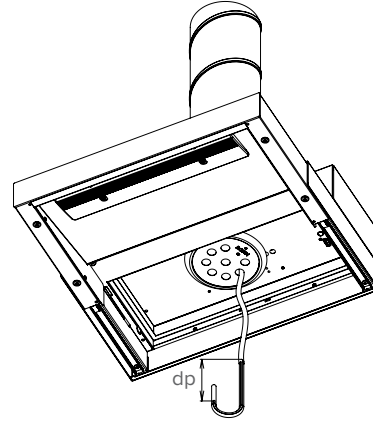

Tehostusilmanvaihto

Liesikuvun ilman tilavuusvirta mitataan läpän ollessa auki-asennossa staattisen painehäviön ja suoritusarvokaavion avulla.

- Mittaa liesikuvun staattinen painehäviö. Mittauspisteen tulee olla 2 x kanavan halkaisijan verran liesikuvun lähtökauluksen yläpuolella (ks. kuva).
- Lue ilman tilavuusvirta mitauspaineen ja suoritusarvokaavion (läppä auki) avulla.

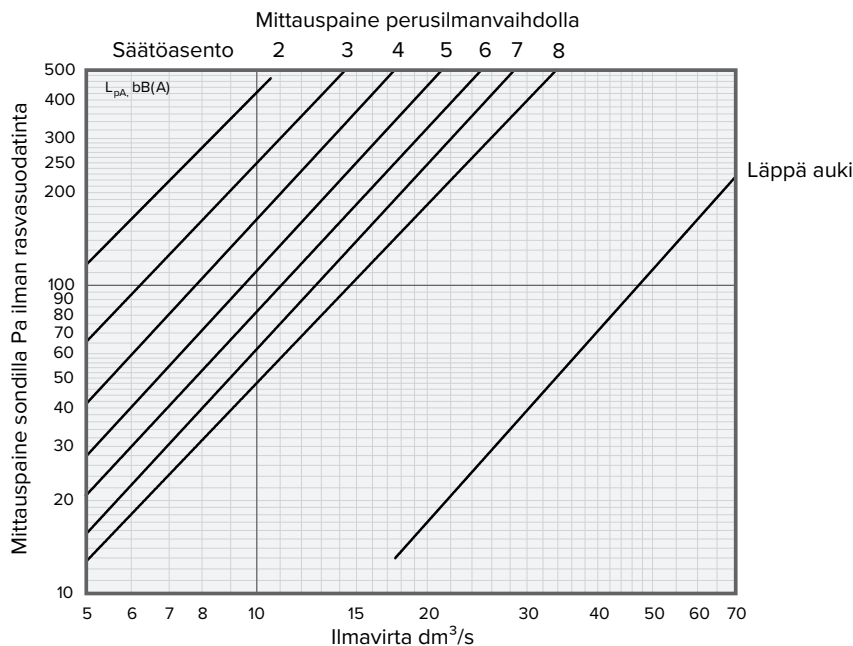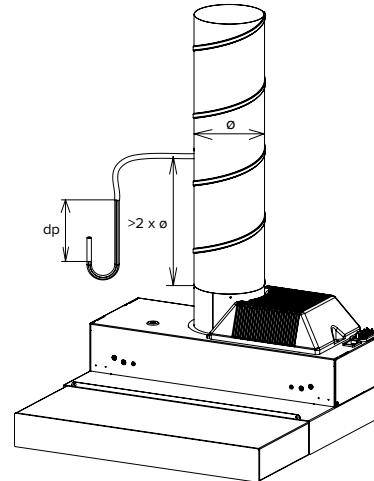

HUOMAA

Mikäli Vallox Delico KTD A -liesikuvun yhteyteen on asennettu Vallox Savunrajoitin, tehostusilmavirran säätö tehdään savunrajoitimen ohjeen mukaan.

K-ARVOT

	Säätöasento	Läpän reikää auki	K-arvo
PERUSILMANVAIHTO	2	2	0,5
	3	3	0,6
	4	4	0,8
	5	5	1,0
	6	6	1,1
	7	7	1,3
	8	8	1,4
	Läppä auki		4,9

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D9289/20.05.2024