

VALLOX

Modell
Vallox Delico KTD A

Dokument
D9960

Typ
A279842-1

Gäller fr.o.m.
10.11.2020

Uppdaterad
20.05.2024

VALLOX Delico KTD A

Instruktioner



Spiskåpan Vallox Delico KTD A lämpar sig som punktsug för spis och allmän frånluftsventil i köket.

Spiskåpan är utrustad med tidsinställt spjäll och spisvakt.

VENTILATIONSSTYRNING

Osupptagningen kan forceras med reglaget på spiskåpan. Genom att hålla spjället öppet uppnås potentialfri kontaktfunktion samt en matningsspänning på 230 V 4 A.

Om Vallox Delico KTD A kopplas till gemensam frånluft-sventilation i ett flervåningshus, måste Vallox Rökbe-gränsare installeras i anslutning till spiskåpan.



OBS!

- Fettfiltret måste rengöras regelbundet, annars kan det orsaka risk för brand.
- Spiskåpans utsida kan vara het när spisen eller ugnen används.
- Det är förbjudet att flambra under spiskåpan.
- Följ alltid anvisningarna för justering av ventilationens effekt för att säkerställa att den är tillräcklig.
- Det är viktigt att se till att tilluftsströmmen i rummet är tillräcklig när spiskåpan används samtidigt med andra elektriska apparater.

ANVÄNDNING

Spiskåpan har en utdragbar skjutdel. Dra ut skjutdelen för att maximera spiskåpans osupptagningskapacitet.

Knappar på frontpanelen

Det finns två knappar och två signallampor på spiskåpans frontpanel.



Spjällets läge

Spjället öppnas genom att trycka på spjällknappen (lampan tänds). Spjället stängs (lampan släcks) genom att trycka på spjällknappen eller automatiskt om en timme (utan timer; timern kan ställas in på 45-120 min.).

I normala fall ska spjället vara stängt (signallampan lyser inte), vilket effektiviserar frånluftsflödet från bostadens övriga rum.

Spjället ska vara öppet (signallampan lyser), **när man vill effektivisera spiskåpans frånluftsflöde**, exempelvis i följande fall:

- när man lagar mat på spisen eller i ugnen
- när köket är under hög belastning, t.ex. när man använder starka rengöringsmedel eller det finns mycket människor i bostaden.

Vidrör spjällknappen för att öppna spjället och aktivera timern. Spjället stänger sig automatiskt efter 60 minuter.



Spiskåpans lampa

Tänd eller släck lampan genom att trycka på ljusknappen. Lampan kan också dimmas. Justera ljusstyrkan genom att trycka på ljusknappen tills du fått önskad styrka.

Inställningsknapp

Inställningsknappen finns ca 3 cm till vänster om spjället. Inställningsknappen anges inte på frontpanelen.

Övriga funktioner

Temperaturvakt

Spiskåpan är utrustad med temperaturvaktsfunktion som aktiveras när spiskåpan temperatur överstiger 60 °C eller vid plötsliga temperaturhöjningar (> 8 °C/min). I så fall spiskåpan spjäll stänger sig och blinkar spiskåpan alla signallampor och led-lampan. Om du lägger märke till larmet före en brandskada inträffat, kan du stänga av det genom att trycka på vilken som helst av knapparna på spiskåpan.

Förval av lampans ljusstyrka

Förvalet av ljusstyrkan justeras så här:

1. Tänd lampan och stäng spjället.
2. Tryck på inställningsknappen i 10 sekunder tills inställningslägets signalljus börjar blinka.
3. Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på ljusknappen tills du fått önskad ljusstyrka.
4. Spara inställningen genom att trycka på inställningsknappen i ca 3 sekunder tills signalljuset slutar blinka.

Information om inställningsknappens övriga funktioner hittar du på vår webbplats www.vallox.com.



VARNING

Aggregatet ska inte användas av barn (under 8 år) eller av personer vars sinnen, fysiska egenskaper, psykiska egenskaper eller brist på kunskap och erfarenhet är ett hinder för en trygg användning av aggregatet. Nämda personer kan använda aggregatet under uppsikt eller enligt anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får inte heller leka med, rengöra eller underhålla aggregatet utan tillsyn.

SERVICE

Håll spiskåpan ren. Torka av de yttre delarna regelbundet med ett mildt rengöringsmedel. Rengör fettfläckar omedelbart. Använd inte nötande eller frätande rengöringsmedel eller material.


Se till att hålla fettfiltret rent för att säkerställa ett tillräckligt frånluftsflöde. Fettfiltret ska rengöras tillräckligt

ofta, minst 1-2 i månaden. Rengör fettfiltret med hett vatten och diskmedel.

Ljusarmatur

Spiskåpan har en långlivad LED-lampa (6,7 W). Om lampan inte fungerar, kontakta en servicefirma.

Ta loss och sätta tillbaka fettfiltret

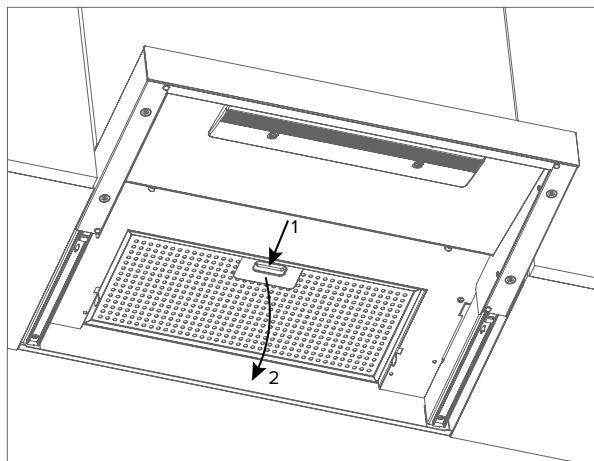


- Dra ut spiskåpan skjutdel.
- Skjut fettfiltrets låsanordning mot spiskåpan bakre del och tryck samtidigt fettfiltret neråt så att det lossnar.
- Tvätta fettfiltret och låt det torka.
- Sätt tillbaka fettfiltret på sin plats. Skjut in filtrets bakre kant i piggarna på spiskåpan och klicka sedan framkanten på plats.



OBS!

Säkerställ att låsanordningen kommer nedåt.

MONTERING

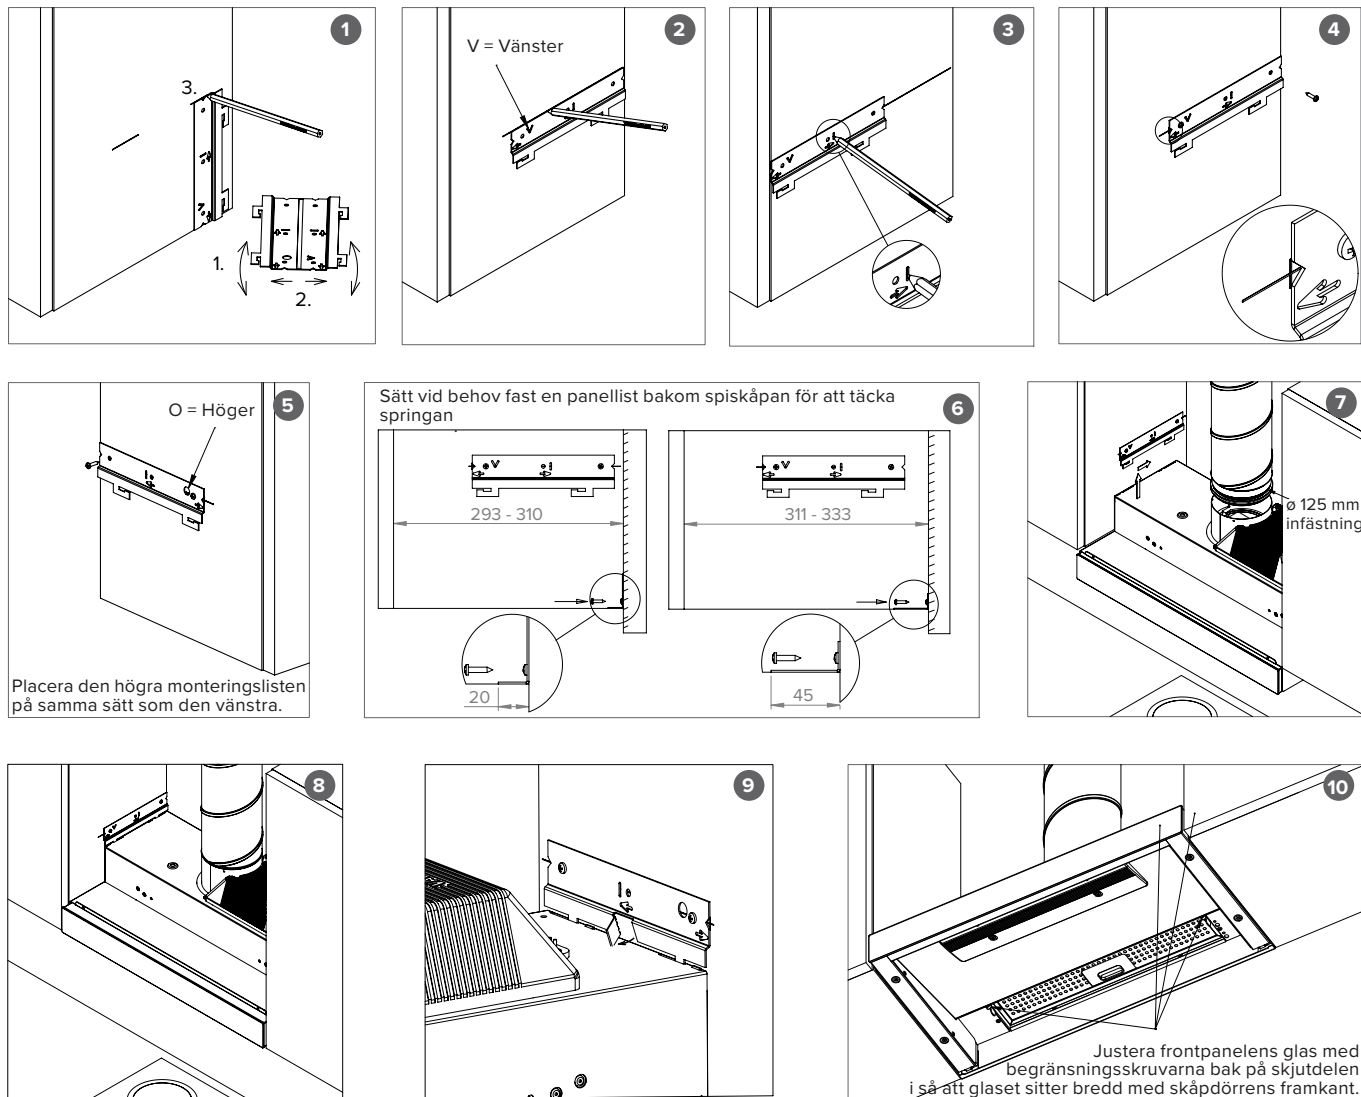

OBS!
Spiskåpan får inte kopplas till en rökkanal som leder bort rökgaser (t.ex från en braskamin, spis eller kamin som värms upp med ved eller gas).



OBS!
Spisfläktens uttag ska placeras på ett åtkomligt ställe.




OBS!
Föreskrifterna för att leda ut frånluft ska beaktas.



OBS!
Minimiatståndet från spiskåpan nedre kant till en elspis är 400 mm, och till en gasspis 650 mm.

MÅTTSKISSER

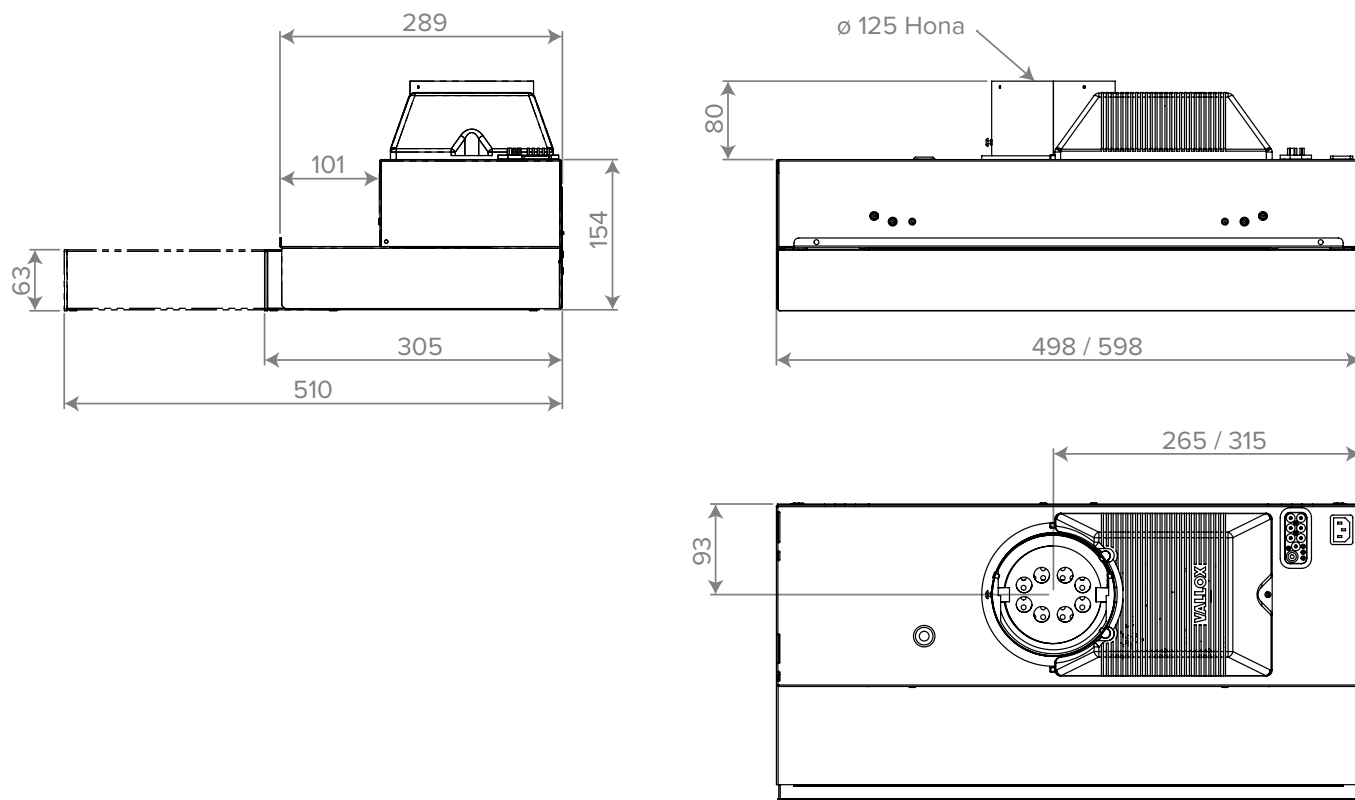


EXTERN ELKOPPLING TILL VENTILATIONSAGGREGAT

KONTAKTFUNKTIONER:
TEMPERATURVAKT:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
AKTIVIVERAD = STÄNGD


BYGGNADSAUTOMATION:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
FELLÄGE (KÅPA ELLER
VENTILATIONSAGGREGAT) = STÄNGD
AKTIVIVERAD TEMPERATURVAKT = BLINKING

SPJÄLLETS LÄGE:
SPJÄLLET STÄNGT = SPETSEN ÖPPEN
SPJÄLLET ÖPPET = SPETSEN STÄNGD

3 ST. POTENTIALFRIA KONTAKT-
FUNKTIONER 24 VDC / 5A

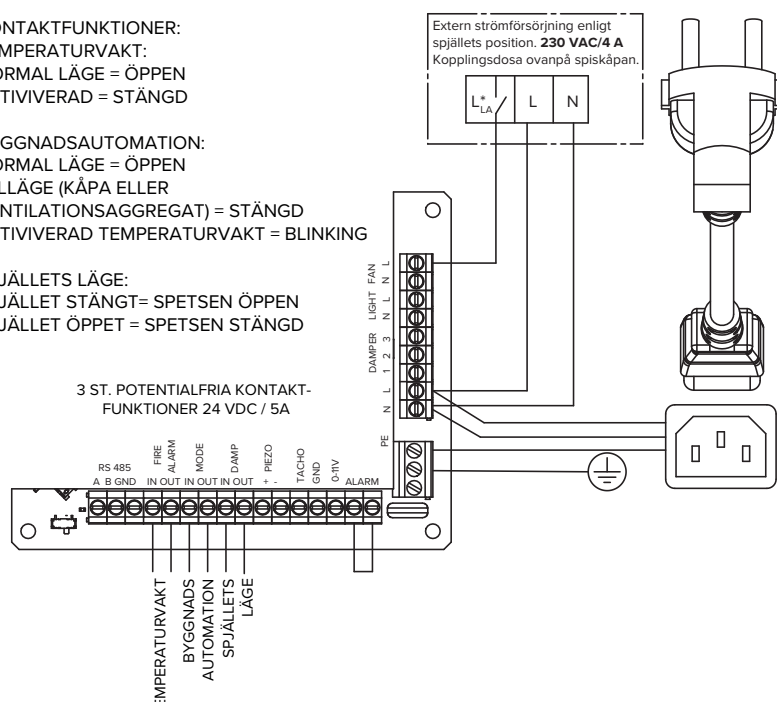

TOTAL TRYCKFALL OCH LJUDVÄRDEN

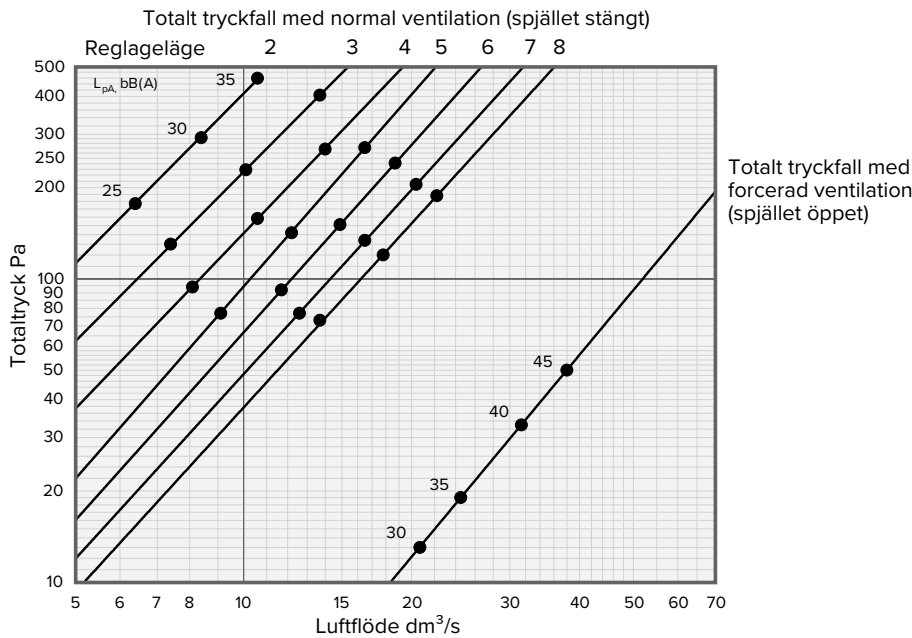

MÄTNING OCH INSTÄLLNING AV PRESTANDAVÄRDEN


Normal ventilation

Spiskåpens volymflöde mäts när spjället är stängt och justeras vid behov med hjälp av spiskåpens statiska tryckfall och prestandadiagram.

- Mät spiskåpens statiska tryckfall genom att föra mätsonden genom spjällets hål (se bilden).
- Avläs luftens volymflöde från prestandadiagrammet utgående från mätningstrycket och antalet öppna hål i spjället.

Justering:



- Täck över så många hål i spjället som behövs med magnetbandet som följer med spiskåpan.

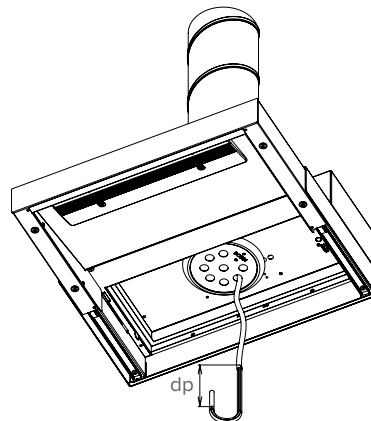

Forcerad ventilation

Spiskåpens volymflöde mäts när spjället är öppet med hjälp av spiskåpens statiska tryckfall och prestandadiagram.

- Mät spiskåpens statiska tryckfall. Mätpunkten ska ligga ovanför spiskåpens stös med $2 \times$ kanalens diameter (se bilden).
- Läs av volymflödet med hjälp av mättrycket och prestandadiagrammet (spjället öppet).

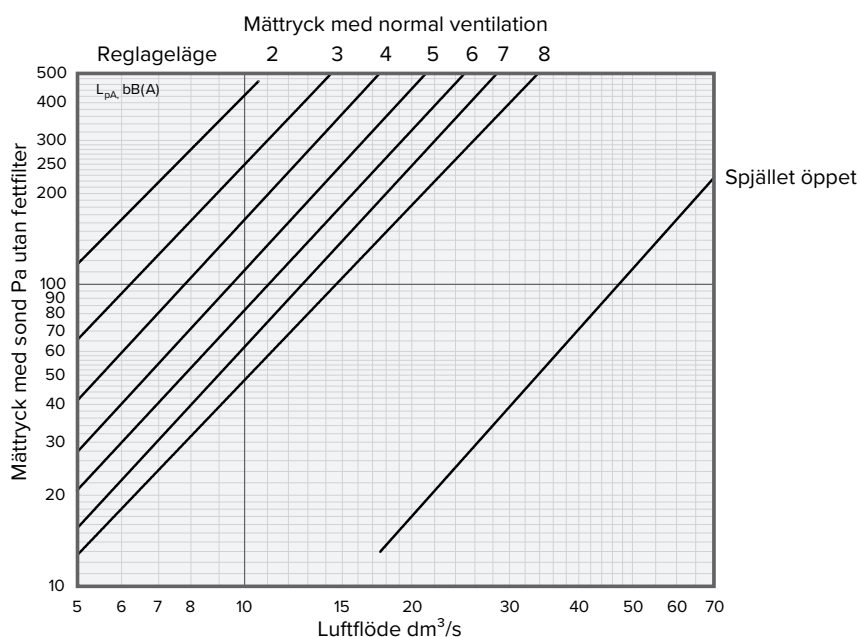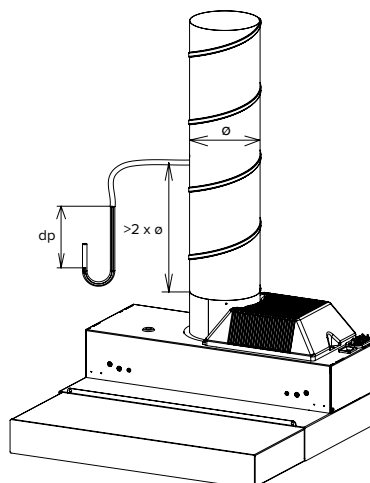

OBS!

Om en Vallox Rökbe-
gränsare installerats i
anslutning till en Vallox
Delico KTD A-spiskåpa,
ska luftflödena regleras
enligt anvisningen för
rökbe-
gränsaren.

K-VÄRDEN

	Reglageläge	Spjällets hål öppna	K-värde
NORMAL VENTILATION	2	2	0,5
	3	3	0,6
	4	4	0,8
	5	5	1,0
	6	6	1,1
	7	7	1,3
	8	8	1,4
	Spjället öppet		4,9

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND

D9960/20.05.2024