

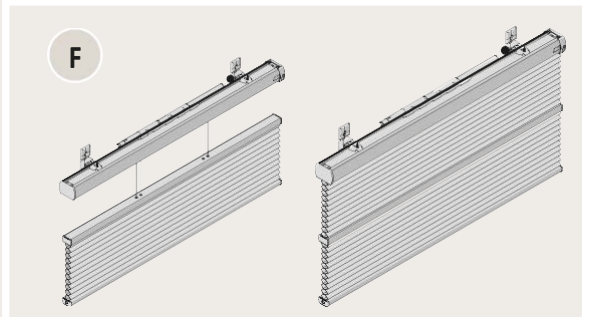
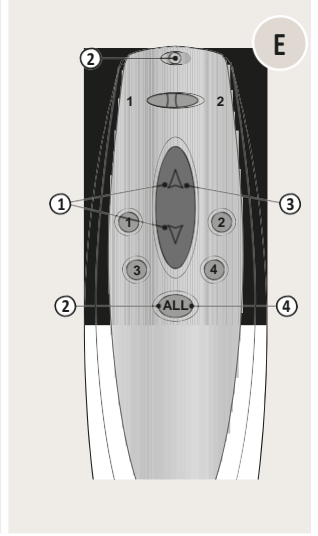
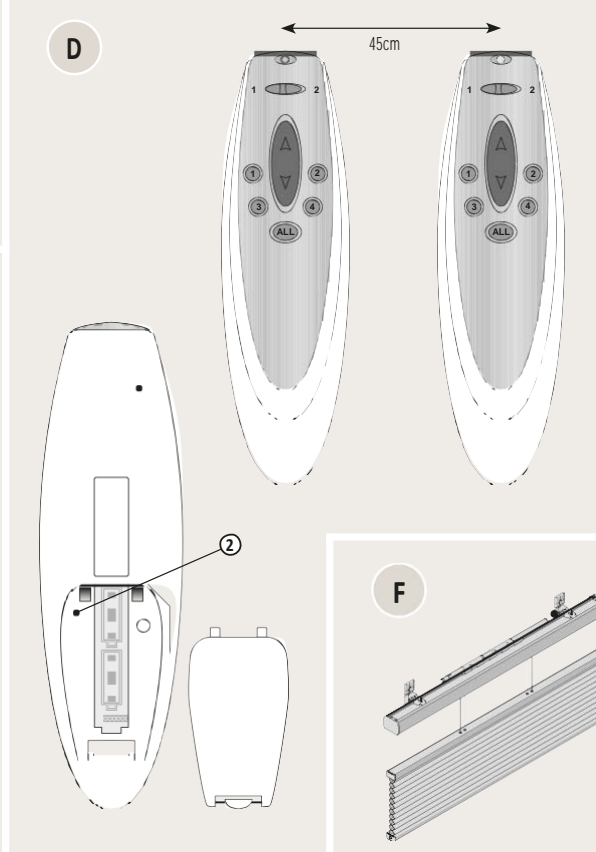
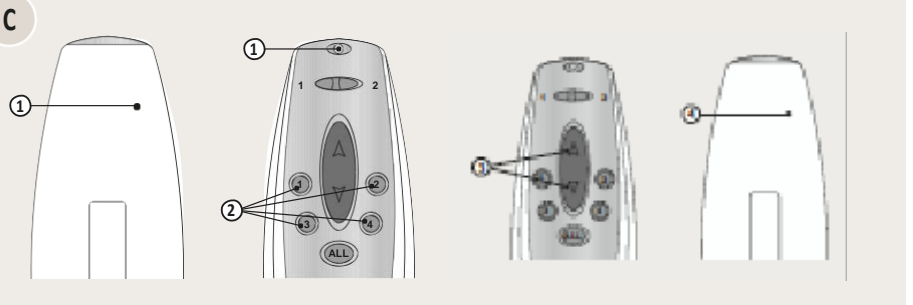


BRUKSANVISNING

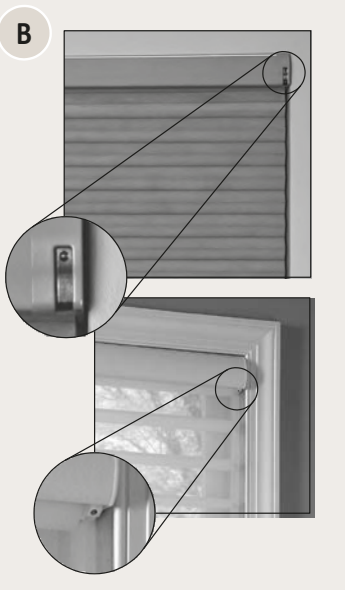

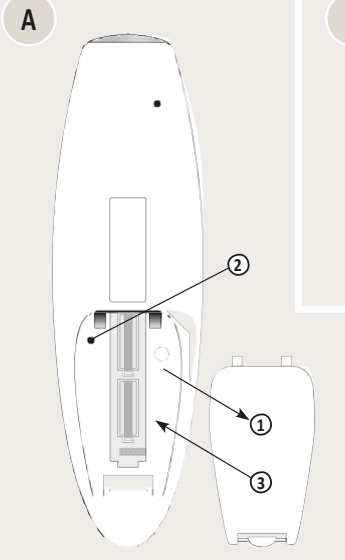

PLATINUM™ FJERNKONTROLL

Takk for at du nylig kjøpte solskjermingsprodukt fra Luxaflex®. Denne veiledningen viser deg hvordan du klarer og bruker det motoriserte produktet fra Luxaflex® med fjernkontrollen fra Platinum™ Technology. I denne veiledningen finner du informasjon om de to metodene du kan bruke til å betjene solskjermingen med (infrarød og radiostyring). Velg den metoden som fungerer best for deg. Lykke til.

1 KOMME I GANG

Sett batteriene inn i Platinum™-fjernkontrollen (se bilde A)

- (1) Ta av lokket på batterirommet og sett inn to AAA-batterier.
- (2) Trykk på knappen Master Reset bak på fjernkontrollen ved bruk av en binders.
- (3) Sett lokket til batterirommet tilbake på plass.

2 VANLIG BRUK

Platinum™-fjernkontrollen sender ut et infrarødt signal i denne standardmodusen:

- (1) Rett fjernkontrollen mot sensoren.

Merk: Se bilde B for informasjon om hvor du finner sensorene.

- (2) Trykk inn og slipp OPP- eller NED-knappen når du vil bruke solskjermingen.

Merk: Trykk på og slipp den motsatte eller knappen for å stoppe produkter i bevegelse.

Platinum™-fjernkontrollen kan stilles inn på bruk av radiostyring i tillegg til standardmetoden for bruk. Når du vil bruke praktisk radiostyring og ha mulighet til å styre flere produkter samtidig, følger du prosedyren i kapittel "3. Radiostyring".

Merk: Luxaflex® rullegardiner kan kun brukes med radiostyring.

Merk: Ved bruk av infrarød modus, vil indikatorlampen være rød.

3 RADIOSTYRING

Radiostyring gir deg muligheten til å styre individuelle eller flere produkter samtidig, selv om de befinner seg i et annet rom.

3.1 Gruppdeling

Før du kan bruke radiostyring, må hvert produkt først tildeles en gruppe. (Produktet kan være medlem av mer enn én gruppe hver.) Du kan velge mellom fire unike grupper. En gruppe kan være ett enkelt produkt eller flere produkter.

Merk: Luxaflex® anbefaler at kun lignende produkter legges til i samme gruppe (f.eks. kan Duette® gardiner tildeles i gruppe 1 og Silhouette® persienner i gruppe 2), på grunn av ulike produktfunksjoner og bruksområder.

3.2 Legge til eller fjerne fra grupper (se bilde C)

Før du begynner, skal du bruke produkter med infrarød styring for å sjekke at du kommuniserer med kun ett produkt.

- (1) Trykk på SETUP-knappen bak på fjernkontrollen, med en binders. Indikatorlampen foran på fjernkontrollen, blinker grønt i ca. 30 sekunder.
- (2) Mens indikatorlampen blinker grønt, trykker du på gruppeknappen (f.eks. knapp 1) for den gruppen du ønsker å tildele produktet.
- (3) Pek fjernkontrollen mot sensoren (så nær som mulig, maks. 5 cm unna) og trykk på OPP-knappen for å legge produktet til gruppen. Hvis du trykker på NED-knappen, vil produktet bli fjernet fra gruppen. Produktet flytter seg litt (eller "skubber") for å vise

at den er lagt til eller fjernet fra gruppen.

- (4) Avslutt oppsettsmodus ved å trykke på knappen SETUP én gang til. Fjernkontrollen lagrer eventuelle endringer og indikatorlampen slutter å blinke.

3.3 Bruke radiostyring

Å styre produktene dine med radiostyring er likt på å bruke infrarød styring, bortsett fra at du kan styre flere produkter samtidig og du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot sensoren.

- (1) Trykk på gruppeknappen som er tildelt produktet/produktene.
- (2) Trykk på OPP-knappen når du vil åpne eller NED-knappen når du vil lukke produktet/produktene. Indikatorlampen vil nå være grønn. Vær oppmerksom på at fjernkontrollen vil gå tilbake til standard infrarød etter 5 sekunder. Du må derfor alltid trykke på gruppeknappen før kommandoene når du bruker radiostyring.

Merk: rykk på knappen for tildelt gruppe og deretter på den motsatte eller knappen når du vil at produktet skal stoppe bevegelsen.

Merk: THvis du vil styre alle vinduene som er tildelt fjernkontrollen, trykker du på ALL-knappen og deretter på OPP eller NED.

3.4 Sette opp en duplikat-fjernkontroll (se bilde D)

Hvis du allerede har programmert én fjernkontroll, kan du raskt duplisere innstillingene på den til en annen fjernkontroll. Alle endringer som utføres med en av fjernkontrollene virker også inn på bruken av de andre fjernkontrollene.

- (1) Ta ut batterirommet fra duplikatfjernkontrollen.
- (2) Bruk en binders og trykk inn og hold MASTER RESET-knappen i ca. 10 sekunder. Indikatorlampen foran på fjernkontrollen begynner å blinke rødt.
- (3) Plasser den opprinnelige fjernkontrollen innen 45 cm fra duplikatfjernkontrollen og trykk på OPP-knappen på den opprinnelige fjernkontrollen. Indikatorlampen på duplikatfjernkontrollen stopper blinkingen
- (4) Sett batterirommet tilbake på duplikatfjernkontrollen. Den er nå klar til bruk.

4 MELLOMSTOPP (SE BILDE E)

Et mellomstopp lar produktet forhåndsinnstilles slik at det vil stoppe ved samme høyden hver gang den åpnes eller lukkes.

- (1) Hev og senk produktet fullstendig. Hvis du bruker plisségardinene Duette® Top-Down/Bottom-Up og Duolite®, må du sørge for at den midtre og nederste stangen heves og senkes fullstendig!
- (2) Gå til ønsket mellomstopp.
- (3) Trykk på og hold inne ALLE knappene i 6 sekunder. Indikatorlampen begynner å blinke grønt.
- (4) Rett fjernkontrollen mot sensoren og trykk på UP-knappen for å stille inn mellomstoppet. Produktet flytter seg litt (eller "hopper") for å vise at mellomstoppet er innstilt.
- (5) Trykk på ALLE knappene for å lagre stoppet. Indikatorlampen slutter å blinke.

Merk: Kun 1 mellomstopp kan stilles inn for hvert produkt. Et nytt mellomstopp erstatter det forrige stoppet. Nullstill produktet for å slette et mellomstopp. Se kapittel "7.2. Nullstille produktet".

Merk: mellomstopp kan kun stilles inn for gardinene Silhouette® og Duette®.

5 EKSPRESSMODUS

Produktene kan åpnes eller lukkes fullstendig (forbigå mellomstoppet) fra hvilken som helst posisjon, som følger:

- (1) Trykk på den aktuelle gruppeknappen
- (2) Trykk inn og hold knappen ÅPNE eller LUKK i 2 sekunder. Produktet åpnes eller lukkes fullstendig.

Merk: ekspressmodus er kun tilgjengelig for gardinene Silhouette® og Duette®.

6 PRODUKTSPEISIFIKK STYRING

Se kapittel "3. Radiostyring" for informasjon om hvordan du bruker fjernkontrollen til å styre produkter. Alle funksjonene kan brukes enten med infrarød- eller radiostyring.

6.1. Duette® plisségardiner

Dette kapittelet inneholder brukerinformasjon for disse produktene:

- Duette® Bottom-Up plisségardin
- Duette® Top-Down/Bottom-Up plisségardi

6.1.1. Bottom-Up plisségardin

For plisségardiner av typen Bottom-Up, vil bunnskinnen flyttes opp og ned når du trykker på knappen OPP eller NED på fjernkontrollen; se bilde F.

6.1.2. Top-Down/Bottom-Up og Duolite™ plisségardiner

Plisségardiner av typen Top-Down/Bottom-Up og Duolite™ har to flyttbare skinner; se bilde F.

Merk: Den nederste skinne må være helt nedtrykket for at den midterste skinne skal kunne brukes. Den midterste skinne må være i fullstendig opptrukket stilling for at bunnskinne skal kunne brukes.

Senke bunnskinne

- (1) Trykk på gruppeknappen som er tildelt rullegardinen når den midtre og bunnskinne er fullstendig opptrukket.
- (2) Trykk på NED-knappen for å senke den midtre skinne og dekke til vinduet.

Trekke ned den midtre skinne

- (1) Når bunnskinne er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er tildelt gardinen.
- (2) Trykk på NED-knappen for å trekke ned den midtre skinne mens bunnskinne forblir helt nedtrykket.

Heve den midtre skinne

- (1) Når bunnskinne er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er tildelt rullegardinen.
- (2) Trykk på OPP-knappen for å heve den midtre skinne mens bunnskinne forblir helt nedtrykket.

Heve bunnskinne

- (1) Mens den midtre skinne er fullstendig hevet, trykker du på gruppeknappen som er tildelt gardinen.
- (2) Trykk på OPP-knappen for å heve bunnskinne og fjerne tildekkingen av vinduet.

6.2. Silhouette®

Senke bunnskinne

- (1) Når bunnskinne er fullstendig opptrukket, trykker du på gruppeknappen som er tildelt gardinen.

- (2) Trykk på NED-knappen for å trekke ned bunnskinne med lamellene lukket og dekke til vinduet.

Justere lamellene

- (1) Når bunnskinne er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er tildelt gardinen.
- (2) Trykk på OPP- eller NED-knappen for å justere lamellene. Trykk på den motsatte eller knappen for å stoppe lamellene i ønsket stilling.

Merk: Innretting av lamellene mellom tildekkinger vil kanskje ikke være eksakt.

6.3. Persienner

Justerende lameller

- (1) Trykk på gruppeknappen som er tildelt persienne.
- (1) Trykk på OPP- eller NED-knappen for å justere lamellene. Trykk på motsatt eller knapp for å stoppe lamellene i ønsket stilling.

Merk: Innrettingen av lamellene mellom tildekkinger vil kanskje ikke være eksakt.

7 FEILSØKING

7.1. Generelle problemer

Problem:

Solskjermingsproduktet fungerer ikke med fjernkontrollen.

Løsning:

- (1) Sjekk at indikatorlampe på fjernkontrollen slås på når du prøver å bruke produktet.
 - Hvis indikatorlampe ikke slås på, skift batteriene i fjernkontrollen.
- (2) Bruk produktet med knappen for manuell styring. Hvis produktet ikke fungerer, sjekker du om den får strøm:

Merk: Knappen for manuell styring er vanligvis ved siden av sensoren for produktet.

- Hvis produktet er batteridrevet, må du skifte batteriene i batteristangen eller satellittbatteripakken.
 - Hvis produktet får strøm fra en likestrømskilde, må du sjekke om den er koblet til og om stikkkontakten har strøm.
- (3) Hvis batteriene i fjernkontrollen fungerer og produktet fungerer når du bruker knappen for manuell styring, gjør du ett av følgende:
 - Hvis indikatorlampe er rød når du trykker på OPP- eller NED-knappen, gå til problemet "Ingen radiostyring".
 - Hvis indikatorlampe lyser fast grønt når du trykker på OPP- eller NED-knappen, gå til problemet "Ingen radiostyring".
 - Hvis indikatorlampe blinker grønt, er du i oppsettsmodus. Vent i 30 sekunder eller bruk en binders til å trykke inn og slippe SETUP-knappen for å avslutte oppsettsmodus.

Problem:

Ingen infrarød styring.

Løsning:

- Sjekk at korrekt kanal er valgt på fjernkontrollen. De fleste produktene er stilt inn på kanal 1 men hvis kanal 1 ikke fungerer, kan du flytte valgbryteren for infrarød kanal til kanal 2.
- Sørg for at du peker fjernkontrollen mot sensoren.
- Sørg for at du er nær nok sensoren.

- Sørg for at sensoren ikke er tildekket eller blokkert.
- Sørg for at det ikke skinner direkte sollys eller sterkt, fokusert lys på sensoren.

Problem:

Ingen radiostyring.

Solution:

- Sjekk om du har lagt til produktet i en gruppe. For mer informasjon, se kapittel "3.1. Gruppetildeling".
- Sjekk om du har trykket på gruppeknappen for den gruppen som produktet tilhører. Hvis du må legge et produkt i en gruppe, se kapittel "3.2. Legge til eller fjerne i grupper".
- Sørg for at du trykker på OPP- eller NED-knappen innen 5 sekunder etter at du har valgt og trykket inn en gruppeknapp. Deretter slås den grønne indikatorlampen av og fjernkontrollen går tilbake til infrarød styring.
- Hvis du nettopp har skiftet et satellittøye, må du tildele produktet i en gruppe på nytt, se kapittel "3.1. Gruppetildeling".

Merk: På grunn av forskjeller i huskonstruksjonen, kan bruk av radiostyring variere i et hjem. Prøv å bruke produktet fra ulike steder.

Problem:

Produktet går når du ikke vil at det skal gå.

Løsning:

- Hvis indikatorlampen på fjernkontrollen er rød når du trykker på OPP- eller NED-knappen, gå til problemet "Uventet infrarød drift" nedenfor.
- Hvis indikatorlampen på fjernkontrollen lyser fast grønt når du trykker på OPP- eller NED-knappen, gå til problemet "Uventet radiostyringsdrift".
- Hvis du ikke trykker på OPP- eller NED-knappen når produktet går, sjekk du om noen andre bruker en ekstra fjernkontroll eller trådløs veggbryter til å styre produktet.

Problem:

Uventet infrarød drift.

Løsning:

Det infrarøde signalet fra fjernkontrollen spres og reflekteres fra overflater. Hvis andre sensorer i området påvirkes av det infrarøde signalet, kan du bruke de produktene når du ikke venter det. Slik løser du dette problemet:

- Flytt deg nærmere sensoren på det produktet du mener å bruke.
- Rett fjernkontrollen litt unna produktet du ikke mener å bruke.

Merk: Hvis du fremdeles har problemer med uventet drift, kan du styre til radiostyring. Se kapittel "3.3. Bruke radiostyring"

Problem:

Uventet bruk av radiostyring.

Løsning:

- Sjekk at du har valgt korrekt gruppe som skal styres. Hvis du må fjerne et produkt fra en gruppe, se kapittel "3.2. Legge til eller fjerne i grupper".
- Hvis indikatorlampen på fjernkontrollen ikke lyser fast grønt når du trykker på OPP- eller NED-knappen, bruker fjernkontrollen infrarød styring. For å sikre at du bruker radiostyring, må du trykke på en gruppeknapp ikke mer enn fem sekunder før du trykker på OPP- eller NED-knappen.

Problem:

Produktet åpnes eller lukkes ikke fullstendig, eller har et mellomstopp som ikke lenger er ønsket.

Løsning:

- Sjekk at bruk av produktet ikke er blokkert.
- Nullstill produktet som beskrevet i "Nullstille produktet" i dette feilsøkningskapittelet.

Problem:

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av denne veiledningen.

Solution:

Sjekk Feilsøkningsdelen i Anvisningene for installasjon, drift og pleie for produktet. Hvis du fremdeles ikke kan løse problemet, kontakt forhandleren der du kjøpte Luxaflex®-produktet eller gå til www.luxaflex.com.

7.2. Nullstille produkt

- Duette® plisségardiner
- Silhouette®

Slik fjerner du alle stopp og nullstiller produktene:

- (1) Åpne produktene fullstendig.
 - (2) Rett fjernkontrollen mot sensoren på produktet.
 - (3) Trykk på og hold inne OPP-knappen i 6 sekunder. Produktet flytter seg litt (eller "hopper") for å vise at alle stopp nå er slettet.
 - (4) Lukk produktet fullstendig (dette stiller inn den NEDRE motorgrensen).
 - (5) Åpne produktet fullstendig (dette stiller inn den ØVRE motorgrensen).
- Mellomstopposisjonen er nå slettet og motorgrensene er nå nullstilt.

Merk: produktet kan også nullstilles ved å trykke på og holde inne programmeringsknappen, plassert ved sensoren eller satellittøyet i 6 sekunder, til produktet flytter seg litt eller hopper, se bilde B.

7.3. Endre infrarødkanal for et produkt

Platinum™ Technology produkter kan brukes på én av to infrarøde kanaler. Selv om mange installasjoner fungerer fint når alle produktene er på samme infrarøde kanal, kan det noen ganger være praktisk å endre infrarød kanal for enkelte produkter, for å redusere utilsikket bruk.

Hvis du må endre den infrarøde driftskanalen for et produkt:

- (1) Når produktet er fullstendig åpnet, stiller du inn valgbryteren for infrarød kanal på fjernkontrollen til ønsket kanal (1 eller 2).
- (2) Pek fjernkontrollen mot sensoren.
- (3) Trykk på og hold knappen for manuell styring på produktet.
- (4) Trykk på og hold OPP-knappen mens du holder knappen for manuell styring. Produktet flyttes litt (eller "hopper") for å vise at driftskanalen er akseptert.

8 VIKTIG

8.1. Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL - AV SIKKERHETSÅRSAKER ER DET VIKTIG AT DISSE ANVISNINGENE FØLGES. OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PÅ ET TRYGT STED.

- Fjernkontrollen må oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.
- Ved alt vedlikehold eller inspeksjon av elektriske komponenter eller fjerning av gardinen, må strømtilførselen kobles fra på en sikker måte.
- Inspiser den elektriske installasjonen og gardinen for tegn til slitasje og/eller skade jevnlig, inkludert ledninger og kabler.
- Gardinen må ikke holdes og/eller brukes på fuktige og/eller usikre steder.
- Gardinen må ikke brukes hvis rengjøring eller reparasjon er nødvendig eller ønskelig.
- Sjekk at motoren på gardinen er slått av og ikke kan brukes hvis det utføres arbeid i nærheten av gardinen som rengjøring av vinduer eller vegger.
- Gjenstander må ikke plasseres i banen til gardinen, dette kan føre til at gardinen, gjenstanden og/eller personer blir skadet.
- Når gardinen kjøres, må den holdes i syne til enhver tid.
- Bortsett fra fjernkontrollens og/eller motorens batterirom, må gardinen ikke åpnes.
- Kontakt kun Luxaflex® eller en av de autoriserte representantene for dette ved behov for service og/eller reparasjon. Service og/eller reparasjon, endringer og/eller tilpasninger av gardinen som er utført av ikke-autoriserte personer, vil automatisk ugyldiggjøre garantien på gardinen og kan forårsake ubotelig skade.
- Bruk kun de angitte batteriene og skift jevnlig.
- Brukte batterier må ikke kastes i alminnelig husholdningsavfall, men avhendes i samsvar med lokalt gjeldende lover og forskrifter.

8.2. Advarsel

Infrarød bruk kan påvirkes av sollys, TL-lys, spotlight og andre lyskilder som inneholder lysfrekvenser i det infrarøde spekteret. Det infrarøde signalet som sendes ut av fjernkontrollen kan reflekteres av gjenstander og overflater. Radiostyring kan påvirkes av omgivelsene, metaller og elektromagnetiske frekvenser som finnes i miljøet. Hvis andre produkter enn de tiltenkte gardinene reagerer når du programmerer gruppekanalene, kan det utbedres på best måte ved å skjermes det infrarøde signalet. Dette kan for eksempel gjøres ved å plassere en papirsylinder mellom sender- og mottakerenheten slik at det infrarøde signalet kun passerer mellom den aktuelle fjernkontrollen og sensoren.

9 TECHNICAL INFORMATION

Platinum™ fjernkontroll

- Batterier: 2 AAA
- Driftsfrekvenser
 - IR: 40 kHz
 - RF: 2.4 GHz

Samsvarserklæring

Dette apparatet er i samsvar med direktiv 1999/5/CE.

Undertegnede, N. Dekker, som leder av forskning og utvikling, erklærer under sitt eneansvar at produktet:

- Produsentens navn: Hunter Douglas Europe B.V.
- Adresse: 3000 AB Rotterdam, Nederland
- Produkttype: Fjernkontroll
- Modell/Type: Platinum™ fjernkontroll
- Tilbehør: -

Er i samsvar med essensielle krav som er oppgitt i artikkel 3 i det følgende EU-direktivet, for den bruken som produktene er tiltenkt for:

• **DIREKTIV 1999/5/EU FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET**, av 9. mars 1999 som gjelder radioutstyr og teleterminal og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar, i henhold til følgende, harmoniserte standarder:


- Standarder for helsevern (art. 3(1)(a)): EN 50371:2002
 - Elektrisk sikkerhet (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009
 - Elektromagnetisk kompatibilitet (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-3 V1.4.1:2002
 - Radiospektrum (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.3.1:2010
- Ifølge direktivet 1999/5/CE (tillegg III), er produktet i klasse 1 CE.


N. Dekker

(Manager Research and Development)

7.1 AA10 INSTALLATION INSTRUCTIONS


Installation TopFix / RecessFix [R1]




 Do not damage the product when using a sharp knife to open the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it's lowest torque.


 Rail removal: Use a flat screwdriver of max. 6 mm wide. Only use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning from using too thick screw heads!

**Model
25/AA10**





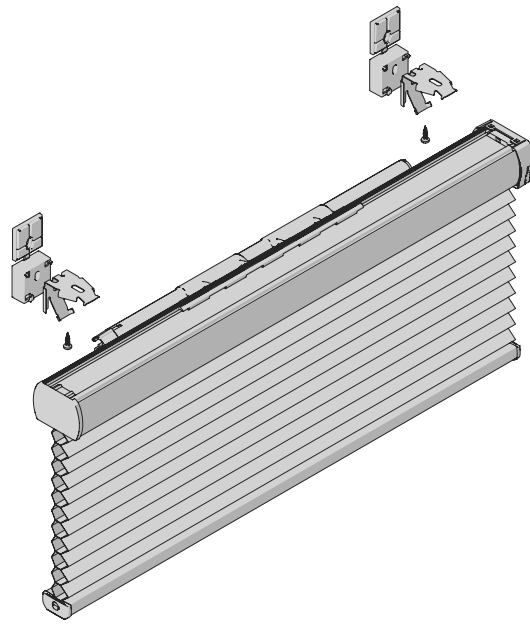
Installation and User's manual PB - GB



Product width	Number of parts		
			
30 - 90 cm	2	2	2
90 - 180 cm	3	3	3
180 - 240 cm	4	4	4

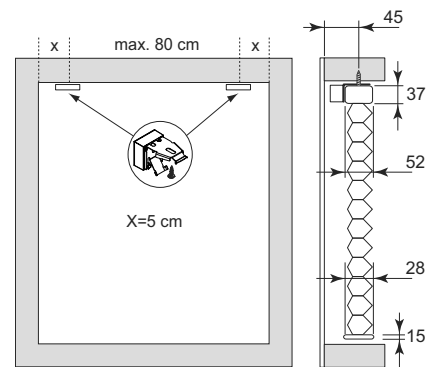

11-09-2014

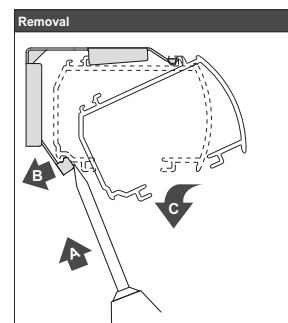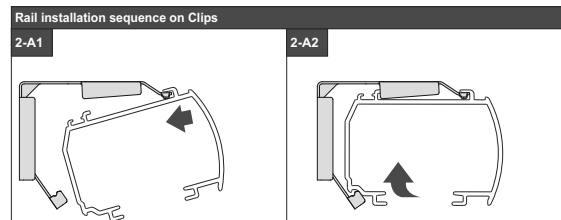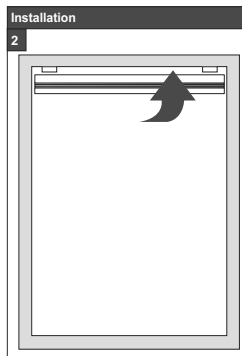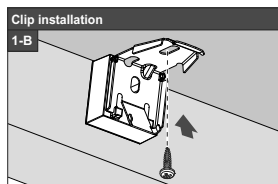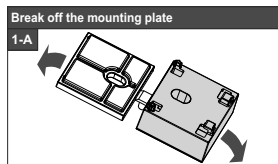

Subject to technical changes

Installation and User manual: 134



FaceFix installation to a window frame / wall [F1]

Do not damage the product when using a sharp knife to open the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it's lowest torque. Rail removal: Use a flat screwdriver of max. 6 mm wide. Only use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning from using too thick screw heads!







**Model
25/AA10**

Installation and User's manual PB - GB

Product width	Number of parts		
30 - 90 cm	2	2	2
90 - 180 cm	3	3	3
180 - 240 cm	4	4	4

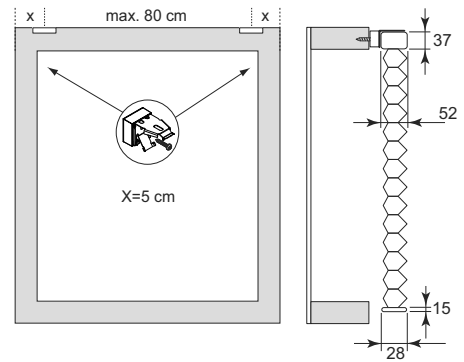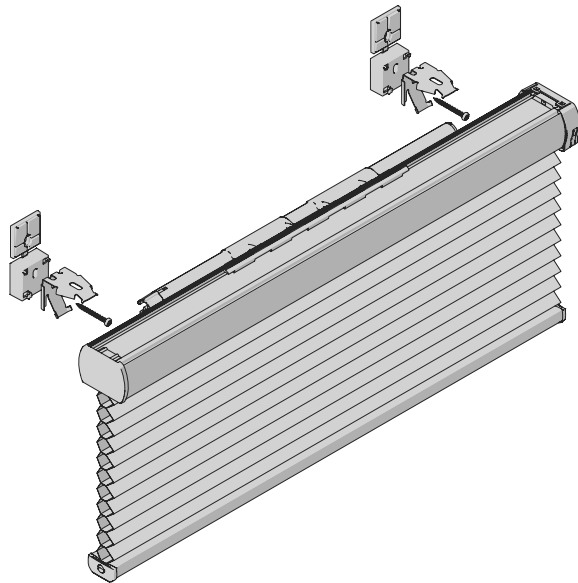

11-09-2014

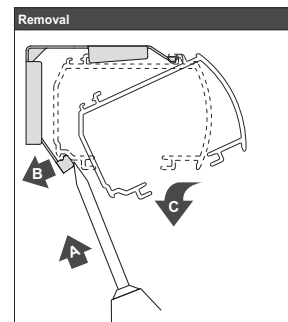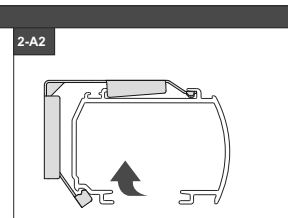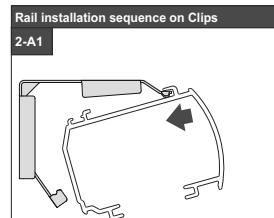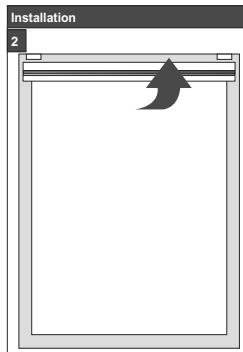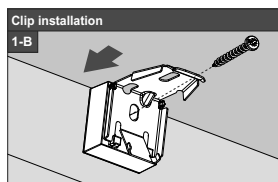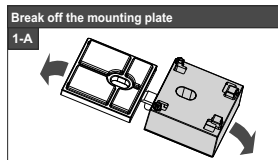

Subject to technical changes

Installation and User manual: 135