

Vinkelen på lamellene innstilles ved å vri vendestangen


Vedlikehold.

Persienner er en både pen og praktisk form for solavskjerming, som du kan glede deg over i mange år, ved riktig vedlikehold.

En Metalet eller Softline er lett å holde ren, om du velger å følge noen gode råd.

Alminnelig rengjøring gjøres forsiktig med en børste på støvsugeren. Vanskelige og seige flekker fjernes med en bløt børste eller svamp i litt lunkent såpevann. Skyll med rent vann tilsatt litt glansmiddel, slik som brukes i oppvaskmaskiner. Glansmiddelet sikrer at persiennen forblir uten kalkpletter.

Husk å fjerne endeproppene fra bunn og topplist, så unngår du å få fukt inn i persiennen.

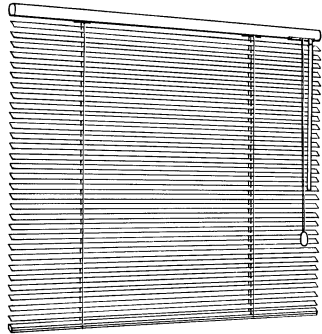

Garanti.

På denne persiennen gis det 5 års reklamasjons rett mot fabrikkasjons og material feil, ved normal bruk.

Slitasjedeler som snorer, motorer, elektronikk etc., har en reklamasjonstid på 2 år.

Garantien omfatter ikke:

- Feil, skader eller slitasje oppstått som følge av kutting i bredde eller høyde etter kjøpet.
- Feil oppstått som følge av gal betjening eller vold.
- Rustskader på overkassen og underlisten oppstått som følge av montering i våte og/eller kalde rom med luftfuktighet over 75%, for eksempel i hytter, hvor temperaturen holdes lav i lengre perioder, eller i rom med svømmebasseng, hvor luften inneholder klor damp.

Garantien trer i kraft fra kjøps tidspunktet, det skal kunne dokumenteres med kvittering.

Vista

FRITT HENGENDE INNVENDIGE PERSIENNER METALET OG SOFTLINE 25/35

MONTERINGS ANVISNING BETJENINGS VEILEDNING GARANTI



Slik monterer du din nye persienne.

Fritt hengende persiener er lette å sette opp. Du vil trenge målebånd, blyant, bor og en stjerne trekker. Persiennen kan settes opp med veggbeslag, tak beslag eller koblet beslag. Prøv først persiennen i vinduet slik at du finner riktig plassering av beslagene. Alle beslag skal brukes.

Antall beslag:

180 – 1500 mm	1501 – 2100 mm	2101 – 2700 mm
2 beslag	3 beslag	4 beslag

Beslagene fordeles jevnt over persiennens lengde. Beslagene settes så nært som mulig låsehus på betjening side, men pass på så beslagene ikke dekker låsehus og lagerblokk.

Vegg beslag




A:


A1: Mål avstanden fra karmens kant til beslagets kant



B1: Mål avstanden fra karmens kant til beslagets kant



5: Vend låsen på beslaget ut. Sett persiennens toppkasse opp mot beslagene



Koblet beslag:




Ca:

Cb

Bunn delen av beslaget (cb) skal sitte i toppkasse, bare dyttes ned så hakkene låses mot hakkene i kassen. Resten av beslaget (ca) visis inn i toppen på den delen av beslaget som settes i kassen (cb).


C1: Mål avstanden fra karmens kant til toppdelen av beslagets kant



C4: Beslaget skrues fast



Tak beslag



B:


A2: Avmerk skrue hullene med en blyant



B2: Avmerk skrue hullene med en blyant




6: Press låsen mot overkassen kontroller om overkassen er lås fast mot beslagene



7: Press vendestangen mot overkassen, til du hører den klikker på plass.



C2: Avmerk skrue hullene med en blyant



C3: Bor ut hull i avmerkningene




C5: Press vendestangen mot overkassen, til du hører den klikker på plass




Barnesikring.

Advarsel: Barn kan kveles hvis denne sikkerhetsanordningen ikke monteres. Bruk alltid denne enheten til å holde snorer og kjeder utilgjengelig for barn. **Sikkerhetsanordningen skal monteres minimum 150 cm over gulv.** Bruk skruer og plugg bare for tre og stein. Bruk egne festematerialer på annet materiale. **Merk:** Enheten skal monteres med så lang avstand som mulig fra kontrollmekanismen slik at trekksnoen ikke blir slakk.

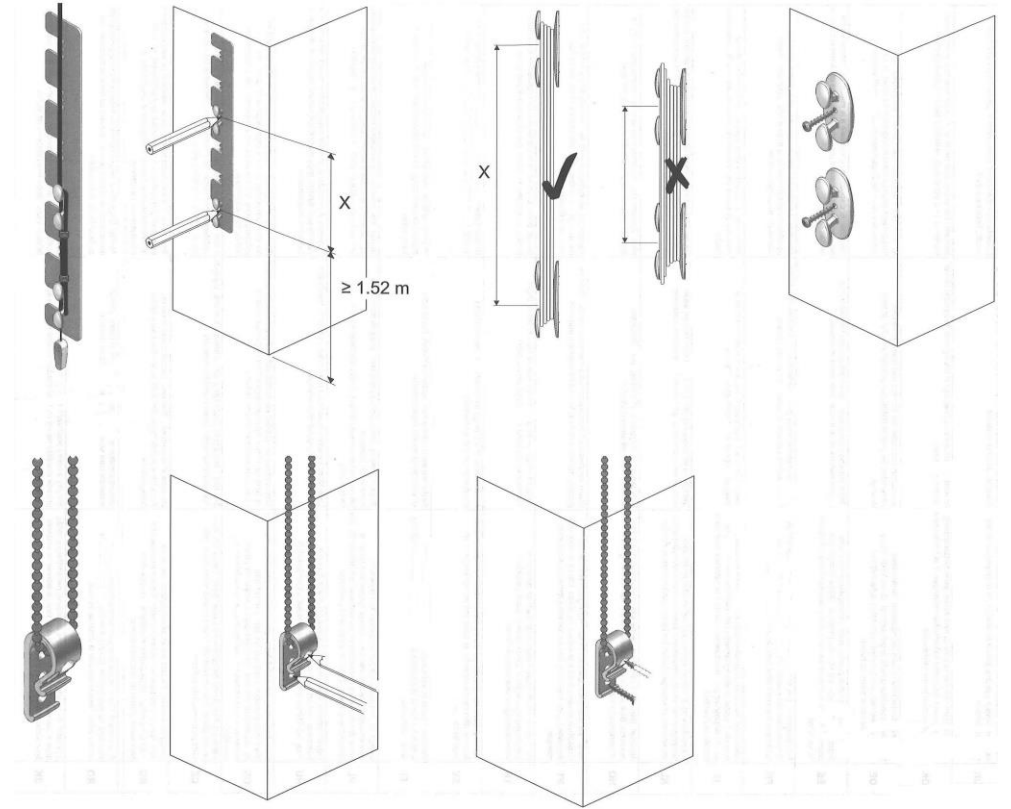

Daglig bruk av Metalet og Softline persienne.

Persiennen kan innstilles trinnløst, lyset kan dempes etter nødvendig behov. Lamellvinkelen og persienne høyden kan innstilles uavhengig av hverandre.

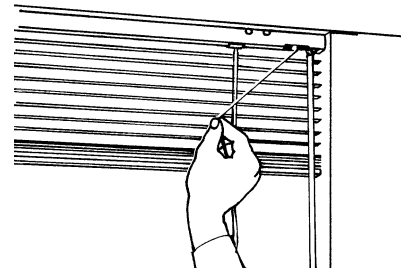

Trekk opptrekksnoen mot midten av persiennen, persiennen kan nå heves eller senkes. Før snoren tilbake til loddrett posisjon, slipp snorene og bremsehjulet vil holde persiennen på plass.