
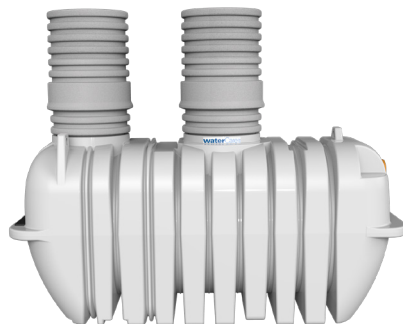


Kære kloakmester

Husk venligst at følge
denne vejledning,
ellers bortfalder
garantien

Tak :-)

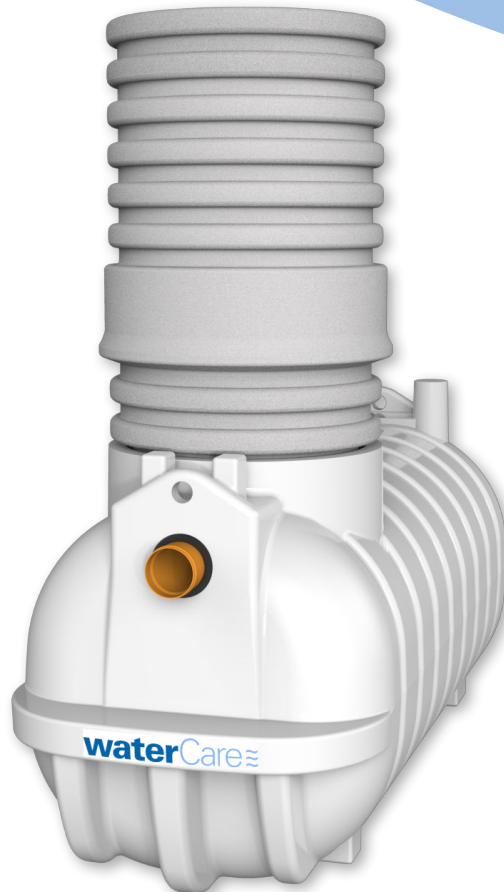

Olieudskillere, klasse II (olie- og benzinudskillere)

Installationsvejledning, drift-
& vedligeholdelsesvejledning
(Februar 2024)



Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

Konstruktion og design

WaterCare olieudskillere er rotationsstøbte i polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke. Udskillerne er designet i overensstemmelse med CEN standarden EN 858-1. Endvidere er de testet i henhold til DS/EN 858-1. Der medfølger som standard min. 1 m Ø600 opføringsrør ved enkeltvæggede tanke, medmindre andet er aftalt. Udskillerne har indstøbte løfteøjer til brug ved distribution og installation.

Denne vejledning gælder for følgende produkter:

Varenummer	Produktbeskrivelse	Inklusiv flydelukke	Opføringsrør	Nominal størrelse	Nominal kapacitet	Opsamlingskapacitet	*Godkendt til tungtrafik
223370103	WaterCare olieudskiller kl. II, 3 l/s	Nej	Ø600 (min. 1 m højt)	NS3	1,098 m³	0,5 m³ (100%)	✓
223370203	WaterCare olieudskiller kl. II, 3 l/s	Ja	Ø600 (min. 1 m højt)	NS3	1,098 m³	0,4 m³ (100%)	✓
223370130	WaterCare olieudskiller kl. II, 3 l/s	Ja	Ø600 (min. 1 m højt)	NS3	1,8 m³	1 m³ (100%)	✓
223370160	WaterCare olieudskiller kl. II, 6 l/s	Nej	Ø600 (min. 1 m højt)	NS6	2,005 m³	0,6 m³ (100%)	✓
223370230	WaterCare olieudskiller kl. II, 6 l/s	Ja	Ø600 (min. 1 m højt)	NS6	2,005 m³	0,85 m³ (100%)	✓
223370110	WaterCare olieudskiller kl. II, 10 l/s	Nej	Ø600 (min. 1 m højt)	NS10	3,205 m³	1 m³ (100%)	✓
223372111	WaterCare olieudskiller kl. II, 10 l/s	Ja	Ø600 (min. 1 m højt)	NS10	3,205 m³	1,8 m³ (100%)	✓

Bemærk: *Godkendt til tung trafik er kun gældende ved korrekt installation og korrekt minimums nedgravningsdybde, som angivet i afsnittet "Tung trafikbelastning"

OBS! - Inden installation

- WaterCare giver ikke garanti ved installation af en allerede brugt tank. Af denne grund anbefaler WaterCare, ikke at tanken videresælges eller at tanken købes brugt.
- Udskilleren må ikke bruges til bio-olie uden aftale med WaterCare. Dette skyldes at gummipakninger skal skiftes ud med påsvejste rør.
- Flydelukke og koalescensfilter kan ikke eftermonteres i udskilleren. Vær derfor sikker på at der ikke stilles krav om koalescensfilter samt flydelukke inden installation.

Placering af olieudskilleren

Nedgravning

Tanken er designet til nedgravning. Hvis tanken udsættes for trafiklast skal tankens nedgravning udføres i henhold til afsnittet "Tung trafikbelastning". Hvis dette ikke gøres skal tanken beskyttes mod trafiklast, hvorved i en afstand af 2 meter fra tankens ydersider placeres større sten, hegn eller andet, der forhindrer trafik over tanken.

Tanken må ikke belastes af jordtryk/grundvandstryk som overstiger det som kan forventes ved den maks. tilladte gravedybde. I tilfælde af at placering under kælder, trappeskakter, bygninger, mm. ikke kan undgås, skal tanken aflastes således at den ikke modtager jordtryk og grundvandstryk, som er større end ved den maks. tilladte gravedybde. Entreprenør/Kloakmesteren har ansvaret for at placering og nedgravning under disse forhold sker forsvarligt og uden at der sker skade på tanken.

Tanken må ikke placeres i en skråning. Yderkanter på udgravning placeres min. 3,5 m fra skræntfod. Hvis denne placering er uundgåelig, skal den ansvarlige entreprenør sikre tanken mod jordtryk fra nærliggende skrænter, f.eks. med betonvæg, spuns eller lign. Placering af tanken i nærheden af bygninger skal ske efter reglerne i DS/EN1997-1:2007. Tanken placeres i frostfri dybde.

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

Indledende krav til installation

- Det er vigtigt at undersøge, om olieudskilleren er blevet beskadiget under transport.
- Transportskader skal meddeles WaterCare inden tanken nedgraves. Ellers bortfalder garantien.
- Råjordsplanum skal være bæredygtig til de forventede laster der må forekomme iht. opgivet **Skema 1** på side 7. Opbankning 98 % SP dog minimum 37 grader ved trafikpåvirkning. Det er både entreprenørens og rådgiverens ansvar, at sikre at råjordsplanum kan modstå de belastninger som forventes at forekomme både i driftsscenarie og ifm. kørsel fra tungt byggetrafik, hvis ikke anlægget afskærmes i byggeprocessen.
- Påfyldningsmaterialet som fyldes i udgravningen skal være i overensstemmelse med **Tabel 1** (se s. 7).
- Påfyldningsmaterialet skal være friktionsrigtig og må IKKE indeholde ler eller silt.

Udgravningens sider skal have en hældning svarende til gældende SBI-anvisninger. Ex SBI nr. 231.

Overjordisk installation

Tanken må gerne installeres over jorden såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- Placeres på stabilt og jævnt underlag (f.eks. Beton, asfalt eller belægningssten)
- Må ikke punkt understøttes
- Tanken skal frostsikres
- Tanken må ikke placeres i rum med fødevarer
- Der kan forekomme lugtgener, kontakt evt. WaterCare for vejledning herom
- Udskilleren skal udluftes på samme vilkår som hvis tanken er nedgravet (via påboring på siden af opføringsrøret, hvorefter udluftningsrøret føres op til terræn).

Udluftning

Udskilleren skal udluftes på tilløb, afløbssiden og i selve tanken, da tankens indløb og udløb af dykkede. Udluftning af selve tanken kan gøres via påboring på siden af opføringsrøret, hvorefter udluftningsrøret føres op til terræn.

Opdriftsikring ved højt grundvand

Det anbefales at opdriftsikre tanken hvor grundvandet står højt, da man ellers kan risikere at grundvandet trykker tanken op af jorden. Dette kan f.eks. udføres enten med et armeret betondække (som vist i afsnittet nedenfor omkring sikring mod svær trafiklast) eller ved at sætte betonklodser på hver side af tanken, hvor der trækkes stropper i uforgæeligt materiale fra og henover tanken. Dette skal dimensioneres og udføres af en kvalificeret person.

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

5. Opdriftssikring ved højt grundvand

Det anbefales at opdriftsikre tanken hvor grundvandet står højt, da man ellers kan risikere at grundvandet trykker tanken op af jorden. For nem opdriftssikring, benyt WaterCares forankringssæt/opdriftssikringssæt (223196700). For hjælp til dimensionering, kontakt WaterCare. Alternativt kan det f.eks. udføres med et armeret betondække (som vist i afsnittet nedenfor omkring sikring mod svær trafiklast) eller ved at sætte betonklodser på hver side af tanken, hvor der trækkes stropper i uforgæeligt materiale fra og henover tanken. Dette skal dimensioneres og udføres af en kvalificeret person.



							
Antal sæt	600 L	1200 L	2000 L	2500 L	3300 L	4300 L	5000 L
0,75 m jordækning	1	2	3	3	3	5	4
1,0 m jordækning	1	-	2	3*	2	4	3
1,25 m jordækning	1	-	2	-	2	2	2
1,5 m jordækning	-	-	2	-	-	2	-

*2500 L er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9m jorddækning, og behøver derfor ingen forankringssæt, hvis installeret som dette.

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

Tung trafikbelastning

Dette afsnit omhandler krav til nedgravning ved tung trafikbelastning (20-tons akseltryk), op til trafikklasse T5, samt vejledning til nedgravning, materialer samt målsætning og opbygning af dække.

For at tanken kan klare tung trafikbelastning skal den enten nedgraves korrekt iht. den minimum nedgravningsdybde der er påkrævet før tung trafiklast kan finde sted, se sektion "Nedgravning til tung trafik belastning uden betonplade" eller der skal opbygges en betonplade til sikring med trafiklasten hvis minimal nedgravningsdybde ikke kan opnåes, se sektion nedenfor.

! Det er til enhver tid den rådgivende ingeniør, entreprenør eller projektansvarliges ansvar at dimensionere efter udgravningspladsens forudsætninger, samt overholde gældende krav til vejopbygning ift. trafikklasseficering. Generel ajourføring med vejbygningsfagets udvikling og gældende regler skal følges.

Tung trafik sikring med betonplade

Hvis den angivet minimal nedgravningsdybde ikke kan opnåes skal tanken sikres med betonplade jf. nedenstående vejledning. Ansvar for korrekt afslutning påhviler entreprenøren.

Opbygning af betonplade til sikring mod opdrift og trafiklast

- Pladen skal være min. 20 cm tyk og den skal opbygges med armeringsjern (net).
- Pladen skal placeres ca. 45 cm højere end tankens skuldre.
- Pladen skal placeres/støbes på komprimeret lag af friktionsrigtigt materiale, f.eks. grus. Pladen skal rage 2 m ud over tankens sider i alle retninger. Betonpladen må ikke hvile på tanken men skal hvile på kant af udgravningshullet.
- Der indstøbes en betonkegle i den armerede betonplade således, at betonkeglen omkredser plastopføringsrøret.
- Betonkeglen må ikke hvile på selve opføringsrøret, men skal hvile på den armerede betonplade. Der må ikke være direkte kontakt mellem opføringsrør og betonplade.
- I terræn afsluttes med flydende karm og dæksel, som passer til den forventede trafiklast.

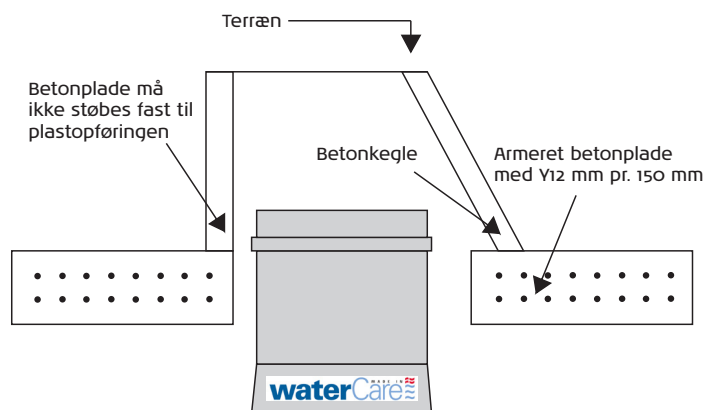


Illustration: Eksempel på korrekt opbygning af betonplade til sikring mod trafiklast.

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II




BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

For at tanken er godkendt til tungtrafikbelastning, max 20-tons akseltryk, uden betonplade skal følgende overholdes:

- Der skal bruges friktionsrigtig sand rundt om tanken uden ler, slit eller sten over 10mm, som opbankes nøje til den angivne SP % angivet i tabel 1 – ”Fyld materiale og krav til komprimering”.
- Tanke mindre end ($<$) 6m³ må maksimalt graves ned til **1,5m fra terræn til bund indløb**.
- Tanke med størrelsen ($=$) 6m³ må maksimalt graves ned til **1,8m fra terræn til bund indløb** (Opdateret 2024).
- Tanke større en ($>$) 6m³ er ikke godkendt til tungtrafik.
- For at tanken er godkendt til tungtrafik skal denne have en minimum nedgravningsdybde fra terræn til bund indløb jf. tabel 2 ”Minimum nedgravningsdybde og sandpude med/uden brøndkegle”
- Sektion ”Krav til installation” skal overholdes
- Sektion ”Installation – trin for trin” skal overholdes
- At udgravningsarealet som minimum udgør tankens areal + minimum 30cm i alle tankens dimensioner.
- Ved jord indeholdende ler skal udgravningsarealet være minimum 75cm større end tanken i alle tankens dimensioner.
- At installation af dæksel udføres jf. Rørcenter-anvisning 007: Dæksler og riste.
- Hvis brug af flydende karm uden brøndkegle:
 - At der fra top tank til top opføringsrør er en sandpude med en minimumshøjde, som angivet i tabel 2 - ”Minimum nedgravningsdybde og sandpude med/uden brøndkegle” iht. tanktype uanset nedgravningsdybde.
- Hvis brug af brøndkegle til fast- eller flydende karm:
 - At der mellem bunden brøndkeglen og top tank er en sandpude med en minimumshøjde, som angivet i tabel 2 - ”Minimum nedgravningsdybde og sandpude med/uden brøndkegle” iht. tanktype uanset nedgravningsdybde.

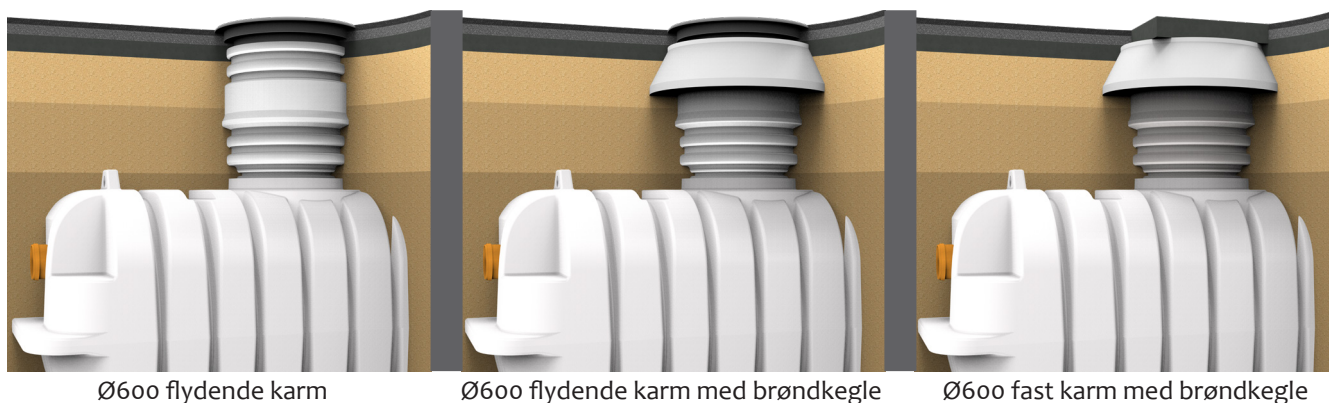

Trafikforhold

Ved vejopbyggelse til trafik og anden belastning er det til enhver tid projektets rådgivende ingeniørs ansvar at forholde sig til foranstaltninger til installationen og opbygningskrav, som følge af ovenjordisk statiske og dynamiske belastninger.

Vejopbygningen i henhold til trafikklasser, type befæstelser og hyppighed af køretøjer er alle faktorer, som ændrer forholdene for disse opbygninger og skal til enhver tid ske efter vejdirektoratets gældende regler og i rådfør med professionelle fagfolk.

Installationsvejledning


WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

Minimum nedgravningsdybde og sandpude

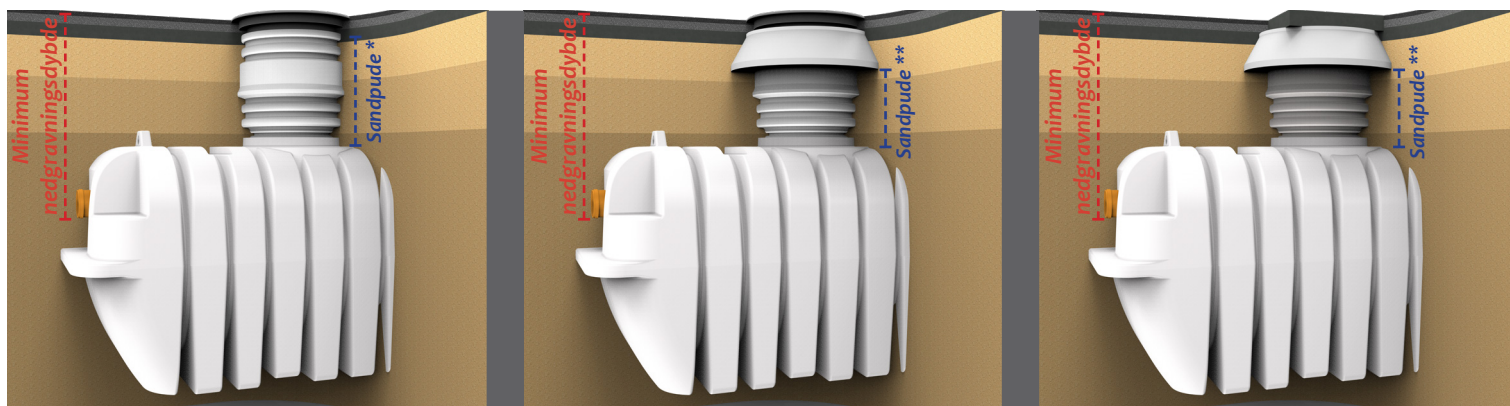

Ø600 flydende karm

Ø600 flydende karm med brøndkegle

Ø600 fast karm med brøndkegle

Produktoversigt



Tabel 2 - Minimum nedgravningsdybde og sandpude med/uden brøndkegle jf. tank type

Bemærk tung trafik betastning er kun godkendt, ved korrekt opbygning, på tanke op til 6m³,

(Gældende for flydende karm uden brøndkegle: Minimum sandpude *, Gældende for flydende/fast karm med brøndkegle: Minimum sandpude **)

Olieudskillere klasse 2

Tank type	B (NS3)	D (NS6)	G (NS10)
Minimum nedgravningsdybde	753mm	1055mm	950mm
Minimum Sandpude *	665mm	665mm	665mm
Minimum Sandpude **	415mm	415mm	415mm

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**


Nedgravning

Dybder og belastninger for brug af maskineri


Forudsætninger for brug af maskineri under installation:

- Der må ikke henstilles eller køres materialer og maskiner over tankinstallation før korrekt terræn afslutning er opnået og kun såfremt vejopbygningen er dimensioneret herefter.

Maskine	Højdespecifikation	Krav
Jordloppe	Må bruges til komprimering af alle lag.	30 cm afstand til tanken under komprimering
Pladevibrator	Må bruges til komprimering af alle lag.	30 cm afstand til tanken under komprimering Dog maks 12kN fra 0 til 500 mm over tank top
Tromle	- Til råjordsplanum og fundamentlag - Ikke tilladt over tank	
Gravemaskiner, læssere og dumper	Ikke tilladt over tank før korrekt T1-T5 / vejopbygning	Opbygning omkring tank og råjordsplanums beskaffenhed skal dimensioneres efter forventede belastninger under bebyggelse
Lastbil	Ikke tilladt over tank før korrekt T1-T5 / vejopbygning	

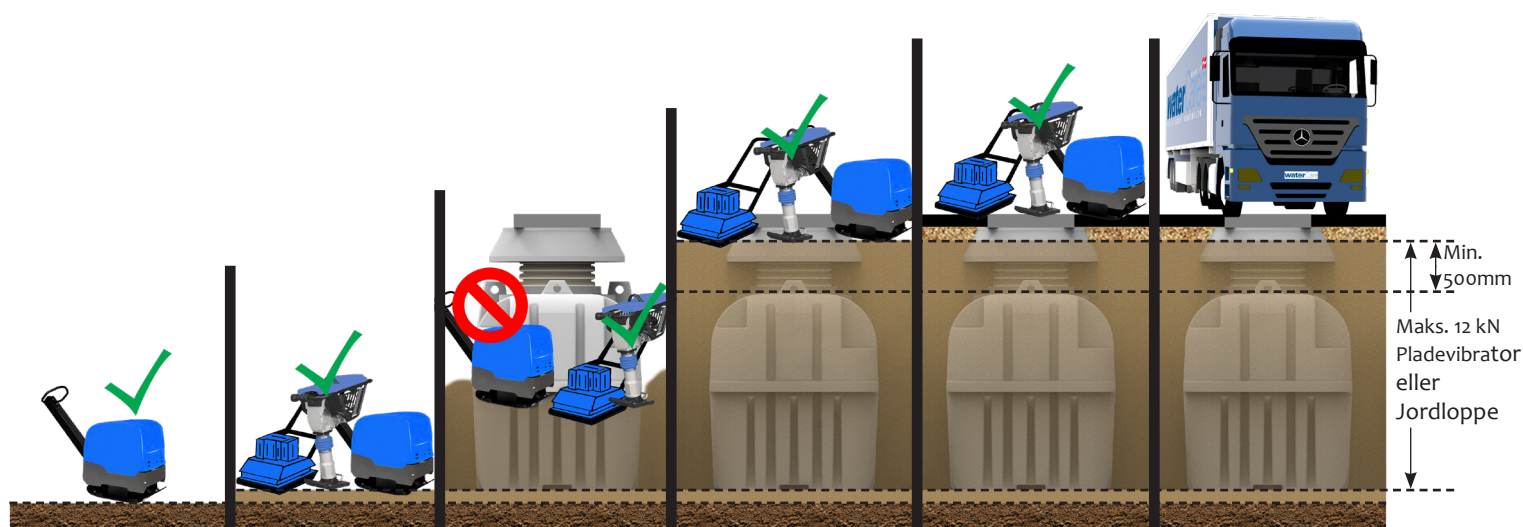

 Min. 30cm materiale /afstand til moduler m. komprimeringsmaskineri

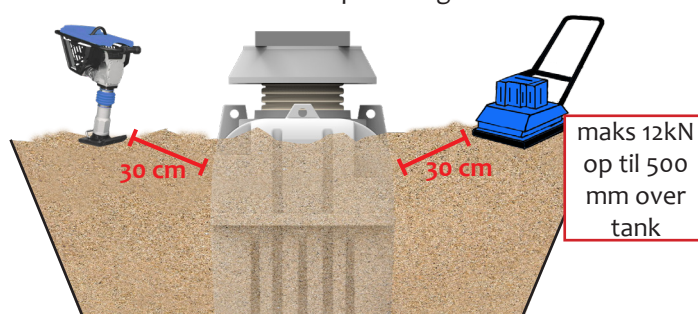

 Komprimering med skovl fra grave-maskine medfører risiko for deformation af tank.



Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

**2 års
garanti**

Tabel 1 - Fyldmateriale og krav til komprimering

Lag	Beskrivelse
4. Bærelag	Udføres iht. gældende regler på området inden for korrekt vejopbygning. Komprimering: Bestemmes af projektets rådgivere. Typisk anvisning er 98% SP / 37 grader
3. Bundsikringslag	Udføres iht. gældende regler på området inden for korrekt vejopbygning. Komprimering: Bestemmes af projektets rådgivere. Typisk anvisning er 98% SP / 37 grader
2. Påfyldningslag	Udføres i friktionsrigtig materiale uden ler eller silt. Komprimering: Løbende under opbygning af påfyldningslaget. Min SP 98% med min. 37 grader
1. Fundamentlag	Udføres enten i friktionsrigtig vasket sand fri for finstof (uden ler og silt) eller skærver. - Minimum 100 mm. under tanken. Komprimering: Kræves. Styrke jf. skema 1
Råjordsplanum	- Skal have korrekt bæreevne jf. skema 1. Ellers skal der benyttes et fundamentlag.




Fyldmateriale må IKKE indeholde ler, silt eller sten større end 10mm

Der skal altid fastlægges belægningstype og funktionskrav, som befæstelsen skal indfri. Den type vejoverflade, der ønskes, er afgørende for dimensioneringen. Grundlæggende findes fem principielt forskellige belægninger:


- Asfaltbelægninger (bitumenbundne belægninger)
- Betonbelægninger (cementbundne belægninger)
- Sten og flisebelægninger
- Grusbelægninger
- Jordveje

De tre førstnævnte har et bundet materiale øverst, de to sidste har en ubunden overflade.

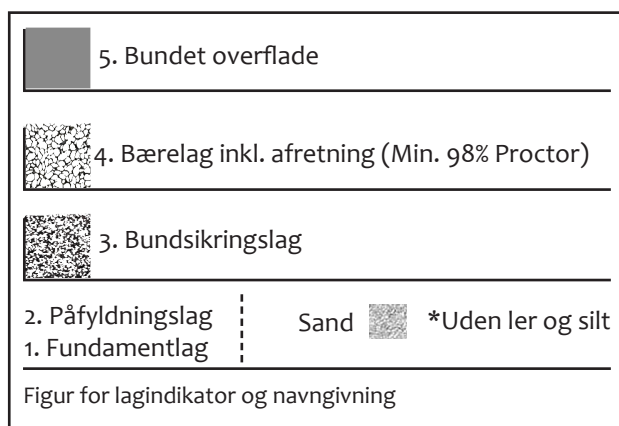

Afstand fra top tank til terræn	Trafik	Sandbund	Lerbund
0,7 m	Ja	37 grader	50 kN / m ²
0,7 m	Nej	32 grader	25 kN / m ²
1,0 m	Ja	37 grader	50 kN / m ²
1,0 m	Nej	33 grader	30 kN / m ²
2,5 m	Ja	37 grader	50 kN / m ²
2,5 m	Nej	37 grader	40 kN / m ²
5,0 m	Ja	37 grader	75 kN / m ²
5,0 m	Nej	37 grader	70 kN / m ²

Skema 1

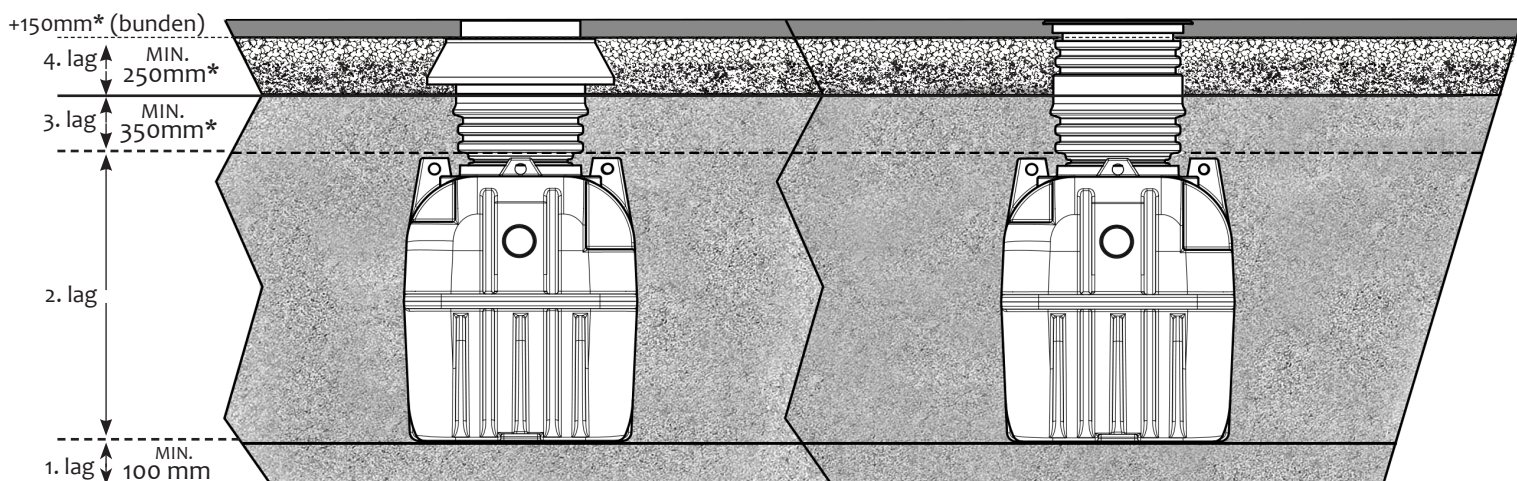

* Iht. gældende regler på området omkring korrekt vejopbygning

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Krav til installation

- Det er vigtigt at undersøge, om udskilleren har fået skader under transporten.
- Transportskader skal meddeles WaterCare, inden udskilleren nedgraves, ellers bortfalder garantien.
- Installationen skal udføres i henhold til kravene i DS/EN 858 samt DS432.
- Udgravningen skal være minimum 30 cm større end tanken i alle tankens dimensioner.
- Ved jord indeholdende ler skal udgravningen være minimum 75 cm større end tanken i alle tankens dimensioner.
- Udgravningen efterfyldes med friktionsrigtigt materiale som skal være vaske sand og må ikke indeholde sten større end 10mm.
- **Maksimalt tilladte grundvandsstand er til terræn.**
- **Tanke mindre end (<) 6m³ må maksimalt graves ned til 1,5m fra terræn til bund indløb.**
- **Tanke med størrelsen (=) 6m³ må maksimalt graves ned til 1,8m fra terræn til bund indløb (Opdateret 2024).**
- **Tanke større end (>) 6m³ må maksimalt graves ned til 1,5m fra terræn til bund indløb.**

Bemærk: Det er vigtigt at sikre korrekt fald på tanken ved at måle på både indløb og udløb fra en retholt skinne i vatter over tanken, men hvor skinnen ikke er placeret direkte på selve tanken. Det er vigtigt at skinnen ikke placeres direkte på tankens mandehuller idet tanken kan forekomme ujævn. Højdetab gennem tanken skal svare til hvad der er specificeret for det respektive produkt og vil i mange tilfælde være minimum 50mm. Nærmere information om det konkrete højdetab for WaterCare's produkter kan findes på www.watercare.dk under "tegninger".

Installation - trin for trin

1. I tilfælde af grundvand i udgravningen, suges/pumpes udgravningen fri for grundvand for at lette installationen.
2. Placer tanken på stenfrit 10 cm udjævningslag af friktionsrigtigt materiale, hæld ca. 20 cm vand i tanken for at stabilisere den.
3. Hele udgravningen (rundt om tanken) fyldes med friktionsrigtigt materiale (se udgravningens størrelse ovenfor). Omkringfyldningen af friktionsrigtigt materiale komprimeres jævnt omkring septiktanken i 20 cm lag, samtidig fyldes tanken med vand for at holde den stabil. Der bør hele tiden være 20 cm højere vandstand i tanken end der er tilbagefyldning udenfor tanken.
4. Omkringfyldningen komprimeres til minimum 98 % SP.
5. Installer til- og afløbsrør.
6. Forsæt med at komprimere omkringfyldningen indtil terræn niveauet er nået.
7. Undgå brug af tunge vibrationer ved komprimering af sandlagene over selve tanken eller dens tilløb og afløb.
8. Udluftning- og spuleadgang skal føres til terræn med minimum Ø110 kloakrør.
9. Maksimal jorddækning: 1,5 mtr. fra underkant af indløb til terræn.
10. Jorddækning omkring og ovenpå tanken må ikke indeholde ler eller silt, dog må de øverste 30 cm. gerne være muld.

Bemærk: Ved endt installation skal det være muligt at inspicere udskilleren og evt. flydelukke igennem opføringsrøret fra terræn. Se mere om dette under "Inspektion" på s. 5.

Idriftsættelse

1. Ved idriftsættelse skal udskilleren fyldes med vand, indtil det står i niveau med udløbsniveauet.
2. Hvis olieudskilleren er med flydelukke, sikres det, efter påfyldning, at flydelukke er flydende (den røde flyder viser sig i overfladen)
3. Hvis der er monteret alarm afprøves denne jf. manualen.
4. Entreprenøren informerer bygherren om udskilleren, dens vedligeholdelse og kravet om driftsjournal.

Installationsvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIEEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Sådan forlænges olieudskillerens Ø600 opføringsrør


Olieudskillerens Ø600 opføringsrør kan forlænges med WaterCare's Ø600 forlængerrør inkl. tætningsring. Forlængerrøret giver 590 mm effektiv forlængelse:



Varenr.: 223196611 - WaterCare Ø600 opføringsrør forlænger rota

Nedenstående billedeguide viser trin-for-trin hvordan olieudskillerens Ø600 opføringsrør forlænges med WaterCare's forlængerrør:

1. Smør pakningen og påmonter tætningsringen på opføringsrøret som vist på billede nr. 1.
- **OBS VIGTIGT:** Skriften på indvendig side af pakningen skal vende rigtigt ellers er der risiko for utætheder.
2. Tryk derefter forlængerrøret nedover opføringsrøret og tætningsringen.
3. Sikre altid at forlængerrøret er trykket korrekt nedover opføringsrøret og at tætningsringen forbliver i sin position, som vist på billede nr. 3.

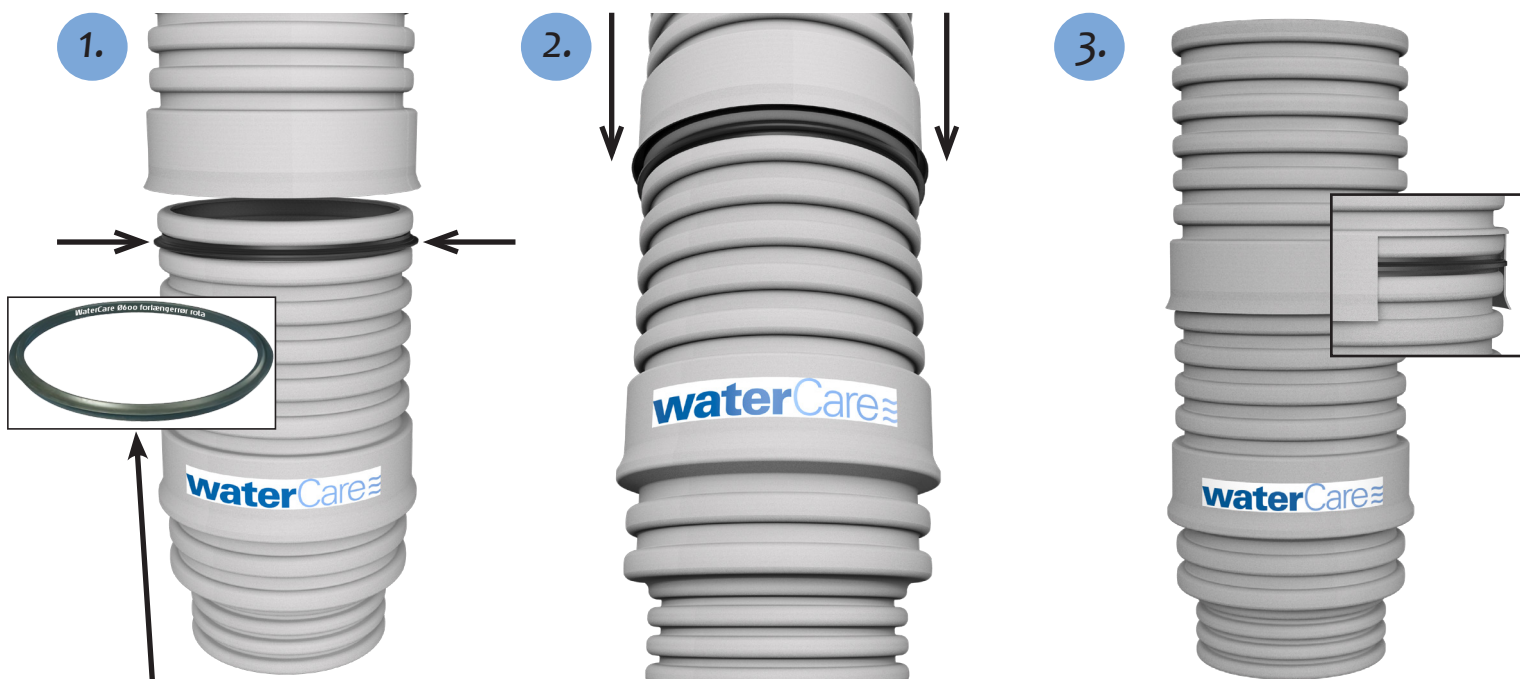

***OBS:** Skriften på indersiden af pakningen skal vende rigtigt

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Denne vejledning gives til anlæggets ejer/slutbruger.

Inspektion & tømning

En olieudskiller og evt. sandfang kan ikke fungere uden tilsyn og vedligehold, da olie- og slamkapaciteten ikke må overskrides i tankene. Udskillerne skal derfor med jævne mellemrum tømmes for olie og slam. Derefter skal udskillerne fyldes helt op med vand, inden de (olieudskiller og sandfang) tages i brug igen.

Tømningsfrekvensen for olieudskiller er vanskeligt at fastlægge, da det afhænger af mængden af olie og slam i spildevandet. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt pejler både oliestanden samt slamlaget i hhv. olieudskilleren og sandfanget. Fra tankenes opføringsrør skal det være muligt at servicere udskilleren og evt. flydelukke.

Olieudskiller skal med mellemrum tømmes for olie og slam. Derefter skal udskilleren fyldes med vand, inden den igen tages i brug.

- Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg - Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift.

Bemærk: Der skal altid føres en driftsjournal over tilsyn og drift af udskilleren. Heri noteres observationer i forbindelse med drift samt tømning. Se mere om dette på s. 7 og 8.

Inspektion

Følg nedenstående punkter for at tjekke om det er tid til tømning af olieudskiller og sandfang:

1. Pejling af sand og slam i Sandfang:

- Niveauet af sand og slam undersøges ved brug af en pejlestav der føres ned igennem sandfangets opføringsrør. Det anbefales at tømme sandfanget for slam når 50% af opsamlingskapaciteten er fyldt op (jf. Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg - Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift). Se vejledende mål for dit sandfang i nedenstående tabeloversigt.



TIP: Sandfangets totale dybde (fra sandfangets bund til bund af udløb) kan med fordel markeres på pejlestaven når det er tømt for slam. Dermed er det nemt at registrere og vurdere 50% lagtykkelsen samt ledig kapacitet ved næste tilsyn og pejling.

Måles niveauet til 50% eller derover skal tanken tømmes (se mere om den korrekte tømningsprocedure under "Tømning" på s. 7).

Kapacitet/ volume	Varenummer (Sandfang)	Interval for anbefalet tømning af sand-/slamfang (50%)
600 l	223378006 / 223378007	430-475 mm
1200 l	223378010 / 223378012	361-399 mm
2.000 l	223378020 / 223378021	549-607 mm
2.500 l	223378025 / 223378026	472-522 mm
3.000 l	223378030 / 223378031	520-574 mm
4.000 l	223378040 / 223378041	460-509 mm
5.000 l	223378050 / 223378051	520-574 mm
7.000 l	225006500	665-735 mm

TIP: Benyt "Driftsjournal for klasse 2 olieudskiller" på s. 8 til notering af observationerne fra inspektionen. Dermed er det nemmere at huske hvornår tanken sidst blev tømt og ved hvilke opsamlingskapacitet.

Mangler du et pejesæt?

WaterCare tilbyder et standard bore-/ pejle- og prøvetagningssæt med alt udstyr der skal bruges til pejling af sandfang og fedtudskiller (Varenr.:223188100). - Kontakt WaterCare for mere information herom.

Bemærk: Værdierne i ovenstående tabeloversigt er vejledende. Afvigelser kan forekomme.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Denne vejledning gives til anlæggets ejer/slutbruger.

Inspektion - fortsat

2. Pejling af olieudskillere

- Niveauet af olie i olieudskilleren undersøges ved brug af en pejlestav med påsmurt 'søgepasta'. Søgepastaen har den egenskab, at farven ændres på den del af stangen, der er våd af vand. Den del der er våd af olie, bliver ikke farvet.

I nedenstående tabeloversigt ses de pågældende opsamlingskapaciteter for WaterCares sortiment af Olieudskillere (Klasse 2) samt ved hvilket lagtykkelse af olie (m³ / mm) det anbefales at modtage alarmsignal fra og hvornår det anbefales at tømme tanken. Husk at dokumentere pejlingerne i anlæggets driftsjournal (se mere på s. 8 og 9).

Varenummer	Opsamlingskapacitet / lagtykkelse	Anbefaling for modtagelse af alarmsignal [Kapacitet / lagtykkelse]	Anbefaling for tømning af tank [Kapacitet / lagtykkelse]
223370103	0,5 m ³ / 300 mm (100%)	0,24 m ³ / 150 mm (50%)	0,35 m ³ / 210 mm (70%)
223370110	1 m ³ / 300 mm (100%)	0,5 m ³ / 150 mm (50%)	0,7 m ³ / 210 mm (70%)
223370160	0,6 m ³ / 300 mm (100%)	0,28 m ³ / 150 mm (50%)	0,4 m ³ / 210 mm (70%)
223370203	0,4 m ³ / 238 mm (100%)	0,24 m ³ / 150 mm (63%)	0,27 m ³ / 166 mm (70%)
223370230	4,15 m ³ / 744 mm (100%)	0,75 m ³ / 150 mm (20%)	2,9 m ³ / 520 mm (70%)
223372111	1,8 m ³ / 514 mm (100%)	0,5 m ³ / 150 mm (29%)	1,3 m ³ / 360 mm (70%)

Bemærk: Værdierne i ovenstående tabeloversigt er vejledende. Afvigelser kan forekomme.



TIP: Der findes sjældent en skarp grænse mellem olie og vand, da der altid i en vis grad vil forekomme emulgeret olie. Det kan føre til en besværlig og upræcis pejling af lagtykkelsen. Det anbefales derfor i indkøringsperioden at pejle udskilleren ca. 1 gang pr. måned (medmindre anlægget er dimensioneret til tømning oftere), indtil man har opbygget et erfaringsgrundlag af anlæggets funktion. Herefter kan man pejle med længere intervaller.

Er det tid til at tømme tanken, følg da proceduren under "Tømning" på s. 7.

3. Alarmfunktioner

- Hvis der er etableret alarm for lagtykkelse og/eller stigende væskniveau/ overløbsalarm, bør driften/funktionen af disse undersøges regelmæssigt. Se mere om funktionstjekket i installationsvejledninger for WaterCares Olie- og Fedt-alarm.



WaterCare Olie/Fedt alarm
- Måler for lagtykkelse



WaterCare Olie/Fedt alarm
- Måler for lagtykkelse og væskniveau

4. Flydelukke

Er udskilleren udstyret med en flydelukke, tjek da følgende ved tankens flydelukke.

- Hvis flydelukken blokerer udløbet i udskilleren, er oliekapaciteten opbrugt. Tanken skal tømmes.
- Flydelukken kan i visse tilfælde blokere afløbet, hvis selve lukkepladsen er fyldt med slam. Tjek derfor altid om den røde flyder er synlig i overfladen.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

WaterCare olieudskillere, klasse II



BEMÆRK: GARANTIE BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Denne vejledning gives til anlæggets ejer/slutbruger.

Tømning

Ved tømning er det vigtigt at følge den rette procedure for en optimal drift af hele anlægget. Følg derfor nedenstående tømningssprocedure nøje.

Bemærk: Det anbefales at tømningen foregår i en periode, hvor tilledningen er minimal. Under tømning må der IKKE ryges eller bruges åben ild i en radius af ca. 10 meter fra udskilleren.

Følg nedenstående tømningssprocedure:

1. Samtlige dæksler afmonteres.
2. Beholderne suges tomme med slamsuger. Der startes med rensning af beholderen tættest på afløbet, der afsluttes med sandfanget.
3. Ingen af de opsugede stoffer må tilføres afløbet.
4. Bundfaldet fjernes.
5. Beholderne spules og suges endnu engang tomme.
6. Udskilleret idrives i henhold til vejledning på s. 3 - "Idriftsættelse".
7. Flydelukket sættes efter vandfyldningen.

**VIGTIGT: UMIDDELBART EFTER TØMNING
SKAL UDSKILLERNE FYLDES MED VAND.**

Bortskaffelse af olie og slam

Den kommune, udskilleren befinder sig i, har pligt til at anviser anlæg for behandling af det opsugede slam og olie – spørg derfor kommunen til råds.

Driftsjournal

Ved ibrugtagning af en afløbsinstallation med olieudskiller skal der foreligge en vejledning i brug, drifts- og vedligeholdelse af installationen. Det er kloakmesteren eller den rådgivende ingeniørs ansvar at udarbejde denne driftsvejledning som skal foreligge hos brugeren inden færdigmelding. Se mere om indholdet i denne vejledning i Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 006 om olieudskillere.

Nedenfor ses et eksempel på en driftsjournal hvor det er muligt at indtaste resultater fra pejlingen. Driftsjournalen bør opbevares i ca. 5 år.

Driftsjournalen skal indeholde følgende:

Observationer ifm. regelmæssig drift:

- Dato for pejling
- Olielagets tykkelse
- Slamlagets tykkelse
- Flydelukke tilsat
- Alarmkontrol foretages

Observationer ifm. tømning:

- Dato for tømning
- Kvittering for tømning og aflevering af olie- og kemikalieaffald
- Mængde, der er tømt af olieudskiller og slamfang
- Visuel inspektion af tømt udskiller f.eks. for revner/forskudte samlinger mv.
- Kontrol af genpåfyldning af vand

Driftsjournal for olieudskillere (klasse 2)							
		Virksomhed:					
		Adresse:					
		Udskillerfabrikat:					
		Slamfangfabrikat:					
		Udskillerstørrelse:				I &	I/s
		Slamfangstørrelse:					
		Opsamlings:					
		Olielagstykkelse ved fyldt udskiller:					cm
Dato	Firma	Ansvarlig	Olielag (cm)	Slamlag (cm)	Kontrol af flydelukke	Kontrol af alarm	Dato for tømning



TIP: Benyt "Driftsjournal for klasse 2 olieudskillere" på s. 9 til notering af observationerne fra inspektionen. Dermed er det nemmere at huske hvornår tanken sidst blev tømt og ved hvilke opsamlingskapacitet.

WaterCare olieudskillere, klasse II



Driftsjournal for olieudskillere (klasse 2)

Virksomhed:	
Adresse:	
Udskillerfabrikat:	
Slamfangfabrikat:	
Udskillerstørrelse:	l & l/s
Slamfangstørrelse:	
Opsamling:	l
Olielagstykkelser ved fyldt udskiller:	cm

[illegible]

HUSK: FYLD ALTID UDSKILLEREN MED VAND UMIDDELBART EFTER TØMNING!
KONTAKT WATERCARE VED SPØRGSMÅL OM DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Noter:

[illegible]

Noter:

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Noter:

[illegible]



waterCare ApS
Stejlbjergvej 14
DK-5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37
kontakt@watercare.dk
www.watercare.dk

waterCare MADE IN 
FOR ET BEDRE VANDMILJØ