




060791A
060730A

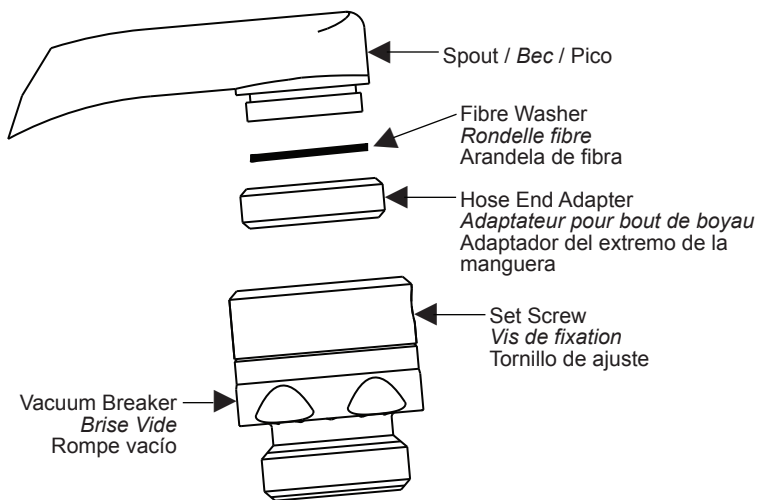

NOTE: Vacuum Breaker is not repairable.
REMARQUE : Le brise vide n'est pas réparable.
NOTA: El rompe vacío no se puede reparar.

TECK®

205550 Rev. A

TECK 12 VACUUM BREAKER **BRISE VIDE TECK 12** **ROMPE VACÍO TECK 12**

INSTALLATION NOTES:

For 060791A

1. Install hose end adapter.
2. Install vacuum breaker to the hose end adapter or threaded outlet on the faucet.
3. Tighten set screw after installation.

For 060730A

Follow steps 2 and 3 above.

DIRECTIVES POUR INSTALLATION :

Pour 060791A

1. Installez un adaptateur pour bout de boyau.
2. Installez le brise vide à l'adaptateur au bout du boyau ou à l'orifice de sortie fileté sur le robinet.
3. Après l'installation serrez la vis de fixation.

Pour 060730A

Veuillez suivre les étapes 2 et 3 ci-dessus.

NOTAS DE INSTALACIÓN:

Para 060791A


1. Instale el adaptador del extremo de la manguera.
2. Instale el rompe vacío en el adaptador del extremo de la manguera o en la rosca de la llave de agua.
3. Ajuste el tornillo de ajuste luego de la instalación.

Para 060730A

Repita los pasos 2 y 3 anteriores.



060791A
060730A

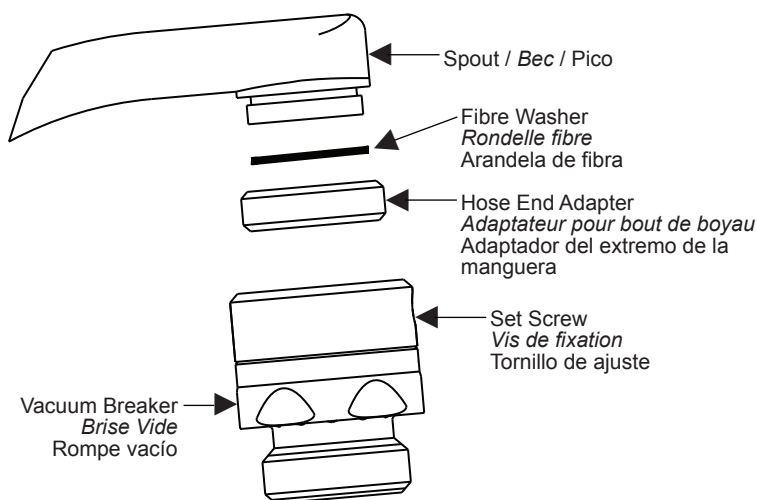

NOTE: Vacuum Breaker is not repairable.
REMARQUE : Le brise vide n'est pas réparable.
NOTA: El rompe vacío no se puede reparar.

TECK®

205550 Rev. A

TECK 12 VACUUM BREAKER **BRISE VIDE TECK 12** **ROMPE VACÍO TECK 12**

INSTALLATION NOTES:

For 060791A

1. Install hose end adapter.
2. Install vacuum breaker to the hose end adapter or threaded outlet on the faucet.
3. Tighten set screw after installation.

For 060730A

Follow steps 2 and 3 above.

DIRECTIVES POUR INSTALLATION :

Pour 060791A

1. Installez un adaptateur pour bout de boyau.
2. Installez le brise vide à l'adaptateur au bout du boyau ou à l'orifice de sortie fileté sur le robinet.
3. Après l'installation serrez la vis de fixation.

Pour 060730A

Veuillez suivre les étapes 2 et 3 ci-dessus.

NOTAS DE INSTALACIÓN:

Para 060791A

1. Instale el adaptador del extremo de la manguera.
2. Instale el rompe vacío en el adaptador del extremo de la manguera o en la rosca de la llave de agua.
3. Ajuste el tornillo de ajuste luego de la instalación.

Para 060730A

Repita los pasos 2 y 3 anteriores.