



▲ Specify Finish
 Précisez la Finition
 Especificue el acabado

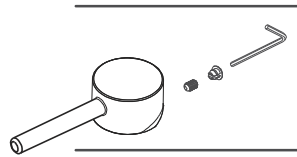

RP80315 ▲
 Handle Assembly
 Montage de la manette
 Conjunto de manija




RP64380 ▲
 Cap
 Embase
 Tapa

RP64381
 Cartridge and Retainer Ring
 Cartouche et anneau de rétention
 Cartucho y anillo de retención


RP51345-1.2 ▲
 Aerator & Wrench
 Aérateur et clé
 Aireador y llave
 1.2 gpm (4.5 L/min)

RP78146 ▲
(691LF-1.0)
 Aerator & Wrench
 Aérateur et clé
 Aireador y llave
 1.0 gpm (3.8 L/min)


RP73806 ▲
(691LF-0.5)
 Aerator & Wrench
 Aérateur et clé
 Aireador y llave
 0.5 gpm (1.9 L/min)




RP64384 ▲
 Escutcheon & Base Plate
 Rosace et plaque de finition
 Chapetón y placa de base

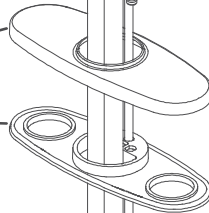

RP64383 ▲
 Base & Gasket
 Base et joint
 Base y junta



RP47300
 Hoses
 Boyaux
 Mangueras

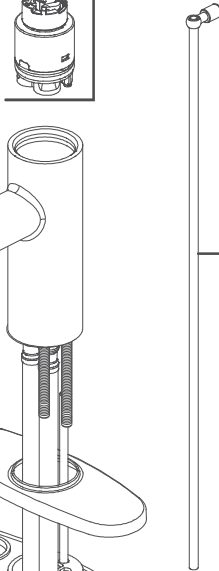

RP64386 ▲
 Lift Rod
 Tirette de vidage
 Varilla elevadora

RP38958 ▲
 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
 Assemblage de soulèvement sans tirette de vidage
 Conjunto del desague sin la varilla de elevación

RP5648 ▲
 Stopper
 Bouchon
 Tapón

Metal Flange
 Bride en métal
 Borde de metal

RP6142
 Gasket
 Jointet
 Junta

RP6140
 Nut & Washer
 L'écrou et rondelle
 Tuerca y arandela

Plastic Tailpiece
 About en plastique
 Pieza central de plástico

RP12516
 Strap & Screw
 Étrier et vis
 Barra chata y tornillo

RP33038
 Pivot Nut
 L'écrou du pivot
 Tuerca del pivote

RP12517
 Horizontal Rod & Clip
 Tige horizontale et agrafe
 Barra horizontal y gancho

RP6130
 Pivot Seat & Gasket
 Joint et siège du pivot
 Asiento y junta del pivote

Pivot
 Pivote
 Pivote

RP50873
 Mounting Hardware
 Pièces de montage
 Herraje de instalación

