



TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY FAUCET

ROBINETS À ENTRAXE LONG À DEUX POIGNÉES POUR LAVABO

LLAVES DE LAVAMANOS EXTENDIDAS DE DOS MANIJAS

Model/Modèle/Modelo

3571LF-LPU ▲

Portage™ Series/Series/Seria

▲ Specify Finish

▲ Précisez la Finition

▲ Especifique el acabado



You may need/ Articles dont vous pouvez avoir besoin/ Usted puede necesitar



Installation Notes / Notes sur l'installation / Notas de Instalación

FOR EASY INSTALLATION OF YOUR DELTA FAUCET YOU WILL NEED:

- To READ ALL the instructions completely before beginning.
- To READ ALL warnings, care and maintenance information.
- To purchase the correct water supply hook-up.

POUR INSTALLER VOTRE ROBINET DELTA FACILEMENT, VOUS DEVEZ:

- LIRE TOUTES les instructions avant de débiter;
- LIRE TOUS les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien;
- Acheter le bon nécessaire de raccordement.

PARA INSTALACIÓN FÁCIL DE SU LLAVE DELTA USTED NECESITARÁ:

- LEER TODAS las instrucciones completamente antes de empezar.
- LEER TODOS los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el suministro de agua.


Please leave this instruction sheet with the installed faucet.

S.V.P., laissez cette fiche d'instructions avec la robinetterie nouvellement installée.


Deje esta hoja de instrucciones con la llave instalada.

214818, Rev. C

Product Dimension / Dimensions du produit / Dimensiones del producto

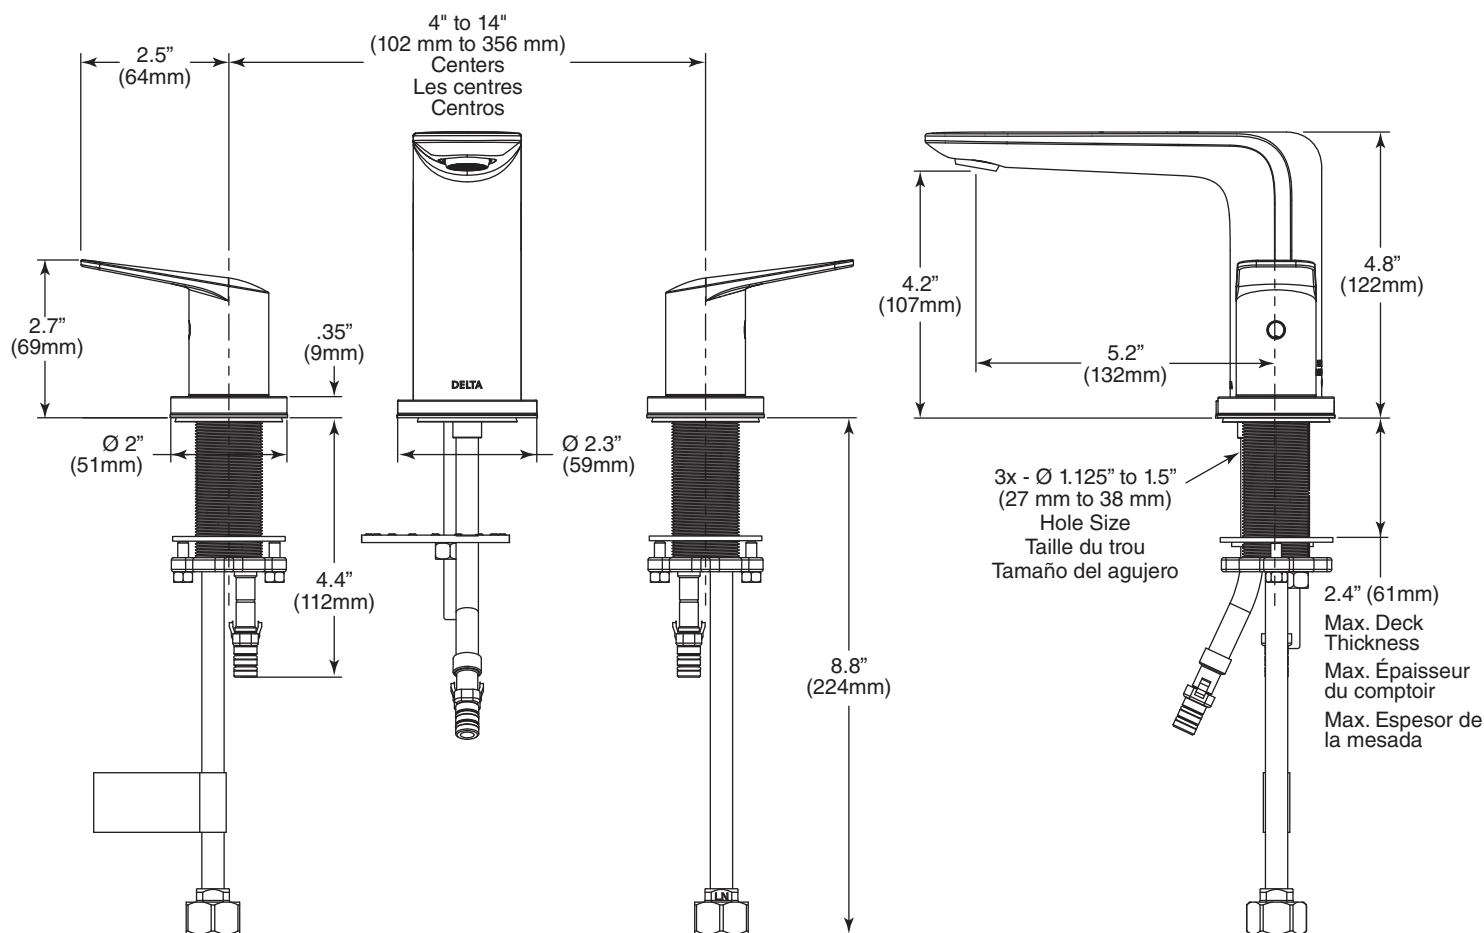

Components for Faucet Installation / Composants pour l'installation du robinet / Componentes para Instalación de Grifo

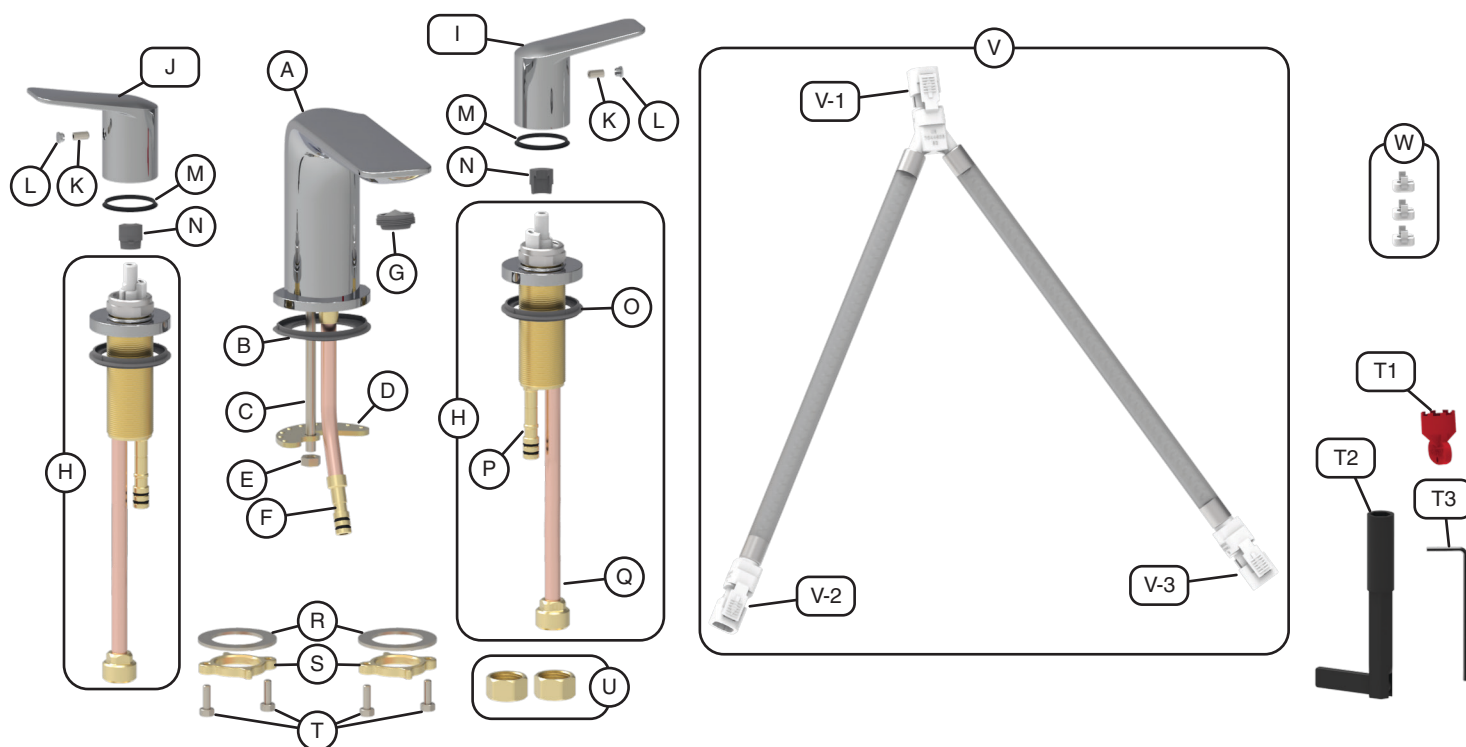

Item Article Artículo	QTY QTÉ CANT.	Description	Description	Descripción
A	1	Faucet body	Corps du robinet	Cuerpo de la llave
B	1	Faucet body base plate	Plaque de base du corps du robinet	Placa base del cuerpo de la llave
C	1	Mounting stud	Goujon de montage	Perno de montaje
D	1	Mounting plate	Plaque de montage	Placa de montaje
E	1	Nut	Écrou	Tuerca
F	1	Faucet body inlet	Entrée du corps du robinet	Entrada al pico
G	1	Aerator	Aérateur	Aireador
H	2	End body assembly	Ensemble de corps d'extrémité	Mecanismo inferior del cuerpo
I	1	Cold handle	Manette froide	Manija de agua fría
J	1	Hot handle	Manette chaude	Manija de agua caliente
K	2	Set screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste
L	2	Handle button	Bouton de manette	Botón de la manija
M	2	Glide ring	Anneau à glissement	Anillo deslizante
N	2	Valve handle stop	Butée de manette de vanne	Tope de la válvula de la manija
O	2	End body base plate	Plaque de base du corps d'extrémité	Placa base del cuerpo de la llave
P	2	End body outlet	Sortie du corps d'extrémité	Salida del mecanismo de la llave
Q	2	End body inlet	Entrée du corps d'extrémité	Entrada del mecanismo de la llave
R	2	Washer	Rondelle	Arandela
S	2	End body mounting plate	Plaque de montage du corps d'extrémité	Placa de montaje del cuerpo de la llave
T	4	Bolt	Boulon	Perno
U	2	Coupling nut	Raccord de couplage	Tuerca de empalme
V	1	Hose Assembly	Ensemble de tuyau	Manguera
V-1	1	Hose Assembly outlet	Sortie de l'ensemble de tuyau	Salida de la manguera
V-2	1	Hose Assembly hot inlet	Entrée de l'ensemble de tuyau, eau chaude	Entrada caliente de la manguera
V-3	1	Hose Assembly cold inlet	Entrée de l'ensemble de tuyau, eau froide	Entrada fría de la manguera
W	3	Blocks	Blocs	Bloques
T1	1	Outlet wrench	Clé de sortie	Llave para la salida de agua
T2	1	Mounting nut tool	Outil d'écrou de montage	Herramienta para tuerca de montaje
T3	1	Hex wrench	Clé hexagonale	Llave hexagonal

STEP 1 - FAUCET PLACEMENT (see Figure 1)

1. Position faucet body (A) and faucet body base plate (B) centered in the sink/countertop hole.
2. Slide the mounting plate (D) onto the mounting stud (C) and tighten nut (E) using the tool provided (T2).
3. Position the 2 end body assemblies (H) and end body base plates (O) in sink/countertop with the handles in the off position and facing away from the faucet body.

NOTICE The end body outlets (P) should be facing the faucet body (A).

4. Slide the washer (R) onto the end body assembly (H).
5. Thread the 2 bolts (T) into the end body mounting plate (S), then thread the end body mounting plate (S) onto the end body assembly (H).
6. Tighten the 2 bolts (T) evenly until the end body assembly (H) is secure against the countertop/sink using a 5/16" driver (T4) (or appropriate tool).
7. Repeat instructions 4 to 6 for the second end body assembly.

NOTICE If sink/countertop is uneven, use silicone under the base plates (B & O).

ÉTAPE 1 - PLACEMENT DU ROBINET (voir la Figure 1)


1. Positionnez le corps du robinet (A) et la plaque de base du corps du robinet (B) centrés dans le trou de l'évier / du comptoir.
2. Faites glisser la plaque de montage (D) sur le goujon de montage (C) et serrez l'écrou (E) à l'aide de l'outil fourni (T2).
3. Positionnez les 2 ensembles de corps d'extrémité (H) et les plaques de base du corps d'extrémité (O) dans l'évier / le comptoir avec les manettes en position d'arrêt et orientées vers l'opposé du corps du robinet.

NOTICE Les sorties du corps d'extrémité (P) doivent être orientés vers le corps du robinet (A).

4. Faites glisser la rondelle (R) sur l'ensemble du corps d'extrémité (H).
5. Vissez les 2 boulons (T) dans la plaque de montage du corps d'extrémité (S), puis vissez la plaque de montage du corps d'extrémité (S) sur l'ensemble du corps d'extrémité (H).
6. Serrez les 2 boulons (T) uniformément jusqu'à ce que l'ensemble du corps d'extrémité (H) soit sécurisé contre le comptoir / l'évier à l'aide d'un tournevis 5/16 po (T4) (ou un outil approprié).
7. Répétez les instructions 4 à 6 pour l'ensemble du deuxième corps d'extrémité.

AVIS Si l'évier / le comptoir est inégal, appliquez de la silicone sous les plaques de base (B & O).

Figure 1

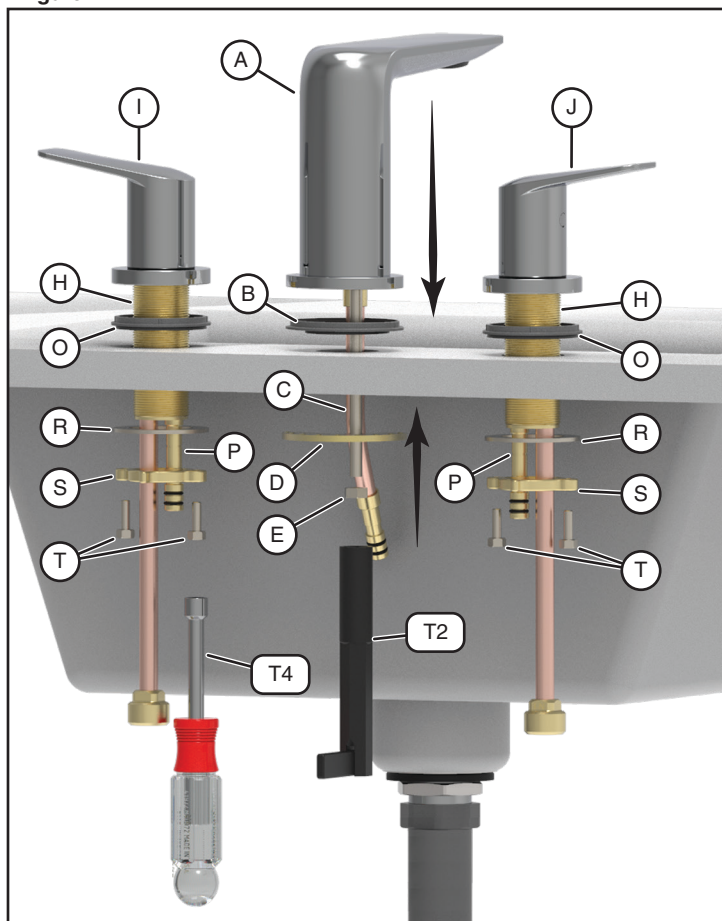

PASO 1 - COLOCACIÓN DE LA LLAVE (ver la Figura 1)

1. Coloque el cuerpo (A) y la placa base (B) de la llave centrados sobre el orificio del lavabo/mesada.
2. Deslice la placa de montaje (D) sobre el perno de montaje (C) y apriete la tuerca (E) con la herramienta provista (T2).
3. Coloque los 2 mecanismos inferiores del cuerpo (H) y las placas base (O) en el lavabo/mesada con las manijas en la posición de cerrado y mirando hacia afuera del cuerpo de la llave.

NOTICE Las salidas del mecanismo de las llaves (P) deben quedar mirando hacia el cuerpo de la llave (A).

4. Deslice la arandela (R) sobre el mecanismo inferior del cuerpo (H).
5. Enrosque los 2 pernos (T) en la placa de montaje del cuerpo de la llave (S), luego enrosque la placa de montaje del cuerpo de la llave (S) en el mecanismo inferior del cuerpo (H).
6. Apriete los 2 pernos (T) de manera uniforme hasta que el mecanismo inferior del cuerpo (H) esté seguro contra el lavabo/mesada, usando un destornillador de 5/16" (T4) (o una herramienta adecuada).
7. Repita las instrucciones 4 a 6 para el segundo mecanismo inferior del cuerpo.

AVISO Si el lavabo/mesada es desparejo, use silicona debajo de las placas base (B y O).

STEP 2 - HOSE ASSEMBLY INSTALLATION

(see Figure 2)

1. Clip the hose assembly outlet (V-1) to the block (W) on faucet body inlet (F).
2. Clip the hose assembly hot and cold inlets (V-2 & V-3) to the blocks (W) to the end body outlets (P).

⚠ WARNING Ensure the connections are secure and the clips are fully engaged.

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE TUYAU

(voir la Figure 2)

1. Attachez la sortie du tuyau (V-1) au bloc (W) à l'entrée du corps du robinet (F).
2. Attachez les entrées chaude et froide du tuyau (V-2 et V-3) aux blocs (W) aux sorties du corps d'extrémité (P).

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que les raccords sont serrés et que les pinces sont complètement engagées.


PASO 2 - INSTALACIÓN DE LA MANGUERA

(ver la Figura 2)

1. Sujete la salida de la manguera (V-1) al bloque (W) de la entrada del pico (F).
2. Sujete las entradas de agua caliente y fría de la manguera (V-2 y V-3) a los bloques (W) de las salidas de los mecanismos de las llaves (P).

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas y que los ganchos estén completamente enganchados.

Figure 2

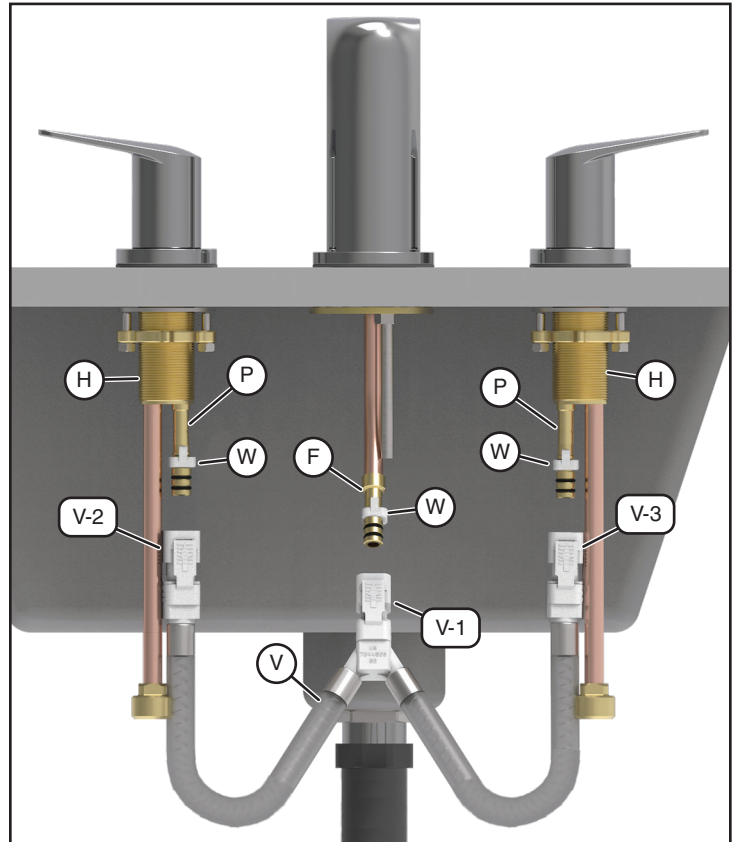

STEP 3 - WATER LINE CONNECTIONS (see Figure 3)

1. Ensure all fittings and end connections are free of debris.
2. Using a wrench (T5) connect the supply lines (ZB* or ZC*) (not supplied) to the end body inlets (Q).

NOTICE Coupling nuts (U) are supplied.

3. Using a wrench (T5) connect the supply lines (ZB* or ZC*) (not supplied) to the supply valves (ZD*) (not supplied).

CAUTION DO NOT overtighten.

WARNING DO NOT use any thread sealant on water line connections.

ÉTAPE 3 - RACCORDES DE TUYAUX D'EAU

(voir la Figure 3)

1. Assurez-vous que tous les raccords et les terminaisons sont exempts de débris.
2. À l'aide d'une clé (T5), raccordez les lignes d'alimentation (ZB* ou ZC*) (non fournies) aux entrées de corps d'extrémité (Q).

AVIS Les écrous d'accouplement (U) sont fournis.

3. À l'aide d'une clé (T5), raccordez les tuyaux d'alimentation (ZB* ou ZC*) (non fournis) aux vannes d'alimentation (ZD*) (non fournies).

ATTENTION NE PAS serrer excessivement.

AVERTISSEMENT NE PAS utiliser de ruban d'étanchéité sur les raccords de tuyau d'eau.

PASO 3 - CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA

(ver la Figura 3)

1. Verifique que todos los acoples y conexiones estén bien limpios.
2. Con una llave (T5), conecte las líneas de suministro (ZB* o ZC*) (no suministradas) a las entradas del mecanismo de las llaves (Q).


AVISO Se suministran las tuercas de acoplamiento (U).

3. Con una llave (T5), conecte las líneas de suministro (ZB* o ZC*) (no suministradas) a las válvulas de suministro (ZD*) (no suministradas).

ATENCIÓN NO las ajuste de más.

ADVERTENCIA NO utilice pegamento para cañerías en las conexiones de las líneas de agua

Figure 3

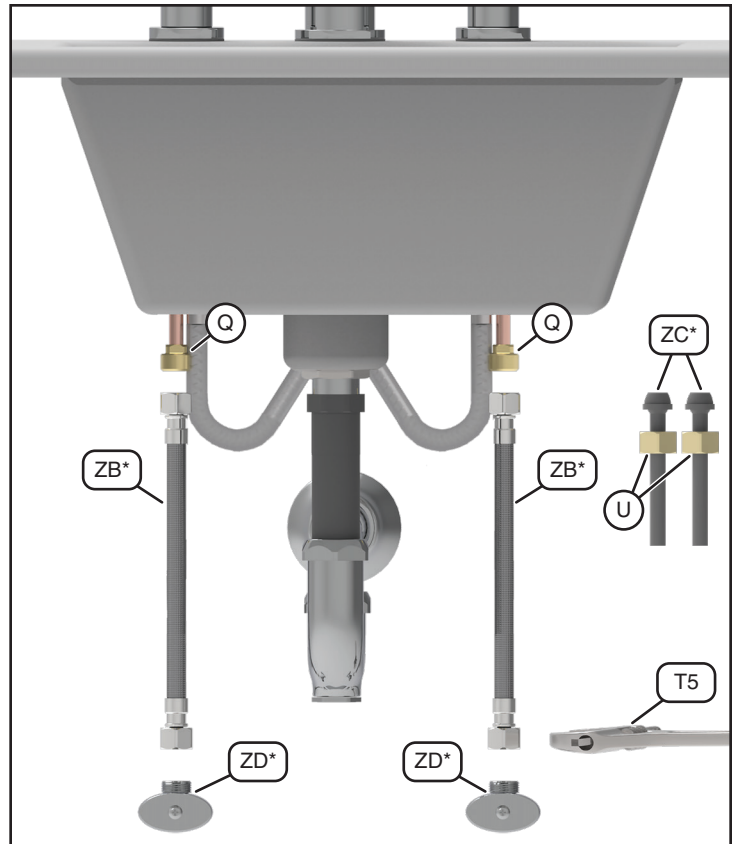

* Supplied by others / Fourni par d'autres / Suministrado por otros

STEP 4 - FLUSH SYSTEM/CHECK FOR LEAKS

(see Figure 4)

1. Remove the aerator (G) using outlet wrench (T1) (supplied) from the faucet body (A).
2. Turn on the hot and cold water supplies (ZD*).
3. Turn the handles (I & J) to the full "ON" position and flush water lines for one minute.

NOTICE

- Verify both water is coming from both the hot and cold supply.
 - This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
4. Turn the handles (I&J) to the "OFF" position and re-install the aerator (G).
 5. Check all connections at arrows for leaks. Tighten supply lines if necessary. If leaks are found at the hose assembly (V) then refer to Maintenance Section for instructions.

CAUTION DO NOT overtighten.

ÉTAPE 4 - PURGER LE SYSTÈME / VÉRIFIER POUR DES FUITES (voir la Figure 4)

1. Retirez l'aérateur (G) à l'aide de la clé de sortie (T1) (fournie) du corps du robinet (A).
2. Ouvrez les sources d'eau chaude et froide (ZD*).
3. Tournez les manettes (I & J) complètement à la position « ON » et rincez les conduites d'eau pendant une minute.

AVIS

- Vérifiez que l'eau provient à la fois de l'alimentation chaude et froide.
 - Cela rince tous les débris qui pourrait causer des dommages aux pièces internes.
4. Tournez les manettes du robinet (I & J) à la position « OFF » et ré-installez l'aérateur (G).
 5. Vérifiez tous les raccords aux flèches pour des fuites. Serrez les conduites d'alimentation si nécessaire. Si vous découvrez des fuites au niveau du tuyau (V), reportez-vous à la section Entretien pour les instructions.

ATTENTION NE PAS serrer excessivement.

PASO 4 - PURGUE EL SISTEMA/REVISE QUE NO TENGA FUGAS (vea la Figura 4)


1. Saque el aireador (G) con una llave para la salida (T1) (suministrada) del cuerpo del pico (A).
2. Abra el suministro del agua caliente y fría (ZD*).
3. Gire la manija de la llave (I y J) hacia la posición completamente "ABIERTA" y deje correr el agua durante un minuto.

AVISO


- Verifique que salga agua tanto del suministro de agua caliente como de fría.
 - Esto elimina cualquier residuo que podría dañar las partes internas.
4. Gire las manijas de la llave (I y J) a la posición "CERRADO" y vuelva a instalar el aireador (G).
 5. Revise todas las conexiones donde indican las flechas para verificar que no haya ninguna fuga. Apriete las líneas de suministro si fuera necesario. Si aparecen fugas en la manguera (V), consulte la sección de Mantenimiento para obtener instrucciones.

ATENCIÓN NO las ajuste de más

Figure 4

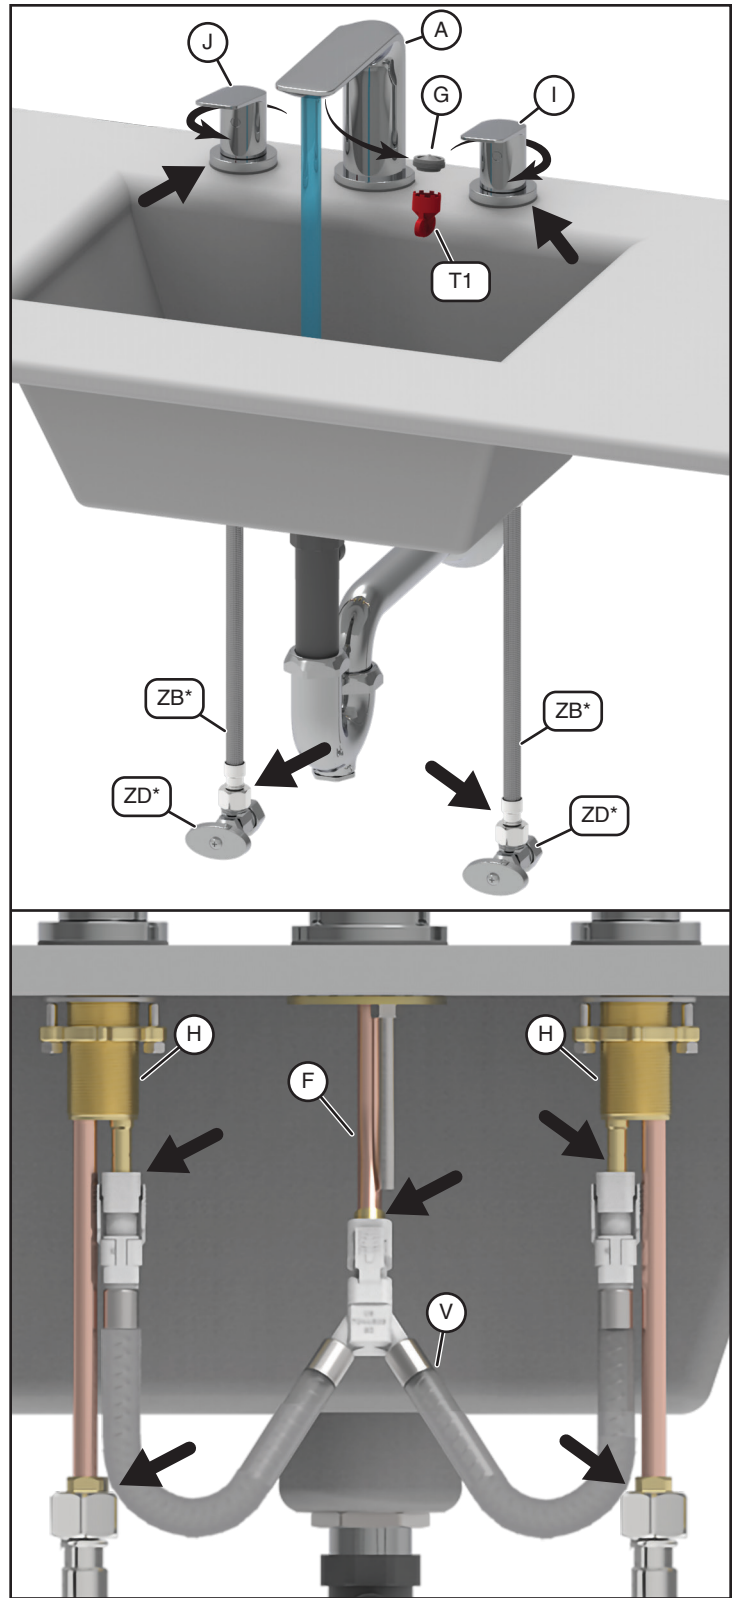

* Supplied by others / Fourni par d'autres / Suministrado por otros

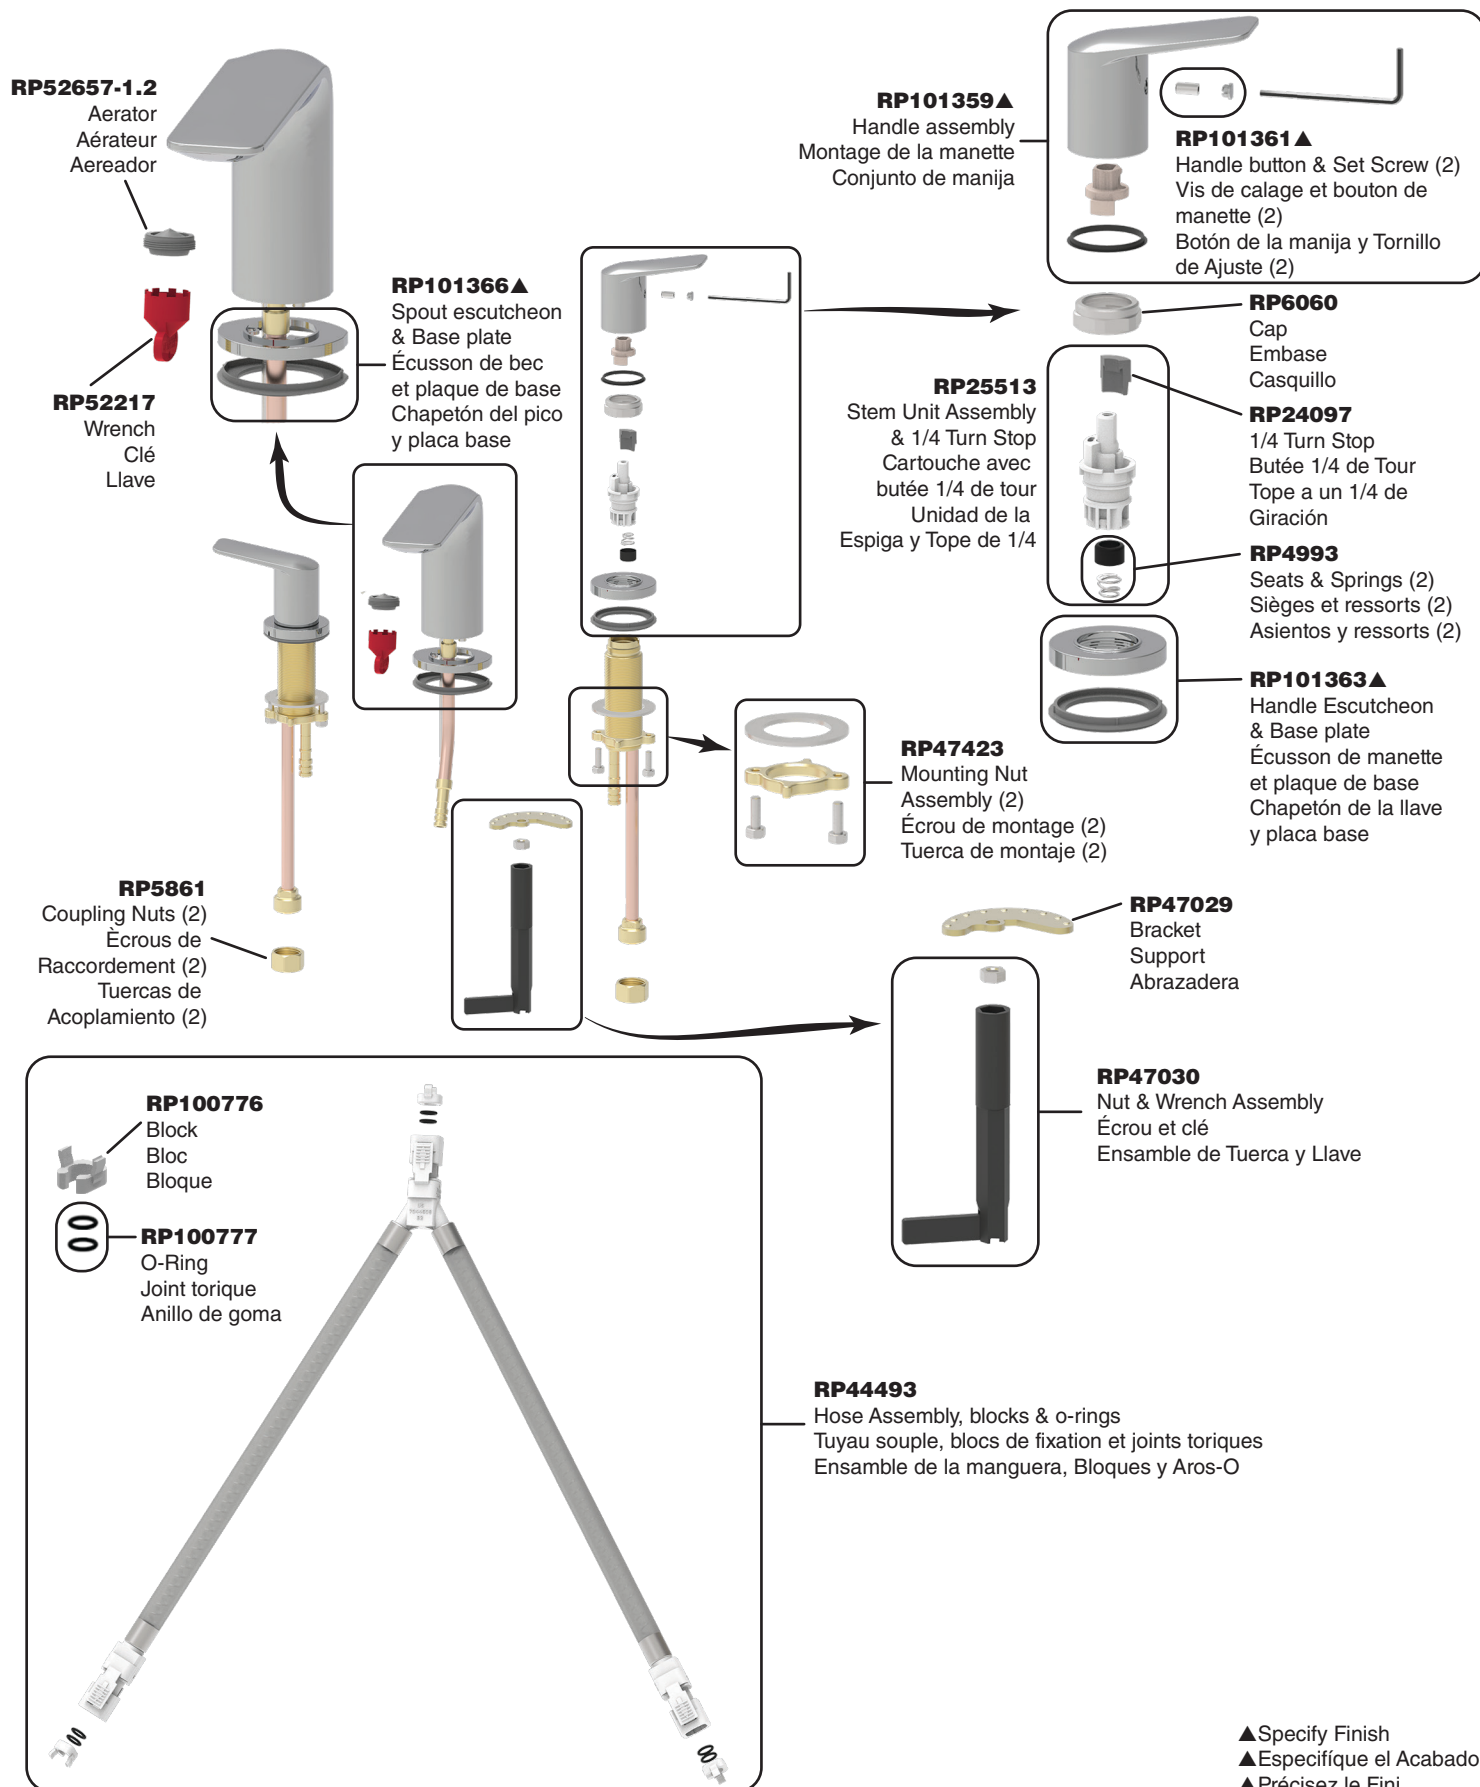

NOTICE SHUT OFF WATER SUPPLIES prior to doing any maintenance.

If Faucet Leaks From Under Handle (see Figure 5A)

1. Remove handle (I/J), by loosening set screw (K) located under the handle button (L) with the hex wrench (T3) and precision screwdriver (T7).
2. Using a wrench (T5) tighten bonnet nut (H-1).
3. Check for leaks again.

If Leak Persists (see Figure 5A)

4. Remove handle (I/J), by loosening set screw (K) located under the handle button (L) with the hex wrench (T3) and precision screwdriver (T7).
5. Using a wrench (T5) remove bonnet nut (H-1).
6. Remove the stem unit (H-2) and replace seat (H-4) and spring (H-3) (RP4993) (sold separately).

NOTICE At this time the stem unit assembly can also be replaced at this time which includes seat (H-4), spring (H-3) and valve stop (N) (RP25513) (sold separately).

7. Re-assemble and check for leaks again.

If Faucet Leaks from the Hose Assembly (see Figure 5B)

1. Ensure the hose assembly (V) at the connection point is firmly connected to the faucet body inlet (F) and to both end body outlets (P).
2. Remove the hose assembly and check for damaged o-rings, replace if required (RP100777) (sold separately).
3. Re-assemble and check for leaks again.

If Faucet Leaks From Under Faucet Body (see Figure 5C)

1. Remove the faucet body (A) from the countertop/sink.
2. Use a phillips screw driver (T6) to remove the screws (A-2) under the faucet body eschuchen (A-1).
3. Remove the faucet body inlet (F) from the faucet body (A) and check the o-ring (F-1) replace if required (RP100777) (sold separately).
4. Re-assemble and check for leaks again.

AVIS COUPEZ L'ALIMENTATION EN EAU avant d'effectuer toute opération d'entretien.

Si le robinet fuit du dessous de la manette (voir la Figure 5A)

1. Retirez la manette (I/J) en desserrant la vis de réglage (K) située sous le bouton de la manette (L) avec la clé hexagonale (T3) et tournevis de précision (T7).
2. À l'aide d'une clé (T5), serrez l'écrou-chapeau (H-1).
3. Vérifiez à nouveau pour des fuites.

Si la fuite persiste (voir la Figure 5A)

1. Retirez la manette (I/J) en desserrant la vis de réglage (K) située sous le bouton de la manette (L) avec la clé hexagonale (T3) et tournevis de précision (T7).
2. À l'aide d'une clé (T5), retirez l'écrou-chapeau (H-1).
3. Retirez l'unité de tige (H-2) et remplacez le siège (H-4) et le ressort (H-3) (RP4993) (vendus individuellement).

AVIS À ce stade, l'unité de tige peut également être remplacée, ce qui comprend le siège (H-4), le ressort (H-3) et la butée de vanne (N) (RP25513) (vendus individuellement).

4. Ré-assemblez et vérifiez à nouveau pour des fuites.


Si le robinet fuit de l'ensemble de tuyau (voir la Figure 5B)

1. Assurez-vous que le tuyau (V) au point de raccordement est fermement connecté à l'entrée du corps du robinet (F) et aux deux sorties du corps d'extrémité (P).
2. Retirez le tuyau et vérifiez si les joints toriques sont endommagés. Remplacez-les au besoin (RP100777) (vendus individuellement).
3. Ré-assemblez et vérifiez à nouveau pour des fuites.

Si le robinet fuit du dessous du corps de robinet (voir la Figure 5C)

1. Retirez le corps du robinet (A) du comptoir / lavabo.
2. Utilisez un tournevis cruciforme (T6) pour retirer les vis (A-2) situées sous l'écusson du corps de robinet (A-1).
3. Retirer l'entrée du corps de robinet (F) du corps de robinet (A) et vérifier le joint torique (F-1) et remplacez-le au besoin (RP100777) (vendu individuellement).
4. Ré-assemblez et vérifiez à nouveau pour des fuites.

Figure 5

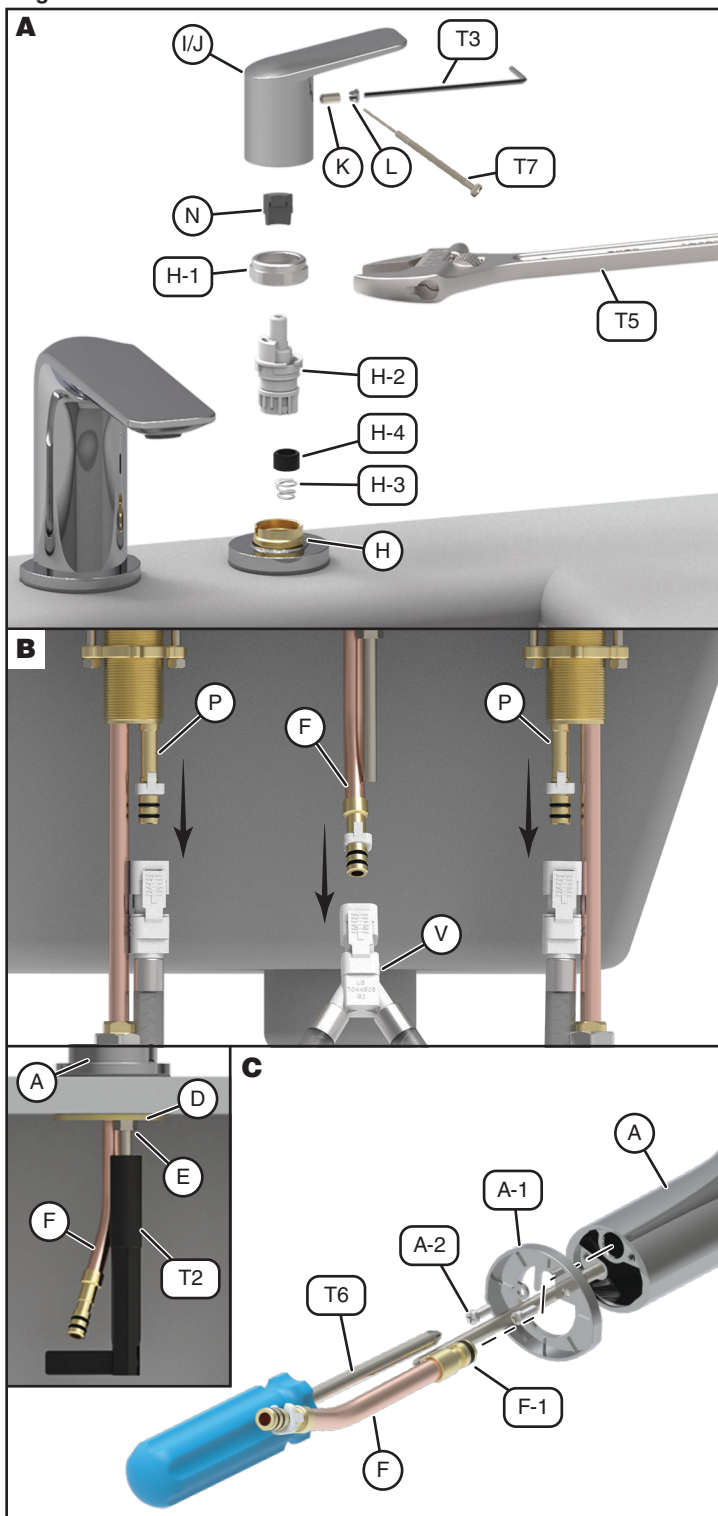

AVISO CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA antes de hacer cualquier mantenimiento.

Si nota un goteo por debajo de la manija (ver la Figura 5A)

1. Remueva la manija (I/J) aflojando el tornillo de fijación (K) ubicado debajo del botón de la manija (L) con la llave hexagonal (T3) y un destornillador de precisión (T7).
2. Con una llave (T5), apriete la tuerca bonete (H-1).
3. Verifique nuevamente que no haya ninguna fuga.

Si la fuga persiste (ver la Figura 5A)

1. Remueva la manija (I/J) aflojando el tornillo de fijación (K) ubicado debajo del botón de la manija (L) con la llave hexagonal (T3) y un destornillador de precisión (T7).
2. Con una llave (T5), remueva la tuerca bonete (H-1).
3. Saque el vástago (H-2) y reemplace el asiento (H-4) y el resorte (H-3) (RP4993) *(se venden por separado)*.

NOTICE El mecanismo del vástago también se puede reemplazar en este momento. Incluye el asiento (H-4), el resorte (H-3) y el tope de la válvula (N) (RP25513) *(se venden por separado)*.

4. Vuelva a armar todo y verifique nuevamente si hay fugas.

Si nota un goteo por la manguera (ver la Figura 5B)

1. Asegúrese de que la manguera (V) esté firmemente conectada a la entrada del pico (F) y a las salidas de los mecanismos de las llaves (P) en los puntos de conexión.
2. Saque la manguera y compruebe si tiene alguna junta tórica dañada. Reemplácela si fuera necesario (RP100777) *(se vende por separado)*.
3. Vuelva a armar todo y verifique nuevamente si hay fugas.

Si nota un goteo por debajo del pico (ver la Figura 5C)

1. Remueva el cuerpo del pico (A) del lavabo/mesada.
2. Use un destornillador Phillips (T6) para remover los tornillos (A-2) por debajo del chapetón del cuerpo del grifo (A-1).
3. Desconecte la entrada del pico (F) del cuerpo del pico (A) y revise la junta tórica (F-1). Reemplace si fuera necesario (RP100777) *(se vende por separado)*.
4. Vuelva a armar todo y verifique nuevamente si hay fugas.

Cleaning And Care / Instructions De Nettoyage / Limpieza Y Cuidada De Su Llave

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polishes. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

Il faut nettoyer ce produit avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótela con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

Limited Warranty on Delta® Faucets

Parts and Finish

All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed. For commercial purchasers, (a) the warranty period is ten (10) years for multi-family applications and (b) five (5) years for all other commercial applications, in each case from the date of purchase. For purposes of this warranty, the term "multi-family application" refers to the purchase of the faucet by a purchaser who owns but does not live in the residential dwelling in which the faucet is initially installed, such as in a rented or leased single unit or multi-unit detached home (duplex or townhome), or a condominium, apartment building or community living center. The following installations are not considered multi-family applications, are excluded from the 10-year warranty and are subject to the five-year warranty: industrial, institutional or other business premises, such as a dormitory, hospitality premises (hotel, motel or extended stay location), airport, educational facility, long- or short-term healthcare facility (hospital, rehabilitation center, nursing, assisted or staged-care living unit), public space or common area.

Electronic Parts and Batteries (if applicable)

Electronic parts (other than batteries), if any, of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date of purchase or, for commercial purchasers, for one (1) year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

What We Will Do

Delta Faucet Company will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered

Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from reasonable wear and tear, outdoor use, misuse (including use of the product for an unintended application), freezing water, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions. Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair of faucets. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service or Replacement Parts

A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling 1 800 345 DELTA (3358) or by contacting us by mail or online as follows (please include your model number and date of purchase):

In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

In Canada:

Masco Canada Ltd., Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

Limitation on Duration of Implied Warranties

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE FAUCET RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE INSTALLATION, CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS. Notice to residents of the State of New Jersey: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please contact us as provided above or view our [Warranty FAQs](http://www.deltafaucet.com) at www.deltafaucet.com.

Garantie limitée sur les robinets Delta^{MD}

Pièces et finitions

Toutes les pièces (sauf les pièces électroniques et les batteries) et les finitions de ce robinet DeltaMD sont garanties au nom de l'acheteur-consommateur initial comme étant exemptes de tout vice de matériaux et de fabrication aussi longtemps que l'acheteur original possède la maison dans laquelle le robinet a été premièrement installé. Pour les acheteurs commerciaux, (a) la période de garantie est de dix (10) ans pour les applications résidentielles multifamiliales et (b) cinq (5) ans pour toutes les autres utilisations commerciales, dans chaque cas, à compter de la date d'achat. Aux fins de la présente garantie, le terme « application multi-familiale » fait référence à l'achat du robinet par un acheteur qui est propriétaire de, mais qui n'habite pas dans le logement résidentiel dans lequel le robinet est d'abord installé, par exemple un appartement loué ou une maison individuelle à multiples unités (duplex ou maison de ville), ou un condominium, immeuble ou un centre de vie communautaire. Les installations suivantes ne sont pas considérées comme des applications multifamiliales, sont exclues de la garantie de 10 ans et sont soumises à la garantie de cinq ans : locaux industriels, institutionnels ou autres locaux commerciaux, comme un dortoir, logement (hôtel, motel ou logement de séjour prolongé), aéroport, établissement d'enseignement, établissement de santé à long ou à court terme (hôpital, centre de réadaptation, centre de soins infirmiers, centre de vie assistée, centre de soins résidentiels), espace public ou espace commun.

Pièces électroniques et piles (si applicable)

Les pièces électroniques (le cas échéant), le cas échéant, de ce robinet DeltaMD sont garanties à l'acheteur-consommateur initial comme étant exemptes de tout vice de matériaux et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat, ou pour les utilisateurs commerciaux, pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Aucune garantie n'est fournie sur les batteries.

Ce que nous ferons

Delta Faucet Company réparera ou remplacera, gratuitement, pendant la période de garantie (telle que décrite ci-dessus), toute pièce ou finition qui présente des défauts de matériaux et/ou fabrication sous des conditions normales d'installation, d'utilisation et de service. Si la réparation ou le remplacement n'est pas pratique, Delta Faucet Company peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit. **Voici vos recours exclusifs.**

Ce qui n'est pas couvert

Les frais de main-d'œuvre engagés par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou démonter ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Delta Faucet Company décline toute responsabilité pour tout dommage au robinet résultant de l'usure raisonnable, l'utilisation en extérieur, une mauvaise utilisation (y compris l'utilisation du produit pour une application à laquelle il n'est pas destiné), le gel, l'abus, la négligence ou une installation, un entretien ou une réparation mauvais(e) ou incorrectement réalisé(e), y compris le défaut de suivre les instructions d'installation, de soins et de nettoyage applicables. Delta Faucet Company recommande l'utilisation d'un plombier professionnel pour toutes les installations et réparations des robinets. Nous vous recommandons également d'utiliser seulement des pièces de rechange Delta^{MD}.

Ce que vous devez faire pour obtenir le Service sous garantie ou des pièces de rechange

Une réclamation de garantie peut être réalisée et des pièces de rechange peuvent être obtenues en appelant 1 800 345 DELTA (3358) ou en nous contactant par courrier ou en ligne comme suit (veuillez inclure votre numéro de modèle et la date d'achat):

Aux États-Unis et au Mexique:

Delta Faucet Company
Product Service
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention : Service de garantie
[www.deltafaucet.com/service-parts/
contact-us](http://www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us)

Au Canada:

Masco Canada Ltd., Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
[http://www.deltafaucet.ca/
customer-support/assistance.html](http://www.deltafaucet.ca/customer-support/assistance.html)

Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur d'origine doit être mise à la disposition de Delta Faucet Company pour toute réclamation, sauf si l'acheteur a enregistré le produit auprès de Delta Faucet Company. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets Delta^{MD} fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Limitation de la durée des garanties implicites

Veuillez noter que certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.

Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs

Certains états / provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE AU ROBINET RÉSULTANT DE L'USURE RAISONNABLE, L'UTILISATION EN EXTÉRIEUR, UNE MAUVAISE UTILISATION (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT POUR UNE APPLICATION À LAQUELLE IL N'EST PAS DESTINÉ), LE GEL, L'ABUS, LA NÉGLIGENCE OU UNE INSTALLATION, UN ENTRETIEN OU UNE RÉPARATION MAUVAIS(E) OU INCORRECTEMENT RÉALISÉ(E), Y COMPRIS LE DÉFAUT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SOINS ET DE NETTOYAGE APPLICABLES. Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limites, sont censées s'appliquer à toute la mesure permise par les lois de l'état du New Jersey.

Droits supplémentaires

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état / province à l'autre. La présente est la garantie écrite exclusive de Delta Faucet Company, et celle-ci n'est pas transférable.

En cas de questions ou de préoccupations par rapport à notre garantie, veuillez nous appeler, nous écrire ou nous envoyer un courriel aux coordonnées ci-dessus ou consulter la FAQ sur la garantie sur www.deltafaucet.com.

Garantía limitada de las llaves Delta®

Partes y acabados

Todas las partes (diferentes a partes electrónicas y baterías) y acabados de este grifo Delta® tienen la garantía para el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales ni en la mano de obra durante el tiempo en el cual el comprador-consumidor original sea el propietario de la vivienda en donde se haya instalado el grifo por primera vez. Para compradores comerciales, (a) el período de garantía es de diez (10) años para aplicaciones multi-familiares y (b) de cinco (5) años para todas las demás aplicaciones comerciales, en cada caso, a partir de la fecha de compra. Para el propósito de esta garantía, la expresión "aplicación multi-familiar" se refiere a la compra del grifo por parte de un comprador que sea el propietario, pero no viva en una vivienda residencial en la cual el grifo se haya instalado inicialmente, como en una unidad individual arrendada o en una vivienda independiente con varias unidades (dúplex o mansión de varios pisos), o un condominio, edificio de apartamentos o un centro de viviendas comunitarias. Las siguientes instalaciones no se consideran aplicaciones multi-familiares, se excluyen de la garantía de 10 años y solamente están cubiertas por la garantía de 5 años: viviendas industriales, institucionales u otra clase de viviendas comerciales, tales como un dormitorio, viviendas para hospedajes (hotel, motel o lugares de estadía extendida), aeropuertos, centros educativos, centros de salud a corto o largo plazo (hospitales, centros de rehabilitación, de cuidados o unidades de vivienda asistidas o de cuidados representados), espacios públicos o áreas comunes.

Partes electrónicas y baterías (si corresponde)

Las partes electrónicas (excepto las baterías), si existen, de esta llave Delta® están garantizadas contra defectos de material y de mano de obra durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra o, para usuarios comerciales, durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Las baterías no cuentan con ninguna garantía.

Ce que nous ferons

Delta Faucet Company reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período correspondiente de la garantía (tal como se describe arriba), toda parte o acabado que presente defectos de materiales y/o de mano de obra bajo instalación, uso y servicio normales. Si se justifica la reparación o el reemplazo, Delta Faucet Company puede decidir devolverle el importe de la compra a cambio de la devolución del producto. **Estas son sus únicas opciones.**

Lo que no está cubierto

Cualquier cargo de mano de obra incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o remover este producto no está cubierto por esta garantía. Delta Faucet Company no será responsable por ningún daño a la llave causado por desgaste normal, uso en exteriores, uso inadecuado (incluyendo el uso del producto para una aplicación imprevista), congelamiento del agua, abuso, negligencia o instalación, mantenimiento o reparación incorrecta, incluyendo el no seguir las instrucciones correspondientes de cuidado y limpieza. Delta Faucet Company recomienda usar un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones de llaves. También le recomendamos usar solamente partes de reemplazo genuinas de Delta®.

Lo que debe hacer para obtener servicio de garantía o partes de reemplazo

Se puede hacer un reclamo de garantía y se pueden obtener repuestos llamando al 1-800-345-DELTA (3358) o contactándonos por correo o por Internet de la siguiente manera (incluya el número de modelo y la fecha de compra):

En los Estados Unidos y México:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Atención: Servicio de garantía
www.deltafaucet.com/service-parts/contact-us

En Canadá:

Masco Canada Ltd., Plumbing Group
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
Attention: Customer Service
<http://www.deltafaucet.ca/customersupport/assistance.html>

Deberá presentarle un comprobante de compra (recibo de compra original) del comprador original a Delta Faucet Company para todos los reclamos de garantía a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company. Esta garantía cubre solamente las llaves Delta® fabricadas después del 1 de enero de 1995 e instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

Limitación de la duración de las garantías implícitas

Veillez noter que certains états / provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.

Limitación de la duración de las garantías implícitas

Limitation des dommages spéciaux, fortuits ou consécutifs. Certains états / provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. DELTA FAUCET COMPANY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE AU ROBINET RÉSULTANT DE L'USURE RAISONNABLE, L'UTILISATION EN EXTÉRIEUR, UNE MAUVAISE UTILISATION (Y COMPRIS L'UTILISATION DU PRODUIT POUR UNE APPLICATION À LAQUELLE IL N'EST PAS DESTINÉ), LE GEL, L'ABUS, LA NEGLIGENCE OU UNE INSTALLATION, UN ENTRETIEN OU UNE RÉPARATION MAUVAIS(E) OU INCORRECTEMENT RÉALISÉ(E), Y COMPRIS LE DÉFAUT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE SOINS ET DE NETTOYAGE APPLICABLES. Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions de la présente garantie, y compris ses limites, sont censées s'appliquer à toute la mesure permise par les lois de l'état du New Jersey.

Derechos adicionales

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia. Esta es la garantía escrita exclusiva de Delta Faucet Company y no es transferible.

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a nuestra garantía, póngase en contacto con nosotros como se indica más arriba, o consulte nuestras preguntas frecuentes acerca de la garantía en www.deltafaucet.com.