
FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ADAPTATEUR POUR BOUTEILLE DE RÉSERVE

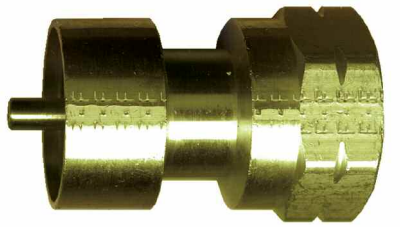

DANGER
Tout manquement à suivre ces directives peut causer une explosion ou un incendie pouvant engendrer des dommages à la propriété, causer des blessures corporelles voire même la mort.

1. **LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION** de cet adaptateur pour bouteille de réserve. L'installation ou le débranchement d'un adaptateur pour bouteille de réserve et le test de fuite doivent avoir lieu seulement à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
2. NE PAS effectuer de modifications sur cet adaptateur pour bouteille de réserve. Si celui-ci ne convient pas, le retourner où il a été acheté.
3. Examiner l'adaptateur pour bouteille de réserve pour vérifier s'il est endommagé. Dans l'affirmative, le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté et l'échanger pour un nouvel adaptateur pour bouteille de réserve.

BRANCHEMENT D'UN ADAPTATEUR POUR BOUTEILLE DE RÉSERVE

4. Fermez les boutons de commande du brûleur sur tous les appareils. Fermez l'alimentation en propane au niveau de la bouteille en tournant la soupape dans le sens horaire afin de le mettre en position " OFF " (fermé).
5. Branchez le raccord fileté femelle de la bouteille de l'adaptateur pour bouteille de réserve à un raccord fileté mâle en insérant le mamelon-guide dans le raccord mâle. Serrez manuellement le raccord en tournant dans le sens horaire.
6. NE PAS raccorder le raccord P.O.L. mâle si le mamelon de joint torique manque ou est endommagé. Vous en procurer et installez un nouveau mamelon de joint torique avant de raccorder le raccord P.O.L. mâle au raccord P.O.L. femelle de l'adaptateur pour bouteille de réserve.

NOTE: Le branchement au raccord P.O.L. femelle est fileté vers la gauche. Tournez le raccord P.O.L. dans le sens anti-horaire pour brancher le raccord à l'adaptateur de bouteille de réserve.

7. Raccordez le raccord P.O.L. mâle au raccord P.O.L. femelle de l'adaptateur pour bouteille de réserve en tournant le raccord P.O.L. mâle dans le sens anti-horaire (filetage vers la gauche) en serrant manuellement. Utilisez une clé à molette pour serrer ou une clé de serrage de dimension appropriée.

ATTENTION
S'il vous est impossible de compléter le raccordement final, débranchez le raccord et répétez les étapes 5 ou 7 qui s'appliquent. Si vous êtes toujours incapable de compléter ces branchements, n'utilisez pas cet adaptateur pour bouteille de réserve. Consultez votre fournisseur de propane.

VÉRIFICATION DES FUITES

8. Avant d'allumer vos appareils, vérifiez tous les raccordements à l'aide d'une eau savonneuse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. NE PAS se servir d'allumettes, d'un briquet ni d'une flamme nue pour vérifier les fuites. Une explosion pourrait se produire.
9. Une fois les boutons de commande du brûleur de l'appareil fermés, ouvrir lentement la soupape de la bouteille de propane de réserve en tournant la poignée dans le sens anti-horaire. Appliquer une solution savonneuse sur tous les raccordements et vérifiez si vous voyez des bulles. Une bulle qui grossit ou plusieurs bulles indiquent qu'il y a fuite. Réparez toutes les fuites avant d'allumer les appareils.
10. Si vous ne pouvez arrêter une fuite par un serrage supplémentaire du raccord, replacez la soupape de la bouteille de propane en position " OFF " (fermé). Débranchez le raccord qui a une fuite et installer de nouveau en respectant les étapes 5 à 7. Revérifiez s'il y a fuite, selon les étapes 9 et 10.

DANGER
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors d'un test de fuite :
1. NE PAS FUMER. NE PAS utiliser ni permettre aucune source d'allumage dans la zone environnante pendant que le test de fuite s'effectue.
2. Procédez au test de fuite à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
3. NE PAS se servir d'allumettes, de briquet ou d'une flamme nue pour vérifier les fuites.
4. NE PAS utiliser d'appareils jusqu'à ce que toutes les fuites aient été corrigées.
5. Si vous êtes incapable d'arrêter une fuite, fermez l'alimentation en propane à partir de la soupape de la bouteille. Débranchez l'adaptateur pour bouteille de réserve en suivant les étapes 14 et 15. Appelez un technicien qualifié en appareils au gaz ou votre fournisseur en propane.

11. Vérifiez les directives d'allumage du fabricant de l'appareil pour corriger les procédures d'allumage de vos propres appareils.

DÉBRANCHEMENT DE L'ADAPTATEUR DE LA BOUTEILLE DE RÉSERVE :

13. Placez les boutons de commande du brûleur de tous les appareils en position " OFF " (fermé). Fermez l'alimentation en propane en tournant la soupape de la bouteille de propane dans le sens horaire.


NOTE : Le branchement au raccord P.O.L. femelle est fileté vers la gauche. Tournez le raccord P.O.L. mâle dans le sens horaire pour retirer le raccord de l'adaptateur de la bouteille de réserve.

14. Utilisez une clé de serrage de dimension appropriée ou une molette en plastique pour débrancher le raccord P.O.L. mâle de l'adaptateur de la bouteille de réserve en tournant le raccord P.O.L. mâle dans le sens horaire.
15. Débranchez le raccord fileté femelle de l'adaptateur pour bouteille de réserve en le tournant dans le sens anti-horaire.

FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

• COQUITLAM, B.C. (LOCAL AREA) TOLL FREE: (888) 294-7104 • EDMONTON, ALBERTA TOLL FREE: (888) 441-9883
• SASKATOON, SASKATCHEWAN TOLL FREE: (866) 866-9198 • WINNIPEG, MANITOBA TOLL FREE: (888) 290-3821
• MISSISSAUGA, ONTARIO TOLL FREE: (800) 800-4018 LAVAL, QUEBEC TOLL FREE: (800) 663-334
• DIEPPE (MONCTON), NEW BRUNSWICK TOLL FREE: (800) 561-8551
www.fairviewfittings.com service@fairviewfittings.com
• WOBURN, MASSACHUSETTS CONTINENTAL U.S.A.: (800) 695-3101
WHEATFIELD, NEW YORK CONTINENTAL U.S.A.: (800) 688-4088 • ELKHART, INDIANA 46514 CONTINENTAL U.S.A.: (877) 459-0700

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR RESERVE CYLINDER ADAPTER

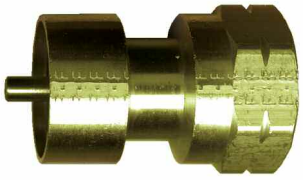

DANGER
Failure to follow these instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, serious injury or death.

1. **READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION AND USE** of this reserve cylinder adapter. Installation or disconnection of reserve cylinder adapter and leak testing must take place outdoors in a well ventilated area only
2. DO NOT make modifications to this reserve cylinder adapter, if this reserve cylinder adapter does not fit return to place of purchase and obtain the correct fittings for your particular installation configuration..
3. Examine the reserve cylinder adapter for damage. If damaged return to original place of purchase and exchange for a complete new reserve cylinder adapter

CONNECTING OF RESERVE CYLINDER ADAPTER

4. Turn burner control knobs of all appliances to "off" position. Turn propane supply "off" by turning propane cylinder valve clockwise.
5. Connect the female cylinder thread connection of the reserve cylinder adapter to a male cylinder thread connection by inserting the guide nipple into the male fitting. Hand tighten the fitting clockwise.
6. DO NOT connect male POL fitting if nipple-O-ring is missing from it or damaged. Obtain and install a new nipple-O-ring prior to connecting male P.O.L. fitting to female P.O.L. fitting of reserve cylinder adapter.

NOTE: The connection at the female P.O.L. fitting is a left hand thread. Turn the male P.O.L. fitting counterclockwise to connect the fitting to the reserve cylinder adapter.

7. Connect the male P.O.L. fitting to the female P.O.L. fitting of the reserve cylinder adapter by turning male P.O.L. fitting counterclockwise until hand tight. Use a correctly sized wrench or plastic hand wheel if equipped to tighten..

CAUTION
If you cannot complete a final connection, disconnect the fitting and repeat appropriate steps 5 or 7. If you are still unable to complete these connections, do not use this reserve cylinder adapter. Consult your local propane gas dealer.

CHECK FOR LEAKS

8. Before lighting your appliances, check all connections for leaks using a mild soapy water solution. DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks, you could cause an explosion.
9. With the appliance burner controls turned "off", slowly open the reserve propane cylinder valve by turning the handle counterclockwise. Apply mild soapy solution to all connections and look for bubbles. A expanding bubble or bubbles indicate a leak. Repair all leaks prior to lighting appliances.
10. If you cannot stop a leak by additional tightening of the connection turn "off" the propane cylinder valve. Disconnect the leaking connection and re-install as per applicable steps 5 to 7. Recheck for leaks as per steps 9 and 10.

DANGER
To prevent fire or explosion hazard when leak testing:
(1) NO SMOKING. DO NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
(2) Conduct leak test outdoors in well ventilated area.
(3) DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks.
(4) DO NOT use appliances until any leaks are corrected
(5) If you are unable to stop a leak, shut-off the propane supply at the cylinder valve. Disconnect the reserve cylinder adapter by following steps 14 and 15. Call a Gas Appliance Serviceman or your local propane gas supplier.

11. Consult the appliance manufacturers lighting instructions for correct lighting procedures of your particular appliances

DISCONNECTION OF RESERVE CYLINDER ADAPTER:

12. Turn burner control knobs of all appliances to "off" position. Turn propane supply "off" by turning propane cylinder valves clockwise.

Note: The connection at the female P.O.L. fitting is a left hand thread. Turn the male P.O.L. fitting clockwise to remove the fitting from the reserve cylinder adapter.

13. Use a properly sized wrench or plastic hand wheel if equipped to disconnect the male P.O.L. fitting from the reserve cylinder adapter by turning male P.O.L. fitting clockwise.
14. Disconnect the female cylinder thread fitting of the reserve cylinder adapter by turning the reserve cylinder adapter counterclockwise.