LEVITON®
decora smart®

MOBILE VERSION

Installation Instructions

Switch

Cat. No. D315S

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING.

For French or Spanish instructions, click below:

Français Español

Installation Steps

1. **Meet the family**
2. **Wi-Fi Switch**
3. **Your switch works with**
4. **Features**
5. **We are here to help**
6. **Installation tools needed**
7. **Before you install**
8. **What you need to make it work**
9. **Single pole wiring**
10. **3-way wiring** (most common)
11. **Wiring diagrams**
12. **Test and install**
13. **Device setup**
14. **Get the app**
15. **Add your device to My Leviton™**
16. **Test My Leviton app control**
17. **Connect to a Matter controller** (optional)
18. **Pair an Anywhere Companion** (optional)
19. **Change the color of your device** (optional)
20. **Customization** (optional)
21. **Status LED**
22. **Diagnostic feedback**
23. **Setup mode**
24. **Factory default reset**
25. **What to do if...**
26. **Safety first**
27. **Limited 1 year warranty & exclusions**

1. Meet the family



See the complete line of My Leviton™ app compatible dimmers, switches, plug-ins, and controllers at **leviton.com/decorasmart**

2. Wi-Fi Switch

Leviton's Decora Smart® Wi-Fi Switch makes it easy to control your lights how you want. Connect to your smart home platform of choice – your switch works with the My Leviton app, Matter, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings, and more.


Use your voice for control or use your mobile device with the My Leviton app even when you're away from home.

The Decora Smart Wi-Fi Switch can be combined with other Decora Smart Wi-Fi devices to create your ideal smart home with activities and schedules to match your lifestyle.



3. Your switch works with

- General purpose loads up to 15 amps, for specific ratings, see the chart below.
- Do not use your switch with aluminum wire.
- Installation in metal wall boxes or with metal wall plates may result in poor RF performance.
- Indoor use only.
- Self-service support options can be found in the My Leviton app or at leviton.com/decorasmart

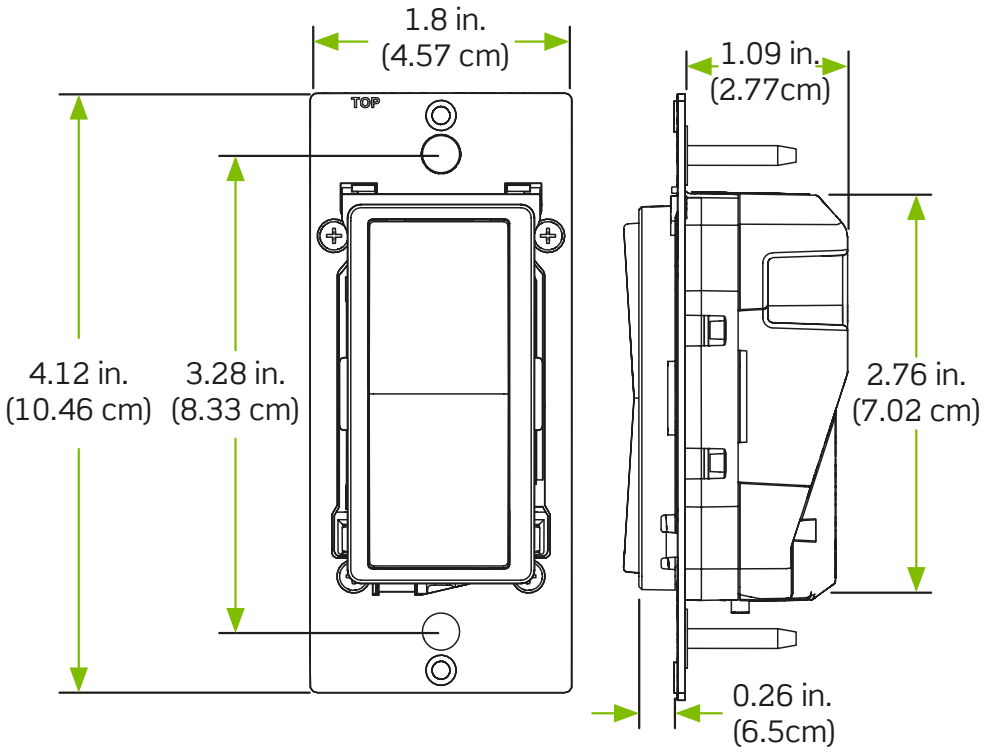


RATINGS	
General Use	15A, 120VAC, 60Hz
LED/CFL	3A
Motor	1/3 HP
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating Humidity	10% - 90% non-condensing
NETWORK	
Wi-Fi®	802.11 b/g/n networks - 2.4 GHz only
Security	WPA, WPA2, or WPA3 security, or open
Bluetooth	v5.0
My Leviton App	Supports iOS and Android

4. Features

Rocker

- Press the top to turn the light ON.
- Press the bottom to turn the light OFF.

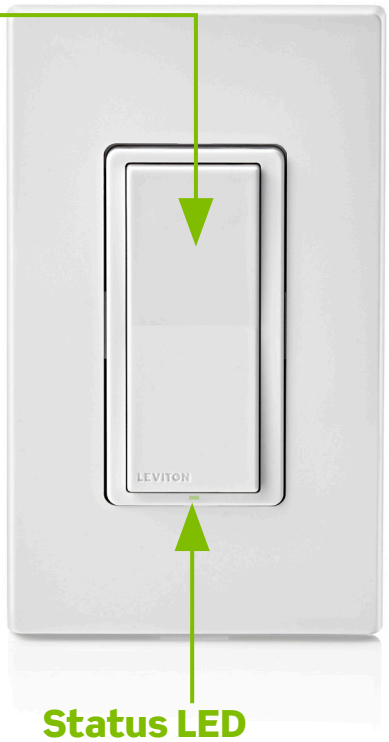

Status LED

- Illuminates when the lights are OFF so you can find the switch in the dark.
- Provides connectivity and device status feedback.
- Configurable in the My Leviton app.

- **One switch does it all** - supports loads up to 15A and 1/3 HP for control of lights, ceiling fans, exhaust fans, motors, pumps, and more.
- **Easy Install** – your switch features wire leads and a slim rear housing depth of 1.09”.
- **Never come home to dark house** - schedule exterior lights to turn on at sunset.
- **Don’t worry about leaving lights on** - auto-shutoff can turn lights off for you in rooms such as closets, bathrooms, and garages.
- **Single Pole or 3-Way** – supports multi-location control with Wired Companions and Wireless Anywhere Companions.
- **Compatible with DDKIT-S color change faceplates** - in Ivory, White, Gray, Black, Brown, and Light Almond.
- **Onboard memory** - maintains configuration and schedules; in the event of a power outage, the switch will return to its last state when power is restored.

NOTE: Advanced settings can be configured using the My Leviton app or via the device’s setup mode using a simple button interface (see **Customization (optional)**), to learn more visit decorasmartsupport.leviton.com

5. We are here to help

ONLINE
decorasmartsupport.leviton.com


EMAIL
dssupport@leviton.com

CHAT
www.leviton.com/support


CALL
1-800-824-3005 (USA)
1-800-405-5320 (Canada)

6. Installation tools needed


Slotted/Phillips screwdriver

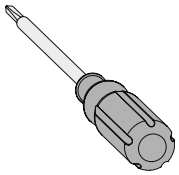


Wire stripper

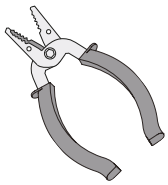


Wire connector



Pliers

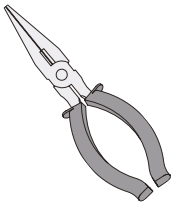

Voltage tester

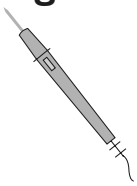

7. Before you install


Installation requires electrical knowledge. If you are unsure of any steps, consult an electrician.

Wired Multi-Location Dimming:

- To control the same lights from more than one location in a wired 3-way or multi-way, you will need either a DD0SR-DLZ or DD0SR-01Z switch companion (sold separately)
- Wired Companions use digital circuitry to communicate with the D315S switch, sending data across a YELLOW/RED traveler wire.
- Use only one (1) Decora Smart Switch in a multi-location circuit with up to 4 additional DD0SR-DLZ wired companions or up to 9 additional DD0SR-01Z wired companions.
- Maximum wire length from the primary dimmer to the wired companion devices cannot exceed 300 ft (90 m).

Wire-Free Multi-Location Dimming:

- To control the same lights from more than one location wirelessly, you can pair a DAWSC Anywhere Switch Companion (sold separately) to your D315S switch
- Up to 3 Anywhere Companions can be paired to a Decora Smart primary device. (see **Pair an Anywhere Companion**).

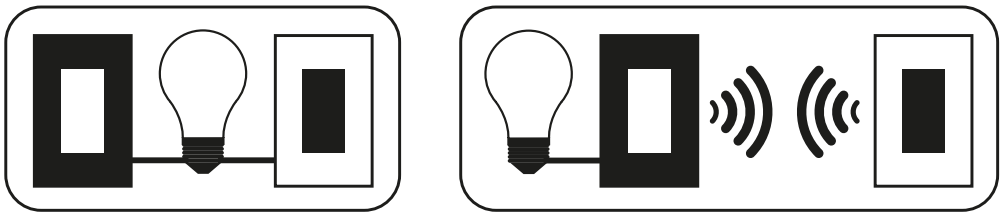


NOTE: This product requires a Neutral wire

What is the purpose of a Neutral wire?

A Neutral wire is often required for smart lighting controls to provide continuous power for communication and connectivity.

How can I tell if I have a Neutral wire?

Neutral wires are typically two or more white wires bundled in an electrical box. When replacing a traditional manual switch, the white wires will be tied together and capped with a wire connector.

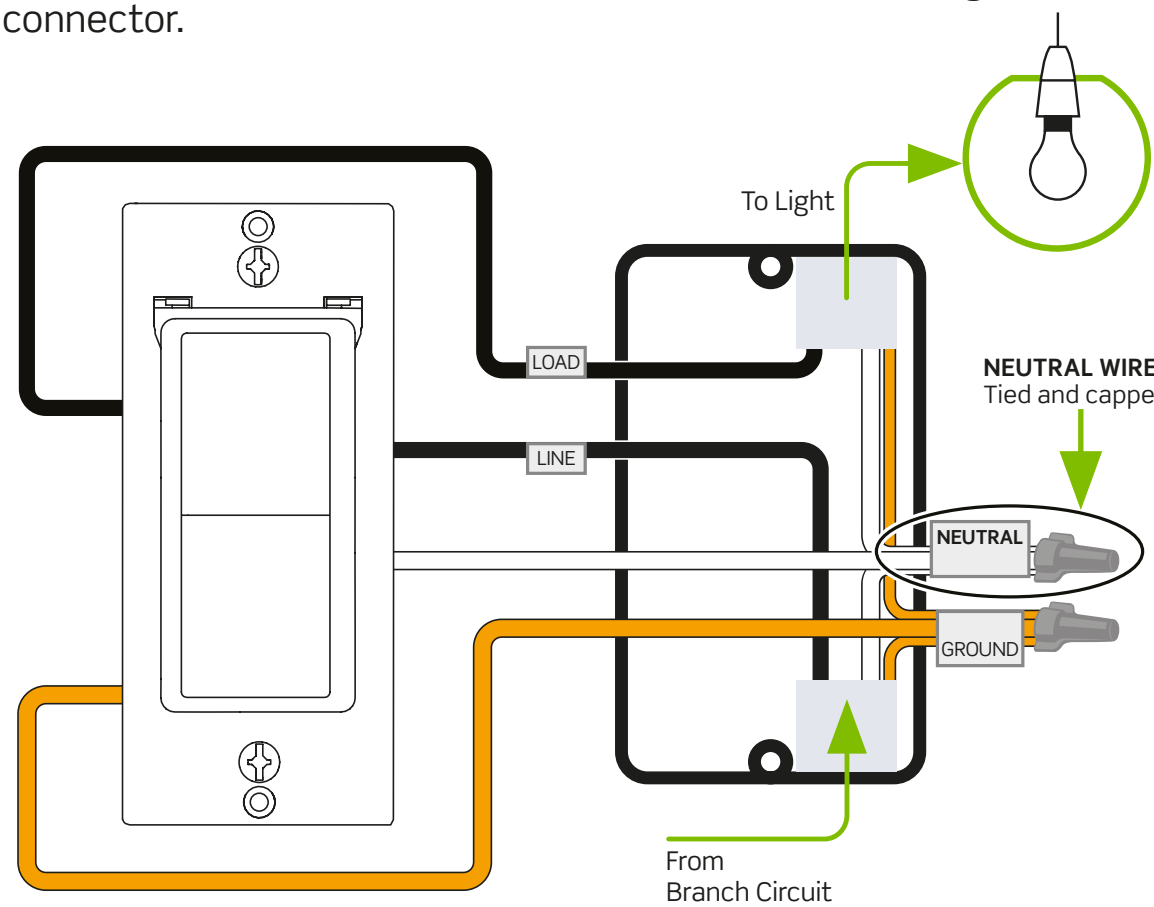

Quick tip: Check each individual location as some may have a Neutral wire and others may not. It is most common that a Neutral wire is missing in a wallbox where there is no bundle. **Click here** for more information on how to identify a Neutral wire.

NOTE: If you are unsure of if your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton Technical Support or consult an electrician.

8. What you need to make it work

A 2.4 GHz Wi-Fi network with high-speed internet.

An iOS or Android™ mobile device.
NOTE: Make sure Wi-Fi and Bluetooth are enabled on your mobile device.

A My Leviton account, if connecting using the My Leviton app.

A Matter controller or hub, if connecting using Matter.


9. Single pole wiring

Identify your wires

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
3. **Turn off power at the circuit breaker.**
4. Mark the wires as shown below. Please note neutral wires are required to operate this device.
   Quick tip: Neutral wires are typically WHITE and will be found bundled inside the electrical box.

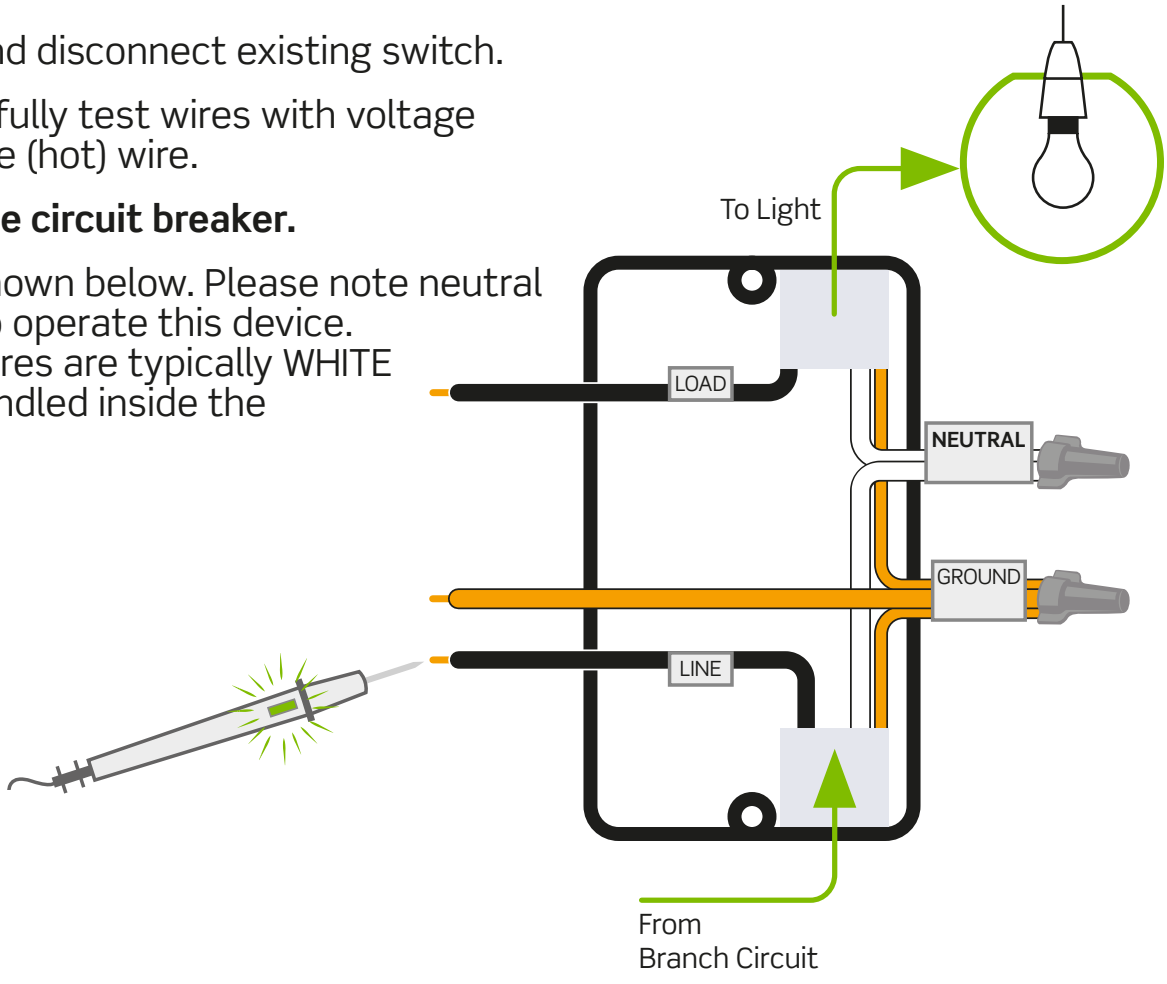

If your wallbox looks different, call an electrician.


Wire your switch

1. Work only one connection at a time.

2. Connect wires as shown using the included wire connectors.

NOTES:

- Neutral connection is required.
- The YELLOW/RED traveler wire is only used in 3-way applications; remember to put a wire connector on the YELLOW/RED traveler even if not in use.

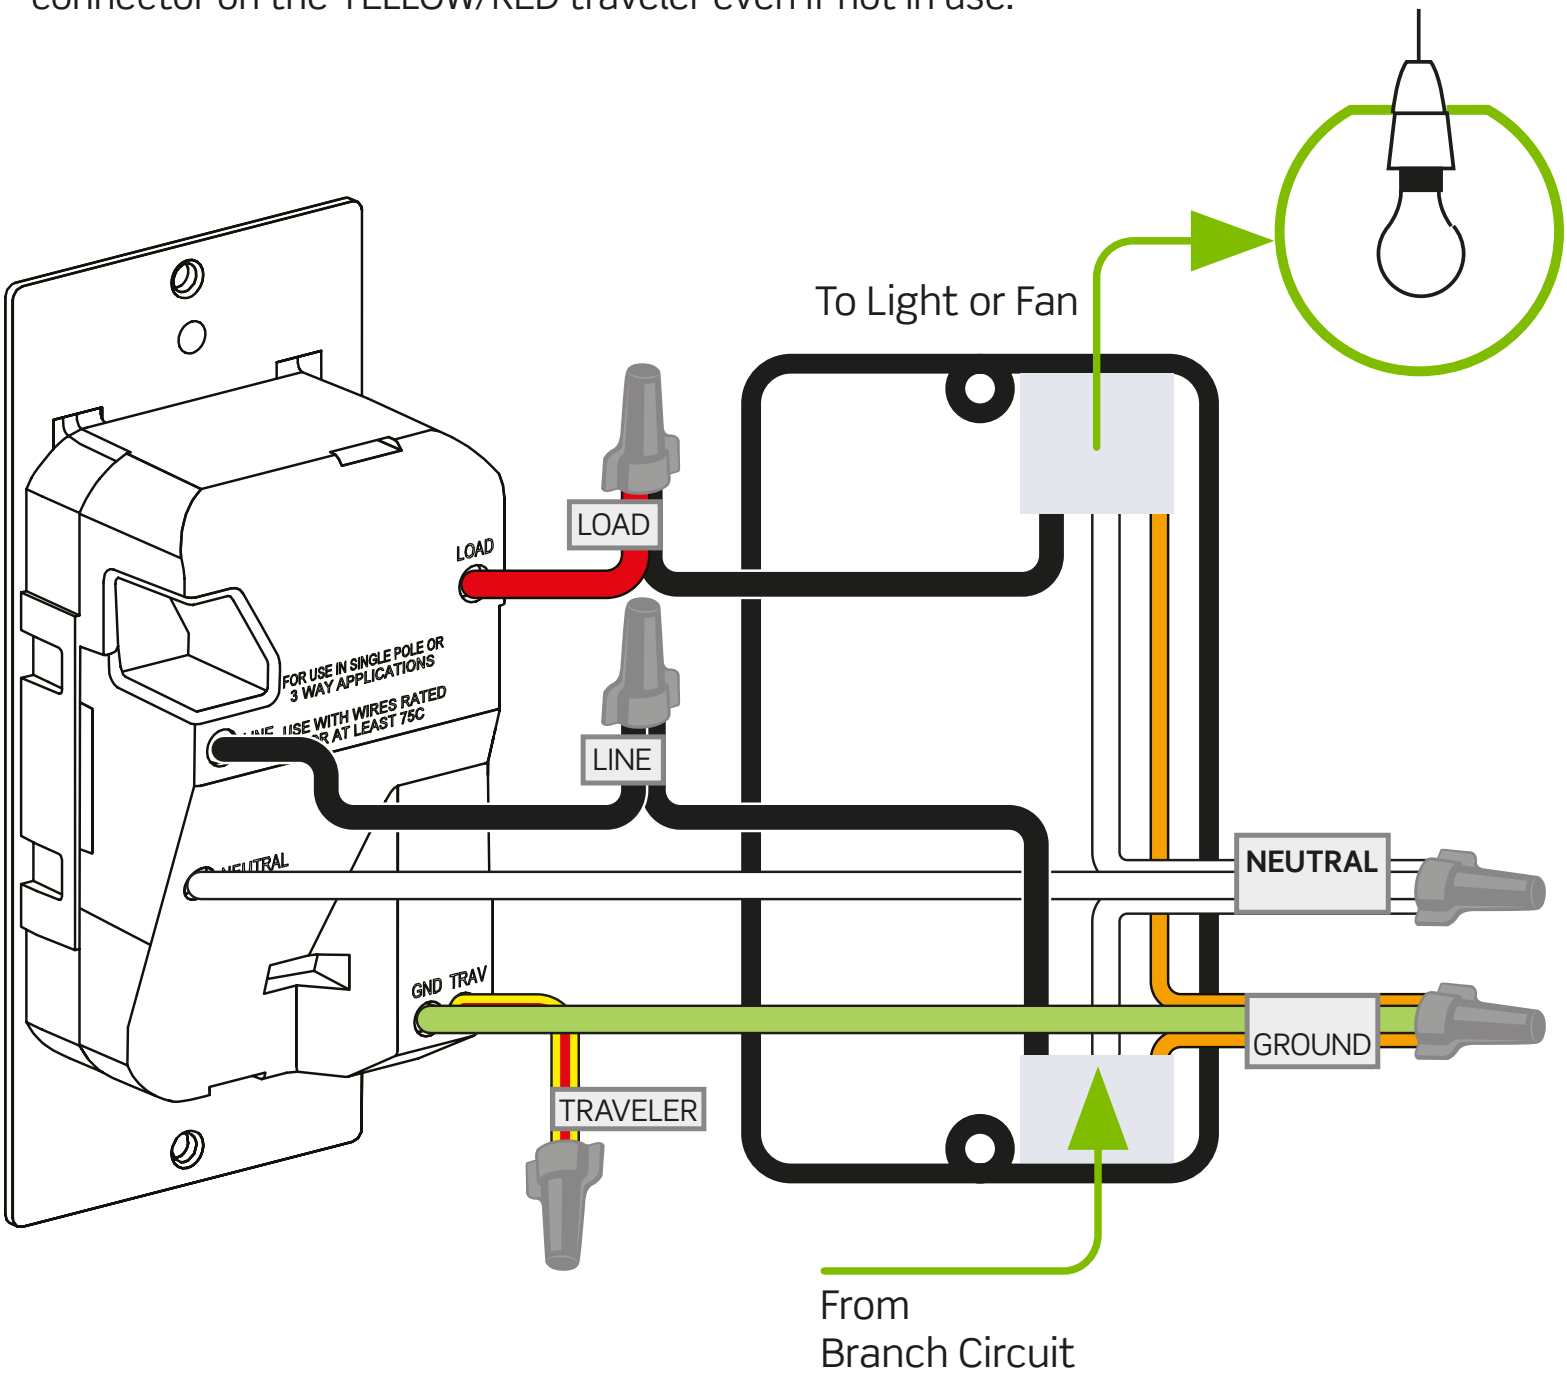

If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

10. 3-way wiring (most common)

Identify your wires


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Separate wires.
3. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
   NOTE: The traveler bundle (WHITE, RED, BLACK) jumps between both boxes and should not be energized when the power is restored.
4. **Turn off power at the circuit breaker.**
5. Mark the wires as shown below. Please note neutral wires are required to operate this device.
   Quick tip: Neutral wires are typically WHITE and will be found bundled inside the electrical box.

NOTE: The D315S primary switch is installed on the box with the load connection. The companion(s) can be installed in all other box locations.

Click here to watch an installation video.

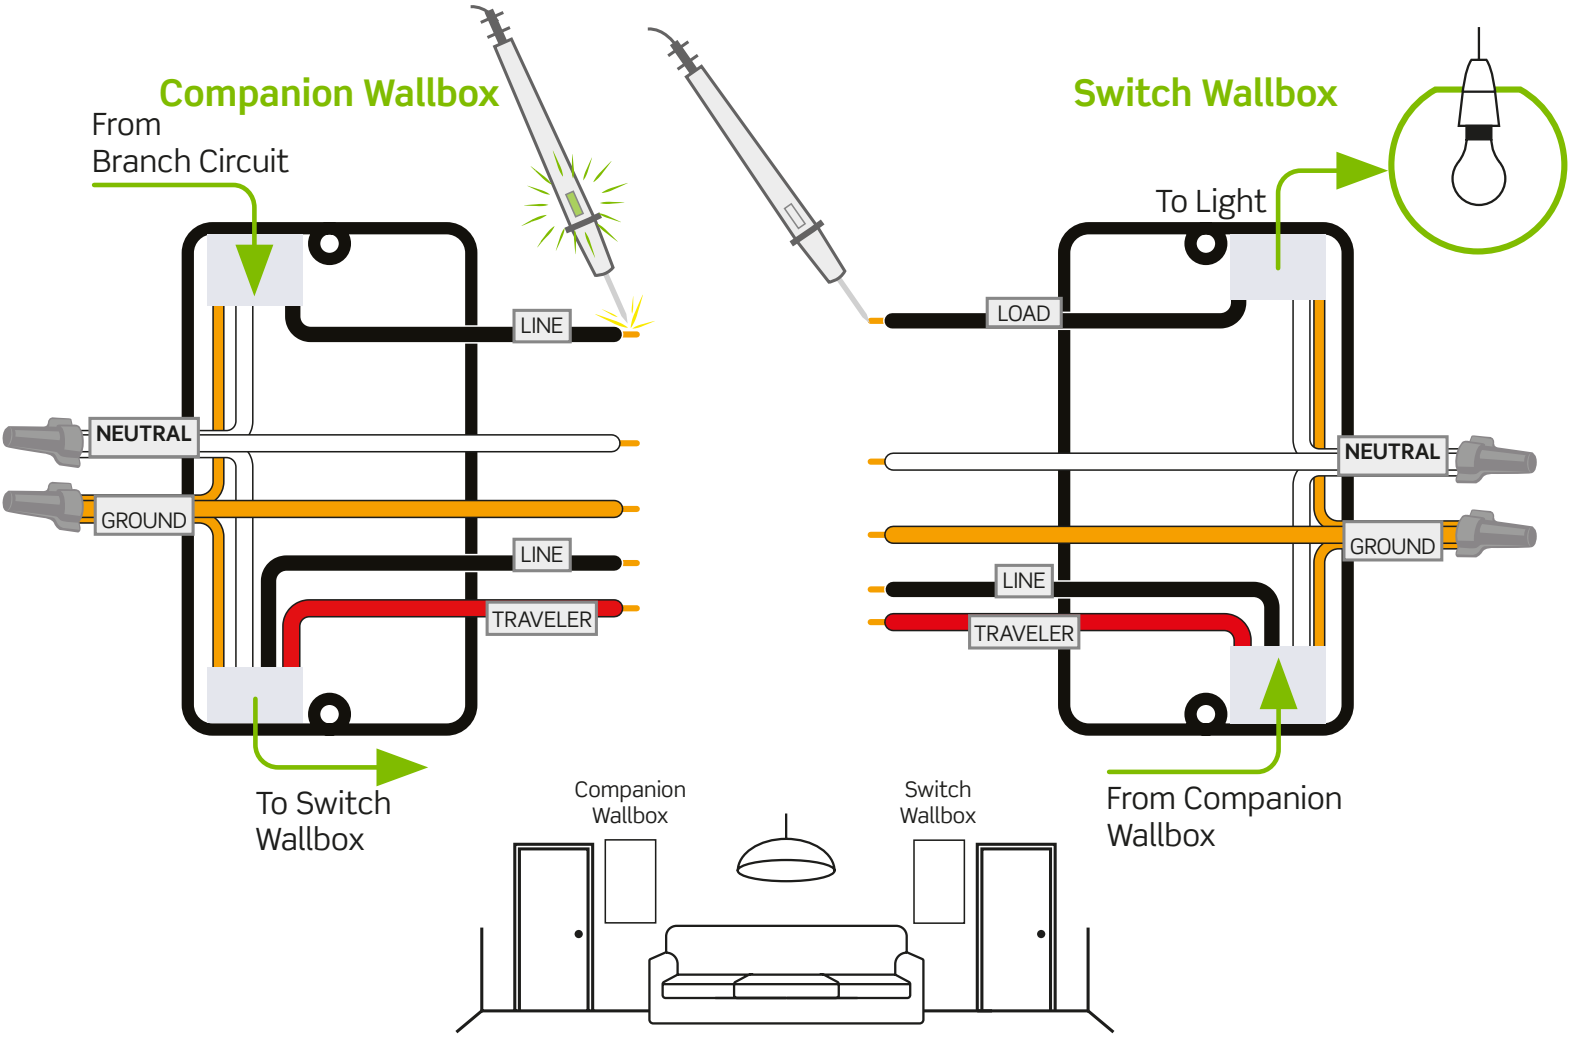


If your wallbox looks different, call an electrician.

Wire your switch example 1


If your wiring matches the wiring shown in example 1:


1. Work only one connection at a time.
2. Connect wires to the switch's leads using wire connectors as follows:
   - Line (Hot) - BLACK
   - Neutral - WHITE
   - Load - Red
   - Traveler (TRAV) - YELLOW with a RED stripe
   - Ground (GND) - GREEN
3. Connect wires to the switch companion's terminal screws as follows:
   - Line (Hot) - BLACK
   - Neutral - WHITE
   - Traveler (TRAV) - YELLOW with a RED stripe
   - Ground (Copper Wire) - GREEN

Switch
Cat. D315S

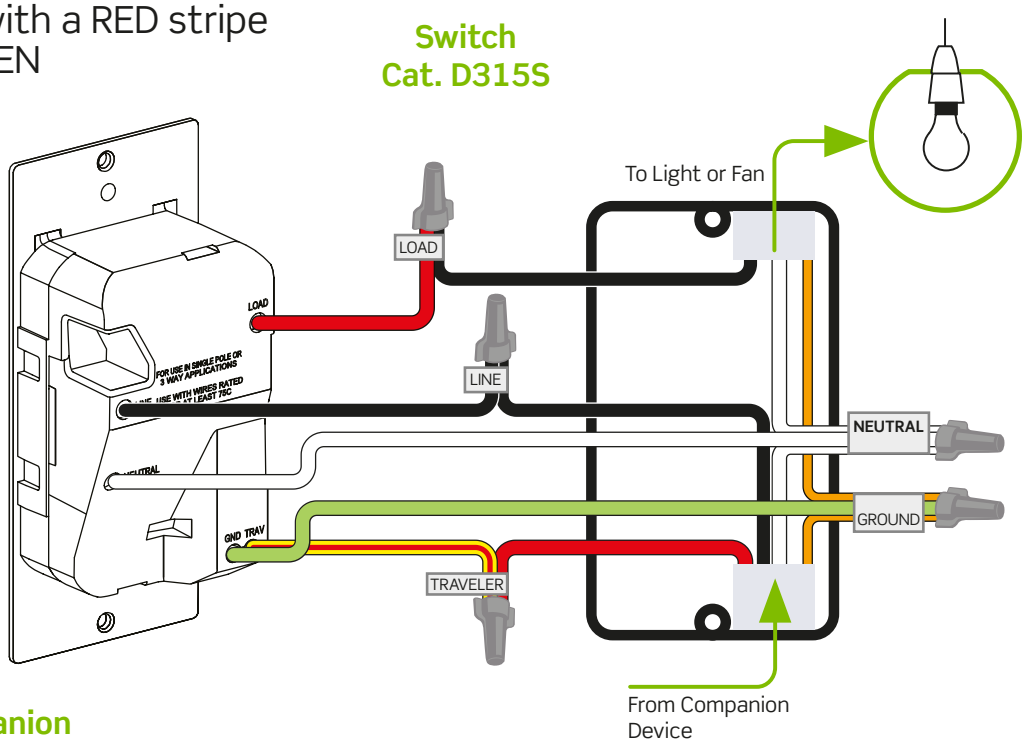

Switch Companion
Cat. DD0SR-DLZ

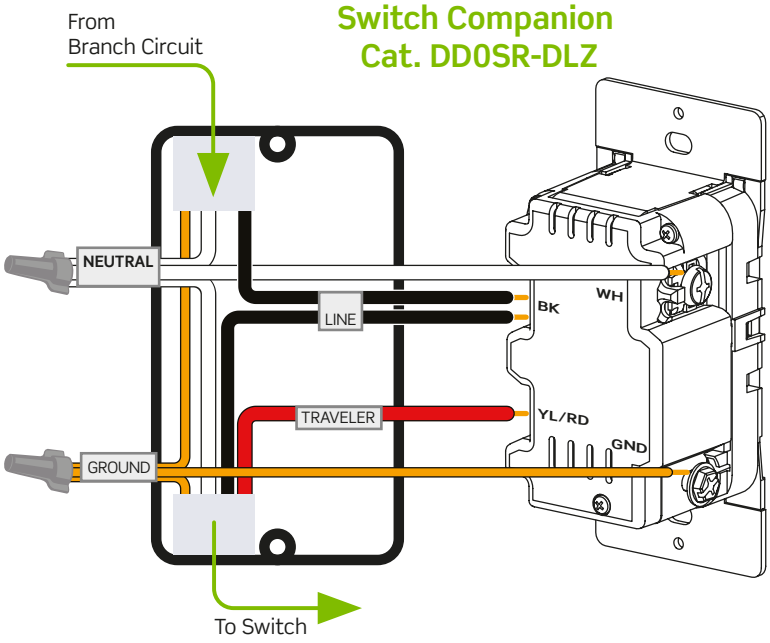

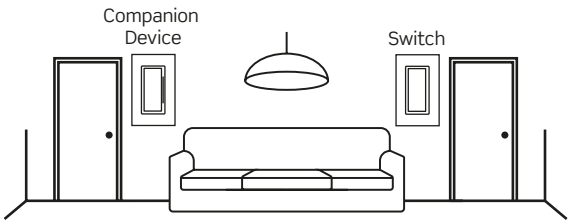

If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

Wire your switch example 2

Identify your wires


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Separate wires.
3. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
   NOTE: The traveler bundle (WHITE, RED, BLACK) jumps between both boxes and should not be energized when the power is restored.
4. **Turn off power at the circuit breaker.**
5. Mark the wires as shown below. Please note neutral wires are required to operate this device.
   Quick tip: Neutral wires are typically WHITE and will be found bundled inside the electrical box.

NOTE: The D315S primary switch is installed in the box with the load connection. The companion(s) can be installed in all other box locations.

Click here to watch an installation video.

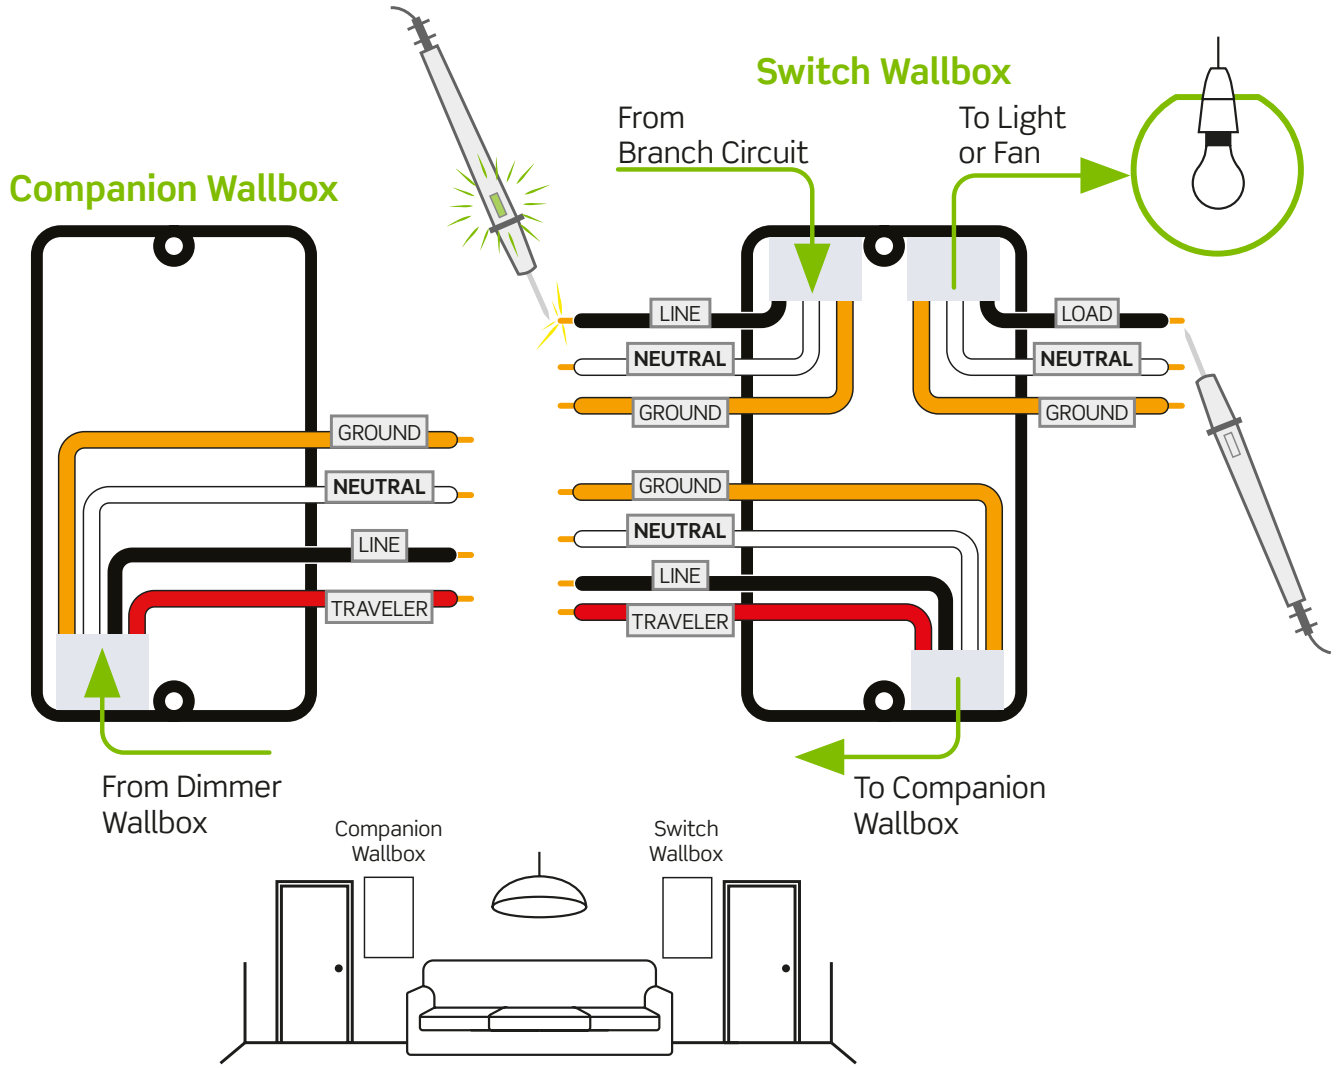


If your wallbox looks different, call an electrician.


If your wiring matches the wiring shown in example 2:


1. Work only one connection at a time.
2. Connect wires to the switch's leads using wire connectors as follows:
   - Line (Hot) - BLACK
   - Neutral - WHITE
   - Load - RED
   - Traveler (TRAV) - YELLOW with a RED stripe
   - Ground (GND) - GREEN
3. Connect wires to the switch companion's terminal screws as follows:
   - Line (Hot) - BLACK
   - Neutral - WHITE
   - Traveler (TRAV) - YELLOW with a RED stripe
   - Ground (Copper Wire) - GREEN

Switch
Cat. D315S

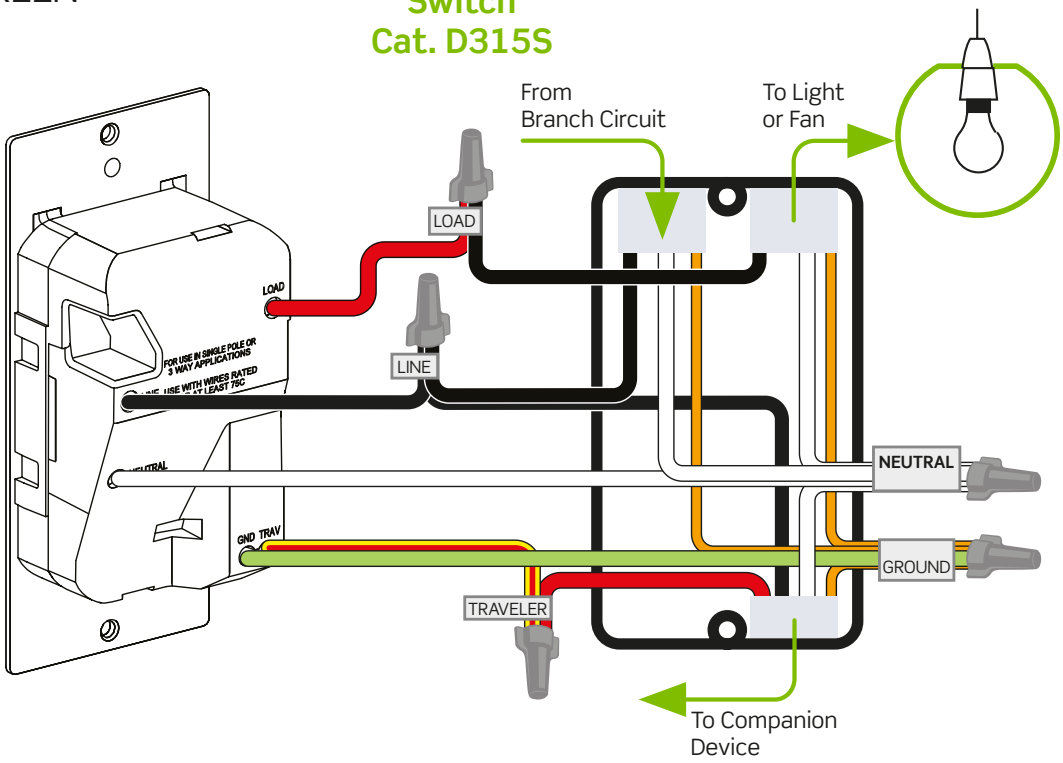

Switch Companion
Cat. DD0SR-DLZ

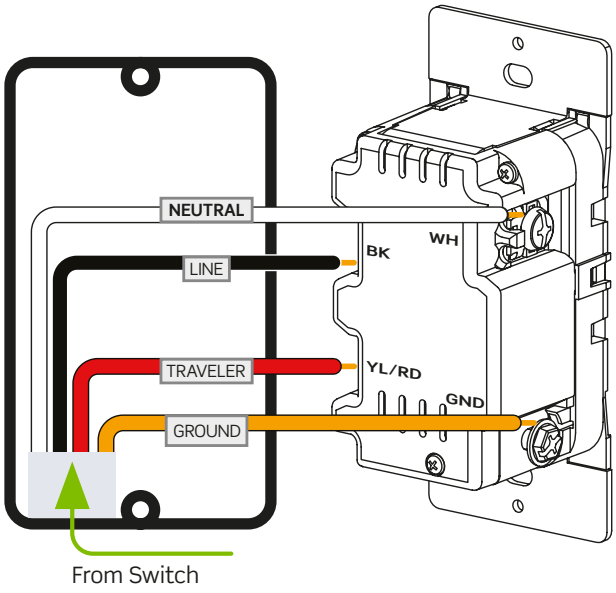


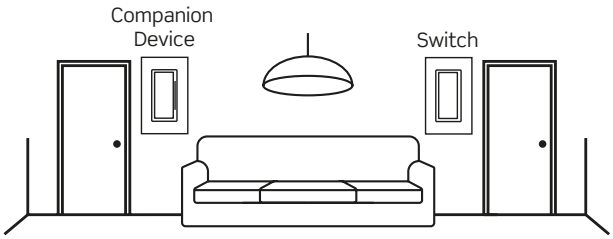


If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

11. Wiring diagrams

Single pole installation

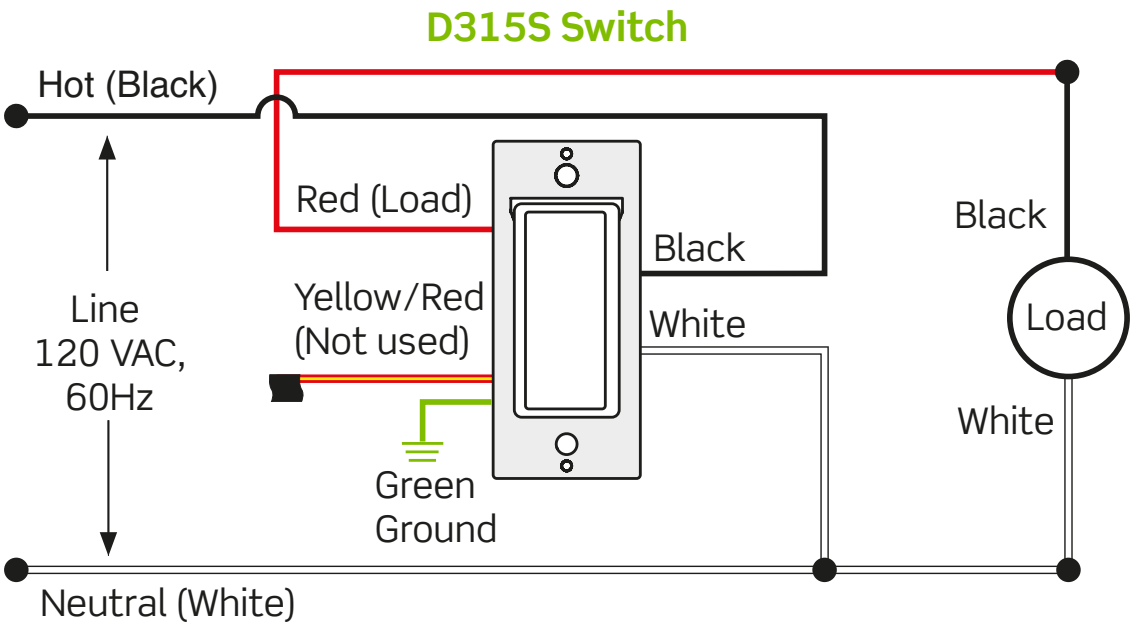


3-way installation

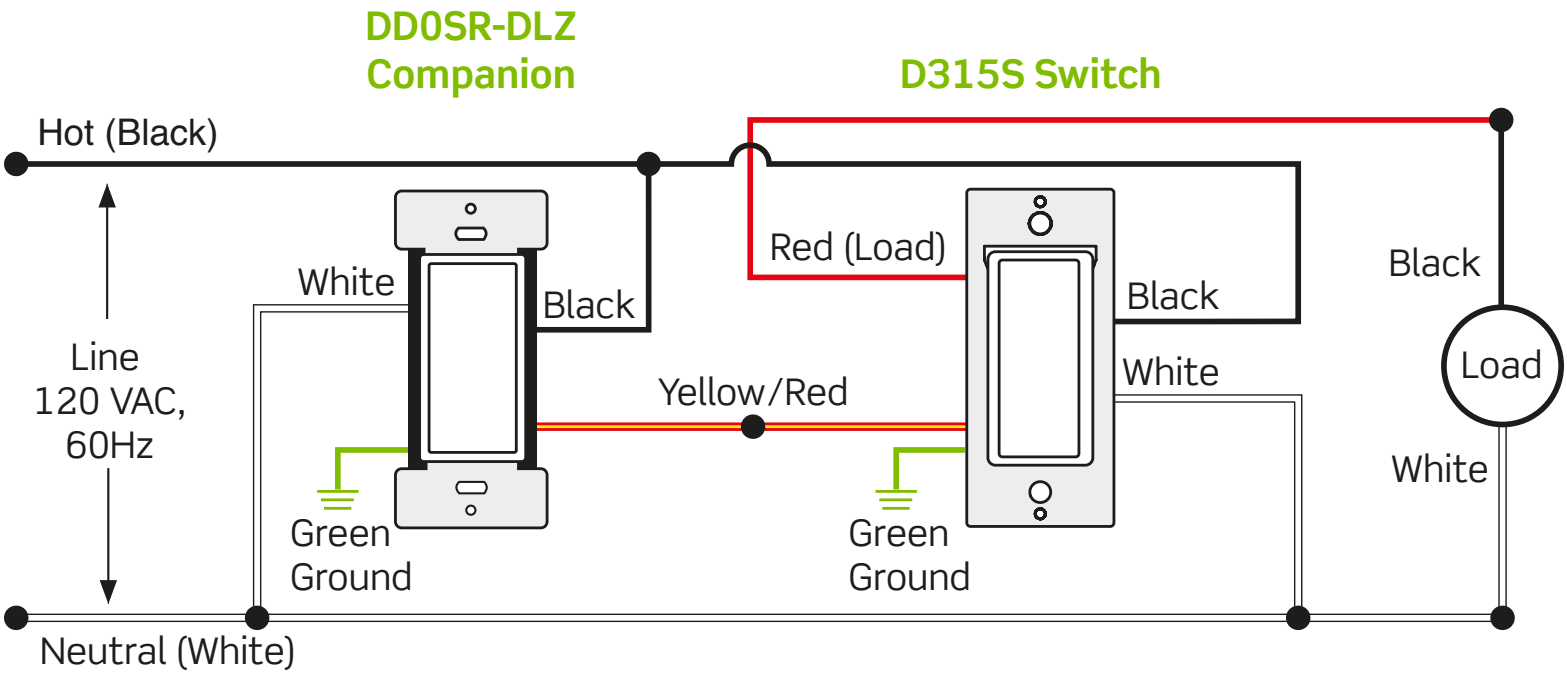


12. Test and install

1. Restore power. Status LED should flash GREEN indicating your D315S switch is ready to be enrolled.
2. After powering on the switch to confirm it is receiving power, turn the power back off again at the breaker prior to completing the installation.

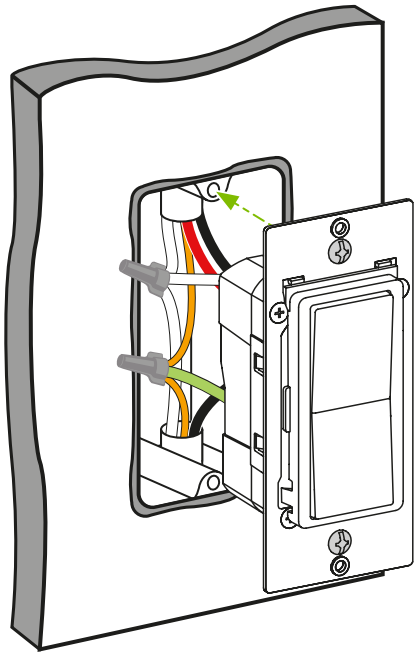


Turn off power at the circuit breaker before screwing in your switch.

3. Gently push wires into wallbox. Screw switch to box.

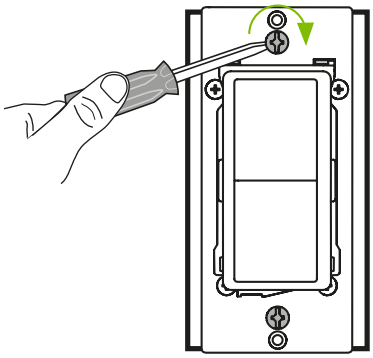

4. Snap on Decora® wallplate and restore power.

   Once power is restored, the status LED will blink GREEN indicating your device is in setup mode. See **Status LED** if your Status LED is not blinking GREEN.

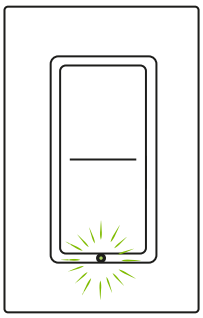

Congratulations!
Your Decora Smart Switch is ready to control your light.

13. Device setup

- Your Decora Smart Wi-Fi Switch can be connected to the My Leviton cloud (go to **Add your device to My Leviton**), to Matter by using a compatible Matter controller or Hub (go to **Connect to a Matter controller**), or to both.

works with my leviton

matter

- For voice control with Amazon Alexa, you can set up your device with My Leviton and link your Amazon account, or you can use Matter to set it up directly in the Amazon Alexa app if you have a compatible Matter-enabled Amazon device.

works with alexa

- For voice control with Google Assistant-enabled devices, you can set up your device with My Leviton and link your Google account, or you can use Matter to set it up directly in the Google Home app if you have a compatible Matter-enabled Google device.

works with Google Home

- For voice control with Siri, use Matter to set up your device directly in the Apple Home app; controlling this Matter-certified accessory with the Apple Home App and Siri requires an Apple Home hub such as HomePod or Apple TV running the latest software.

Works with Apple Home

- For use with Samsung SmartThings, use Matter to set up your device in the SmartThings app and connect to a compatible Matter-enabled SmartThings Hub.

Works with SmartThings

14. Get the app

To download the My Leviton app, click the App Store or Google Play button, depending on your mobile device.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

15. Add your device to My Leviton

1. Make sure the device is in setup mode (status LED should be blinking GREEN).
   If the status LED is not blinking GREEN, go to **Setup mode** for instructions on how to put the device in setup mode.
2. Launch the My Leviton app.
3. Log in or choose “Sign Up” for an account.
4. Follow the instructions on the screen.
5. Once logged in, tap the green “+” in the center of the bottom menu and select “Add Device”.
6. Follow the app instructions to add your device and connect it to your home Wi-Fi network.

16. Test My Leviton app control

1. Open the My Leviton app.
2. Tap icon to turn ON/OFF.

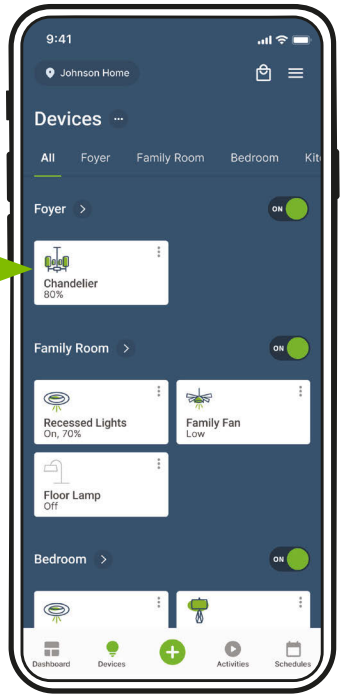

Quick tip:

- The My Leviton app includes many features such as scheduling, remote control, auto-shutoff, room scenes, and advanced options.

17. Connect to a Matter controller (optional)


1. Make sure the device is in setup mode (status LED should be blinking GREEN). If the status LED is not blinking GREEN, go to **Setup mode** for instructions on how to put the device into setup mode.
2. Using a mobile device, open the Matter Controller's app and select "Add Accessory" or "Add Device".
3. Locate and scan the Matter setup code on the device or on the packaging. If your device has already been enrolled to My Leviton, you can retrieve the Matter setup code at any time under "Device Settings" in the My Leviton app.
4. Follow the instructions in the Matter Controller's app to complete the setup process and to control your device using Matter.

If connecting to more than one Matter controller:

- The Matter setup code on the packaging, on the device, and in the My Leviton app can only be used for setup if the device is not already commissioned to a Matter controller.
- If the status LED briefly blinks AMBER when the device is put into setup mode, the device is already commissioned to a Matter Controller.
- To add the device to additional Matter controllers, use the Matter controller's app the device is already connected, to generate a new single-use Matter pairing code.
- To delete all Matter connections, factory default the device (go to **Factory default reset**). The Matter setup code on the device, on the packaging, and in the My Leviton app can now be used again for commissioning.

18. Pair an Anywhere Companion (optional)

1. Place the Anywhere Companion in pairing mode by pressing the top rocker 5 times. The Anywhere Companion's status LED will blink GREEN.
2. Place the Decora Smart Wi-Fi Switch into pairing mode by pressing the top rocker 5 times. The status LED will flash GREEN/AMBER.
3. The Decora Smart Wi-Fi Switch will automatically pair to the Anywhere Companion in pairing mode in wireless RF range. Once paired, the status LED will quickly flash GREEN to show a successful connection.

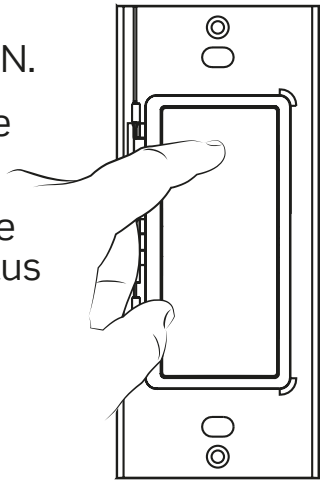


Learn more about Anywhere Companions at Leviton.com/anywhere


19. Change the color of your device (optional)

DSKIT-S color change faceplates (sold separately) are available in ivory, white, gray, black, brown, and light almond. To change the color, proceed as follows:

1. To remove the color change faceplate, push in the sides at the bottom tabs and pull outward to release.

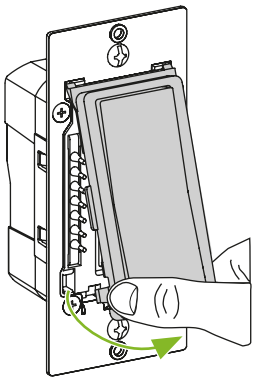

2. To affix the new color change faceplate, start at the top and secure the bottom to snap into place.

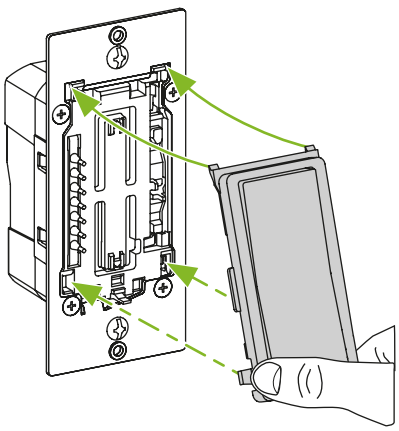


20. Customization (optional)

Advanced settings allow you to customize your Switch and can be configured using the My Leviton app or via the device's setup mode.

Status LED configuration

Follow the steps below to change the functionality of the status LED.

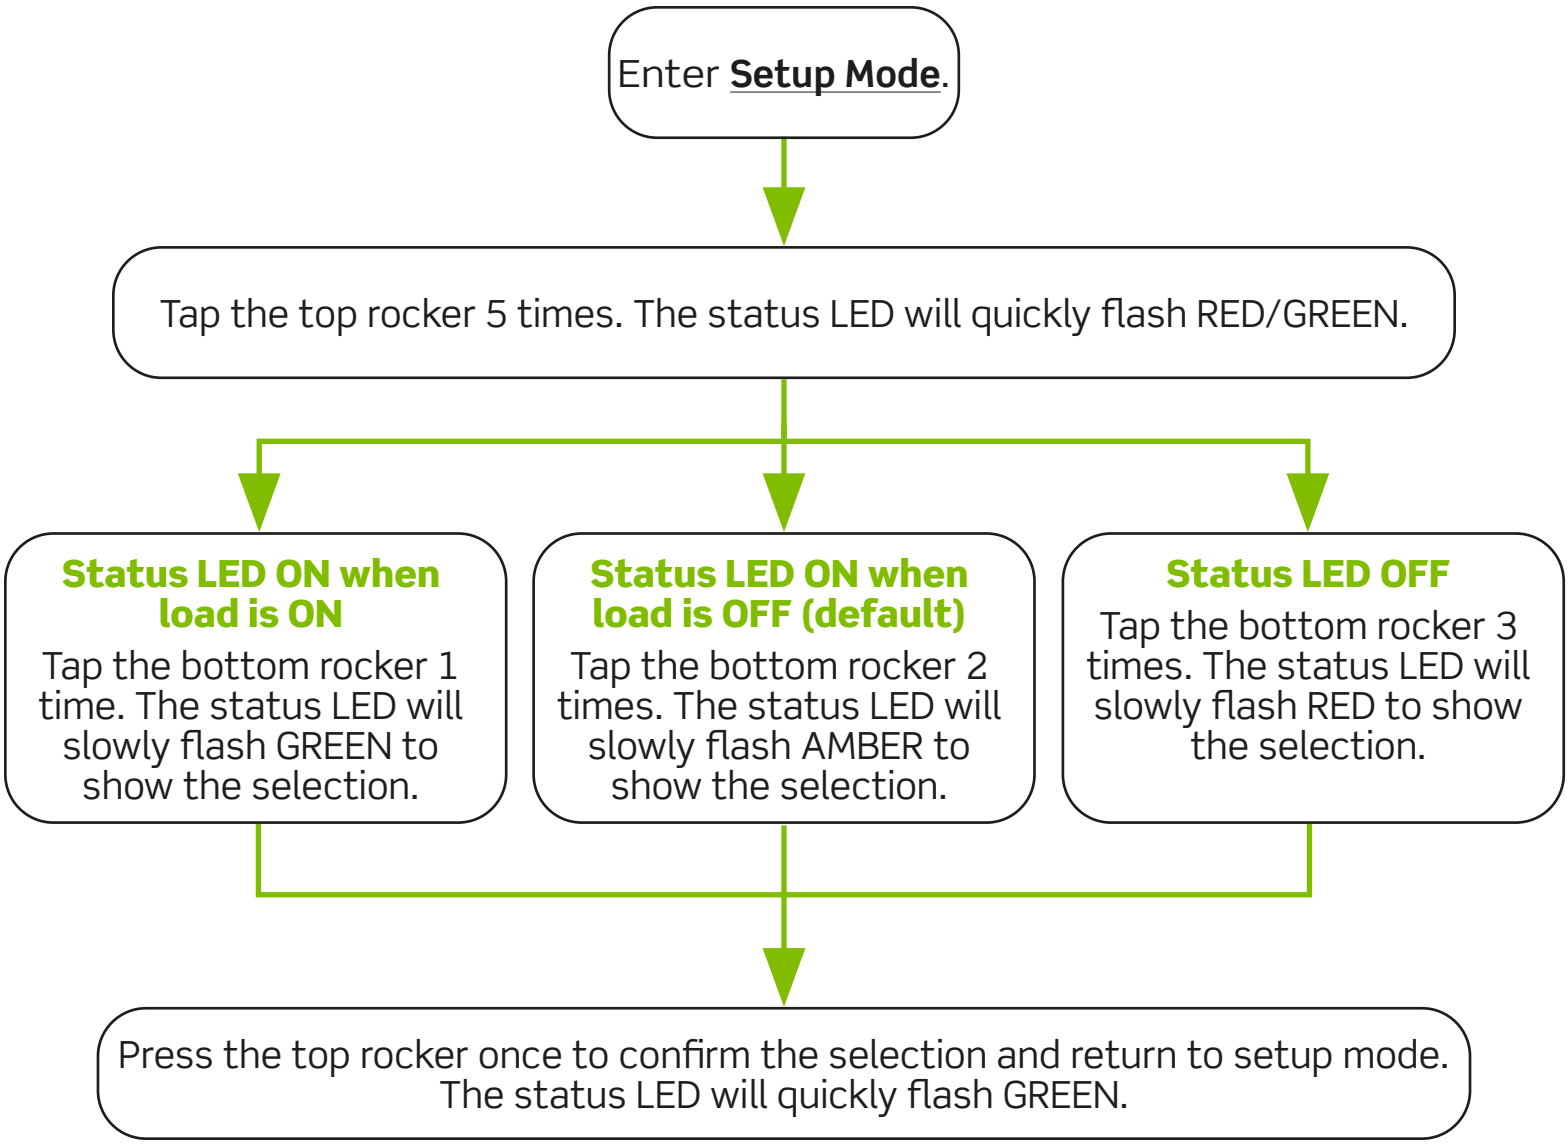

21. Status LED

COLOR	ACTIVITY	STATUS
GREEN	Flashes	In setup mode and ready to be added to a Wi-Fi network.
GREEN	Slow Blink	Connecting to a Wi-Fi network on power up.
GREEN or OFF	Solid	Normal operation, can be configured in setup mode.
AMBER	Slow Blink	Device is not connected to the Wi-Fi network, but attempting to reconnect.
GREEN/AMBER	Alternating Blink	Device is in wireless anywhere companion pairing mode.
RED	Blinks	Wireless Anywhere Companion devices have unpaired or at max number of paired devices.
GREEN/RED/AMBER	Alternating Blink	Identify feature triggered from the My Leviton app.

22. Diagnostic feedback

If your Decora Smart device is not connecting to the My Leviton app, the status LED can be used as a diagnostic tool. Press the top rocker for at least 2 seconds (but no more than 7 seconds) then release. The status LED will blink a diagnostic code for 2 seconds.

COLOR	STATUS
AMBER	Not connected to Wi-Fi.
RED	Connected to Wi-Fi, but not able to connect to the My Leviton cloud.
GREEN/AMBER, Alternating	Connected to Wi-Fi and My Leviton cloud, but unable to set the time from the internet.
GREEN	Connected to Wi-Fi and My Leviton cloud is working properly.

23. Setup mode

Enter setup mode:

1. Hold the top rocker for 7 seconds until the status LED turns AMBER, then release.
2. The status LED will flash GREEN. The device is in setup mode.

Exit setup mode:

While in setup mode, hold the top rocker for 7 seconds and the device will return to normal operation.

24. Factory default reset

1. Hold the top rocker for a total of 14 seconds.
   - After the first 7 seconds, the status LED turns AMBER. Continue to hold.
   - After a total of 14 seconds, the status LED quickly flashes RED/AMBER.
2. Release the top rocker and the device will reset.

25. What to do if...

Switch is wired and installed but the light does not respond:

- Make sure power has been restored at the circuit breaker.
- Verify wiring connections are correct. Confirm that the device is being supplied from a 120V, 60Hz AC source ONLY.

When power is applied to the switch, the light is off and does not respond:

- For proper operation, the switch needs a line (hot), neutral, load, and ground connection.
- Confirm the white conductor is a neutral.

My lights work but they are flickering:

- Unscrew light bulb and test with voltage tester to make sure a line (hot) and neutral wire are connected to the light.

Not connecting to Wi-Fi:

- If your device is set up in the My Leviton app, select your device, then select “Settings”. On the device settings screen, select “Reconfigure Wireless” and follow the prompts to update the Wi-Fi settings.

How do I power cycle the device without flipping a breaker?

- Hold the top rocker for a total of 30 seconds and the device will restart/power cycle. The status light will briefly flash AMBER during boot-up.

How do I clean my device?

- To clean, use a damp cloth with mild soap. DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays, or other types of atomized cleaning agents.

Visit leviton.com/decorasmart or contact Technical Services for additional help (see **We are here to help**).

26. Safety first

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
- **TO AVOID FIRE, PERSONAL INJURY OR DEATH,** if used to control a receptacle. DO NOT USE for the control of high-power heating appliances, such as portable heaters. There can be unexpected consequences if not used with care. For example, an empty coffee pot can be remotely turned on. If that should happen, your coffee pot could be damaged from overheating. if an electric heater is turned on by remote control while clothing is draped over it, a fire could result.
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- For indoor use only.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- The Decora Smart D315S Switch is not compatible with standard 3-way or 4-way switches. Use only (1) Decora Smart branded D315S switch in a wired multi-location circuit with up to 9 DD0SR-01Z Switch Companions or up to 4 DD0SR-DLZ Switch Companions.
- Maximum wire length from switch to all installed companion devices cannot exceed 300 ft (90m).
- Recommended minimum wallbox depth is 2-3/4 in.
- Use this switch with copper or copper-clad wire only.
- To avoid damage to the product, DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays or other types of atomized cleaning agents. DO NOT spray liquid onto the product. To clean, use a damp cloth with mild soap and dry well. DO NOT use a wet cloth to clean the back of a module.
- Save this instruction sheet. It contains important technical data with testing and troubleshooting information, which will be useful after installation.
- Leviton Wi-Fi-enabled devices rely on Wi-Fi communication. For customers looking to install a large number of devices, it is recommended to consult the wireless network's access point specifications to determine the maximum number of supported Wi-Fi devices. For example, in large installations, it may be necessary to upgrade to newer high-performance wireless-grade access points to ensure proper operation.

27. Limited 1 year warranty & exclusions

For Leviton's limited product warranty, go to **www.leviton.com**. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

The enclosed device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (i.) This device may not cause harmful interference (ii.) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Leviton could void the user's authority to operate this equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by Leviton Manufacturing Co., Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Model D315S – Decora Smart Wi-Fi Switch is manufactured by Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF EXPOSURE AND CO-LOCATION

To comply with FCC OET Bulletin 65 and ISED RF exposure limits for general population and uncontrolled exposure, this device shall be installed and operated with a minimum distance of 7.9 inches (20 cm) between the radiator and your body. Also, must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFORMATION

Decora and Decora Smart are the trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora is registered in the U.S., Canada, Mexico and China. Google, Android, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. Alexa, and related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple®, Apple Home®, and Siri® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Matter, and the Wi-Fi CERTIFIED logo are trademarks of their respective owners and any use of such marks by Leviton is under license. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. SmartThings is a trademark of Samsung, registered in the U.S. and other countries.
Use herein of other third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement. No part of this document may be reproduced, transmitted or transcribed without the express written permission of Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.
Specifications subject to change at any time without notice.
TR0039
DI-000-D315S-20A-M

Return to top

LEVITON®
decora smart®

Directives d'installation

Interrupteur

No de cat. D315S

LIRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

Étapes d'installation

1. **Voir la gamme**
2. **Interrupteur Wi-Fi**
3. **Compatibilité**
4. **Caractéristiques**
5. **Nous sommes là pour vous aider**
6. **Outils recommandés**
7. **Avant de procéder à l'installation**
8. **Ce qu'il faut pour que ça fonctionne**
9. **Câblage unipolaire**
10. **Câblage à trois voies** (le plus courant)
11. **Schémas de câblage**
12. **Test et fin de l'installation**
13. **Configuration**
14. **Obtenir l'appli**
15. **Ajouter un dispositif dans My Leviton**
16. **Vérifier les commandes de l'appli My Leviton**
17. **Se connecter à un contrôleur Matter** (facultatif)
18. **Associer un dispositif complémentaire Anywhere** (facultatif)
19. **Changement de couleur du dispositif** (facultatif)
20. **Personnalisation** (facultatif)
21. **Témoin d'état**
22. **Diagnostics**
23. **Mode de configuration**
24. **Rétablissement des valeurs par défaut**
25. **Que faire si...**
26. **La sécurité avant tout**
27. **Garantie limitée d'un an et exclusions de recours**

1. Voir la gamme



Découvrez la gamme complète de gradateurs, d'interrupteurs, de modules enfichables et de contrôleurs compatibles avec l'appli My Leviton[MC] sur le site **leviton.com/decorasmart**

2. Interrupteur Wi-Fi

L'interrupteur Decora Smart Wi-Fi de Leviton facilite plus que jamais la commutation de vos lampes. Il peut en effet se connecter à la plateforme domotique de votre choix, notamment l'appli My Leviton, Matter, Alexa d'Amazon, Google Home, Domicile d'Apple, SmartThings et plus encore.


On peut ainsi se servir de sa voix à la maison ou d'un appareil mobile utilisant l'appli My Leviton pour commander l'éclairage quand on est à l'extérieur.

Les interrupteurs Decora Smart Wi-Fi peuvent s'allier à d'autres dispositifs de la même gamme pour créer la domotique idéale avec des ambiances et des horaires d'éclairage convenant à votre style de vie.



3. Compatibilité

- Charges d'usage général de 15 A ou moins (se reporter au tableau ci-dessous).
- Ne pas utiliser cet interrupteur avec du fil d'aluminium.
- L'installation du produit décrit aux présentes dans une boîte métallique ou avec une plaque murale en métal pourrait nuire à ses communications à radiofréquences.
- Pour l'intérieur seulement.
- Des options de soutien libre-service se trouvent dans l'appli My Leviton ou sur le site leviton.com/decorasmart

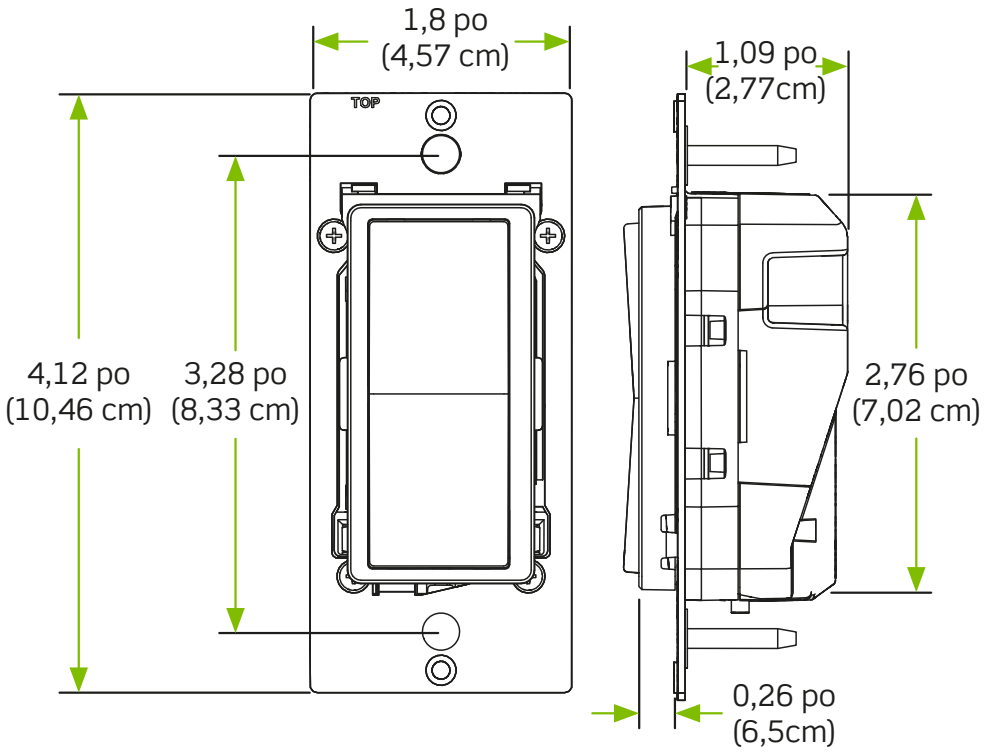

VALEURS NOMINALES	
Usage général	15 A, 120 V c.a., 60 Hz
DEL/LFC	3 A
Motorisées	1/3 ch
Températures de fonctionnement	De 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %, sans condensation
RÉSEAU	
Wi-Fi[MD]	Réseaux 802.11 b/g/n de 2,4 GHz seulement
Sécurité	Protocole WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
Bluetooth	v5.0
Appli My Leviton	Pour les appareils iOS et Android

4. Caractéristiques

Bascule

- Appuyez sur le haut pour allumer les luminaires.
- Appuyez sur le bas pour éteindre les luminaires.



Témoin d'état

- S'illumine quand les lumières sont éteintes pour qu'on puisse localiser l'interrupteur dans l'obscurité.
- Fournit des renseignements sur la connectivité et l'état du dispositif.
- Peut être activé depuis l'appli My Leviton.

- **Interrupteur unique** - commutation de charges jusqu'à 15 A et 1/3 ch pour commander les lumières, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs d'extraction, les moteurs, les pompes et plus encore.
- **Installation facile** – fils de sortie et coquille arrière mince d'une profondeur de 1,09 po (3,3 cm).
- **Ne rentrez plus jamais dans une maison sombre** - en programmant l'allumage des lumières extérieures au coucher du soleil.
- **Ne vous inquiétez pas de laisser les lumières allumées** - la fonction de fermeture automatique permet d'éteindre les lumières dans des pièces telles que les placards, les salles de bains et les garages.
- **Fonctionnement unipolaire ou à trois voies** – possibilité de commande depuis plusieurs emplacements grâce aux dispositifs complémentaires filaires ou Anywhere sans fil.
- **Compatibilité avec les plaques de couleur interchangeables DDKIT-S** - en ivoire, blanc, gris, noir, brun et amande pâle.
- **Mémoire intégrée** - configuration et programmes sauvegardés grâce à la mémoire intégrée; en cas de coupure de courant, l'interrupteur revient à son dernier état lorsque le courant est rétabli.

REMARQUE : Il est possible de configurer les paramètres avancés de l'interrupteur dans l'appli My Leviton ou à partir du mode de configuration du dispositif à l'aide d'une interface à un bouton (se reporter à la section Personnalisation [facultatif]). Pour en savoir plus, rendez-vous sur decorasmartsupport.leviton.com.

5. Nous sommes là pour vous aider

EN LIGNE
decorasmartsupport.leviton.com


PAR COURRIEL
dssupport@leviton.com

EN CLAVARDANT
www.leviton.com/support


PAR TÉLÉPHONE
1 800 824-3005 (États-Unis)
1 800 405-5320 (Canada)

6. Outils recommandés


Tournevis ordinaire/Phillips

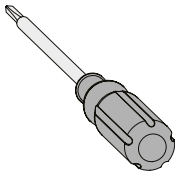


Dénudeur

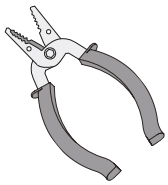


Capuchons de connexion



Pince

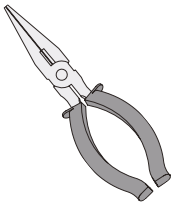

Voltmètre

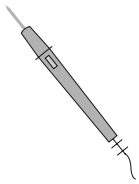

7. Avant de procéder à l'installation


L'installation de ce dispositif requiert des connaissances dans le domaine de l'électricité. À défaut de bien comprendre les étapes, faites appel à un électricien.

Commande d'une même charge depuis plusieurs emplacements :

- Si on veut créer un système à trois voies ou plus permettant de commander les mêmes luminaires depuis plusieurs endroits, on peut se doter d'un interrupteur complémentaire (DD0SR-DLZ ou DD0SR-01Z) (vendu séparément).
- Les interrupteurs complémentaires utilisent des circuits numériques pour communiquer avec l'interrupteur D315S, en envoyant des données par un cavalier JAUNE/ROUGE.
- Dans les circuits de commande à emplacements multiples, il ne faut utiliser qu'un (1) seul interrupteur Decora Smart avec jusqu'à quatre dispositifs complémentaires filaires DD0SR-DLZ ou jusqu'à neuf dispositifs complémentaires filaires DD0SR-01Z.
- Le parcours entre L'interrupteur primaire et les dispositifs complémentaires filaires ne doit pas dépasser 300 pi (90 m).

Commande sans fil depuis plusieurs emplacements :

- Si on veut commander sans fil les mêmes luminaires depuis plusieurs endroits, on peut ajouter un interrupteur complémentaire Anywhere (DAWSC) (vendu séparément) à l'interrupteur D315S.
- On peut associer jusqu'à trois dispositifs complémentaires Anywhere à un dispositif primaire Decora Smart (se reporter à la section **Associer un dispositif complémentaire Anywhere**).

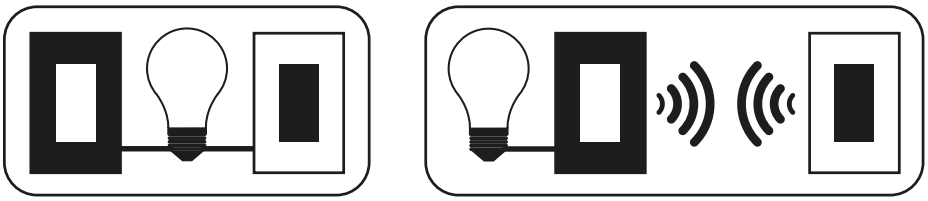


REMARQUE : Ce produit nécessite une connexion au neutre.

À quoi servent les fils de neutre?

Les fils de neutre sont souvent requis en présence de commandes d'éclairage intelligentes afin que ces dernières puissent être continuellement alimentées et connectées.

Comment savoir si ces fils sont présents?

Normalement blancs, les deux fils de neutre ou plus se trouvent groupés dans une boîte murale. Lorsqu'on remplace un interrupteur ordinaire, ces fils sont en effet attachés ensemble et recouverts d'un capuchon de connexion.

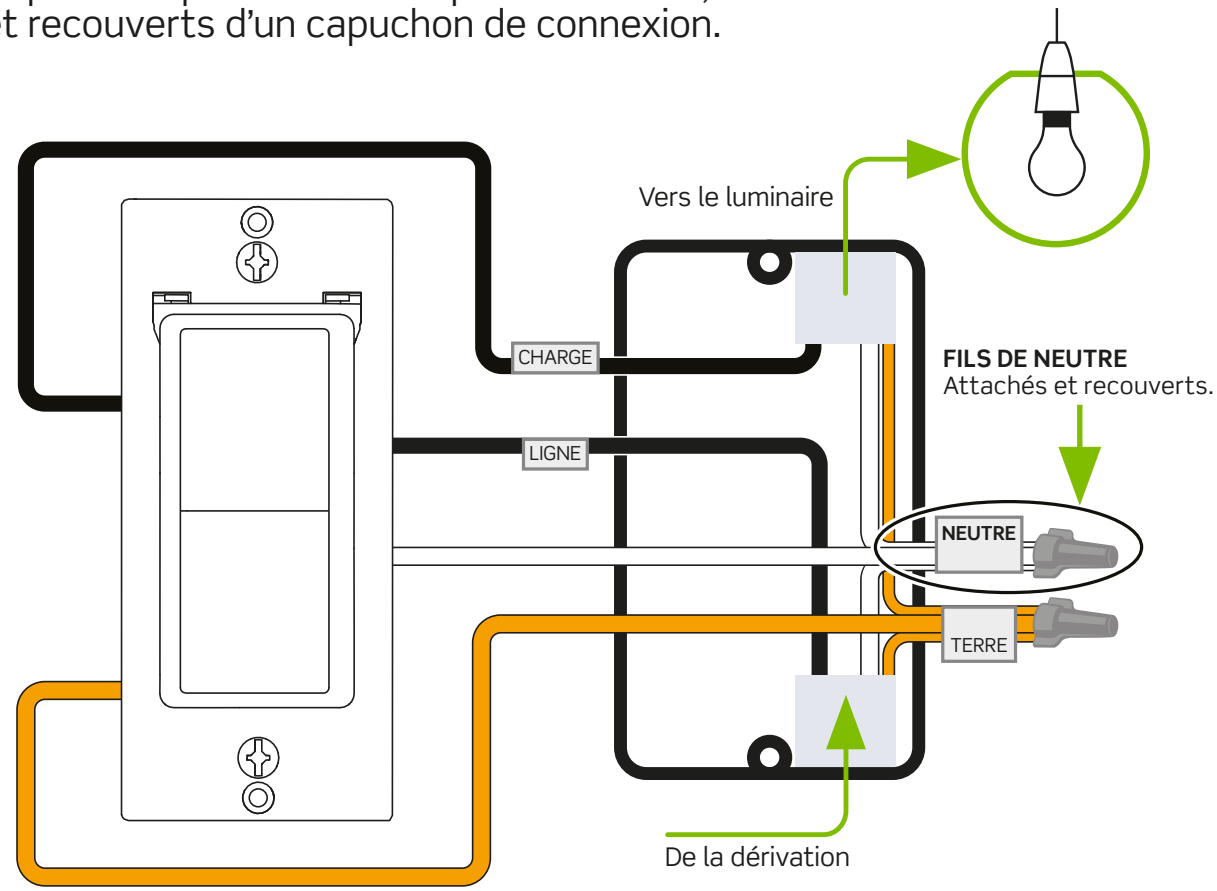

Astuce : Il faut vérifier tous les emplacements prévus pour l'installation, puisque certains ont des fils de neutre, et d'autres n'en ont pas. C'est souvent le cas des boîtes où on ne trouve pas de fils attachés ensemble. **Cliquez ici** pour obtenir plus de renseignements sur l'identification de ces fils.

REMARQUE : En cas de doute, ou si la boîte présente une autre configuration de fils, communiquez avec le soutien technique de Leviton ou consultez un électricien.

8. Ce qu'il faut pour que ça fonctionne

Un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz avec une connexion Internet haute vitesse.

Un appareil mobile iOS ou Android[MC].
REMARQUE : Il faut s'assurer que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de l'appareil sont activées.

Un compte My Leviton (si l'appli du même nom est utilisée).

Un contrôleur ou concentrateur Matter (si on veut se connecter en utilisant ce protocole).


9. Câblage unipolaire

Identification des fils

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un voltmètre pour trouver le fil de ligne (actif).
3. **Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur.**
4. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous. Notez que ce dispositif requiert une connexion au neutre pour fonctionner.
   Astuce : Normalement BLANCS, les fils de neutre se trouvent groupés dans les boîtes murales.

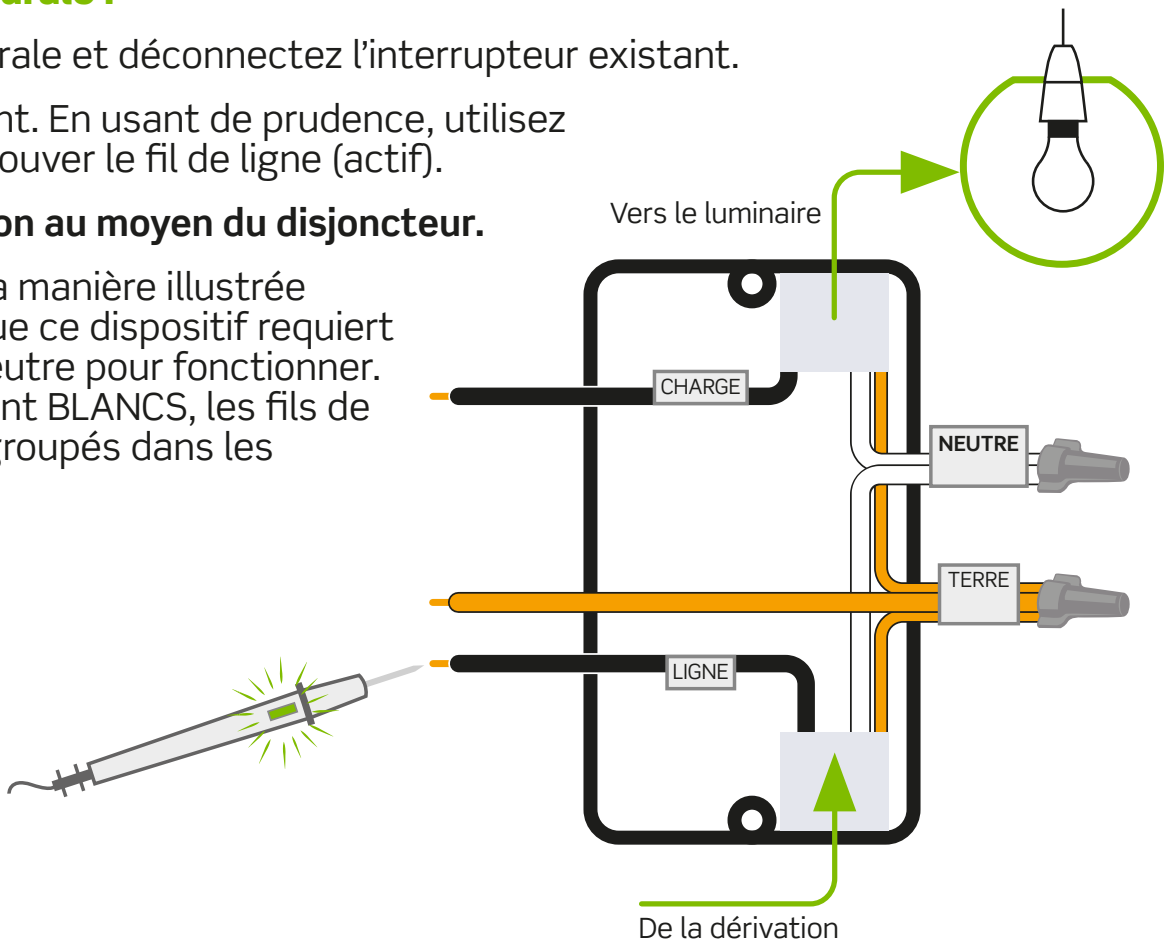


Il faut appeler un électricien si la boîte présente une autre configuration de fils.

Raccordement de l'interrupteur

1. Effectuez un raccord à la fois.
2. Connectez les fils de la manière illustrée en utilisant les capuchons de connexion compris.

REMARQUES :

- Un raccord au neutre est requis.
- Le cavalier JAUNE/ROUGE n'est utilisé que dans les installations à trois voies; il faut y mettre un capuchon dans les installations unipolaires.

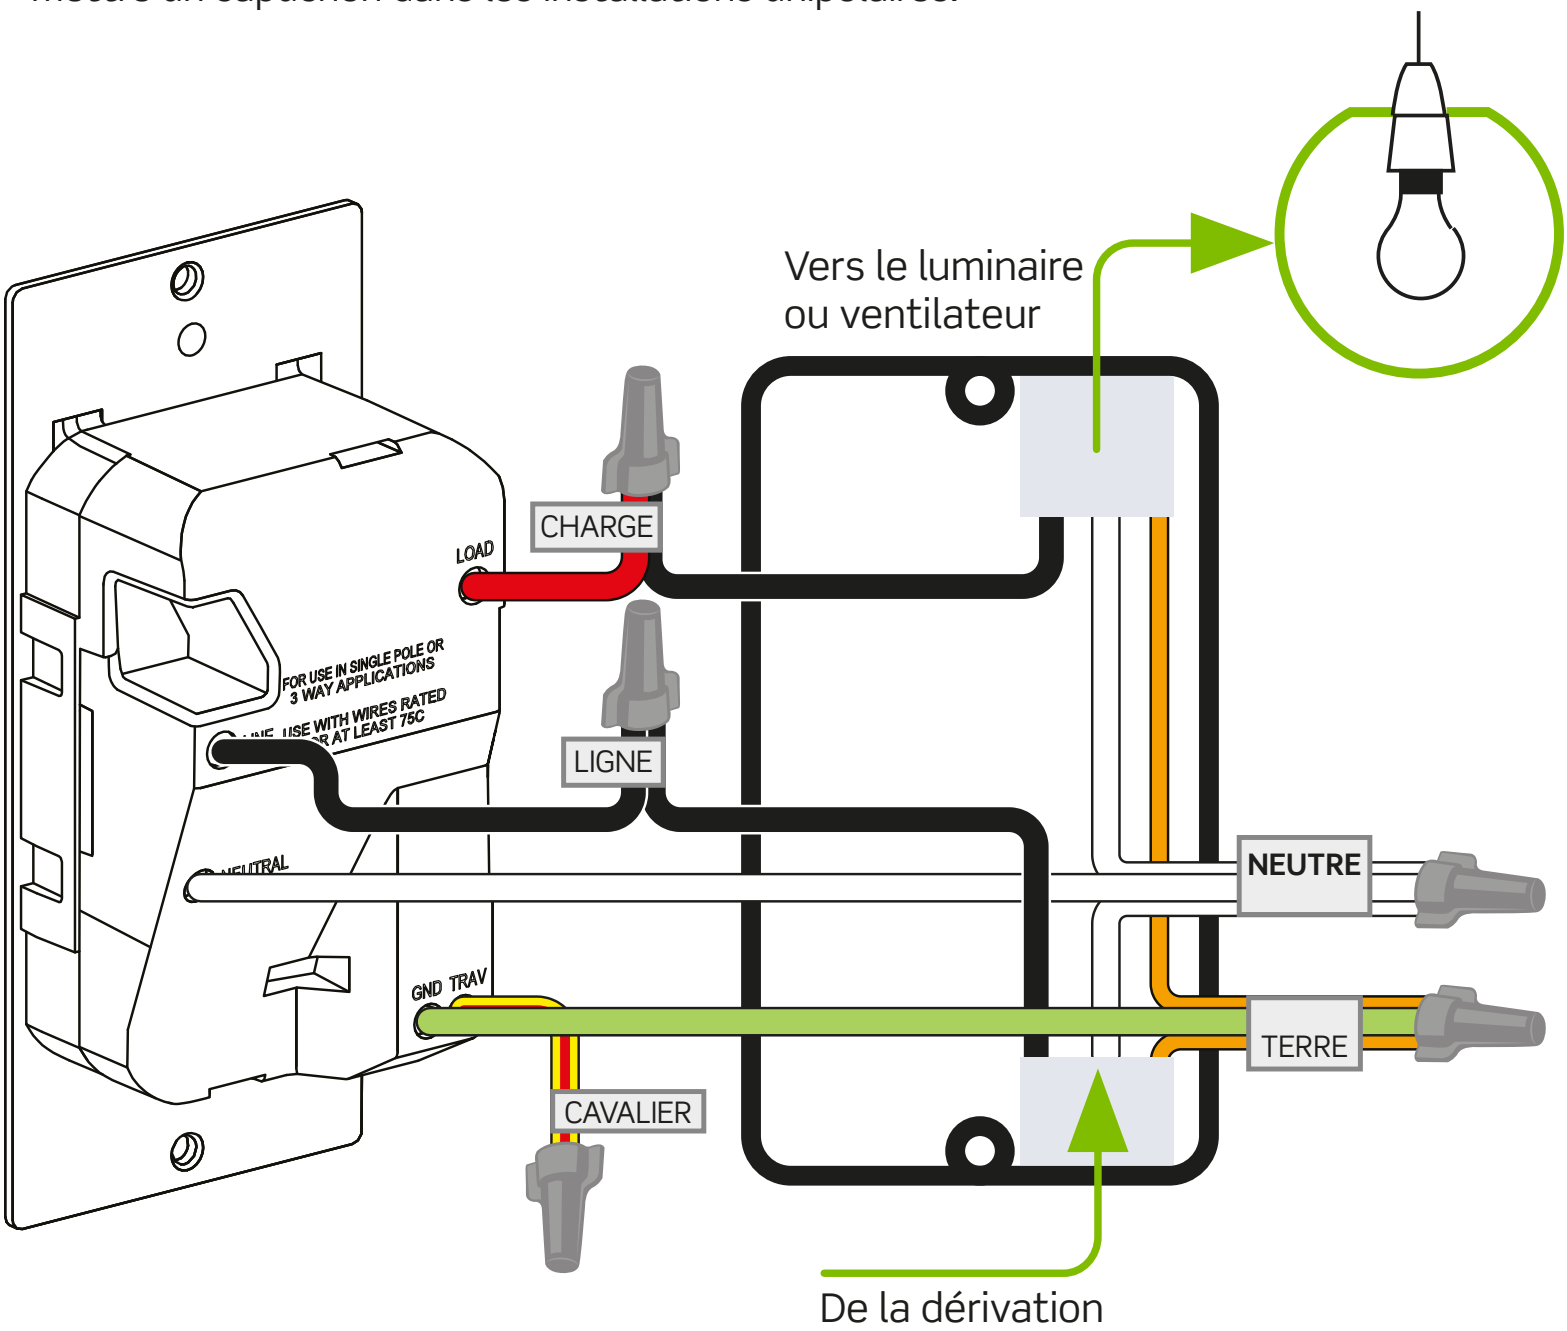

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

10. Câblage à trois voies (le plus courant)

Identification des fils


AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Séparez les fils.
3. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un testeur de tension pour trouver le fil actif (de ligne).
   REMARQUE : Le faisceau de cavaliers (BLANC, ROUGE, NOIR) passe d'une boîte à l'autre, et ne devrait pas être sous tension quand l'alimentation est rétablie.
4. **Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur.**
5. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous. Notez que ce dispositif requiert une connexion au neutre pour fonctionner.
   Astuce : Normalement BLANCS, les fils de neutre se trouvent groupés dans les boîtes murales.

REMARQUE : Le dispositif primaire D315S est installé dans la boîte dotée d'un fil de charge. Le ou les dispositifs complémentaires peuvent être installés dans n'importe quelle autre boîte.

Cliquez ici pour visionner une vidéo sur l'installation.

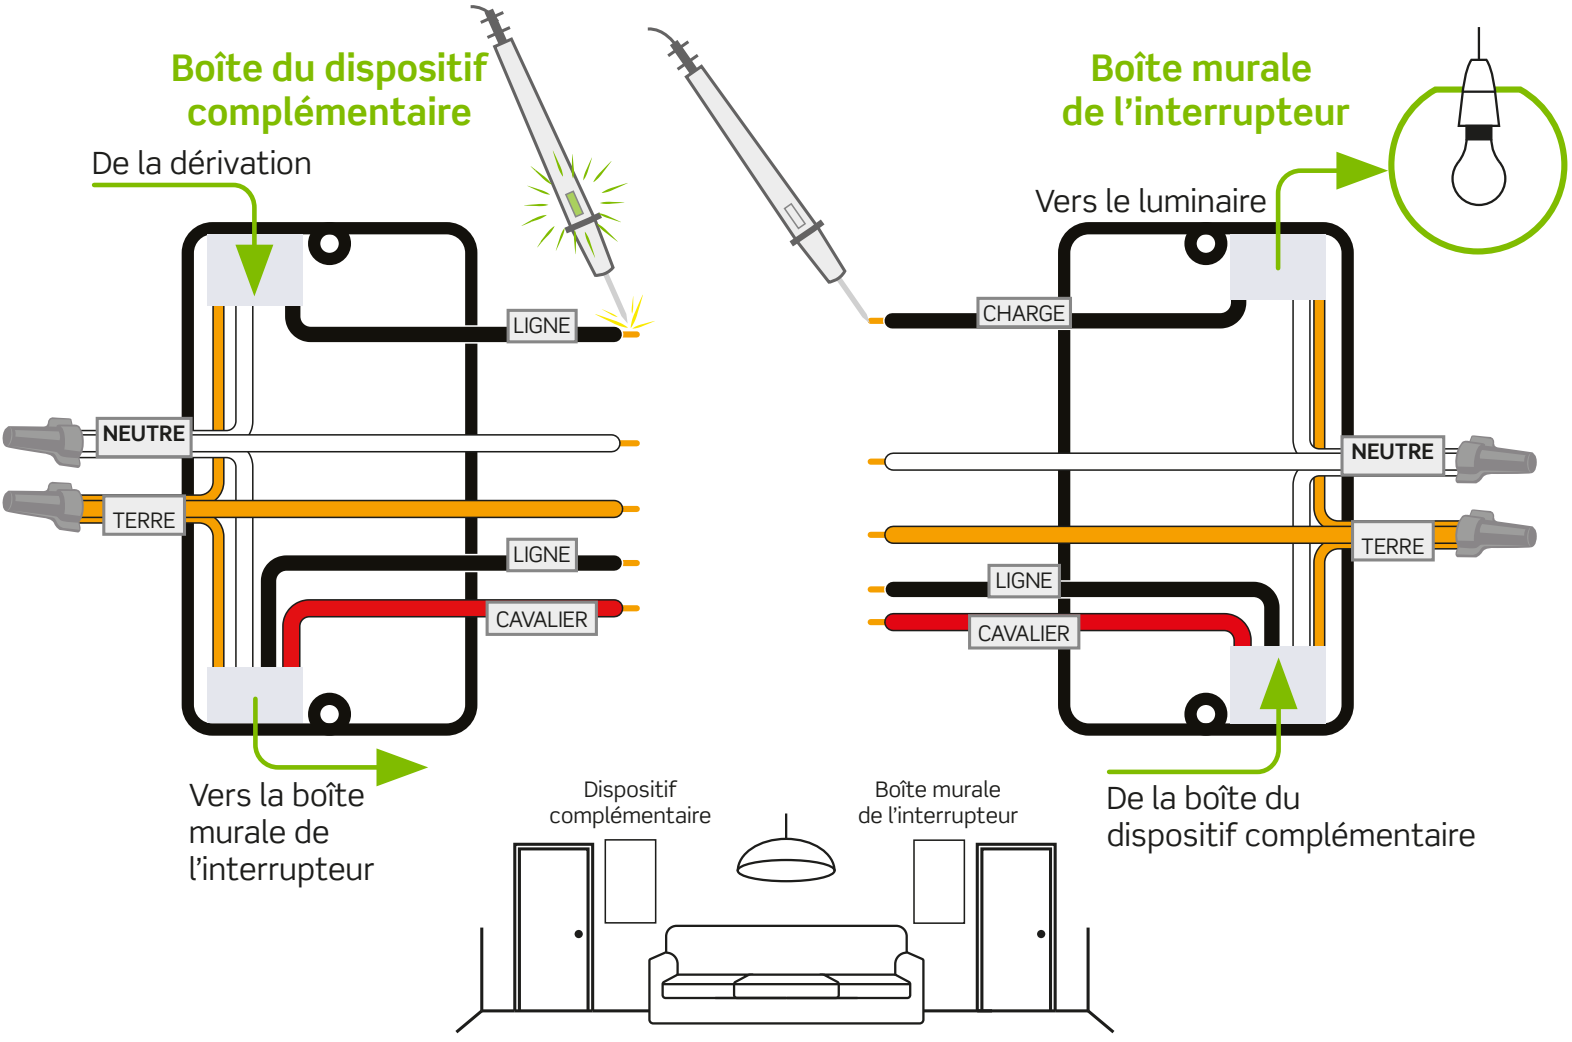

Il faut appeler un électricien si la boîte présente une autre configuration de fils.

Exemple 1 de raccordement de l'interrupteur


Si le câblage existant ressemble à celui de l'exemple 1, procéder comme suit.

1. Effectuez un raccord à la fois.


2. Utilisez des capuchons de connexion pour relier les fils aux fils de l'interrupteur de la façon suivante :
- le fil de ligne (actif) noir à la borne LINE ou au fil noir
- le fil de neutre blanc à la borne NEUTRAL ou au fil blanc
- le fil de charge à la borne LOAD ou au fil rouge
- le cavalier jaune à rayures rouges à la borne TRAV ou au fil jaune à rayures rouges
- le fil de terre à la borne GND ou au fil vert.


3. Reliez les fils aux bornes du dispositif complémentaire de la façon suivante :
- le fil de ligne (actif) noir à la borne LINE ou au fil noir
- le fil de neutre blanc à la borne NEUTRAL ou au fil blanc
- le cavalier jaune à rayures rouges à la borne TRAV ou au fil jaune à rayures rouges
- le fil de terre en cuivre à la borne GND.

Interrupteur
Cat. D315S

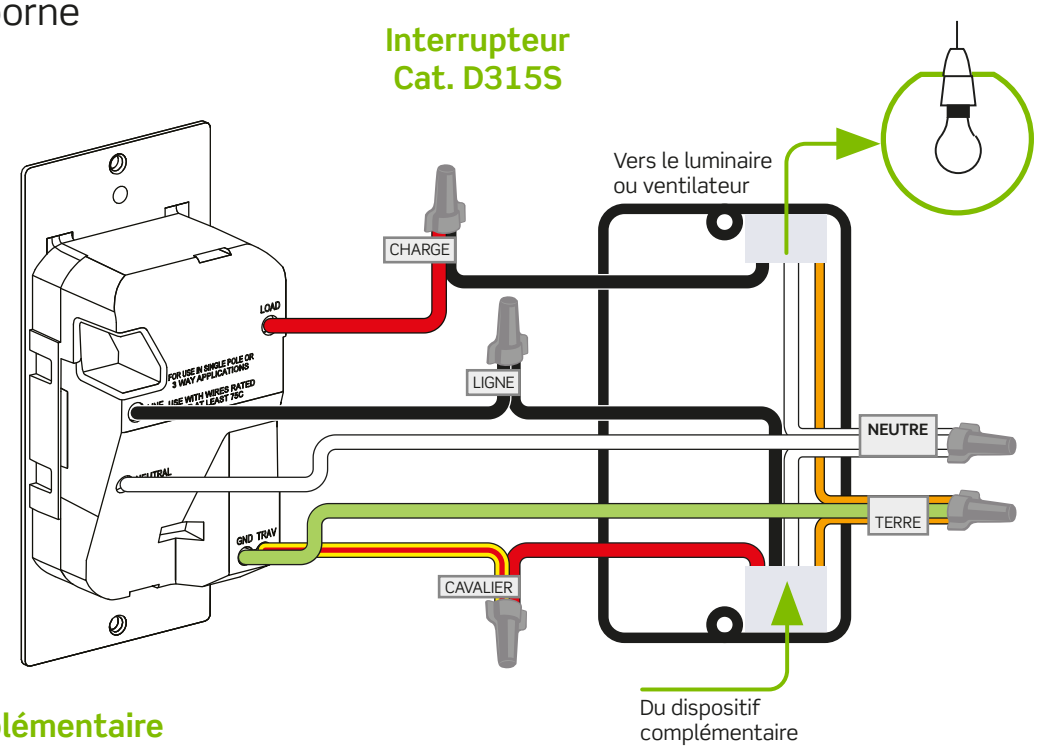

Interrupteur complémentaire
Cat. DD0SR-DLZ

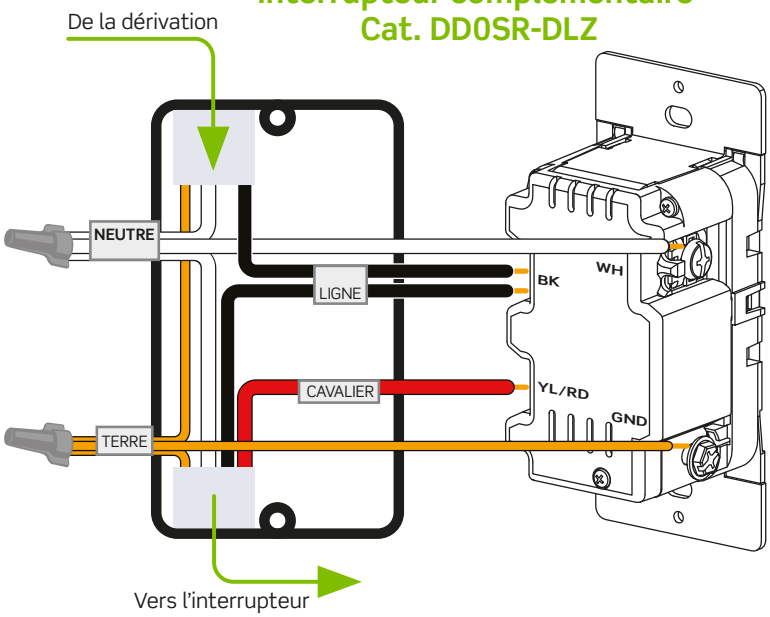

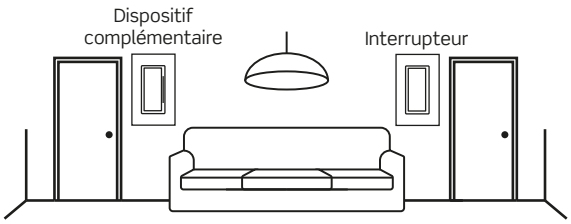

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

Exemple 2 de raccordement de l'interrupteur

Identification des fils


AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au moyen du disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Séparez les fils.
3. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un testeur de tension pour trouver le fil actif (de ligne).
   REMARQUE : Le faisceau de cavaliers (BLANC, ROUGE, NOIR) passe d'une boîte à l'autre, et ne devrait pas être sous tension quand l'alimentation est rétablie.
4. **Coupez l'alimentation au moyen du disjoncteur.**
5. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous. Notez que ce dispositif requiert une connexion au neutre pour fonctionner.
   Astuce : Normalement BLANCS, les fils de neutre se trouvent groupés dans les boîtes murales.

REMARQUE : Le dispositif primaire D315S est installé dans la boîte dotée d'un fil de charge. Le ou les dispositifs complémentaires peuvent être installés dans n'importe quelle autre boîte.

Cliquez ici pour visionner une vidéo sur l'installation.

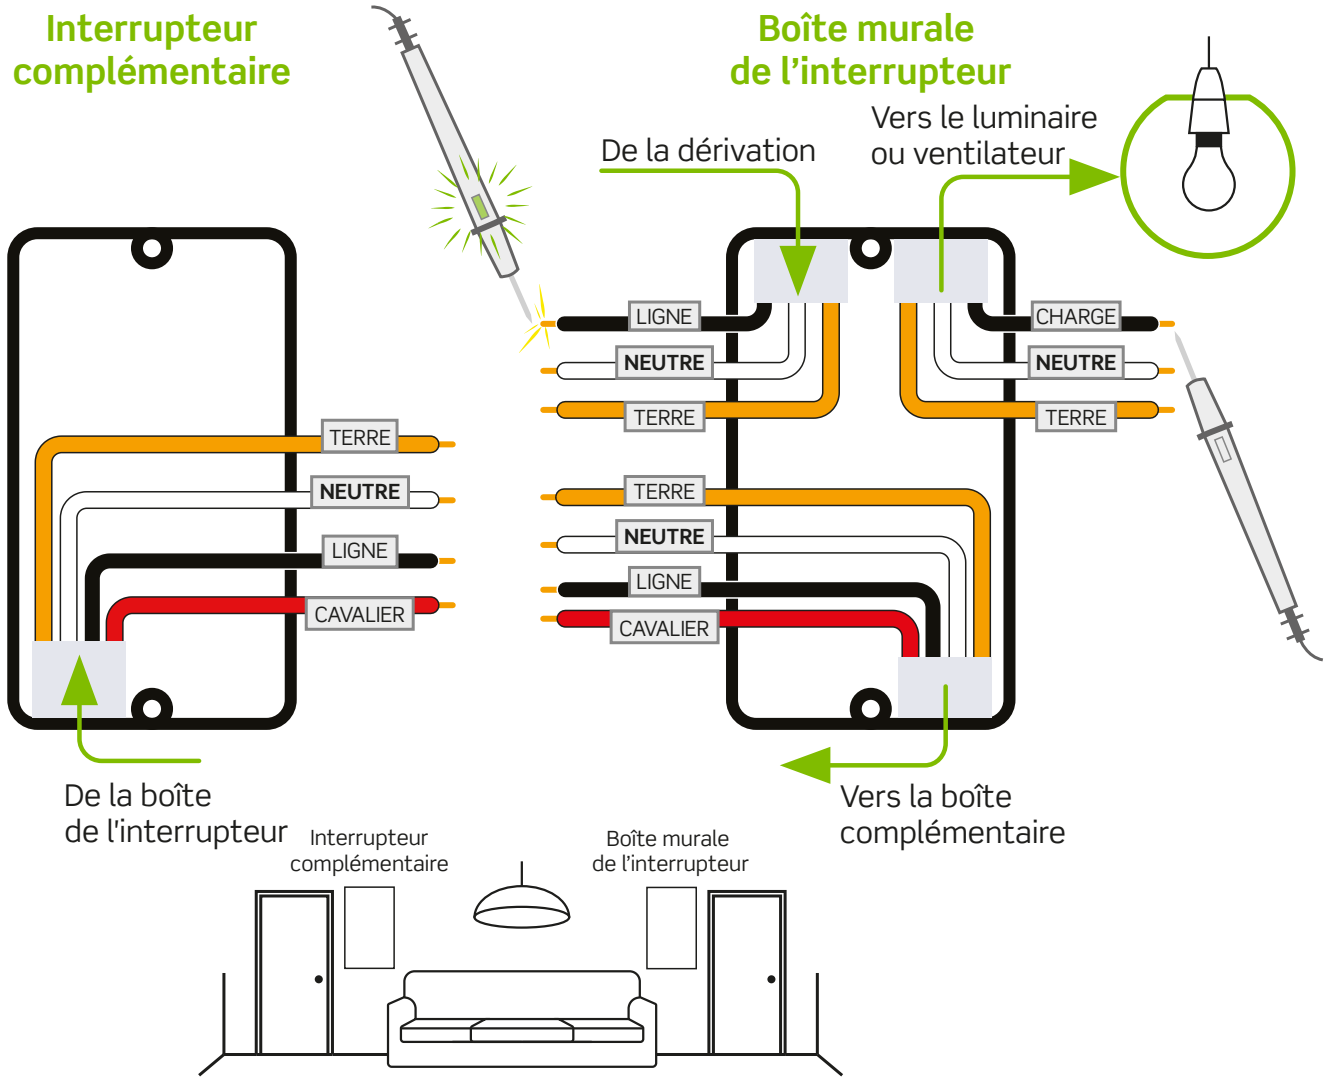


Il faut appeler un électricien si la boîte présente une autre configuration de fils.


Si le câblage existant ressemble à celui de l'exemple 2, procéder comme suit.


1. Effectuez un raccord à la fois.
2. Utilisez des capuchons de connexion pour relier les fils aux fils de l'interrupteur de la façon suivante :
   - le fil de ligne (actif) noir à la borne LINE ou au fil noir
   - le fil de neutre blanc à la borne NEUTRAL ou au fil blanc
   - le fil de charge à la borne LOAD ou au fil rouge
   - le cavalier jaune à rayures rouges à la borne TRAV ou au fil jaune à rayures rouges
   - le fil de terre à la borne GND ou au fil vert.
3. Reliez les fils aux bornes du dispositif complémentaire de la façon suivante :
   - le fil de ligne (actif) noir à la borne LINE ou au fil noir
   - le fil de neutre blanc à la borne NEUTRAL ou au fil blanc
   - le cavalier jaune à rayures rouges à la borne TRAV ou au fil jaune à rayures rouges
   - le fil de terre en cuivre à la borne GND.

Interrupteur
Cat. D315S

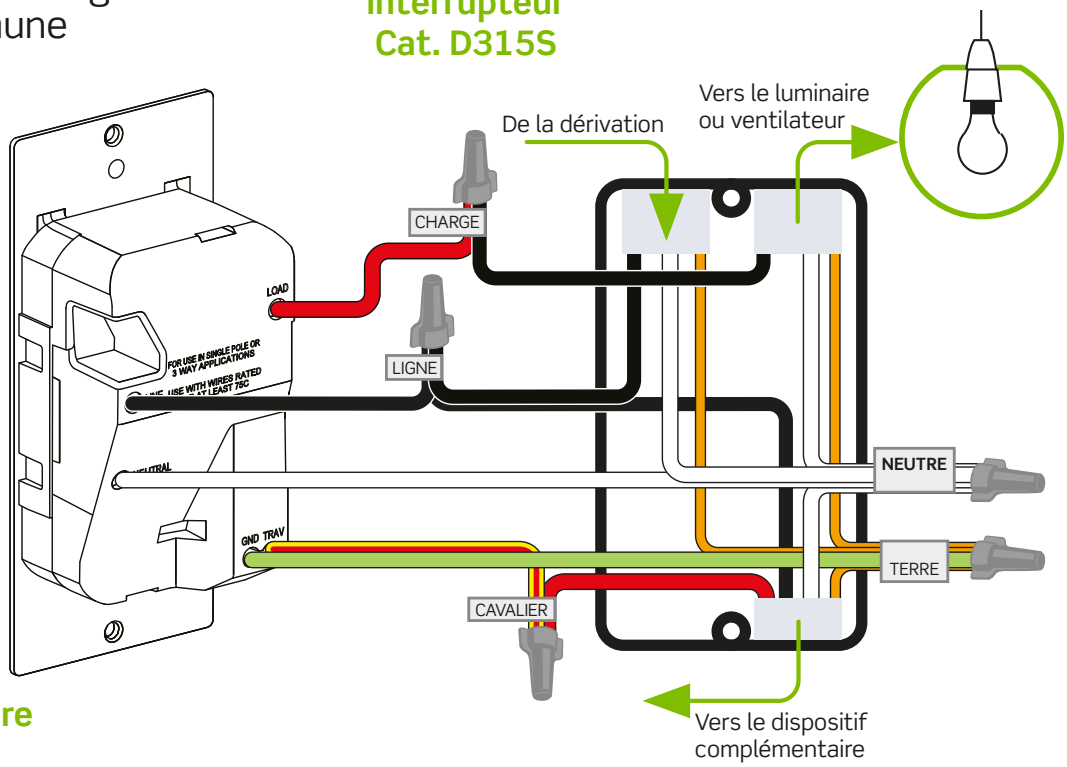

Interrupteur complémentaire
Cat. DD0SR-DLZ

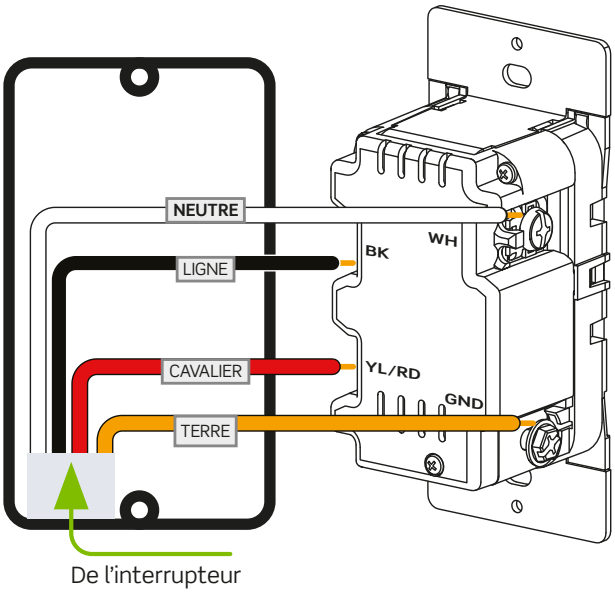


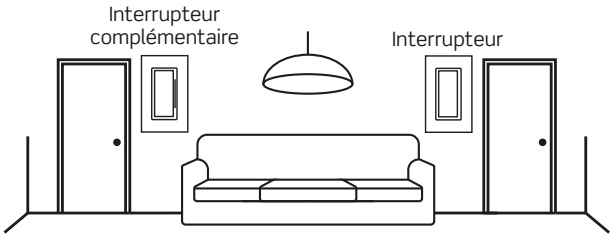


Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

11. Schémas de câblage

Installation unipolaire

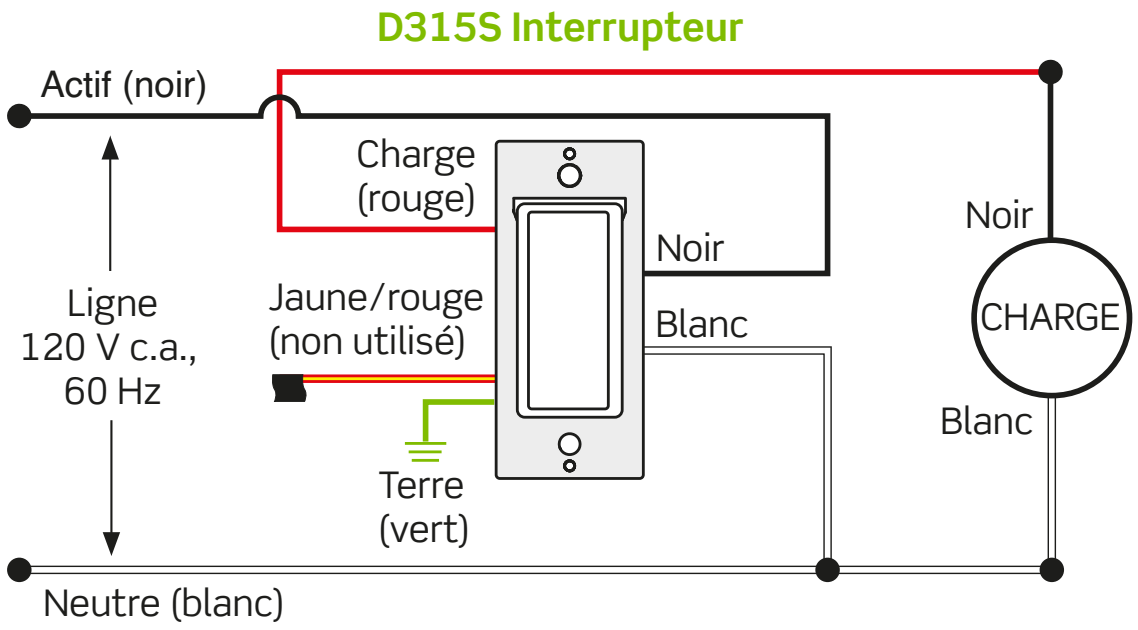


Installation à trois voies

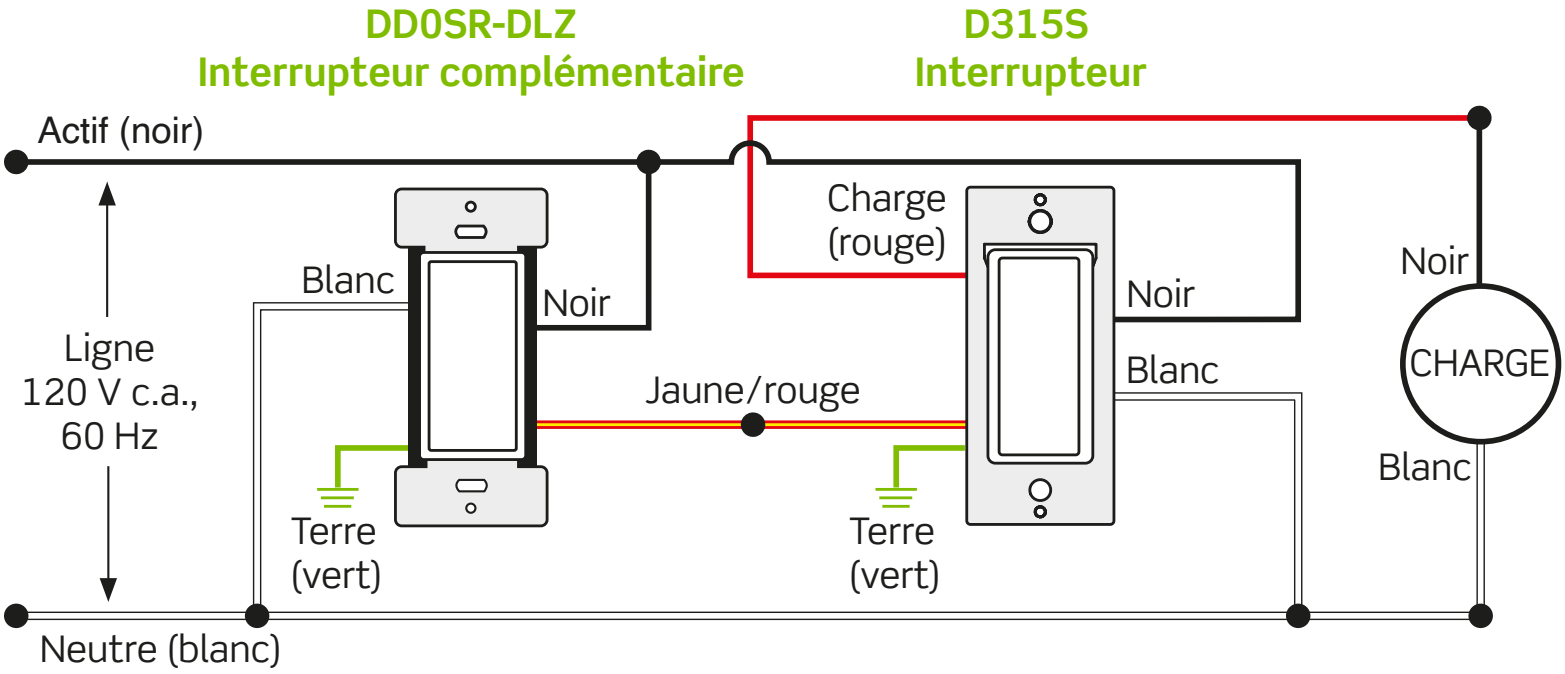


12. Test et fin de l'installation

1. Rétablissez le courant. Le témoin d'état devrait clignoter en VERT pour indiquer que l'interrupteur D315S est prêt à être associé.
2. Après avoir confirmé que l'interrupteur est bien alimenté, coupez à nouveau le courant au disjoncteur avant de terminer l'installation.

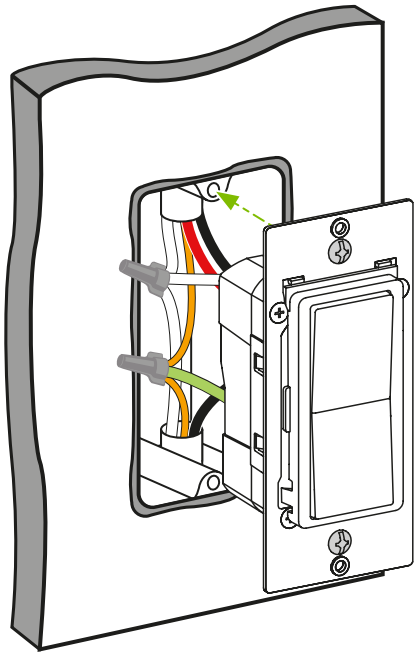


Coupez le courant au disjoncteur avant de visser l'interrupteur.

3. Poussez délicatement les fils dans la boîte murale. Visser l'interrupteur à la boîte.

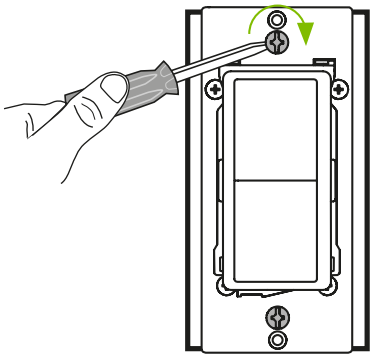

4. Enclipsez une plaque murale Decora[MD] et rétablissez le courant.

   Une fois le courant rétabli, le témoin d'état se mettra à clignoter en VERT pour indiquer que le dispositif est en mode de configuration. Reportez-vous à la section **Témoin d'état** si ce n'est pas le cas.

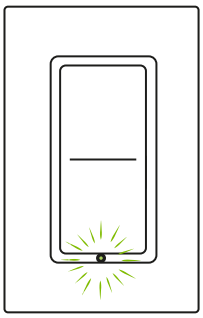

Félicitations!
Votre interrupteur Decora Smart est prêt à commander un luminaire!

13. Configuration

- Votre interrupteur Decora Smart Wi-Fi peut être connecté au cloud de My Leviton (se reporter à la section **Ajouter un dispositif dans My Leviton**), à Matter au moyen d'un contrôleur ou concentrateur compatible (se reporter à la section **Se connecter à un contrôleur Matter**), ou aux deux.

works with my leviton

matter

- Pour la commande vocale avec Alexa, il suffit de paramétrer le dispositif via My Leviton et l'associer à un compte Amazon; on peut aussi utiliser Matter pour utiliser directement l'appli Alexa si on a un appareil Amazon compatible avec Matter.

works with alexa

- Pour la commande vocale de dispositifs compatibles avec l'Assistant Google, il suffit de paramétrer le dispositif via My Leviton et de l'associer à un compte Google; on peut aussi utiliser Matter pour configurer directement le dispositif dans l'appli Google Home si on a un appareil Google compatible avec Matter.

works with Google Home

- Pour la commande vocale avec Siri, il faut utiliser Matter pour configurer directement le dispositif dans l'appli Domicile d'Apple; la commande de cet accessoire à certification Matter au moyen de l'appli Domicile d'Apple et de Siri requiert un concentrateur Apple (HomePod ou Apple TV) doté du plus récent logiciel.

Works with Apple Home

- Pour intégrer le dispositif à un système SmartThings de Samsung, il faut le configurer dans l'appli du même nom et se connecter à un concentrateur compatible avec Matter.

Works with SmartThings

14. Obtenir l’appli

Pour télécharger l’appli My Leviton, cliquez sur le bouton App Store ou Google Play, selon votre appareil mobile.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

15. Ajouter un dispositif dans My Leviton

1. Assurez-vous que le dispositif est en mode de configuration (le témoin d’état devrait clignoter en VERT). Dans le cas contraire, reportez-vous à la section **Mode de configuration**.
2. Lancez l’appli My Leviton.
3. Connectez-vous ou sélectionnez « Sign Up » pour ouvrir un compte.
4. Suivez les directives à l’écran.
5. Une fois la connexion réussie, appuyez sur le « + » vert au milieu du menu inférieur et sélectionnez « Add Device ».
6. Suivez les directives pour intégrer le dispositif et le connecter à votre réseau Wi-Fi résidentiel.

16. Vérifier les commandes de l'appli My Leviton

1. Lancez l'appli My Leviton.
2. Appuyez sur l'icône pour commuter l'appareil branché.

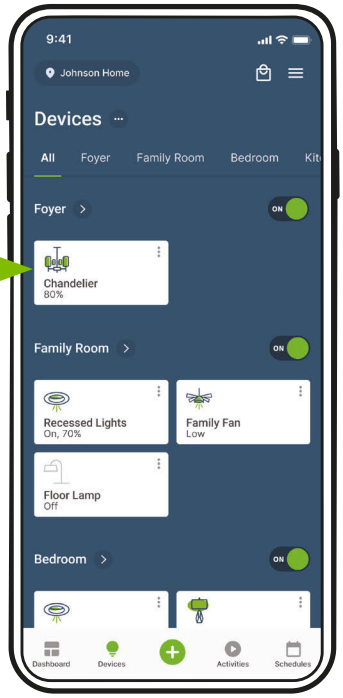

Astuce :

- L'appli My Leviton propose plusieurs fonctions, comme la programmation, la commande à distance, la mise hors tension automatique, l'activation d'ambiances et d'autres paramètres avancés.


17. Se connecter à un contrôleur Matter (facultatif)

1. Assurez-vous que le dispositif est en mode de configuration (le témoin d'état devrait clignoter en VERT). Dans le cas contraire, reportez-vous à la section **Mode de configuration**.
2. Au moyen d'un appareil mobile, ouvrez l'appli du contrôleur Matter et sélectionnez « Add Accessory » ou « Add Device ».
3. Trouvez et lisez le code de configuration Matter sur le dispositif ou sur son emballage. Si votre dispositif a déjà été associé à l'appli My Leviton, vous pouvez récupérer ce code en tout temps sous « Device Settings ».
4. Suivez les directives de l'appli Matter pour terminer la configuration vous permettant de commander votre dispositif utilisant ce protocole.

Se connecter à plusieurs contrôleurs Matter :

- Le code de configuration Matter trouvé sur le dispositif, sur son emballage ou dans l'appli My Leviton ne peut être utilisé qu'à la toute première association de ce dernier à un contrôleur.
- Si le témoin d'état clignote brièvement en AMBRE quand le dispositif est mis en mode de configuration, c'est qu'il est déjà associé à un contrôleur Matter.
- Pour le lier à d'autres contrôleurs Matter, il faut passer par l'appli de celui auquel il est déjà connecté afin de générer un nouveau code à utilisation unique.
- Pour supprimer toutes les associations, il faut réinitialiser le dispositif (se reporter à la section **Rétablissement des valeurs par défaut**). Le code de configuration Matter trouvé sur le dispositif, sur son emballage ou dans l'appli My Leviton peut alors être réutilisé pour une nouvelle mise en service.

18. Associer un dispositif complémentaire Anywhere (facultatif)

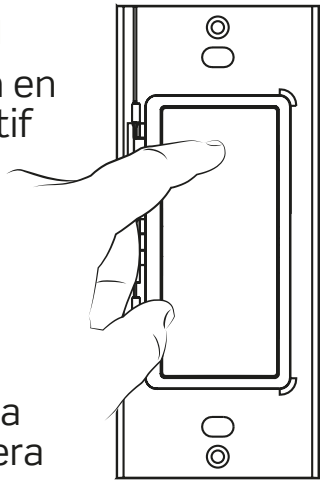


1. Mettez le dispositif complémentaire Anywhere en mode d'association en appuyant 5 fois sur le haut de sa bascule. Le témoin d'état du dispositif complémentaire Anywhere clignotera en VERT.
2. Mettez l'interrupteur Decora Smart Wi-Fi en mode d'association en appuyant cinq fois sur le haut de sa bascule. Son témoin d'état clignotera en VERT/AMBRE.
3. L'interrupteur Decora Smart Wi-Fi s'associera automatiquement au dispositif complémentaire Anywhere en mode d'association et dans sa portée sans fil. Une fois l'association réussie, le témoin d'état clignotera rapidement en VERT.

Pour en apprendre davantage sur les dispositifs complémentaires Anywhere rendez-vous sur Leviton.com/anywhere.


19. Changement de couleur du dispositif (facultatif)

Les faces de couleur interchangeables DSKIT-S (vendues séparément) sont offertes en ivoire, blanc, gris, noir, brun et amande pâle. Pour changer la couleur, il faut procéder comme suit.

1. Pour enlever la face de couleur interchangeable, serrez les côtés au niveau des pattes inférieures pour dégager et sortir la plaque existante.

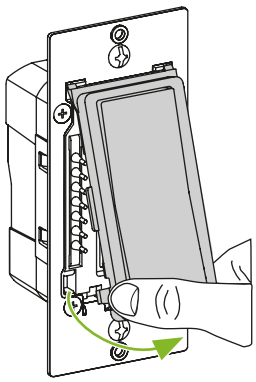

2. Pour apposer la nouvelle face de couleur interchangeable, commencez par la partie supérieure et fixez la partie inférieure pour l'enclencher.

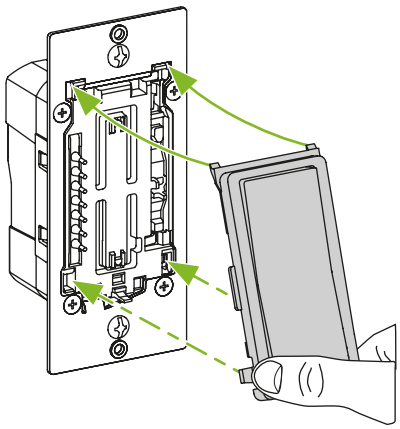

20. Personnalisation (facultatif)

Les paramètres avancés de l'interrupteur vous permettent de le personnaliser et peuvent être réglés à l'aide de l'appli My Leviton ou à partir du mode de configuration du dispositif.

Configuration du témoin d'état

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le fonctionnement du témoin d'état.

Entrez dans le **mode de configuration**.

Appuyez cinq fois légèrement sur la partie supérieure de la bascule. Le témoin d'état clignotera rapidement en ROUGE/VERT.

Le témoin est allumé quand le charge est sous tension.

Appuyez une fois légèrement sur le bas de la bascule. Le témoin d'état clignotera lentement en VERT pour indiquer la sélection.

Le témoin est allumé quand le charge est hors tension (par défaut).

Appuyez deux fois légèrement sur le bas de la bascule. Le témoin d'état clignotera lentement en AMBRE pour indiquer la sélection.

Témoin toujours éteint

Appuyez trois fois légèrement sur le bas de la bascule. Le témoin d'état clignotera lentement en ROUGE pour indiquer la sélection.

Appuyez une fois sur le haut de la bascule pour confirmer la sélection et revenir au mode de configuration. Le témoin d'état clignotera rapidement en VERT.

21. Témoin d'état

COULEUR	ACTIVITÉ	ÉTAT
VERT	Clignotant	Le dispositif est en mode de configuration et peut être ajouté à un réseau Wi-Fi.
VERT	Clignotant lentement	Le dispositif se connecte à un réseau Wi-Fi après avoir été mis sous tension.
VERT ou éteint	Aucun clignotement	Le dispositif fonctionne normalement et peut être configuré.
AMBRE	Clignotant lentement	Le dispositif n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi, mais tente de le faire.
VERT/AMBRE	Clignotant en alternance	Le dispositif est en mode d'association sans fil avec un dispositif complémentaire Anywhere.
ROUGE	Clignotant	Des dispositifs complémentaires Anywhere se sont dissociés ou le nombre maximal d'associations a été atteint.
VERT/ROUGE/AMBRE	Clignotant en alternance	Fonction d'identification activée au niveau de l'appli My Leviton.

22. Diagnostics

Si l'interrupteur Decora Smart ne communique pas avec l'appli My Leviton, le témoin d'état pourrait servir d'outil diagnostique. Appuyez sur le haut de la bascule pendant au moins 2 secondes (mais pas plus de 7 secondes). Le témoin d'état émettra un code diagnostique en clignotant pendant 2 secondes.

COULEUR	ÉTAT
AMBRE	Le dispositif ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.
ROUGE	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi, mais n'arrive pas à communiquer avec le cloud de My Leviton.
VERT/AMBRE, en alternance	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi et au cloud de My Leviton, mais n'arrive pas à se régler sur l'heure de l'Internet.
VERT	Le dispositif est connecté au réseau Wi-Fi et au cloud de My Leviton, et il fonctionne normalement.

23. Mode de configuration

Entrée en mode de configuration :

1. Appuyez sur le haut de la bascule pendant 7 secondes (le témoin d'état deviendra AMBRE); relâchez la bascule.
2. Le témoin d'état clignotera en VERT. Le dispositif est en mode de configuration.

Sortie du mode de configuration :

Pour sortir du mode de configuration, appuyez de nouveau sur le haut de la bascule pendant 7 secondes et le dispositif reviendra à son fonctionnement normal.

24. Rétablissement des valeurs par défaut

1. Appuyez sur le haut de la bascule pendant 14 secondes.
   - Après les 7 premières secondes, le témoin d'état deviendra AMBRE. Continuez d'appuyer sur la bascule.
   - Après 14 secondes en tout, le témoin d'état clignotera rapidement en ROUGE/AMBRE.
2. Relâchez la bascule, et le dispositif se réinitialisera.

25. Que faire si...

L'interrupteur est raccordé et fixé, mais la charge ne réagit pas :

- Assurez-vous que l'alimentation a été rétablie au niveau du disjoncteur.
- Vérifiez les raccords. Confirmez que le dispositif est alimenté par un courant alternatif de 120 V (60 Hz) SEULEMENT.

Le courant a été rétabli à l'interrupteur, mais la charge est hors tension et ne réagit pas :

- Pour fonctionner correctement, l'interrupteur doit être raccordé à la ligne (fil actif), au neutre, à la charge et à la terre.
- Confirmez que le fil blanc est neutre.

Les luminaires s'allument, mais leur lampe clignote :

- Dévissez la lampe et utilisez un voltmètre pour vous assurer que des fils de ligne (actif) et de neutre y sont connectés.

Le dispositif ne se connecte pas au réseau Wi-Fi :

- Si le dispositif est paramétré dans l'appli My Leviton, sélectionnez-le, puis choisissez l'option « Settings ». Dans cet écran, sélectionnez « Reconfigure Wireless » et suivez les instructions pour mettre à jour les paramètres de connexion Wi-Fi.

Mettre l'appareil sous tension sans déclencher de disjoncteur :

- Appuyez sur le haut de la bascule pendant 30 secondes; l'appareil mis sous tension redémarrera. Le témoin d'état clignotera brièvement en AMBRE pendant la procédure de démarrage.

Comment nettoyer le dispositif?

- Utilisez un chiffon humide avec du savon doux pour le nettoyage. Il ne faut PAS se servir de produits désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre.

Visitez leviton.com/decorasmart ou communiquez avec l'équipe de soutien technique pour obtenir de l'aide supplémentaire (se reporter à la section **Nous sommes là pour vous aider**).

26. La sécurité avant tout

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT** au disjoncteur ou au fusible et s'assurer que le circuit est hors tension avant de procéder à l'installation!
- **POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES LÉSIONS CORPORELLES OU LA MORT,** si le produit décrit aux présentes est utilisé pour commander une prise, NE PAS L'UTILISER pour commander des appareils chauffants à puissance élevée, comme les chaufferettes portatives. Il pourrait en effet y avoir des conséquences imprévisibles. Une cafetière vide pourrait par exemple être mise en marche, provoquant une surchauffe susceptible de l'endommager, ou encore, un radiateur sur lequel on aurait déposé des vêtements, pourrait être mis en marche par commande à distance, ce qui pourrait causer un incendie.
- Le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité et aux règlements en matière d'électricité.
- Le produit décrit aux présentes est conçu pour l'intérieur seulement.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE :

- L'interrupteur Decora Smart D315S n'est pas compatible avec les interrupteurs à trois ou à quatre voies ordinaires. Dans un circuit de commande à emplacements multiples, il faut utiliser un seul modèle Decora Smart D315S avec jusqu'à neuf interrupteurs complémentaires DD0SR-01Z ou jusqu'à quatre interrupteurs complémentaires DD0SR-DLZ.
- Le parcours entre l'interrupteur et le dernier dispositif complémentaire du circuit ne doit pas dépasser 300 pi (90 m).
- Profondeur recommandée pour la boîte murale : 2 3/4 po (7 cm).
- L'interrupteur décrit aux présentes ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Pour éviter d'endommager le produit décrit aux présentes, NE PAS se servir d'agents désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre. NE PAS vaporiser de liquide sur ce produit. Utiliser un chiffon humide avec du savon doux pour le nettoyage et bien sécher. Ne PAS utiliser un chiffon mouillé pour nettoyer l'arrière d'un module.
- Ce feuillet de directives doit être conservé. Il contient des renseignements techniques relatifs à la vérification et au diagnostic des anomalies qui pourraient s'avérer utiles après l'installation.
- Les dispositifs à technologie Wi-Fi de Leviton communiquent via un réseau du même type. Si on veut y installer un grand nombre de composants, il serait recommandable de consulter la fiche technique des points d'accès sans fil pour déterminer la quantité maximale qu'ils peuvent prendre en charge. Dans certains cas, comme des installations trop grandes par exemple, il pourrait en effet être nécessaire de se doter de points d'accès plus récents et performants pour assurer le bon fonctionnement de tous les éléments du réseau.

27. Garantie limitée d'un an et exclusions de recours

Pour consulter la garantie limitée sur les produits offerts par Leviton, on peut se rendre sur **www.leviton.com**. Pour en obtenir une version imprimée, il suffit de composer le 1 800 824-3005.

CANADA SEULEMENT
Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la Manufacture Leviton du Canada S.R.I., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA FCC
Les produits décrits aux présentes sont conformes aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Ils peuvent être utilisés à condition qu'ils (i.) ne causent aucun brouillage préjudiciable et (ii.) ne soient pas affectés par les interférences reçues d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement. Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation des produits décrits aux présentes. Les produits décrits aux présentes ont fait l'objet de tests et ont été jugés conformes aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Les produits génèrent, utilisent et peuvent irradier de l'énergie haute fréquence; s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux directives, ils peuvent engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si ces produits sont des sources de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en les mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

MISE EN GARDE DE LA FCC
Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton Manufacturing Co., Inc. pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation des produits décrits aux présentes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT AUX EXIGENCES DE LA FCC
Les modèles D315S (interrupteur Decora Smart Wi-Fi) sont fabriqués par Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com
Ils sont conformes à la partie 15 des règlements de la FCC. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable et (2) ils ne doivent pas être affectés par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES D'ISDE
Les produits décrits aux présentes sont conformes aux CNR d'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ils ne doivent causer aucun brouillage et (2) ils ne doivent pas être affectés par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

VOISINAGE ET EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES
Afin de se conformer aux exigences du bulletin OET 65 de la FCC et de respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences prescrits par ISDE pour le grand public (environnements non contrôlés), les produits décrits aux présentes doivent être installés et utilisés à une distance minimale de 7,9 po (20 cm) de toute personne. Ils ne doivent être ni installés ni utilisés près d'autres antennes ou transmetteurs.

BREVETS
Les brevets associés aux produits décrits aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARQUES DE COMMERCE ET AUX DROITS D'AUTEUR
Decora et Decora Smart sont des marques déposées de Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora est une marque déposée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine.
Google, Android, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Apple[MD], Domicile d'Apple[MD] et Siri[MD] sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Matter et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, utilisées par Leviton en vertu d'une licence.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie que l'accessoire visé a été spécialement conçu pour fonctionner avec la technologie mentionnée sur le badge en question, et a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de rendement d'Apple. Apple ne saurait être tenue responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité à des normes de sécurité et réglementaires.
SmartThings est une marque de commerce de Samsung, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
L'utilisation ici d'autres marques de commerce ou de service, d'appellations commerciales ou encore de noms de produits d'entreprises tierces n'est qu'à titre informatif; leur intégration aux présentes ne saurait être interprétée comme un témoignage d'affiliation, de parrainage ou d'appui envers leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sans une autorisation expresse écrite par Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2026. Tous droits réservés.
Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.

TR0039
DI-000-D315S-20A-M

Retour au début

LEVITON®
decora smart®

Instrucciones de instalación

Interruptor

Cat. No. D315S

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE HACER LA INSTALACIÓN.

Pasos de Instalación

1. **Conozca a la familia**
2. **Interruptor con Wi-Fi**
3. **Su interruptor funciona con**
4. **Características**
5. **Estamos aquí para ayudar**
6. **Herramientas recomendadas**
7. **Antes de hacer la instalación**
8. **¿Qué necesita para que funcione?**
9. **Cableado unipolar**
10. **Cableado de 3 vías** (más común)
11. **Diagramas de cableado**
12. **Pruebe e instale**
13. **Configuración del dispositivo**
14. **Obtenga la aplicación**
15. **Agregue su dispositivo a My Levitonn™**
16. **Pruebe el control de la aplicación My Leviton**
17. **Conéctese a un controlador Matter** (opcional)
18. **Vincule un dispositivo complementario Anywhere** (opcional)
19. **Cambie el color de su dispositivo** (opcional)
20. **Personalización** (opcional)
21. **LED de estado**
22. **Retroalimentación de diagnóstico**
23. **Modo de configuración**
24. **Reinicio de valores de fabrica**
25. **Qué hacer si...**
26. **La seguridad es primero**
27. **Garantía limitada de 1 año y exclusiones**

1. Conozca a la familia



Vea la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la aplicación My Leviton en **leviton.com/decorasmart**

2. Interruptor con Wi-Fi

El interruptor Decora Smart con Wi-Fi de Leviton facilita controlar la iluminación como usted lo prefiera. Conéctelo a la plataforma de hogar inteligente de su elección, el interruptor funciona a través de la aplicación My Leviton, Matter, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings y otras.


Use la voz para controlar o usar su dispositivo móvil con la aplicación My Leviton aun cuando no esté en casa.

EEl interruptor Decora Smart con Wi-Fi puede combinarse con otros dispositivos Decora Smart con Wi-Fi para crear un hogar inteligente ideal, con actividades y horarios que se adapten a su estilo de vida.



3. Su interruptor funciona con

- Cargas de uso general de hasta 15 amperios, para valores nominales específicos, consulte la tabla siguiente.
- No utilice su interruptor con cable de aluminio.
- El instalarlo en cajas de conexión de metal o con placas de pared metálicas puede ocasionar un rendimiento de radiofrecuencia deficiente.
- Para uso en interiores exclusivamente.
- En la aplicación My Leviton y en leviton.com/decorasmart podrá encontrar opciones de autoservicio de soporte.

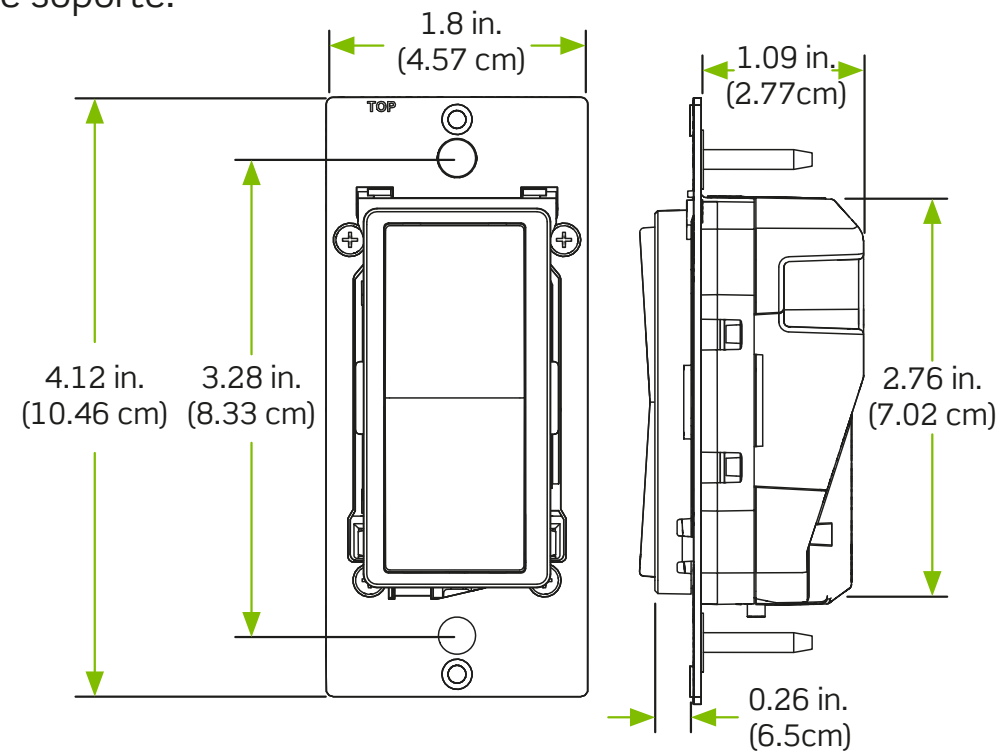


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Uso general	15 A, 120 VCA, 60Hz
LED/CFL	3 A
Motor	1/3 HP
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento	10% -90% sin condensación
RED	
Wi-Fi®	Redes 802.11 b/g/n – sólo 2.4 GHz
Seguridad	Seguridad WPA, WPA2 ó WPA3, o abierta
Bluetooth	v5.0
Aplicación My Leviton	Compatible con iOS y Android

4. Características

Balancín

- Pulse la parte superior para ENCENDER la luz.
- Pulse la parte inferior para APAGAR la luz.

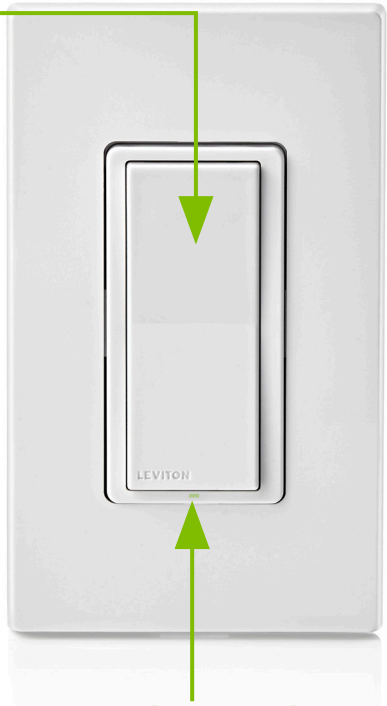

LED de estado

- Se ilumina cuando las luces están APAGADAS, para que localice el interruptor en la oscuridad.
- Proporciona retroalimentación sobre conectividad y estado del dispositivo.
- Se puede configurar en la aplicación My Leviton.

- **Un interruptor lo hace todoo** - Admite cargas de hasta 15 A y 1/3 HP para el control de luces, ventiladores de techo, extractores de aire, motores, bombas y más.
- **Fácil de instalar** – Su interruptor tiene cables de conexión y un alojamiento trasero delgado con una profundidad de 2.75 cm (aprox. 1.09 pulgadas).
- **Nunca vuelva a casa a oscuras** - Programe que las luces exteriores se enciendan al atardecer.
- **No se preocupe por dejar las luces encendidas** - El apagado automático puede apagarlas por usted en habitaciones como armarios, baños y garajes.
- **Cableado unipolar o de 3 vías** – Admite el control multi-ubicación con interruptores alámbricos complementarios y dispositivos inalámbricos complementarios Anywhere.
- **Compatible con placas frontales para cambio de color DDKIT-S** - En color marfil, blanco, gris, negro, café y almendra claro.
- **Memoria integrada** - Mantiene la configuración y las programaciones; en caso de interrupción del suministro eléctrico, el atenuador volverá a su último estado cuando se restablezca la alimentación de energía eléctrica.

NOTA: Pueden configurarse ajustes avanzados en la aplicación My Leviton o en el Modo de configuración del dispositivo con una interfaz sencilla de botones (vaya a **Personalización (opcional)**), para obtener más información visite decorasmartsupport.leviton.com

5. Estamos aquí para ayudar

EN LÍNEA
decorasmartsupport.leviton.com


CORREO ELECTRÓNICO
dssupport@leviton.com

CHAT
www.leviton.com/support


TELÉFONO
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canadá)

6. Herramientas recomendadas


Destornillador plano o Phillips

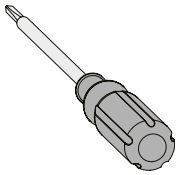


Pelacables

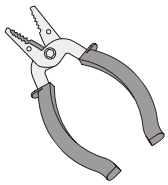


Conectores para cables



Pinzas

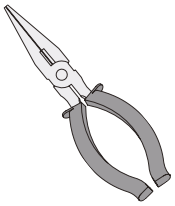

Probador de voltaje

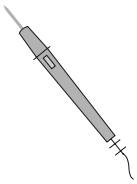

7. Antes de hacer la instalación


La instalación requiere conocimiento de electricidad. Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

Atenuación alámbrica multi-ubicación:

- Para controlar las mismas luces desde más de una ubicación, en un cableado de 3 vías o de múltiples vías usted necesitará, ya sea un atenuador complementario DD00R-DLZ o un interruptor complementario DD0SR-DLZ (se vende por separado).
- Los dispositivos alámbricos complementarios utilizan circuitos digitales para comunicarse con el atenuador D36HD, enviando datos a través de un cable viajero AMARILLO y ROJO.
- Utilice sólo un (1) Interruptor inteligente Decora Smart en un circuito multi-ubicación con hasta 4 dispositivos complementarios adicionales alámbricos DD0SR-DLZ adicionales, o hasta 9 dispositivos complementarios adicionales alámbricos DD0SR-01Z.
- La longitud máxima del cableado del atenuador primario a los dispositivos complementarios no puede exceder de 90 metros (300 ft).

Atenuación inalámbrica multi-ubicación:

- Para controlar las mismas luces desde más de una ubicación de forma inalámbrica, usted puede vincular un interruptor complementario Anywhere DAWSC (se vende por separado) con su interruptor D315S.
- Se pueden vincular hasta 3 dispositivos complementarios Anywhere a un dispositivo Decora Smart primario. (vaya a **Vincular un dispositivo complementario Anywhere**).

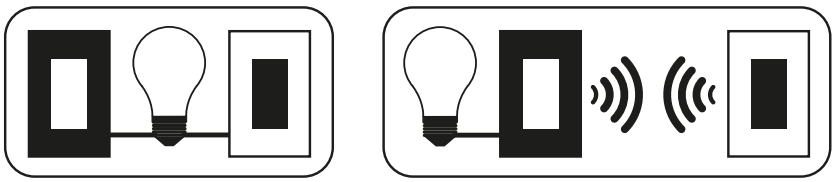


NOTA: Este producto requiere un cable neutro.

¿Cuál es el propósito de un cable neutro?

A menudo se requiere un cable neutro para que los controles de luz proporcionen energía constante para la comunicación y la conectividad.

¿Cómo puedo saber si tengo un cable neutro?

Por lo general, los cables neutros son dos o más cables blancos agrupados dentro de una caja eléctrica. Al reemplazar un interruptor manual tradicional, los cables blancos se unen y se tapan con un conector de cables.

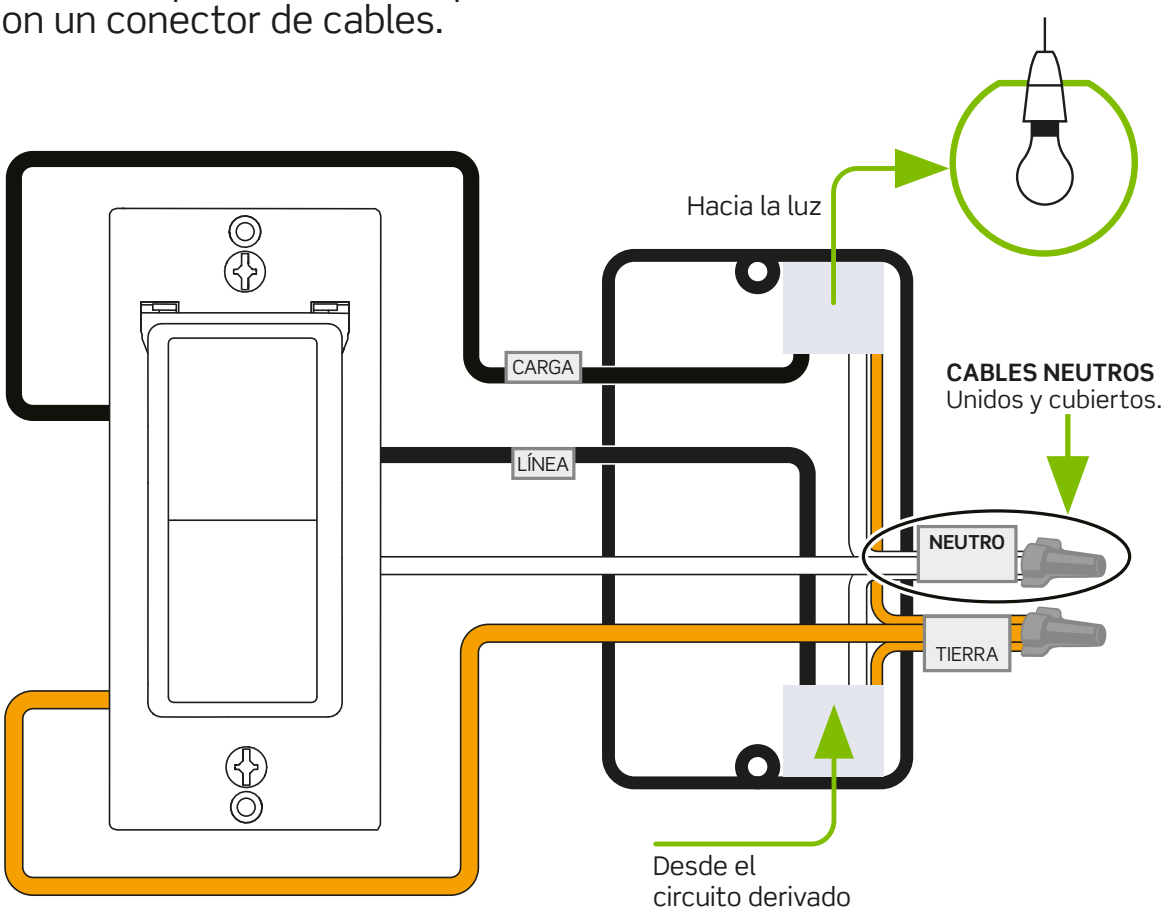

Consejo rápido: Compruebe cada ubicación individualmente, ya que algunas pueden tener un cable neutro y otras no. Lo más habitual es que falte el cable neutro en una caja de pared que no tenga un conjunto de cables. **Haga clic aquí** para obtener más información sobre cómo identificar un cable neutro.

NOTA: Si no está seguro de que su caja de pared contiene una configuración de cableado distinta, comuníquese con el equipo de Soporte Técnico de Leviton o consulte a un electricista.

8. ¿Qué necesita para que funcione?

Una red Wi-Fi de 2.4 GHz con Internet de alta velocidad.

Un dispositivo móvil iOS o Android™
NOTA: Asegúrese de que el Wi-Fi y Bluetooth estén activados en su dispositivo móvil.

Una cuenta de My Leviton, si se conecta mediante la aplicación My Leviton.

Un controlador o concentrador de Matter, si se conecta mediante Matter.


9. Cableado unipolar

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la electricidad. Con precaución pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (vivo).
3. **Apague la energía en el interruptor principal de circuito.**
4. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que se requiere que haya cables neutros para que funcione este dispositivoo.
   Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son BLANCOS y se encuentran agrupados dentro de la caja de eléctricas.

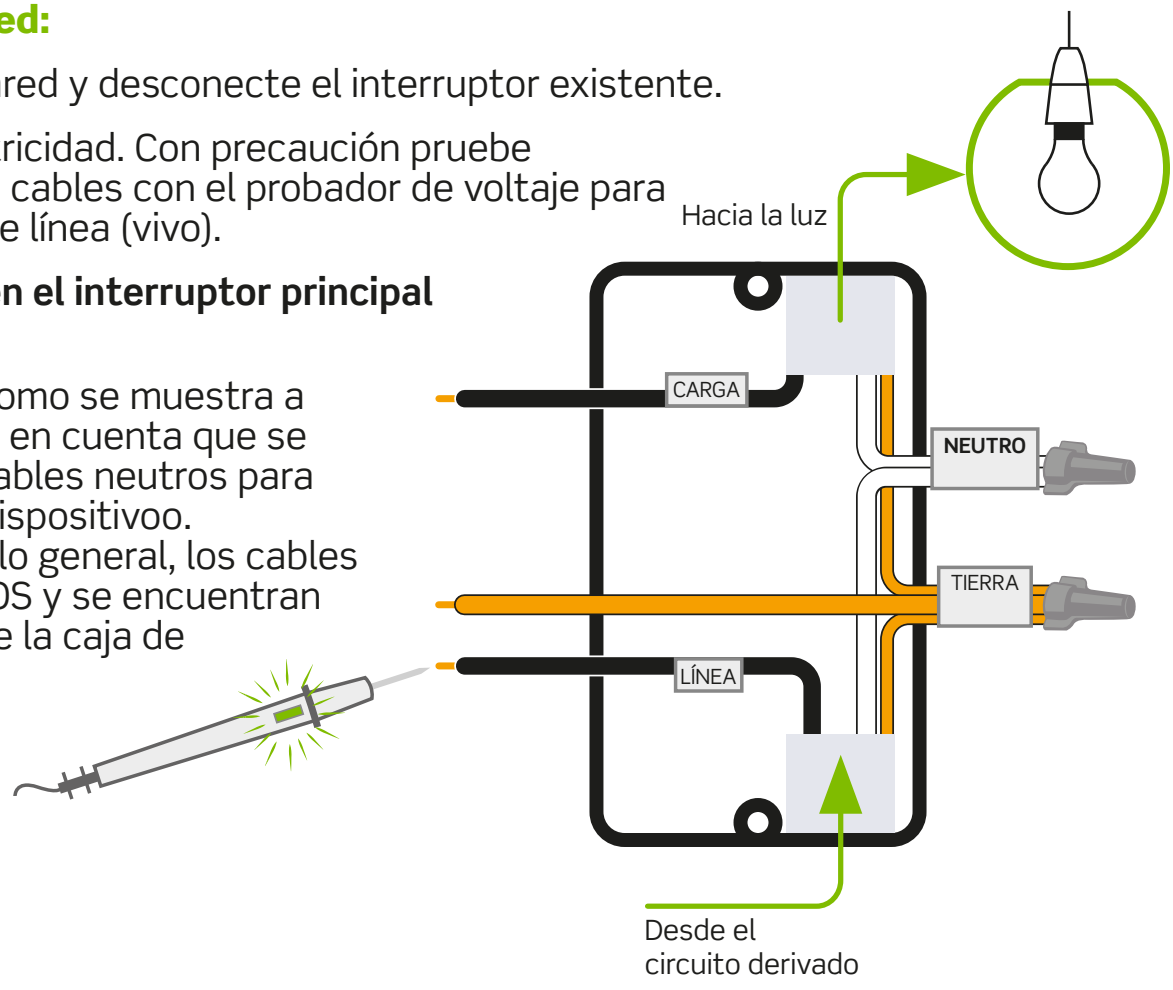

Si su caja de pared tiene un aspecto distinto, llame a un electricista.


Cablee su interruptor

1. Trabaje en una sola conexión a la vez.

2. Conecte los cables como se muestra, valiéndose de los conectores de cable incluidos.

NOTAS:

- Se requiere una conexión con cable neutro.
- El cable viajero AMARILLO y ROJO se utiliza solamente en cableado de 3 vías; recuerde colocar un conector de cable en el cable viajero AMARILLO y ROJO aun cuando no esté en uso.

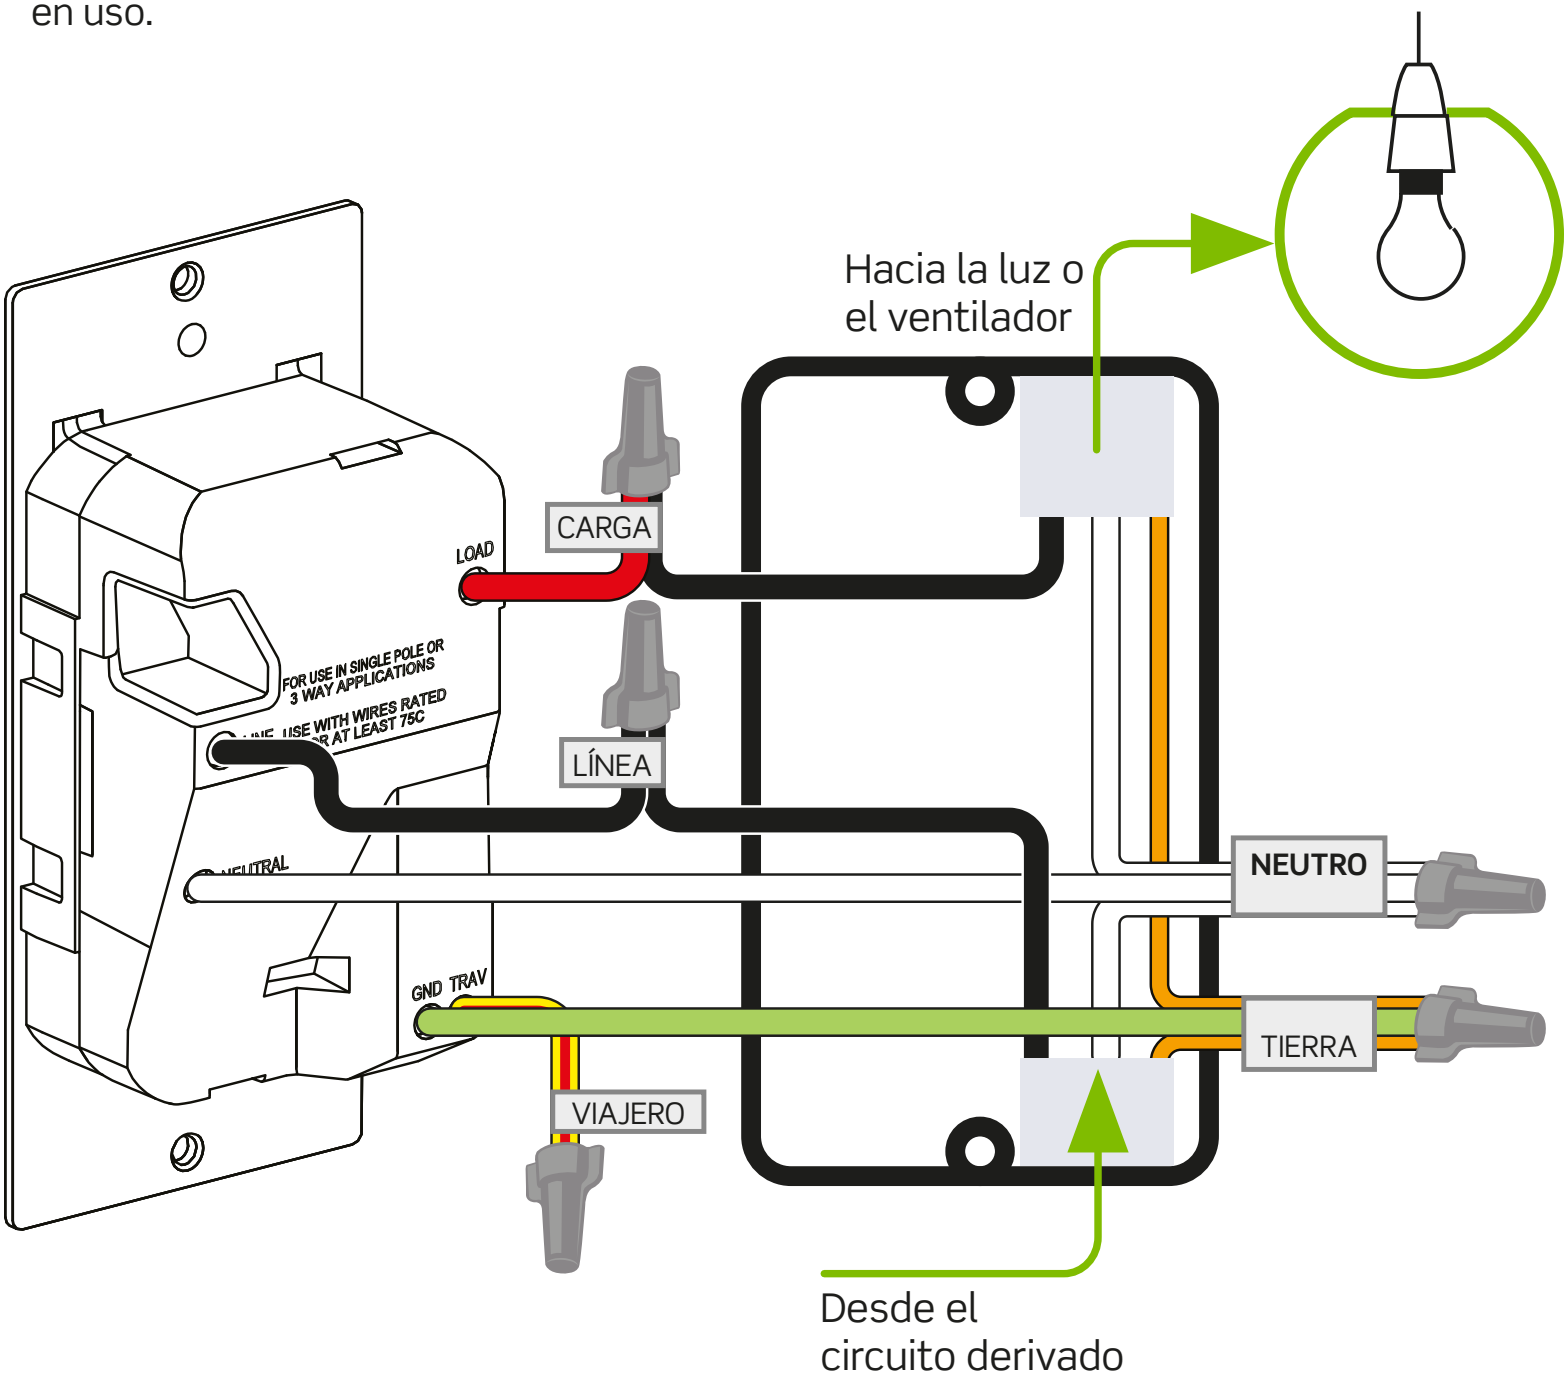

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

10. Cableado de 3 vías (más común)

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!


Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor.
2. Separe los cables.
3. Restablezca la electricidad. Pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para hallar el cable de línea (vivo).
   NOTA: El conjunto viajero (BLANCO, ROJO, NEGRO) se encuentra en ambas cajas y no debe recibir energía cuando se restablezca el suministro de energía.
4. **Apague la energía en el interruptor de circuito.**
5. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que hacen falta cables neutros para que funcione este dispositivoo.

   Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son BLANCOS y se encuentran agrupados dentro de la caja de conexiones eléctricas.

NOTA: El interruptor primario D315S se instala en la caja con la conexión de carga. Los dispositivos complementarios se pueden instalar en las demás ubicaciones de las cajas.

Haga clic aquí para ver un video de instalación.

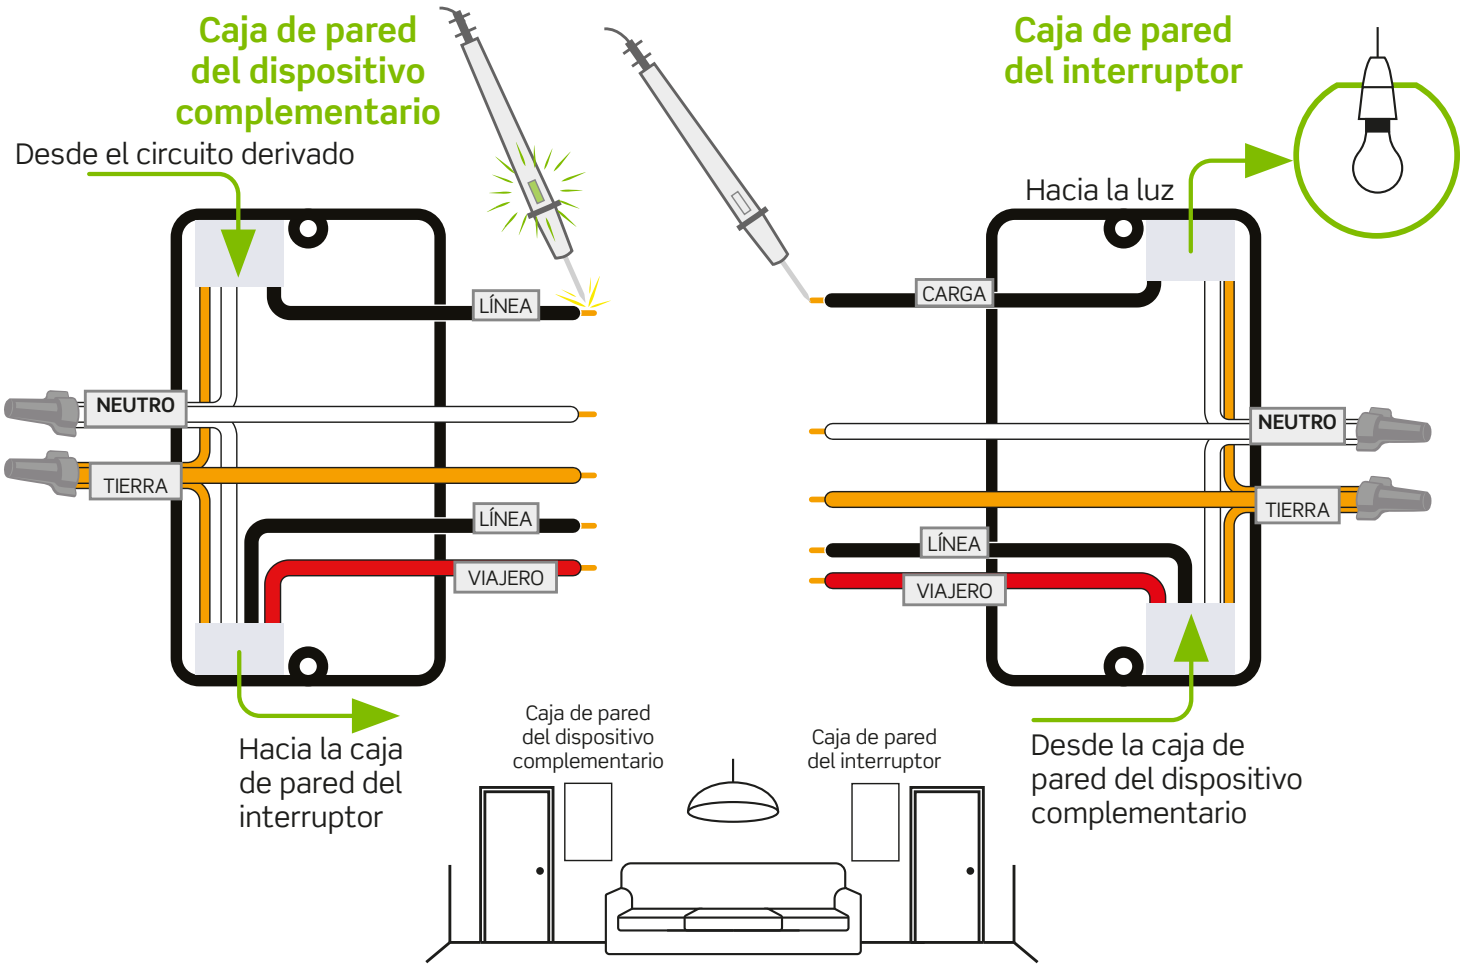


Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.

Cablee su interruptor, ejemplo 1


Si su cableado es igual al mostrado en el ejemplo 1:


1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables a los conductores del interruptor con conectores de cable como sigue:
   - Línea (vivo) - NEGRO
   - Neutro - BLANCO
   - Carga - Rojo
   - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJ
   - Tierra (GND) - VERDE
3. Conecte los cables a los tornillos de la terminal del interruptor complementario como sigue:
   - Línea (vivo) - NEGRO
   - Neutro – BLANCO
   - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
   - Tierra (cable de cobre) – VERDE

Interruptor
Cat. Núm. D315S

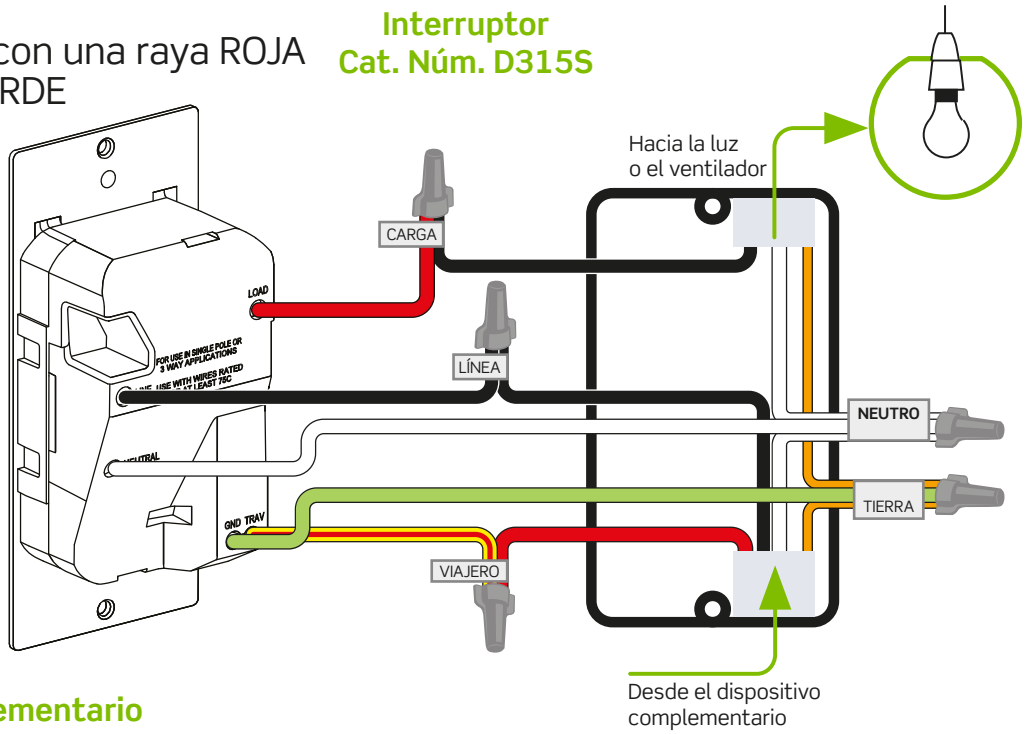

Interruptor complementario
Cat. Núm. DD0SR-DLZ

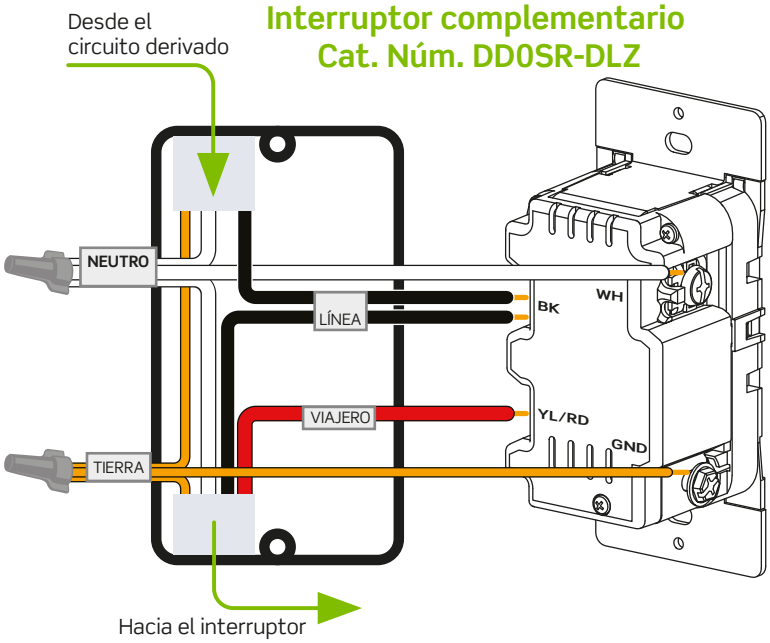

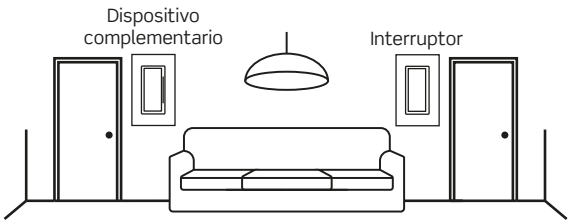

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Leviton o consulte a un electricista.

Cablee su interruptor, ejemplo 2

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!


Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor.
2. Separe los cables.
3. Restablezca la electricidad. Con precaución, pruebe los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (viva).
   NOTA: El conjunto viajero (BLANCO, ROJO, NEGRO) se encuentra en ambas cajas y no debe recibir energía cuando se restablezca la energía eléctrica.
4. **Apague la energía en el interruptor de circuito.**
5. Marque los cables como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que se requiere que haya cables neutros para que funcione este dispositivo.

   Consejo rápido: Por lo general, los cables neutros son BLANCOS y se encuentran agrupados dentro de la caja de conexiones eléctricas.

NOTA: El interruptor primario D315S se instala en la caja con la conexión de carga. Los dispositivos complementarios se pueden instalar en las demás ubicaciones con caja.

Haga clic aquí para ver un video de la instalación.

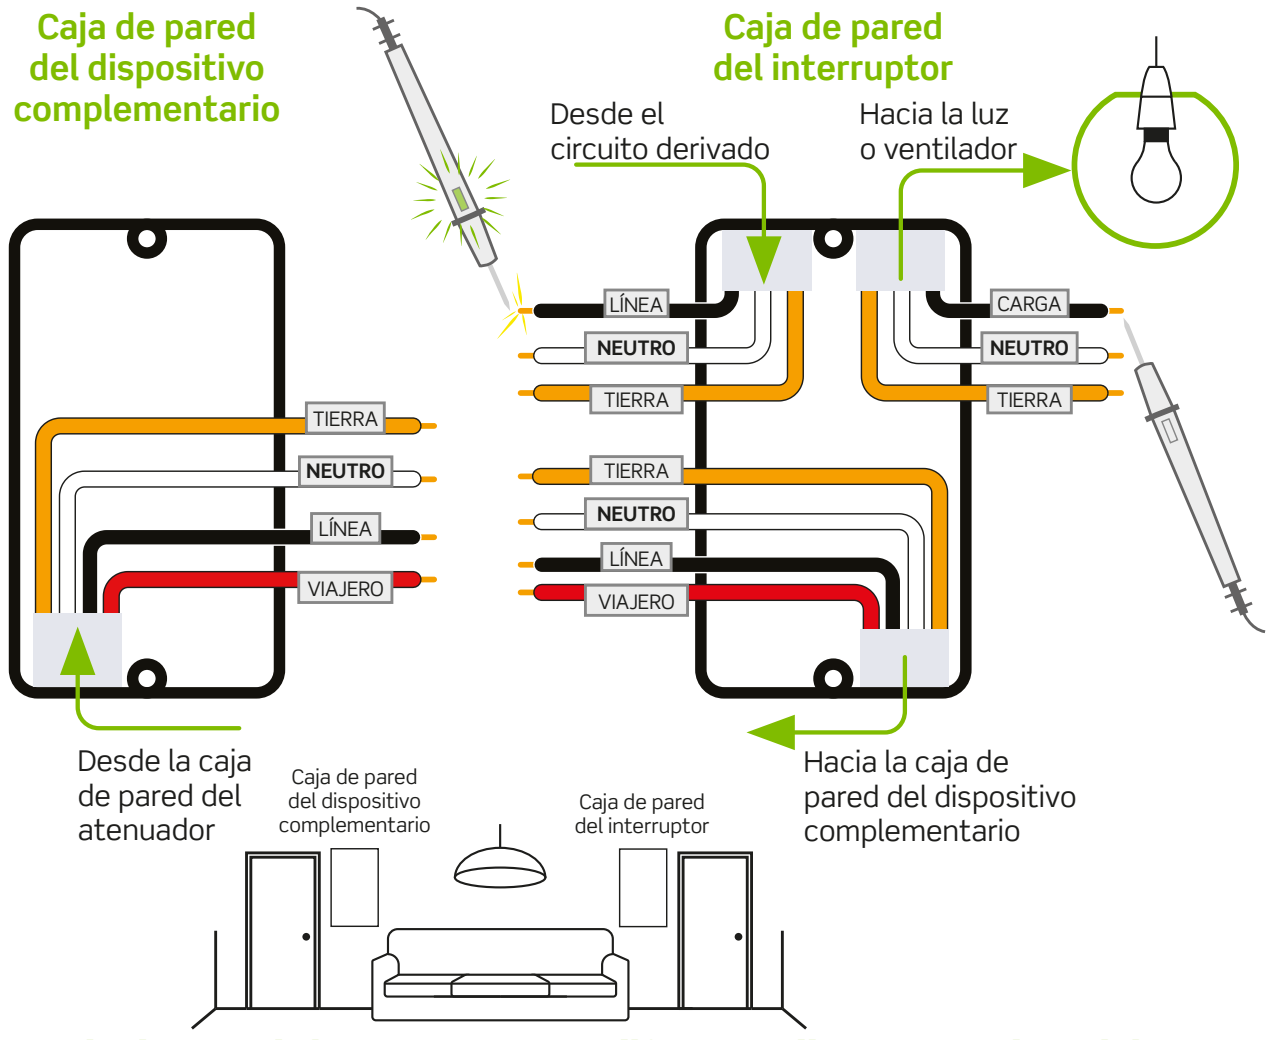


Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.


Si su cableado es igual al mostrado en el ejemplo 2:


1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables a los conductores del atenuador con conectores de cable como sigue:
   - Línea (vivo) - NEGRO
   - Neutro - BLANCO
   - Carga - ROJO
   - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
   - Tierra (GND) – VERDE
3. Conecte los cables a los tornillos de la terminal del atenuador complementario como sigue:
   - Línea (vivo) - NEGRO
   - Neutro - BLANCO
   - Viajero (TRAV) - AMARILLO con una raya ROJA
   - Tierra (cable de cobre) - VERDE

Interruptor
Cat. Núm. D315S

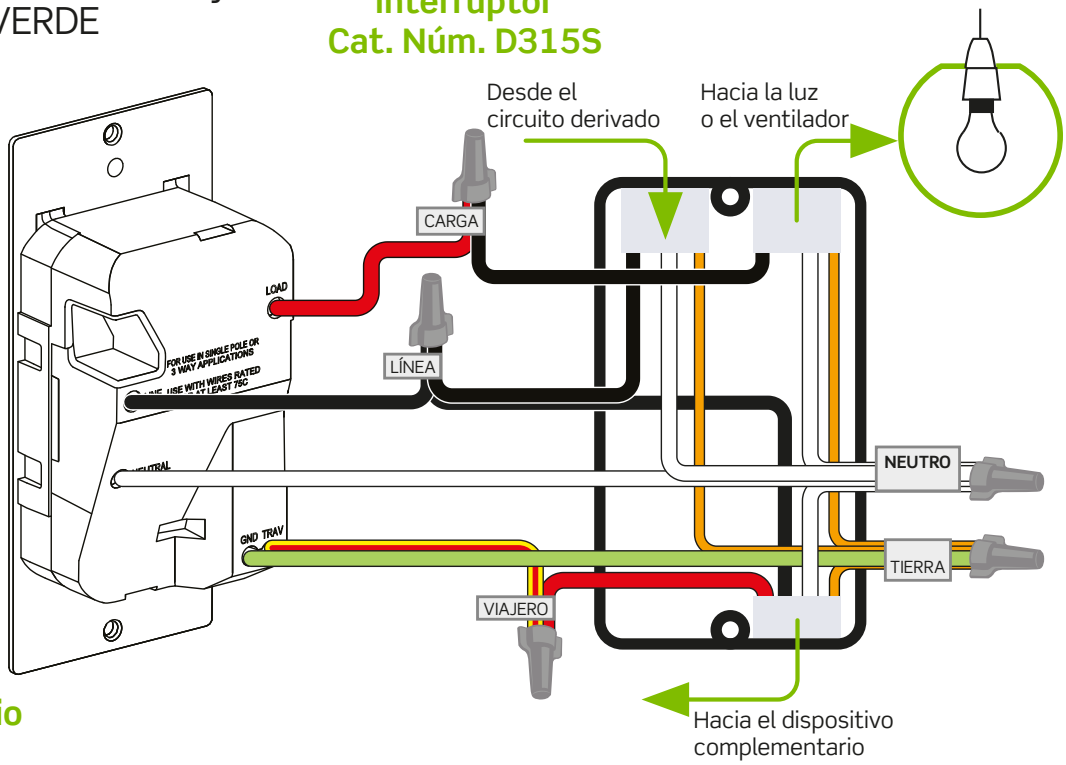

Interruptor complementario
Cat. Núm. DD0SR-DLZ

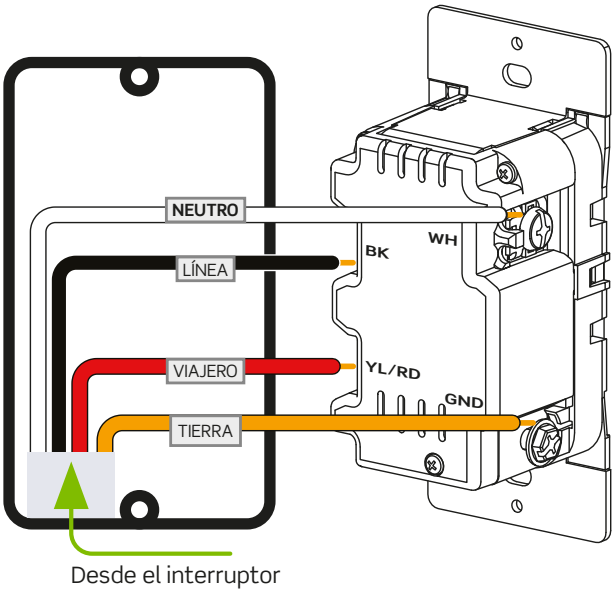


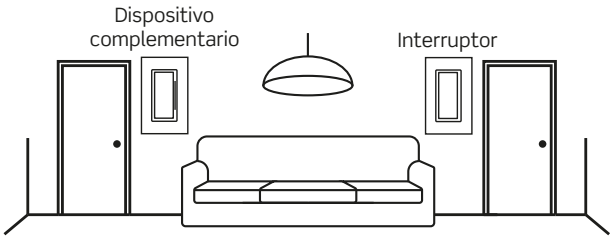


Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Leviton o consulte a un electricista.

11. Diagramas de cableado

Instalación unipolar

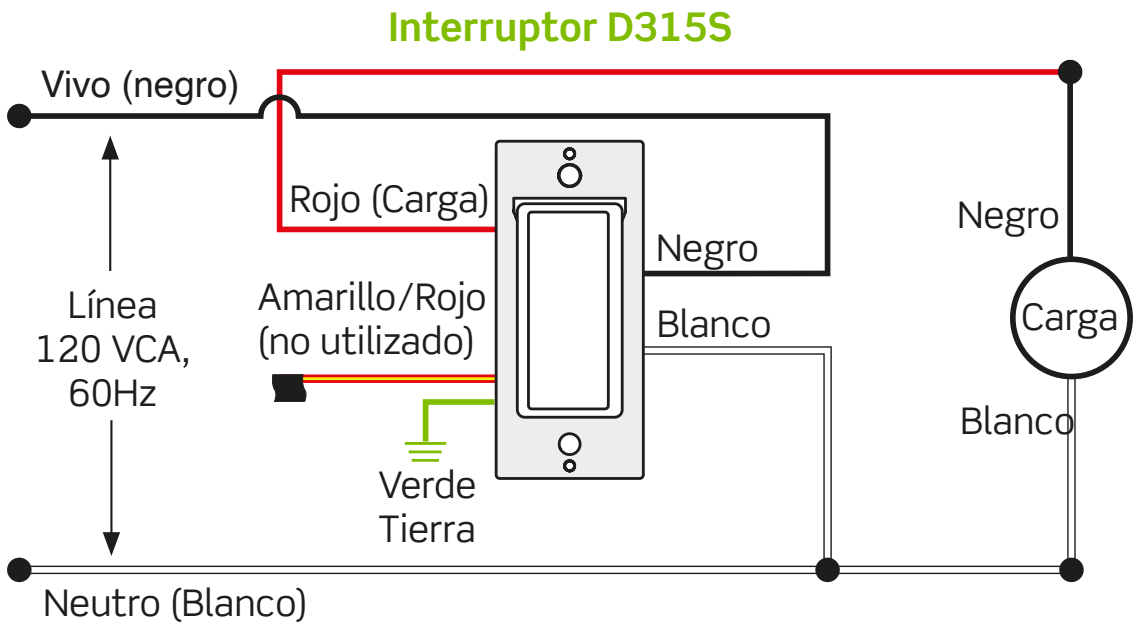


Instalación de 3 vías

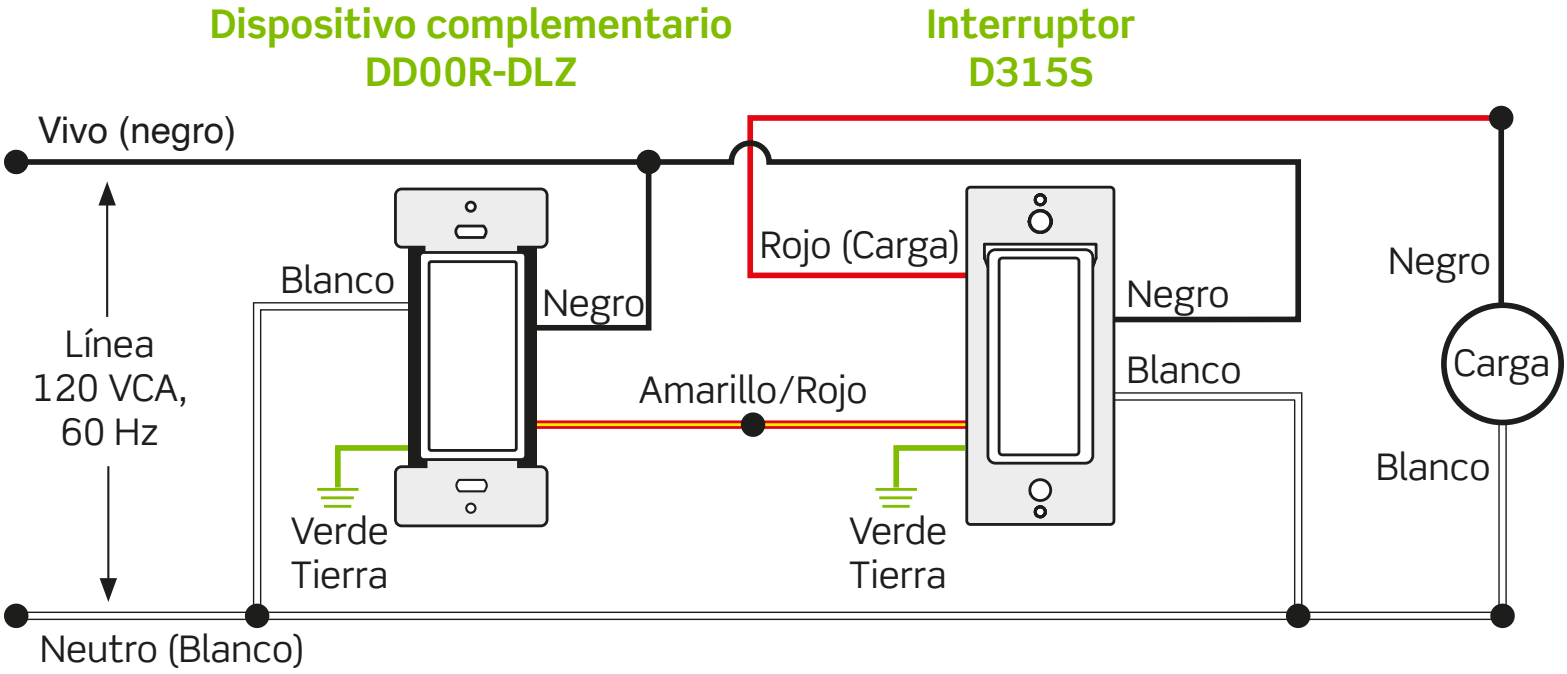


12. Pruebe e instale

1. Restablezca la electricidad. El LED de estado debe parpadear en color VERDE, para indicar que su interruptor D315S está listo para ser registrado.
2. Después de encender el interruptor para confirmar que está recibiendo energía, desconecte nuevamente el suministro de energía eléctrica en el interruptor antes de concluir la instalación.

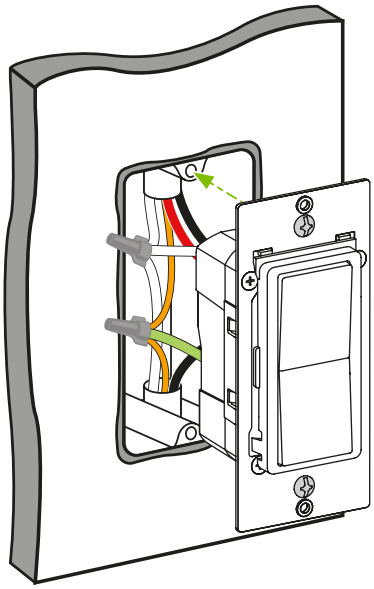


Desconecte la energía eléctrica desde el interruptor principal de circuito antes de atornillar el interruptor.

3. Empuje suavemente los cables dentro de la caja de pared. Atornille el interruptor a la caja.

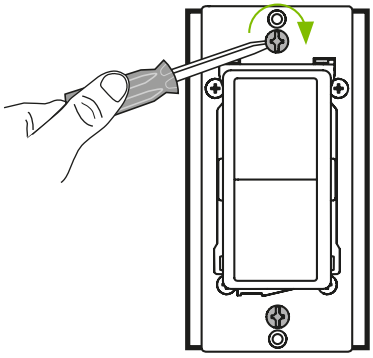

4. Coloque a presión la placa de pared Decora® y restablezca la electricidad.

   Cuando se restablezca la energía, el LED de estado parpadeará en VERDE, indicando que su dispositivo está en el modo de configuración. **Consulte LED de estado si su LED de estado no parpadea en color VERDE.**

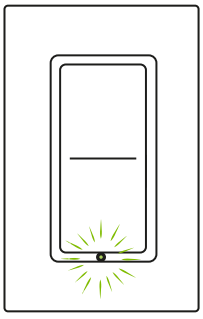

¡Felicitaciones!
Su interruptor Decora Smart está listo para controlar su luz.

13. Configuración del dispositivo

- Su interruptor Decora Smart con Wi-Fi puede conectarse a la nube My Leviton (vaya a **Agregue su dispositivo a My Leviton**), a Matter valiéndose de un controlador o concentrador compatible con Matter (vaya a **Conéctese a un controlador Matter**), o a ambos.

works with my leviton

matter

- Para el control de voz con Alexa de Amazon, usted puede configurar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Amazon, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la aplicación Amazon Alexa, si tiene un dispositivo Amazon compatible, habilitado para Matter.

works with alexa

- Para el control de voz con dispositivos habilitados para el Asistente de Google, puede configurar su dispositivo con My Leviton y enlazar su cuenta de Google, o puede utilizar Matter para configurarlo directamente en la aplicación Google Home, si tiene un dispositivo Google habilitado para Matter.

works with Google Home

- Para el control de voz con Siri, utilice Matter para configurar directamente su dispositivo en la aplicación Apple Home; para controlar este accesorio autorizado por Matter con la aplicación Apple Home y Siri hace falta un concentrador Apple Home como HomePod o una Apple TV que funcione con el software más reciente.

Works with Apple Home

- Para usarlo con Samsung SmartThings, utilice Matter para configurar su dispositivo en la aplicación SmartThings y conectarse a un concentrador SmartThings compatible, habilitado para Matter.

Works with SmartThings

14. Obtenga la aplicación

Para descargar la aplicación My Leviton, haga clic en el botón de la App Store o de Google Play, según el dispositivo móvil que utilice.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

15. Agregue su dispositivo a My Leviton

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en el Modo de configuración (el LED de estado debe parpadear en color VERDE). Si el LED de estado no parpadea en color VERDE, vaya a **Modo de configuración** para obtener instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en el Modo de configuración.
2. Inicie la aplicación My Leviton.
3. Inicie una sesión o elija “Registrarse” para crear una cuenta.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Una vez iniciada la sesión, pulse el signo “+” de color verde que figura en el centro del menú inferior y seleccione “Agregar dispositivo”.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para agregar su dispositivo y conéctelo a su red de Wi-Fi doméstica.

16. Pruebe el control de la aplicación My Leviton

1. Abra la aplicación My Leviton.
2. Toque el icono de ENCENDER/APAGAR.

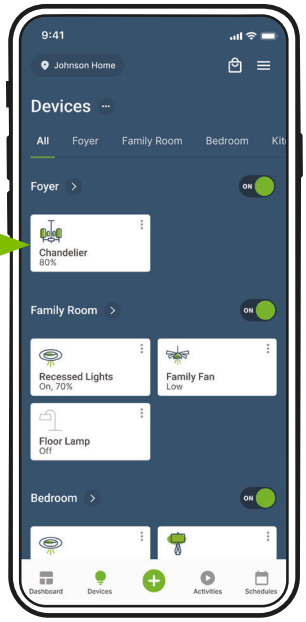

Consejo rápido:

- La aplicación My Leviton incluye muchas características como: programación, control remoto, apagado automático, ambientes para habitaciones y opciones avanzadas.


17. Conéctese a un controlador Matter (opcional)

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de configuración (el LED de estado debe parpadear en color VERDE). Si el LED de estado no parpadea en color VERDE, vaya a **Modo de configuración** para obtener instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en el modo de configuración.
2. Valiéndose de un dispositivo móvil, abra la aplicación del controlador Matter y selecciones “Agregar accesorio” o “Agregar dispositivo”.
3. Localice y escanee el código de configuración de Matter en el dispositivo o en el empaque. Si su dispositivo ya está registrado en My Leviton, podrá recuperar el código de configuración de Matter en cualquier momento bajo “Ajustes del dispositivo” en la aplicación My Leviton.
4. Siga las instrucciones de la aplicación del controlador Matter para concluir el proceso de configuración y controle su dispositivo con Matter.

Si se conecta a más de un controlador Matter:

- El código de configuración de Matter que figura en el empaque, en el dispositivo y en la aplicación de My Leviton sólo puede usarse para la configuración si el dispositivo no está asignado a un controlador Matter.
- Si el LED de estado parpadea brevemente en color ÁMBAR cuando el dispositivo se pone en el Modo de configuración, el dispositivo ya está asignado a un controlador Matter.
- Para agregar el dispositivo a otros controladores Matter, use la aplicación del controlador Matter al cual el dispositivo ya está conectado, a fin de generar un nuevo código de vinculación Matter de un solo uso.
- Para borrar todas las conexiones Matter, restablezca los valores de fábrica (vaya a **Reinicio de valores de fabrica**). El código de configuración de Matter que figura en el empaque, en el dispositivo y en la aplicación de My Leviton ahora puede usarse de nuevo para asignarse.

18. Vincule un dispositivo complementario Anywhere (opcional)

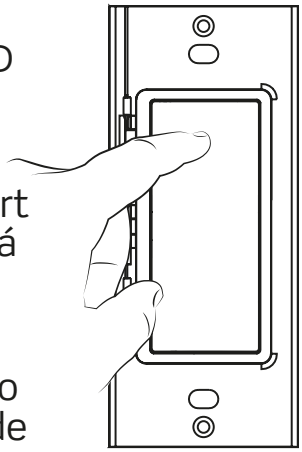


1. Pulse 5 veces la parte superior del balancín del dispositivo complementario Anywhere para ponerlo en modo de vinculación. El LED de estado del dispositivo complementario Anywhere parpadeará en VERDE.
2. Pulse 5 veces la parte superior del balancín del Atenuador Decora Smart Wi-Fi para ponerlo en modo de vinculación. El LED de estado parpadeará en VERDE y ÁMBAR.
3. El Interruptor Decora Smart Wi-Fi se vinculará automáticamente al Dispositivo Complementario Anywhere en modo de vinculación y dentro del rango de la radiofrecuencia inalámbrica. Una vez vinculado, el LED de estado parpadeará en VERDE para indicar que la conexión fue exitosa.

Conozca más sobre los Dispositivos Complementarios Anywhere en Leviton.com/anywhere


19. Cambie el color de su dispositivo (opcional)

Las placas frontales DSKIT-S para cambio de color (se venden por separado) están disponibles en color marfil, blanco, gris, negro, café y almendra claro. Para cambiar el color, haga lo siguiente:

1. Para quitar la placa frontal, empuje los lados de las pestañas inferiores y tire hacia afuera para separarla.

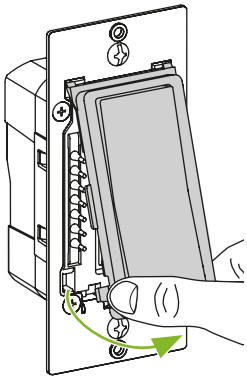

2. Para colocar la nueva placa frontal de cambio de color, comience en la parte superior y fije la parte inferior para que encaje en su sitio.

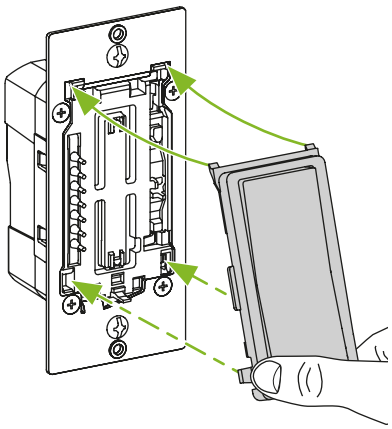


20. **Personalización** (opcionales)

Los ajustes avanzados le permiten personalizar su interruptor y pueden configurarse con la aplicación My Leviton o en el modo de configuración del dispositivo.

Configuración del LED de estado

Siga los pasos que figuran a continuación para cambiar la funcionalidad del LED de estado.

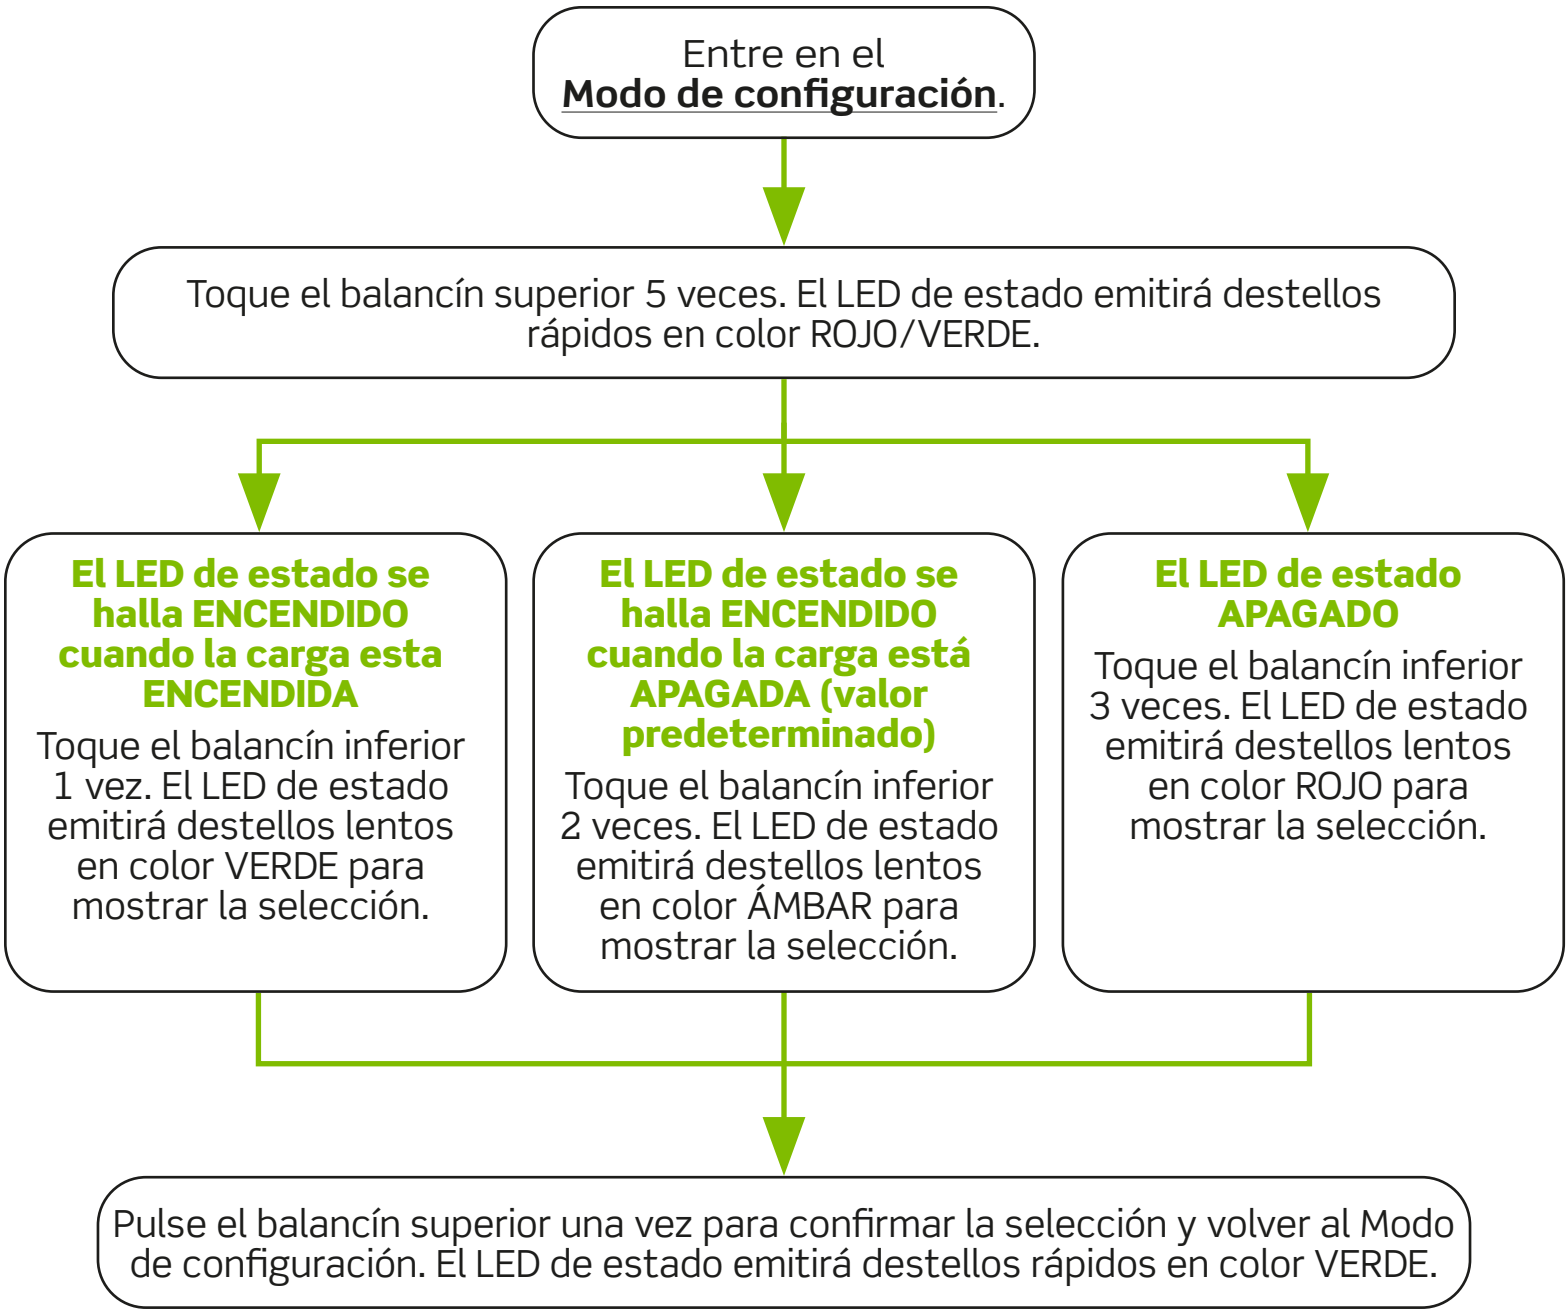

21. LED de estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
VERDE	Emite destellos	En modo de configuración y listo para agregarse a la red de Wi-Fi.
VERDE	Parpadeo lento	Conexión a una red Wi-Fi al encenderse.
VERDE O APAGADO	Fijo	Funcionamiento normal, puede configurarse en el Modo de configuración.
ÁMBAR	Parpadeo lento	El dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, pero intenta volver a conectarse.
VERDE / ÁMBAR	Parpadeo alternado	El dispositivo está en el modo de vinculación con un dispositivo complementario inalámbrico Anywhere.
ROJO	Parpadea	Los dispositivos complementarios inalámbricos Anywhere tienen dispositivos no vinculados o el máximo número de dispositivos vinculados.
VERDE / ROJO / ÁMBAR	Parpadeo alternado	Identifica la característica activada desde la aplicación My Leviton.

22. Retroalimentación de diagnóstico

Si su atenuador Decora Smart con Wi-Fi no se conecta a la aplicación My Leviton, el LED de estado puede emplearse como herramienta de diagnóstico. Presione el balancín superior por lo menos 2 segundos (pero no más de 7), después suéltelo. El LED de estado parpadeará un código de diagnóstico durante 2 segundos.

COLOR	ESTADO
ÁMBAR	No está conectado a la red Wi-Fi.
ROJO	Conectado a la red Wi-Fi, pero no puede conectarse a la nube My Leviton.
Alternando VERDE / ÁMBAR	Conectado a la red Wi-Fi y a la nube My Leviton, pero no puede ajustar la hora desde la Internet.
VERDE	Conectado a la red Wi-Fi y la nube My Leviton, funciona como debe.

23. Modo de configuración

Entre en el modo de configuración:

1. Mantenga pulsado el balancín superior durante 7 segundos, hasta que el LED de estado se ponga ÁMBAR, luego suéltelo.
2. El LED de estado emitirá destellos en color VERDE. El dispositivo está en el Modo de configuración.

Salga del Modo de configuración:

En el modo de configuración, mantenga pulsado el balancín superior durante 7 segundos y el dispositivo volverá funcionar normalmente.

24. Reinicio de valores de fabrica

1. Mantenga pulsado el balancín superior durante un total de 14 segundos.
   - Al cabo de los primeros 7 segundos, el LED de estado se pone ÁMBAR. Siga pulsándolo.
   - Después de un total de 14 segundos, el LED de estado emite destellos rápidos en color ROJO/ÁMBAR.
2. Suelte el balancín superior y el atenuador se reiniciará.

25. Qué hacer si...

El interruptor está cableado e instalado, pero la luz no responde:

- Asegúrese de que se ha restablecido el suministro eléctrico en el interruptor de circuito.
- Verifique que las conexiones del cableado estén correctas. Confirme que la alimentación del dispositivo proviene EXCLUSIVAMENTE de una fuente de CA de 120 V, 60 Hz.

Cuando se aplica energía al interruptor, la luz queda apagada y no responde:

- Para el adecuado funcionamiento, el interruptor necesita una línea (viva) neutra, de carga y de conexión a tierra.
- Confirme que el conductor blanco sea neutro.

Mis luces funcionan, pero parpadean:

- Desatornille el foco y revíselo con el comprobador de voltaje para asegurarse de que la línea (cable vivo) y el cable neutro estén conectados a la luz.

No se conecta a la red Wi-Fi:

- Si su dispositivo está configurado en la aplicación My Leviton, seleccione su dispositivo, después seleccione “Ajustes”. En la pantalla de configuraciones del dispositivo, seleccione “Reconfigurar conexión inalámbrica” y siga las indicaciones para actualizar los ajustes de la red Wi-Fi.

¿Cómo apago y reinicio el ciclo de energía del dispositivo sin activar un interruptor de circuito?

- Mantenga pulsado el balancín superior durante un total de 30 segundos y el dispositivo se reiniciará. La luz de estado emitirá destellos breves color ÁMBAR durante el arranque.

¿Cómo limpio mi dispositivo?

- Para limpiarlo, use un paño húmedo con jabón suave. NO use productos desinfectantes, incluidos nebulizadores, aerosoles u otros tipos de agentes limpiadores atomizados.

Visite leviton.com/decorasmart o comuníquese con Servicios Técnicos para obtener más ayuda (vaya a, **Estamos aquí para ayudar**).

26. La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡DESCONECTE** la energía en el interruptor principal de circuito o fusible y compruebe que la energía esté desconectada antes de cablear!
- **PARA EVITAR INCENDIOS, LESIONES PERSONALES O LA MUERTE,** si se usa para controlar un receptáculo. NO LO UTILICE para controlar aparatos de calefacción de alta potencia, como calentadores portátiles. Podría haber consecuencias inesperadas si no se emplea con cuidado. Por ejemplo, una cafetera vacía podría encenderse remotamente. Si eso sucediera, su cafetera podría dañarse por sobrecalentamiento. Si un calentador eléctrico se enciende por control remoto y tiene ropa encima, podría ocurrir un incendio.
- Para ser instalado y/o utilizado de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas.
- Para uso en interiores únicamente.
- Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- El interruptor Decora Smart D315S no es compatible con interruptores estándar de 3 ó 4 vías. Utilice sólo (1) interruptor D315S de la marca Decora Smart en un circuito cableado multi-ubicación con hasta 9 interruptores complementarios DD0SR-01Z o hasta 4 interruptores complementarios DD0SR-DLZ.
- El largo máximo de cable desde el interruptor hasta todos los dispositivos complementarios instalados no puede exceder los 300 ft (90 m).
- La profundidad mínima recomendada de la caja de pared es de 7 cm (2-3/4 de pulgada).
- Utilice este interruptor únicamente con cable de cobre o revestido de cobre.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y séquelo bien. NO utilice un paño húmedo para limpiar la parte posterior de un módulo.
- Conserve estas instrucciones. Contienen datos técnicos importantes con información sobre pruebas y resolución de problemas, que será útil después de la instalación.
- Los dispositivos Leviton habilitados para Wi-Fi-se basan en la comunicación Wi-Fi. Para los clientes que buscan instalar un gran número de dispositivos, se recomienda consultar las especificaciones del punto de acceso de la red inalámbrica, para determinar el número máximo admitido de dispositivos con Wi-Fi. Por ejemplo, en instalaciones grandes, para asegurar el buen funcionamiento, podría ser necesario cambiar a puntos de acceso de alto rendimiento con calidad inalámbrica más recientes.

27. Garantía limitada de 1 año y exclusiones

Para conocer la garantía limitada de Leviton, visite **www.leviton.com**. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC
El dispositivo adjunto cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos de la FCC. El dispositivo que aquí se suministra cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (i.) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; (ii.) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Leviton podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente situada en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ADVERTENCIA DE LA FCC
Cualquier cambio o modificación no aprobada de manera expresa por Leviton Manufacturing, Co., Inc., podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR DE LA FCC
El interruptor con Wi-Fi Decora Smart modelo D315S es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA
Para cumplir con el Boletín 65 de la FCC OET y con los límites de exposición a RF de la ISED para la población en general / exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 7.9 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Tampoco debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARACIÓN DE PATENTES
Las patentes que cubren este producto, si las hay, se pueden encontrar en Leviton.com/patents

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS
Decora y Decora Smart son marcas comerciales registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc. Decora está registrada en Estados Unidos, Canadá, México y China. Google, Android, Google Play y Google Home son marcas comerciales de Google LLC. Alexa y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. Apple®, Apple Home® y Siri® son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Matter, IFTTT y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de sus propietarios respectivos y cualquier uso de dichas marcas por parte de Leviton se realiza bajo licencia. El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y los estándares normativos. SmartThings es una marca registrada de Samsung, registrada en Estados Unidos y en otros países. El uso en el presente documento de marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marcas y/o nombres de productos de terceros se hace únicamente con fines informativos y son/pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios; dicho uso no implica afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin la autorización expresa por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO
NOMBRE: _____ DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR
RAZÓN SOCIAL: _____ PRODUCTO: _____
MARCA: _____ MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____
DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____
CIUDAD: _____
ESTADO: _____
TELÉFONO: _____
FECHA DE VENTA: _____
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.
Especificaciones sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

TR0039
DI-000-D315S-20A-M

Regresar arriba