
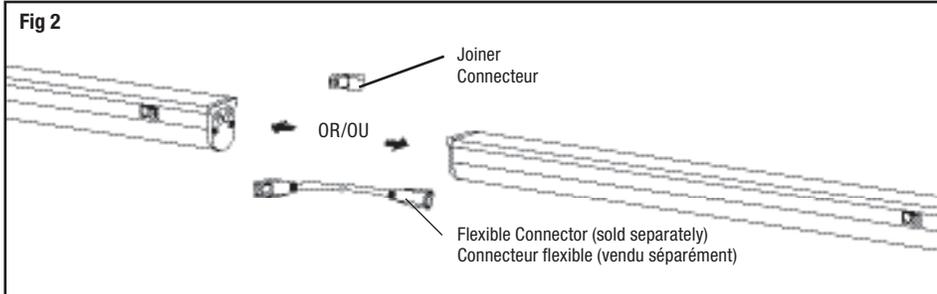
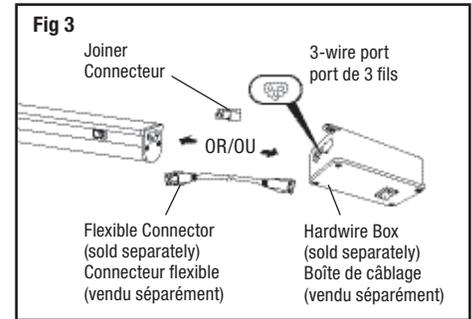


# CABINET, COVE & DISPLAY • ARMOIRE, GORGE ET PRÉSENTOIR

## LED FluoroBar

SÉRIÉ LEDBAR SERIES

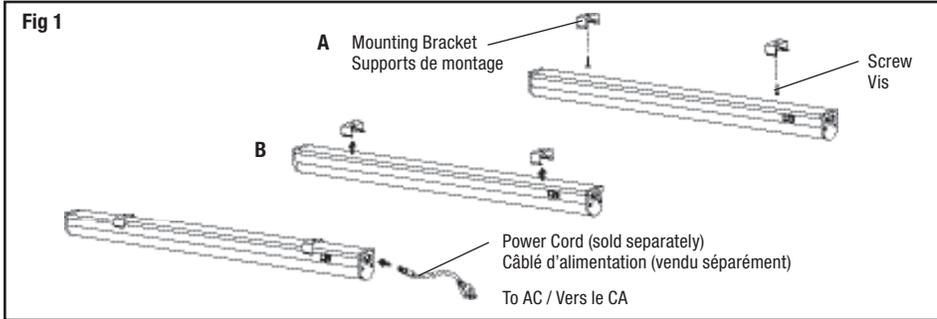

2. Vissez les supports de montage à des positions souhaitées. Insérez luminaire dans les supports de montage [Fig.1A & B].
3. Connectez le cordon d'alimentation (vendu séparément) vers le CA [Fig.1C].
4. Une fois le montage terminé, mettez-la sous tension pour confirmer le dispositif fonctionne correctement.

### ACCOUPEMENT

Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour branchez deux appareils directement.

### CÂBLAGE

1. Choisissez le port de câblage de 3-fils et enlevez la couverture avant de le relier.
2. Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour branchez deux appareils directement [Fig 3].

**IMPORTANT:** Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

**SAFETY:** For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

**WARNING:** Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

### INCLUDED COMPONENTS

- 1 - Fixture
- 1 - End cap
- 1 - Joiner
- Mounting hardware

Power feed sold separately.

### INSTALLATION

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Screw mounting brackets to desired positions. Insert fixture into mounting brackets [Fig.1A & B].
3. Connect power cord (sold separately) to AC [Fig.1C].
4. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

### LINKING

Use the joiner (included) or a flexible connector (sold separately) to connect 2 fixtures directly [Fig.2].

### HARDWARE

1. Before connecting to hardwire box (#ATF6300-WH sold separately), select the 3-wire port and remove the cover [Fig.3].
2. Use the joiner (included) or flexible connector (sold separately) to Connect the fixture to the hardware box [Fig.3].

### ACCESSORIES (sold separately)

#### Power cord

- ALFT6000-WH-3 6" Power cord
- ALFT6000S-WH-3 6" Power feed with On/Off switch
- ALFT6016-WH-3 16" Power cord

#### Power Cord with 90° connector

- ALFT60901-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (top connection)
- ALFT60902-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (left connection)

- ALFT60903-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT60904-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (right connection)

#### Power Cord with 90° connector and switch

- ALFT90P-WH-3 6" Power cord with On/Off switch

#### Hardwire box

- ALFT6300-WH Hardwire box with On/Off switch

#### Cord with 90° connector

- ALFT901-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT902-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT903-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (right connection)
- ALFT90-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (top connection)

#### Flexible Connector

- FBT6106-WH-3 6"
- FBT6100-WH-3 12"
- FBT6124-WH-3 24"
- FBT6136-WH-3 36"
- FBT6124-BL-WH-3 Power Feed with bare lead

**IMPORTANT :** Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

**SÉCURITÉ :** Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

**AVERTISSEMENT :** S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

### COMPOSANTS INCLUS

- 1 - Luminaire
- 1 - Cap de bout
- 1 - Connecteur

Alimentation vendu séparément.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Éteignez l'alimentation du panneau électrique avant de commencer l'installation.

### ACCESSOIRES (vendu séparément)

#### Câblé d'alimentation

- ALFT6000-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi
- ALFT6000S-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt
- ALFT6016-WH-3 Câblé d'alimentation de 16 po

#### Power Cord with 90° connector

#### Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés

- ALFT60901-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)
- ALFT60902-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT60903-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT60904-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)

#### Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés et interrupteur

- ALFT90P-WH-3 6" Power cord with On/Off switch / Câblé d'alimentation de 6 pi avec interrupteur

#### Boîtier câblée

- ALFT6300-WH Boîtier câblée avec interrupteur

#### Câblé avec connecteurs coudés

- ALFT901-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT902-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT903-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)
- ALFT90-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)

#### Connecteur Flexible

- FBT6106-WH-3 6"
- FBT6100-WH-3 12"
- FBT6124-WH-3 24"
- FBT6136-WH-3 36"
- FBT6124-BL-WH-3 Fil d'alimentation avec câblage nu



Liteline Corporation

Info@liteline.com  
www.liteline.com

8 Abacus Road, Brampton  
Ontario, Canada L6T 5B7



416-996-1856  
1-866-730-7704



905-794-1990  
1-888-738-9736