

## Eigenschaften




### Einfach zu montieren

Die Druckknopfverriegelung macht es einfach, die Beine zu montieren und zu entfernen.



### Stabilität

Für mehr Stabilität verlaufen die Beine nach außen. Dadurch wird die Standfläche größer, je höher der Sitz ist.

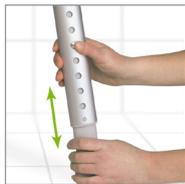

### Einfach und sicher

Die ovale Form verhindert, dass sich die Teleskopbeine beim Einstellen der Höhe drehen.



### GummifüÙe für sicheren Halt

Die GummifüÙe drücken das Wasser weg und passen sich perfekt an den Boden an.

## Zubehör



### Sitzpolster

Edge: 81801132

Smart: 80209502

Easy: 80209501

Die rutschfesten Sitzpolster sorgen sofort für ein warmes Gefühl und sind wasserdicht.



Etac Easy und Smart mit Drehsitz ermöglichen ein einfaches Drehen ohne Reibung. Abnehmbar für die Reinigung. Material: Polyäthylen Reinigung bei max. 60° C

### Etac Duschkocker

Edge Duschkocker

Easy Duschkocker

Smart Duschkocker

Grau

Eisblau

Grau  
niedrig

Grau, inkl.  
Drehsitz

81801010 81801030 81801040

81901010 81901020 81901050

81951010 81951020 81951030 81951050

### Gewicht

Edge: 2.6 kg

Edge niedrig: 2.4 kg

Easy: 2.8 kg

Smart: 3.2 kg

Smart niedrig: 3 kg

### Farben



### Maximale Belastung

Smart und Easy: 150 kg

Edge: 130 kg

### MaÙe Edge

Gesamtbreite: 52 cm

Sitzbreite: Basis max 45 cm

Sitzhöhe Edge: 42–57 cm

Sitzhöhe Edge niedrig:

34.5–42 cm

### MaÙe Smart

FuÙmaÙe: 45,5–46,5 x 41–43 cm

Sitzbreite: 43–38 cm

Sitzhöhe: 42–57 cm

Sitzhöhe Smart niedrig:

34.5–42 cm

### MaÙe Easy

FuÙmaÙe: 49,5–53,5 cm

Sitzbreite: ø 40 cm

Sitzhöhe: 42–57 cm

### Material

Sitz: Polypropylen

Beine: Aluminium, Polyamid

GummifüÙe: TPE

Drehsitz: Polyäthylen



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70 %-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85° C stand.

