



Dørstopper fra Randi anvendes som et anslagsstop, der skal forhindre døren i at slå op mod væggen. Vi fraråder, at dørpladen har konstant kontakt med dørstopperen, da der på denne måde kan ske afsmitning på dørpladen. Såfremt dørpladen har konstant fysisk kontakt med dørstopperen, og dette afgiver mærker på dørpladen, fraskriver Randi sig ethvert ansvar.

*A door stop from Randi prevents the door from hitting the wall. The door leaf should, however, not be in constant contact with the door stop, due to the risk of ruboff of colour onto the door leaf. If the door leaf has been in constant contact with the door stop, causing ruboff of colour, Randi declines any responsibility.*


Re. no 1600, 1601, 7600, 7601

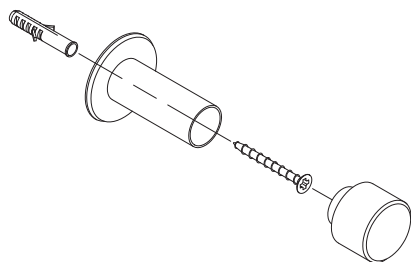


Re. no 1604, 1605, 7604

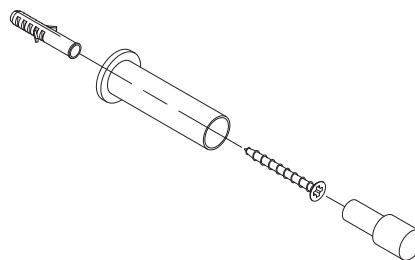


Re. no 1606, 1607, 7606, 7608

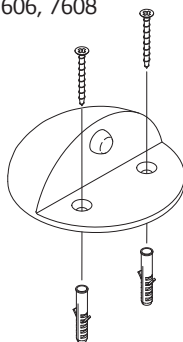

Re. no p3632, 7607

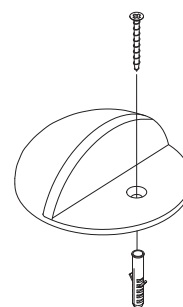

Re. no 1602, p3630, p3631

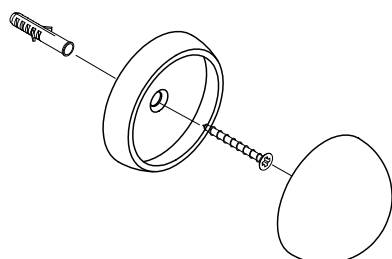

Re. no 7602

