

Shaft Kit Kit d'arbre Welle-Kit kit de eje kit albero kit eixo

(Cat 194U-G3393, 194U-G3394)



WARNING: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants.



WARNUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

AVERTISSEMENT: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs.






AVVERTENZA: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti.

ADVERTENCIA: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en servicio, con el objeto de evitar accidentes. Instalado en una caja o armario apropiado. Proteger el producto de los ambientes agresivos.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, отсоединить от источника питания перед установкой или обслуживанием. Устанавливать в соответствующем корпусе. Предохранять от загрязнений.

警告: 为了防止触电, 在安装或维修之前必须先切断电源。安装在合适的设备箱内。防止接触污染物。


194U-G3393, 194U-G3394

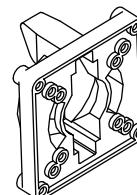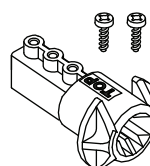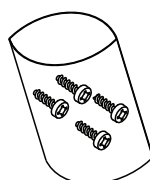


Modification Änderung Modificación Modificação Modifica

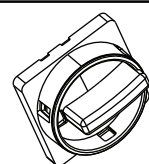

+

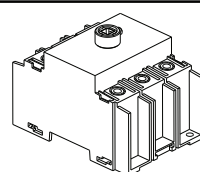

+



A

ENCLOSURE DEPTH

MIN

MAX

194L-HE6G-175
194L-HE6N-175
194L-HE6A-175
194L-HE6I-175
194L-HE6L-175
194L-HE6E-175

194U-A30-1753
194U-A60-1753
194U-A100-1753

194U-G3393

200
(7.9)

135
(5.3)



273
(10.7)

194U-G3394


300
(12.4)

135
(5.3)

373
(14.7)

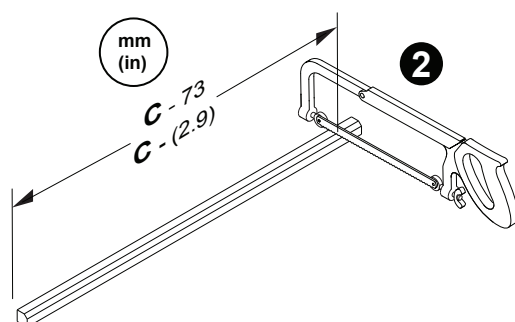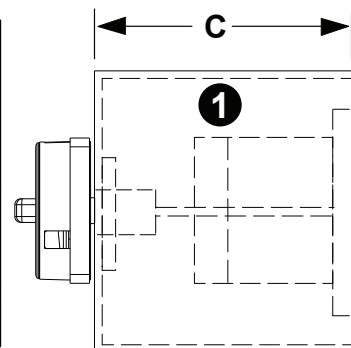

Typical Operating Shaft Installation
Installation standard d'un sectionneur
Typische Installation der Betätigungswelle
Instalación típica de eje operativo
Instalação típica do eixo de operação

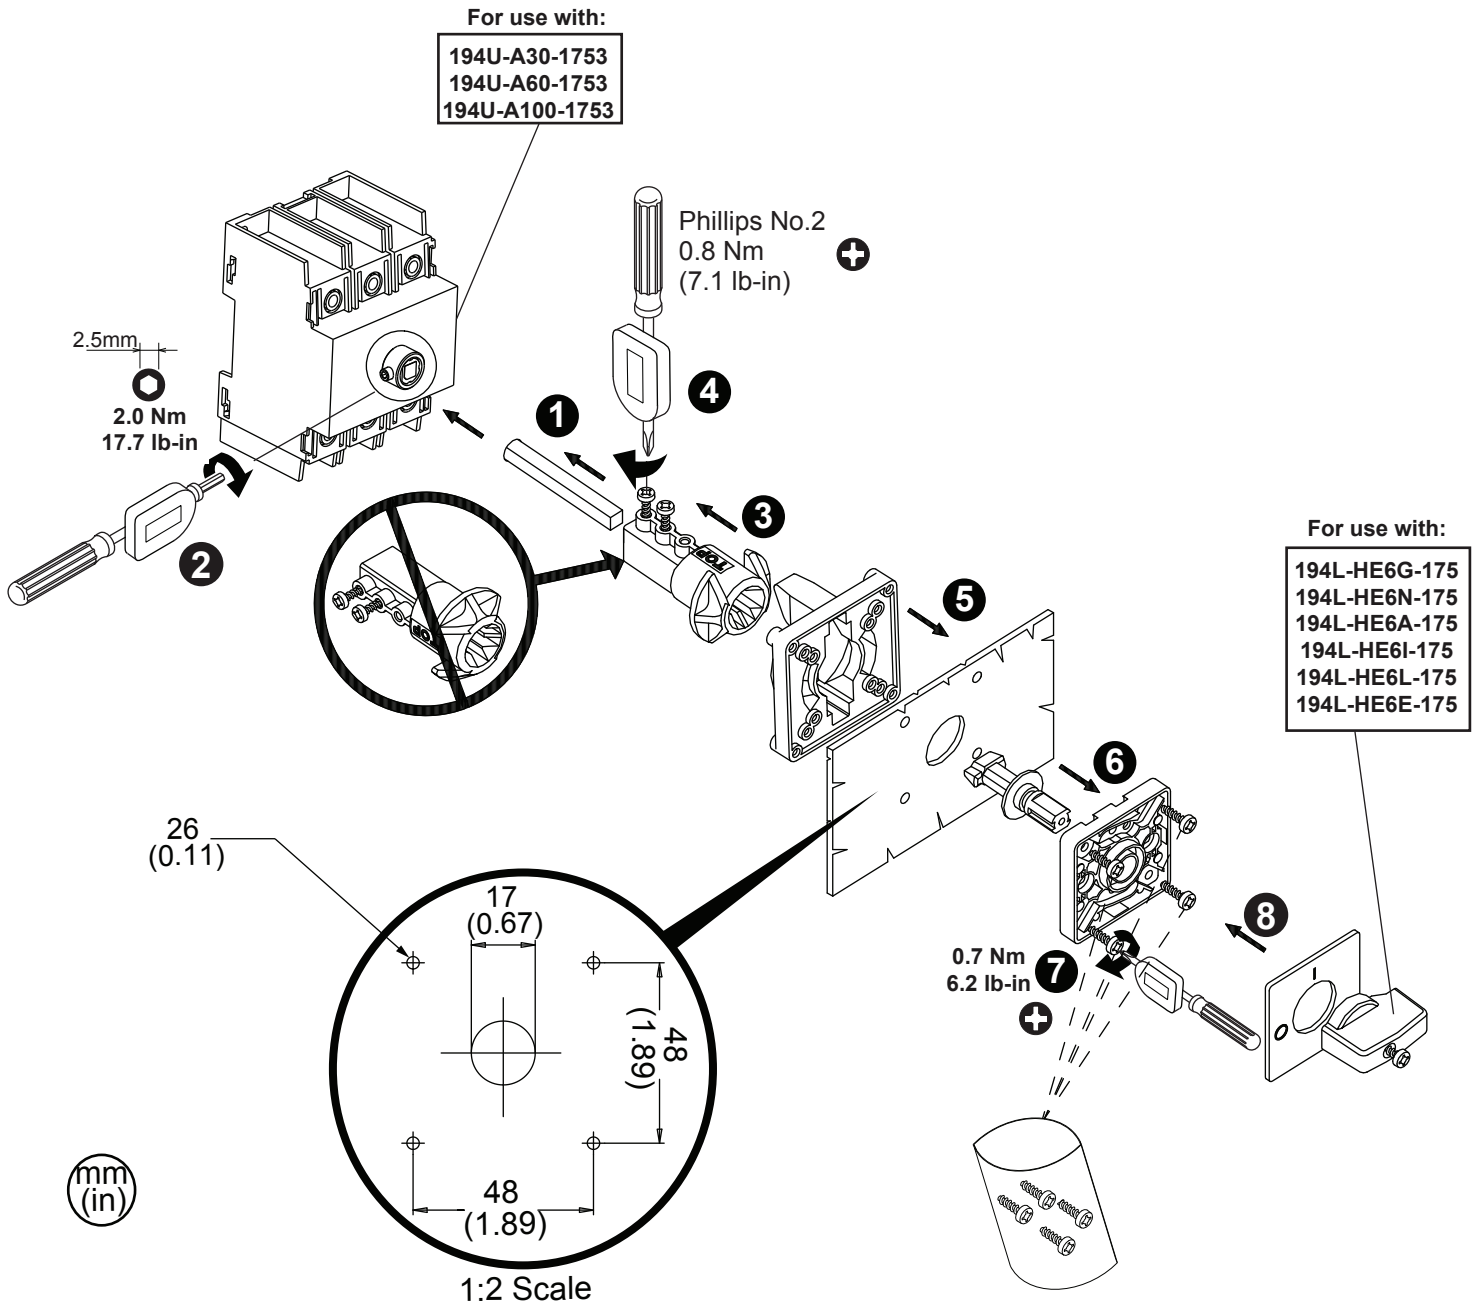

Rockwell Automation Support
 For Technical Support, visit ROK.AUTO/SUPPORT.

Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Rockwell Software, and Rockwell Automation are trademarks of Rockwell Automation, Inc.
 Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş., Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752 İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400
 EEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
 Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
 Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846



PN-412186

DIR 10002814827 (Version 03)

Publication 194U-IN010C-EN-E - May 2019

Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.