

KURZANLEITUNG
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
QUICK GUIDE
KORTE HANDLEIDING
GUÍA RÁPIDA
GUIDA RAPIDA
SNABBGUIDE



TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE SPECIFICATIE / ESPECIFICACIONES / TÉCNICAS / SPECIFICHE TECNICHE / TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer / Numéro d'article / Article number / Artikelnummer / Número de artículo / Numero di articolo Artikelnummer	156330
Funknetz / Réseau radio / Wireless Network / Radionetwerk / Red de radio / Rete radiofonica / Radionätverk	LTE-M
Betriebstemperatur / Température de fonctionnement / Operating temperature / Bedrijfstemperatuur/ Temperatura de funcionamiento / Temperatura di esercizio/Driftstemperatur	- 20 °C + 50 °C
Spannungsbereich / Plage de tension / Voltage range / Spanningsbereik / Rango de tensión / Intervallo di tensione / Spänningsintervall	2 000 V - 12 000 V
Lagertemperatur / Température de stockage / Storage temperature / Opslagtemperatuur / Temperatura de almacenamiento / Temperatura di stoccaggio / Förvaringstemperatur	- 20 °C + 50 °C

IP-Klassifizierung / Classification IP / IP classification / IP-classificatie / Clasificación IP / Classificazione IP / IP-klassificering	IP65
Batterie / Batterie / Battery / Batterij / Batería / Batteria / Batteri	Lithium (LiFeS2) 1.5 V AA (3x)
Frequenzbereich / Gamme de fréquences / Frequency range/ Frequentiebereik / Gama de frecuencias / Gamma di frequenza / Frekvensområde	700 - 2200 Mhz
Maximale Ausgangsleistung / Puissance de sortie maximale / Maximum output power / Maximaal uitgangsvermogen / Potencia máxima de salida / Potenza di uscita massima / Maximal uteffekt	23 dBm



4



28



52



12



36



20



44



PACKUNGSGEHALT



LTE Weidezaun-Alarm
Ref. 156330



Anschluss-Set



Batterie
(Vorinstalliert)

Hinweis! Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien haben eine Lebensdauer von zwei Jahren.

GERÄTEANORDNUNG



STATUS LED-ANZEIGE


Grün: Gerät eingeschaltet oder OK.

POWER/TEST-TASTE

Einschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die grüne LED-Anzeige aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

Ausschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die rote LED-Anzeige aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

ZAUNANSCHLUSS

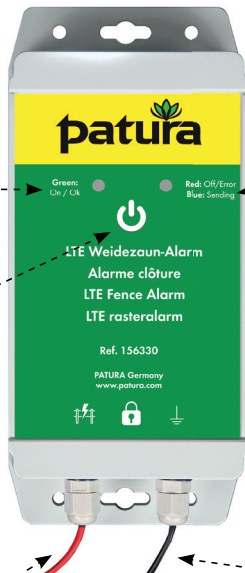

STATUS LED-ANZEIGE

Rot: Gerät ausgeschaltet oder Fehler

Blau: Es werden Informationen gesendet

VENTILATION

Nicht entfernen


ERDUNGSANSCHLUSS



Deutsch

INSTALLATION



- 1 LTE Weidezaun-Alarm einschalten**, indem Sie die  Taste drücken, bis die grüne LED-Anzeige zu leuchten beginnt.


Email

Password


- 3 Erstellen Sie einen Account oder loggen Sie sich in einen bestehenden Account ein.**

- 2 Laden Sie die patura.luda.farm - App auf Ihr Endgerät.**




- 4 Drücken Sie  in der patura.luda.farm-App**, um das Endgerät hinzuzufügen. Wählen Sie die Variante „LTE Weidezaun-Alarm“.


INSTALLATION

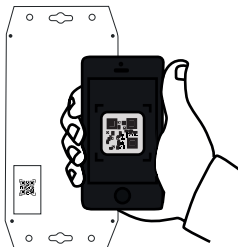

- 5 Scannen Sie den QR-Code** auf der Rückseite des LTE Weidezaun-Alarmes, um das Gerät zu Ihrem patura.luda.farm Account hinzuzufügen.



- 7 Testen Sie das Gerät**, indem Sie kurz  drücken, um Daten an Ihren patura.luda.farm Account zu senden. Die blaue LED leuchtet auf.

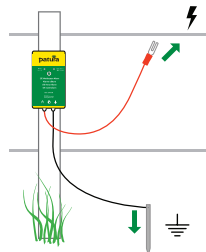

- 6 Montieren Sie LTE Weidezaun-Alarm an Ihrem Zaun.**



- 8 Scannen Sie den QR-Code**, um sich unsere Empfehlungen zur Montage des LTE Weidezaun-Alarmes an Ihrem Zaun anzusehen.



Deutsch

LTE WEIDEZAUN-ALARM ÜBERBLICK



PATURA

LTE Weidezaun-Alarm

Gerätestatus

- Spannung 11755 V
- Alarmstufe 3057 V
- Zuletzt aktualisiert 12:17:17


Abonnement

- Plan Probeabonnement
- Endet am 28/02/2025

DIAGRAMM

LTE Weidezaun-Alarm

Hier können Sie den Spannungsverlauf einsehen und herunterladen.



EINSTELLUNGEN

- Einstellungen der Alarmstufe
- Benutzer auf dem Gerät hinzufügen/entfernen
- Abonnement verwalten

LTE WEIDEZAUN-ALARM EINSTELLUNGEN



ALARMSTUFE

Legen Sie die gewünschte Stufe für den Erhalt von Benachrichtigungen fest.

LTE Weidezaun-Alarm

Spannungsalarm

Abonnement

ABONNEMENT

Verwalten Sie Ihr Abonnement.

Hinweis! Sie müssen ein aktives Abonnement haben, um LTE Weidezaun-Alarm nutzen zu können.

Teilen

Einladen



TEILEN

Teilen Sie LTE Weidezaun-Alarm mit Freunden und Kollegen.

Tags

Hinzufügen

TAGS

Wählen Sie ein gewünschtes Tag, um Ihre patura.luda.farm-Geräte zu gruppieren.

Name

BENENNEN

Geben Sie Ihrem LTE Weidezaun-Alarm einen Namen.

Besitzer

EIGENTÜMER

Eigentum einfach übertragen.

Hinweis! Nur Eigentümer können ein Abonnement erwerben.

Speichern

Zurück

Abmelden

Hinweis! Vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen zu speichern.



FEHLERSUCHE

Das Gerät lässt sich nicht aktualisieren

- 1** Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 5.
- 2** Überprüfen Sie den Batteriestand in der *patura.luda.farm*-App. Wenn die Batterie schwach ist, ersetzen Sie sie.
- 3** Stellen Sie sicher, dass für Ihr Gerät ein aktives Abonnement in der *patura.luda.farm*-App vorliegt.

Sie messen mit einem separaten Gerät und die Messungen sind nicht dieselben wie in der *patura.luda.farm*-App

- 1** Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig mit dem Zaun und der Erde verbunden sind.
- 2** Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es ausschalten und neu starten, um die Software zurückzusetzen.
- 3** Abweichungen von bis zu 1000 Volt sind durchaus normal. Bitte bei der Auswahl der Alarmschwelle berücksichtigen.

SICHERHEITSHINWEISE



- 1 Stellen Sie sicher, dass der Zaun nicht unter Spannung steht, wenn Sie das Produkt installieren.
- 2 Lesen Sie die Anleitung des Zaunherstellers.

CONTENU DE LA LIVRAISON



Alarme clôtures LTE
Ref. 156330



Kit de connexion



Pile
(incluses)

Remarque : les piles incluses ont une durée d'utilisation maximale de deux ans.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

LED D'ÉTAT


Vert : unité activée ou état stable

BOUTON D'ALIMENTATION OU DE TEST

Allumer : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant LED vert s'allume, puis relâchez.

Éteindre : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant LED rouge s'allume, puis relâchez.

CONNECTEUR DE CLÔTURE

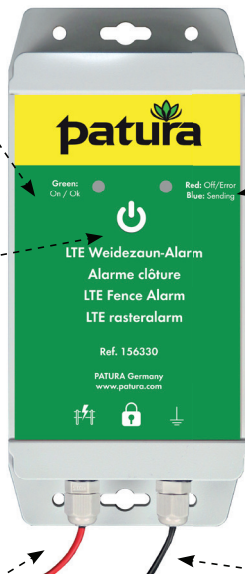

LED D'ÉTAT

Rouge : unité désactivée ou erreur

Bleu : informations en cours d'envoi


VENTILATION

Ne pas retirer

RACCORDEMENT À LA TERRE

INSTALLATION



- 1 Allumez le dispositif Alarme clôtures LTE** en appuyant sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant LED vert s'allume.


Email


Password

- 3 Créez un compte ou connectez-vous.**




- 2 Téléchargez l'application patura.luda.farm sur votre smartphone.**




- 4 Appuyez sur l'icône  dans l'application patura.luda.farm** pour ajouter l'appareil. Sélectionnez l'option « Alarme clôtures LTE ».


INSTALLATION

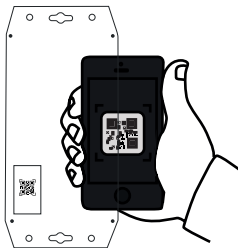

- 5** Scannez le code QR situé au dos du dispositif Alarme clôtures LTE pour l'ajouter à votre compte patura.luda.farm.



- 7** Effectuez un test de mesure en appuyant brièvement sur l'icône  pour envoyer des données vers votre compte patura.luda.farm. Le voyant LED bleu s'allume

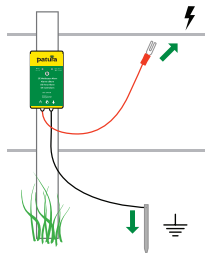

- 6** Installez le dispositif Alarme clôtures LTE sur votre clôture.



- 8** Scannez le code QR pour afficher nos recommandations d'installation du dispositif Alarme clôtures LTE sur une clôture.

APERÇU DE ALARME CLÔTURES LTE



PATURA

Alarme clôtures LTE

État de l'appareil

- Tension 11755 V
- Niveau d'alarme 3057 V
- Dernière actualisation 12:17:17

Abonnement

- Plan Essai
- Jusqu'au 28/02/2025


Diagramme

Journaux Alarme clôtures LTE

Vous pouvez consulter et télécharger le graphique de tension.

PARAMÈTRES

- Régler le niveau d'alarme
- Ajouter ou supprimer des utilisateurs sur l'appareil
- Gérer l'abonnement



PARAMÈTRES ALARME CLÔTURES LTE

NIVEAU D'ALARME

Définissez le niveau auquel vous souhaitez recevoir des notifications.

Alarme clôtures LTE

Alarme de tension

På

ABONNEMENT

Gérez votre abonnement.

Abonnement

LTE Fence Alarm

Remarque : vous avez besoin d'un abonnement actif pour utiliser le dispositif Alarme clôtures LTE.

PARTAGE

Partagez le dispositif Alarme clôtures LTE avec des amis ou des collègues.

Partage

Email

Inviter



ÉTIQUETTES

Sélectionnez une étiquette qui permettra de regrouper vos appareils patura.luda.farm.

Étiquettes

New tag

Ajouter

Demorum +

NOM

Attribuez un nom à votre dispositif Alarme clôtures LTE.

Nom

PROPRIÉTAIRE

Changez le propriétaire en toute simplicité.

Remarque : seuls les propriétaires peuvent souscrire un abonnement.

Propriétaire

Enregistrer

Retour

Se désinscrire

IMPORTANT :

Enregistrez bien vos paramètres.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil ne se met pas à jour

- 1** Assurez-vous que l'unité est allumée. Consultez les instructions page 13.
- 2** Vérifiez l'état de la pile dans l'application [patura.luda.farm](#). Si elle est vide, remplacez-la.
- 3** Votre appareil doit également être associé à un abonnement actif dans l'application [patura.luda.farm](#).

Les mesures effectuées avec un autre appareil ne correspondent pas à celles de l'application [patura.luda.farm](#)

- 1** Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à la clôture et à la terre.
- 2** Éteignez l'appareil, puis redémarrez-le pour réinitialiser le logiciel.
- 3** Des écarts allant jusqu'à 1000 volts sont tout à fait normaux. Veuillez en tenir compte lors de la sélection du seuil d'alarme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- 1 Assurez-vous que la clôture ne soit pas sous tension lorsque vous installez le produit.
- 2 Consultez les instructions du fabricant.



English

INCLUDED IN THE PACKAGE



LTE Fence Alarm
Ref. 156330



Connector kit



Battery pack
(Pre-installed)

Note! The included batteries lasts up to 2 years of usage.

DEVICE LAYOUT




English





INSTALLATION



- 1 Turn on LTE Fence Alarm by pressing the  button until the green LED is lit up.


Email


Password

- 3 Create a new account or login to an existing account.



- 2 Download the patura.luda.farm app to your device.




- 4 Press  in the patura.luda.farm app to add the device. Choose the variant "LTE Fence Alarm".


INSTALLATION



- 5** Scan the QR code on the back of LTE Fence Alarm to add it to your patura.luda.farm account.



- 7** Test the unit by shortly pressing the  to send data to your patura.luda.farm app account. The blue LED lights up.

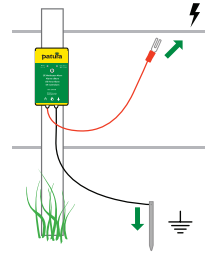

- 6** Mount LTE Fence Alarm on your fence.



- 8** Scan the QR code to view our recommendations for mounting LTE Fence Alarm on your fence.



LTE FENCE ALARM OVERVIEW



PATURA

LTE Fence Alarm

Device status

- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17

Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025


GRAPH

LTE Fence Alarm

Here you can view and download the voltage curve.

SETTINGS

- Alarm level settings
- Add/remove user on device
- Manage subscription





LTE FENCE ALARM SETTINGS

ALARM LEVEL

Set your desired level to receive notifications.

LTE Fence Alarm

Voltage alarm

On ▾ 3000 V ▾

SUBSCRIPTION

Handle your subscription.

Note! You need to have an active subscription in order to use LTE Fence Alarm.

Abonnement

LTE Fence Alarm ▾

SHARING

Share LTE Fence Alarm with friends and colleagues.

Sharing

Email

Invite



TAGS

Choose a desired tag to be able to group your my.luda.farm devices.

Tags

New tag

Add

Demorum +

NAME

Name your LTE Fence Alarm.

Name

OWNER

Transfer ownership easily.

Note! Only owners can purchase a subscription.

Owner

▾

Save

Back

Unregister

Note! Don't forget to save your settings.



TROUBLESHOOTING

The device is not updating

- 1 Make sure the unit is powered on. Refer to page 21 for instructions.
- 2 Check the battery level in the patura.luda.farm app. If the battery is low, replace it.
- 3 Ensure that your device has an active subscription in the patura.luda.farm app.

You are measuring with a separate device and the measurements are not the same as in patura.luda.farm app

- 1 Ensure that the cables are properly connected to both the fence and the ground.
- 2 Restart the device by turning it off and restart to reset the software.
- 3 Voltage deviations of up to 1000 volts are normal. Please note this when selecting the alarm threshold.

SAFETY INSTRUCTIONS



English

- 1 Ensure that the fence is not live when installing the product.
- 2 Read the instructions from the manufacturer of the fence.

MEEGELEVERD IN DE PRODUCTVERPAKKING



LTE Fence Alarm
Ref. 156330



Aansluitset



Batterij
(Vooraf geïnstalleerd)

Let op! De meegeleverde batterijen gaan tot 2 jaar mee.

ONTWERP APPARAAT



INSTALLATIE



- 1 **Schakel LTE Rasteralarm in** door op de  knop te drukken tot het groen lampje oplicht.


Email


Password

- 3 **Creëer een account of log in op een bestaand account.**




- 2 **Download de patura.luda.farm app op uw apparaat.**




- 4 **Druk op  in de patura.luda.farm app** om het apparaat toe te voegen. Kies optie "LTE Fence Alarm".


INSTALLATIE

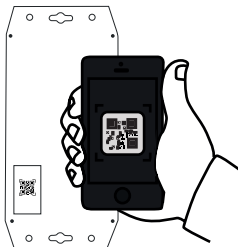

- 5** Scan de QR-code op de achterkant van het LTE Fence Alarm om het toe te voegen aan uw patura.luda.farm account.



- 7** Voer een testmeting uit door te drukken op  Zo zend u de gegevens naar uw patura.luda.farm account.

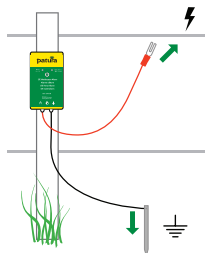


- 6** Installeer LTE Rasteralarm op uw omheining.



- 8** Scan de QR-code voor onze aanbevelingen voor de installatie van LTE Fence Alarm op uw omheining.

OVERZICHT LTE RASTERALARM



PATURA
LTE Fence Alarm

Device status

- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17


Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025

GRAFIEK

Loggegevens LTE Fence Alarm

Hier kunt u de spanningscurve bekijken en downloaden.



INSTELLINGEN

- Instellingen voor alarmniveau
- Toevoegen/verwijderen van gebruiker op apparaat
- Abonnement beheren

INSTELLINGEN LTE RASTERALARM



ALARMNIVEAU

Stel in wanneer u meldingen wilt ontvangen.

LTE Fence Alarm

Voltage alarm

On

ABONNEMENT

Beheer uw abonnement.

Subscription

LTE Fence Alarm

Merk op! U moet een actief abonnement hebben om LTE Fence Alarm te kunnen gebruiken.

DELEN

Deel LTE Fence Alarm met vrienden en collega's.

Sharing

Email

Invite



TAGS

Kies een tag om uw pura.luda.farm apparaten te kunnen groeperen.

Tags

New tag

Add

Demorum +

NAAM

Geef uw LTE Fence Alarm een naam.

Name

EIGENAAR

Draag gemakkelijk de eigendom over.

Owner

Merk op! Enkel eigenaars kunnen een abonnement aanschaffen.

Save

Back

Unregister

Merk op! Vergeet uw instellingen niet op te slaan.



PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat wordt niet bijgewerkt

- 1 Kijk na of de unit aan staat. Zie pagina 29 voor instructies.
- 2 Controleer het accuniveau in de patura.luda.farm. Vervang de batterij indien leeg.
- 3 Controleer of uw apparaat een actief abonnement heeft in de patura.luda.farm app.

U meet met een ander apparaat en de metingen komen niet overeen met die in de patura.luda.farm app.

- 1 Controleer of de kabels correct zijn aangesloten, zowel aan de omheining als de grond.
- 2 Herstart het apparaat door het uit te schakelen en opnieuw op te starten. Zo kan de software resetten.
- 3 Spanningsafwijkingen tot 1000 volt zijn normaal. Let hierop bij het selecteren van de alarmdrempel.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1 Zorg dat er geen spanning op het raster staat wanneer u het product installeert.
- 2 Lees de handleiding van de fabrikant.





Español

INCLUIDO EN LA PÁGINA



LTE Fence Alarm

Ref. 156330



Kit de conector



3x

Batería

(Preinstalada)


NOTA: La batería incluida tiene una duración de hasta 2 años.

DISEÑO DEL APARATO



INSTALACIÓN



- 1 Encender LTE Fence Alarm** pulsando el botón  hasta que verde se encienda el LED.

Email

Password

[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)

[Verify account](#)

- 3 Crear una cuenta o entrar en una cuenta existente.**




- 2 Descargar la aplicación patura.luda.farm en el aparato.**




- 4 Pulsar  en la aplicación patura.luda.farm** para añadir el aparato. Elegir la opción "LTE Fence Alarm".


INSTALACIÓN

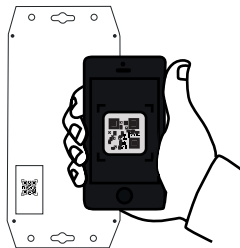

- 5 Escanear el código QR** en el dorso de LTE Fence Alarm para añadirlo en la cuenta de paturaluda.farm propia.



- 7 Hacer medición de prueba** pulsando brevemente  para enviar datos a la cuenta propia de patura.luda.farm. El LED azul se enciende.

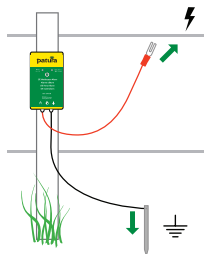

- 6 Montar LTE Fence Alarm en la valla.**



- 8 Escanear el código QR** para ver las propias recomendaciones de montaje. LTE Fence Alarm en la valla propia.



SINOPSIS DE LTE FENCE ALARM



PATURA

LTE Fence Alarm

Device status

- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17

Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025

GRÁFICO

Registros de LTE Fence Alarm

Aquí puede ver y descargar la curva de tensión y descargarla.



CONFIGURACIÓN

- Configurar el nivel de alarma
- Añadir/quitar usuario en el aparato
- Gestionar suscripción

CONFIGURACIÓN DE LTE FENCE ALARM

NIVEL DE ALARMA

Configurar el nivel deseado para recibir notificaciones.

LTE Fence Alarm

Voltage alarm

On 3000 V

SUSCRIPCIÓN

Gestionar la suscripción propia.

NOTA: Es necesaria una suscripción activa para usar LTE Fence Alarm.

Subscription

LTE Fence Alarm

COMPARTIR

Compartir LTE Fence Alarm con amigos y colegas.

Sharing

Email

Invite



ETIQUETAS

Elegir una etiqueta deseada para poder agrupar los aparatos patura.luda.farm propios.

Tags

New tag

Add

Demorum +

NOMBRE

Denominar el LTE Fence Alarm propio.

Name

PROPIETARIO

Transferir la propiedad, fácilmente.

NOTA: Sólo los propietarios pueden comprar una suscripción.

Owner

Save

Back

Unregister

¡ATENCIÓN! No olvidar guardar la configuración.



Español



CORRECCIÓN DE FALLOS

El aparato no actualiza

- 1 Comprobar que la unidad está encendida. Ver la página 37 para instrucciones.
- 2 Controlar el nivel de batería en la aplicación patura.luda.farm. Si la batería tiene poca carga, cambiarla.
- 3 Comprobar que el aparato tiene una suscripción activa en la aplicación patura.luda.farm.

Se mide con un aparato separado y los valores no son los mismos que en la aplicación patura.luda.farm

- 1 Comprobar que los cables están correctamente conectados en la valla y a tierra.
- 2 Reactivar el aparato apagando y volviendo a encender para restablecer el software.
- 3 Desviaciones de hasta 1000 voltios son bastante normales. Téngalo en cuenta al seleccionar el umbral de alarma.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1 Asegúrese de que la valla no tiene corriente cuando instale el producto.
- 2 Lea las instrucciones del fabricante de la valla.



Español

CONTENUTO



LTE Fence Alarm
Ref. 156330



Kit connettori



Gruppo batterie
(Preinstallato)

Nota! Le batterie incluse hanno una durata di circa 2 anni.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

LED DI STATO


Verde: Unità accesa oppure OK

PULSANTE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO/TEST

Accensione: Premere il pulsante finché non si accende il LED verde, quindi rilasciarlo.

Spegnimento: Premere il pulsante finché non si accende il LED rosso, quindi rilasciarlo.

CONNETTORE PER RECINZIONE

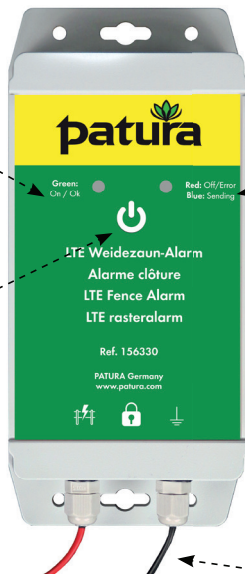

LED DI STATO

Rosso: Unità spenta oppure errore

Blu: Invio di informazioni


VENTILAZIONE

Non rimuovere

CONNETTORE DI MESSA A TERRA

INSTALLAZIONE



- 1 Accendere LTE Fence Alarm** premendo il pulsante  finché non si accende il verde LED.


Email

Password

- 3 Creare o accedere a un account esistente.**




- 2 Scaricare la app patura.luda.farm sul proprio dispositivo.**




- 4 Premere  nella app patura.luda.farm** per aggiungere il dispositivo. Selezionare l'alternativa "LTE Fence Alarm".


INSTALLAZIONE

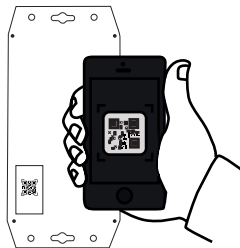

- 5** Scansionare il QR code sul retro di LTE Fence Alarm per aggiungerlo al proprio account patura.luda.farm



- 7** Testare la misura premendo brevemente  per inviare i dati al proprio account patura.luda.farm. Il LED blu si accende.

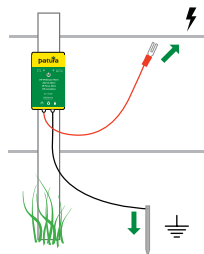

- 6** Montare LTE Fence Alarm sulla propria recinzione.



- 8** Scansionare il QR code per visualizzare i nostri suggerimenti per il montaggio di LTE Fence Alarm sulla propria recinzione.

PANORAMICA DI ALLARME LTE PER RECINZIONE PASCOLO



PATURA

LTE Fence Alarm

Device status

- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17


Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025

GRAFICO

Log di LTE Fence Alarm

Qui è possibile visualizzare e scaricare la curva di tensione e scaricarla.



IMPOSTAZIONI

- Impostazioni livelli di allarme
- Aggiunta/rimozione di utenti dal dispositivo
- Gestione abbonamento

IMPOSTAZIONI DI ALLARME LTE PER RECINZIONE PASCOLO

LIVELLO DI ALLARME

Impostare il livello desiderato di ricezione delle notifiche.

LTE Fence Alarm

Voltage alarm

On 3000 V

Subscription

LTE Fence Alarm

Sharing

Email



Tags

New tag

Demorum +

Name

Owner

ABBONAMENTO

Permette di gestire il proprio abbonamento.

Nota! È necessario un abbonamento attivo per utilizzare LTE Fence Alarm.

CONDIVISIONE

Permette di condividere LTE Fence Alarm con amiche colleghi.

TAG

Selezionare la tag desiderata per raggruppare i propri dispositivi patura.luda.farm.

NOME

Permette di assegnare un nome al proprio LTE Fence Alarm.

PROPRIETARIO

Permette di cambiare facilmente proprietario.

Nota! L'abbonamento può essere gestito solamente dai proprietari.

ATTENZIONE! Non dimenticare di salvare le proprie impostazioni.

RICERCA DEI GUASTI

Il dispositivo non si aggiorna

- 1 Accertarsi che l'unità sia accesa. Vedere pag. 45 per le istruzioni.
- 2 Verificare il livello della batteria nella app **patura.luda.farm**. Se la batteria è scarica, sostituirla.
- 3 Accertarsi che vi sia un abbonamento attivo per il proprio dispositivo nella app **patura.luda.farm**.

Misurando con un altro dispositivo, i valori non corrispondono a quelli nella app **patura.luda.farm.**

- 1 Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente sia alla recinzione che a terra.
- 2 Spegnere e riavviare il dispositivo per resettare il software.
- 3 Scostamenti fino a 1000 volt sono del tutto normali. Tenetene conto quando selezionate la soglia di allarme.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



- 1 Assicurarsi che la recinzione non sia sotto tensione quando si installa il prodotto.
- 2 Leggere le istruzioni del produttore della recinzione.

INGÅR I PAKETET



LTE Fence Alarm
Ref. 156330



Anslutningssats



Batteripaket
(förinstallerat)

Obs! De medföljande batterierna håller för upp till 2 års användning.

ENHETSLAYOUT



INSTALLATION



- 1 Sätt på LTE Fence Alarm** genom att hålla in knappen  tills grön lampan börjar lysa.

Email

Password

[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)


[Verify account](#)

- 3 Skapa konto eller logga in** till ett befintligt.




- 2 Ladda ner appen patura.luda.farm till din enhet.**




- 4 Tryck på  i patura.luda.farm-appen** för att lägga till enheten. Välj alternativet "LTE Fence Alarm".

INSTALLATION

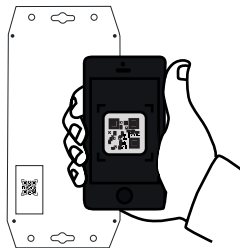


- 5 Skanna QR-koden** på baksidan av LTE Fence Alarm för att lägga till enheten i ditt patura.luda.farm-konto.

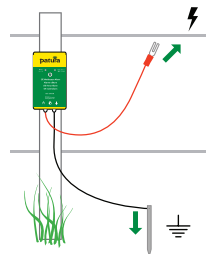

- 6 Montera LTE Fence Alarm på staketet.**




- 7 Gör en testmätning** genom att trycka kort på  för att skicka data till ditt patura.luda.farm-konto. Den blå LED-lampan tänds.



- 8 Skanna QR-koden** om du vill se hur vi rekommenderar att LTE Fence Alarm monteras på staketet.

LTE FENCE ALARM – ÖVERSIKT



PATURA
LTE Fence Alarm

Enhetsstatus

- Spänning 11755 V
- Larmnivå 3057 V
- Senast uppdaterad 12:17:17


Prenumeration

- Plan
- Upphör
- Provperiod 28/02/2025

GRAF

LTE Fence Alarm-loggar

Här kan du se och ladda ner spänningskurvan och ladda ner den.



INSTÄLLNINGAR

- Inställningar för larmnivå
- Lägg till/ta bort användare på enheten
- Hantera abonnemang

LTE FENCE ALARM-INSTÄLLNINGAR

ALARMNIVÅ

Ange önskad nivå och ta emot notifieringar.

LTE Fence Alarm

Spänningsalarm

På

ABONNEMANG

Hantera ditt abonnemang.

Obs! Du måste ha ett aktivt abonnemang för att kunna använda LTE Fence Alarm.

Prenumeration

LTE Fence Alarm

DELNINGAR

Dela LTE Fence Alarm med vänner och kollegor.

Delning

Email

Bjud in



TAGGAR

Välj önskad tagg för att kunna gruppera dina paturaluda.farm-enheter.

Taggar

New tag

Lägg till

Demorum +

NAMN

Namnge din LTE Fence Alarm-enhet.

Namn

ÄGARE

Överför ägarskap enkelt.

Obs! Endast ägare kan köpa ett abonnemang.

Ägare

Spara

Tillbaka

Avregistrera

OBS! Glöm inte att spara dina inställningar.

Enheten uppdateras inte

- 1 Säkerställ att enheten är påslagen. Instruktioner finns på sidan 53.
- 2 Kontrollera batterinivån i patura.luda.farm-appen. Om batterinivån är låg, byt batteri.
- 3 Kontrollera i patura.luda.farm-appen att det finns ett aktivt abonnemang för enheten.

Du mäter med en annan enhet och mätningarna skiljer sig mot de i patura.luda.farm-appen

- 1 Kontrollera att sladdarna är korrekt anslutna till både staketet och marken.
- 2 Starta om enheten genom att stänga av den och göra en omstart, så återställs programvaran.
- 3 Avvikelse på upp till 1000 volt är helt normala. Ta hänsyn till detta när du väljer larmtröskel.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



- 1 Se till att stängslet inte är strömförande när du installerar produkten.
- 2 Läs stakettillverkarens anvisningar.



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

PATURA KG

Mainblick 1

63925 Laudenbach - GERMANY