
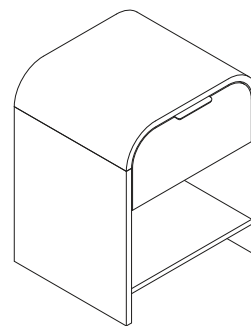









GUIDE D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY GUIDE

11003944



A  X12	B  X12			
C  X13	D  X12	E  X4	F  X4	G  X6
H  X1	CL  X1	CR  X1	DL  X1	DR  X1

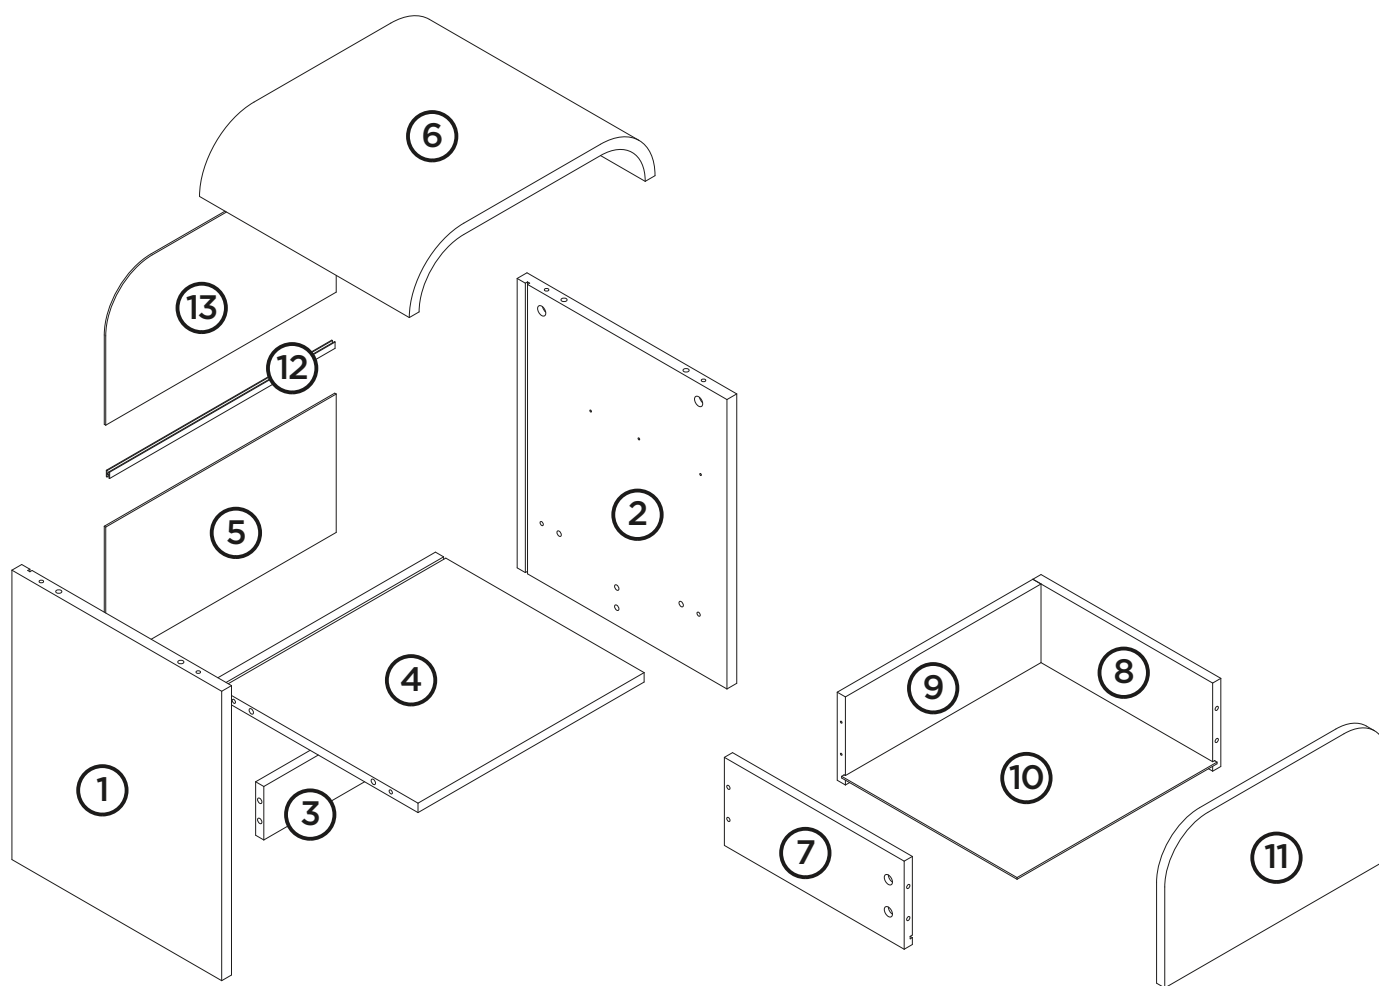


2501

1 GARANTIE
WARRANTY
AN
YEAR

MISES EN GARDE : Assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Manipulez les pièces et les outils avec soin. Assemblez le produit sur une surface plane et propre.

WARNINGS: Make sure you have all the parts in hand. Handle parts and tools with care. Assemble the product on a clean, flat surface.


① D X6 CL X1 CR X1

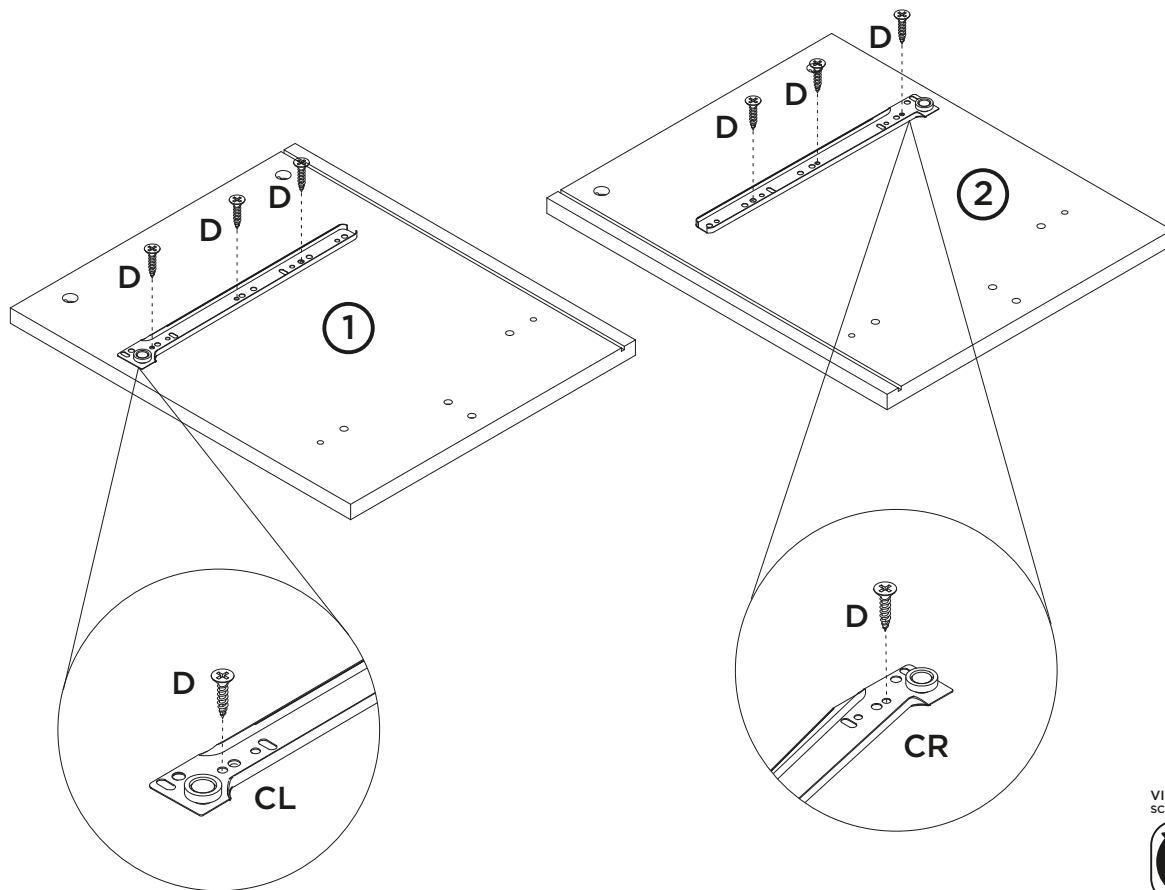

VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




② A X4

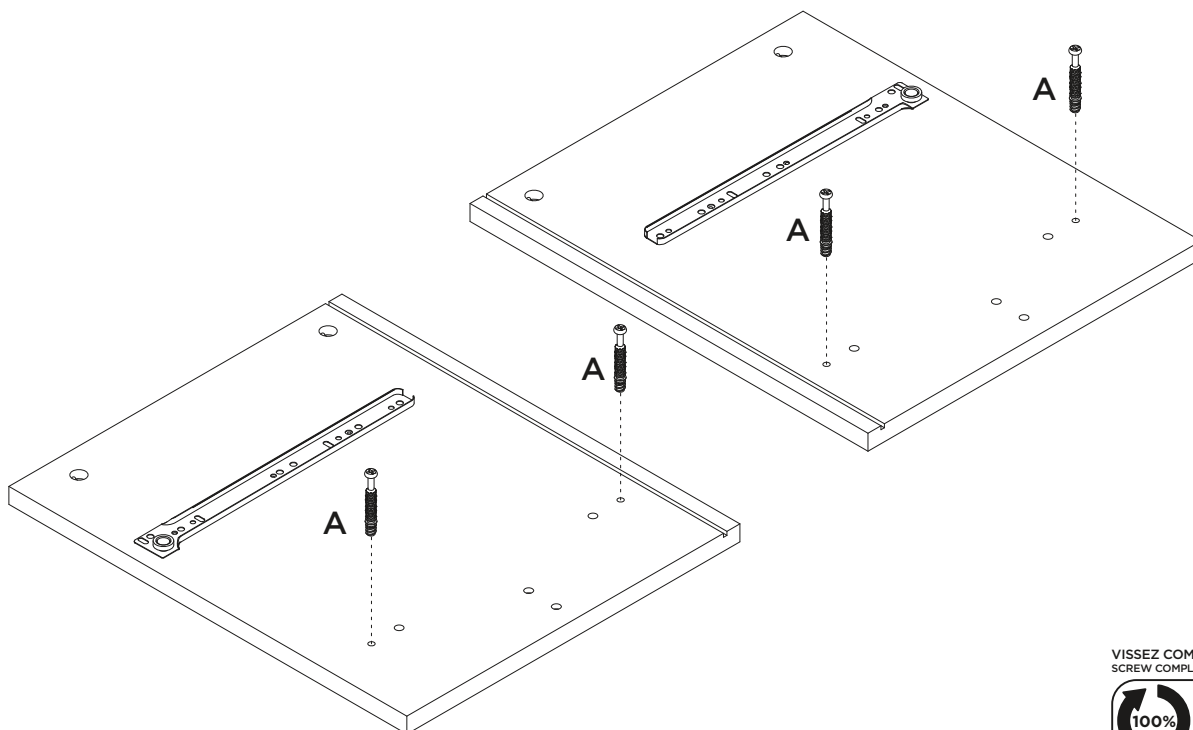



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




3 C X9

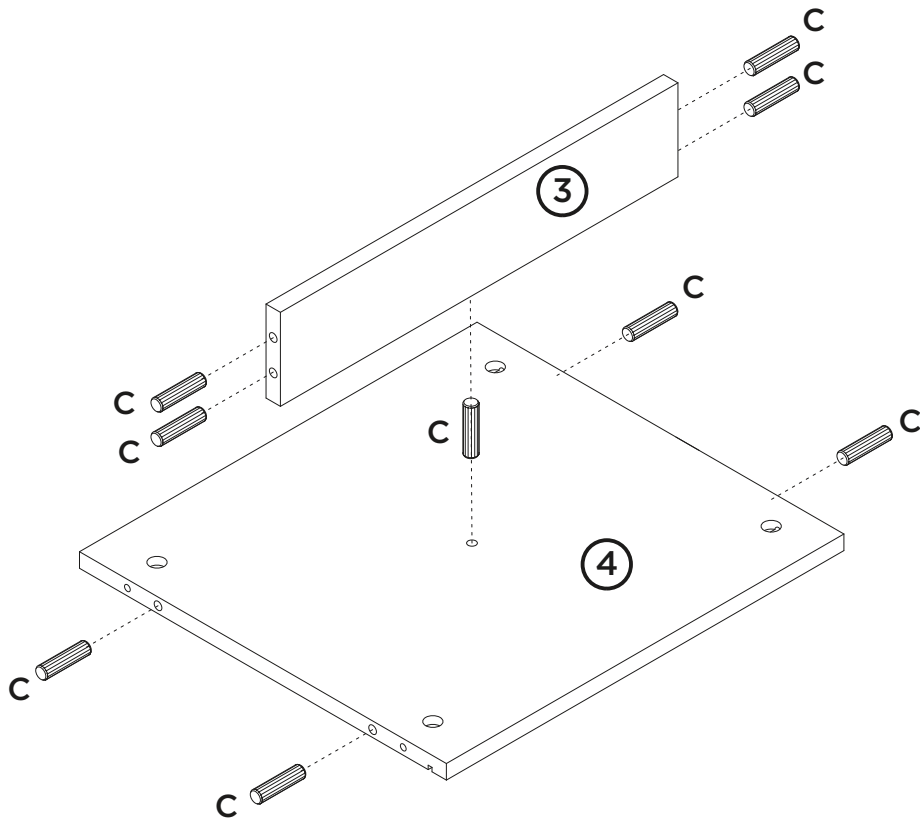

4 B X2

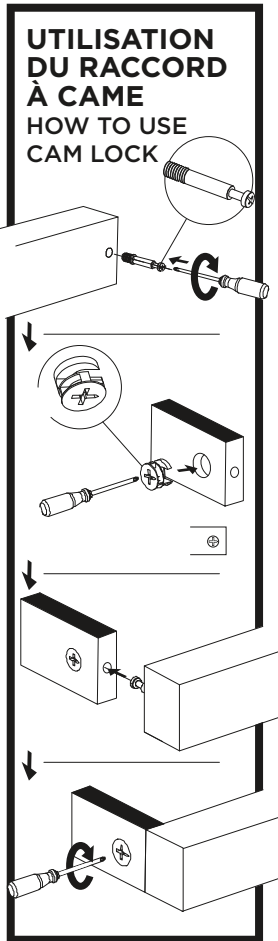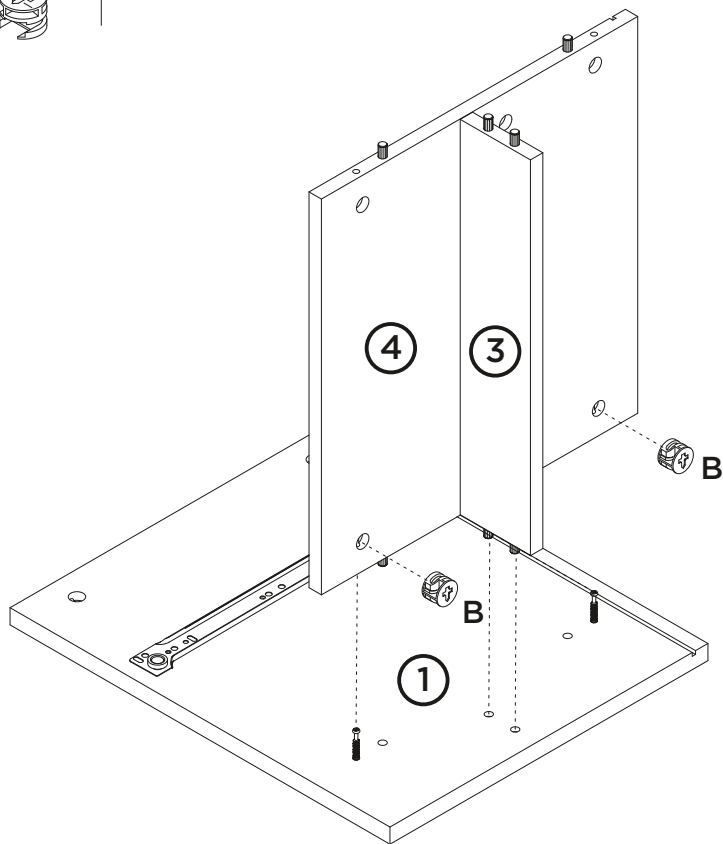


5 | B X2

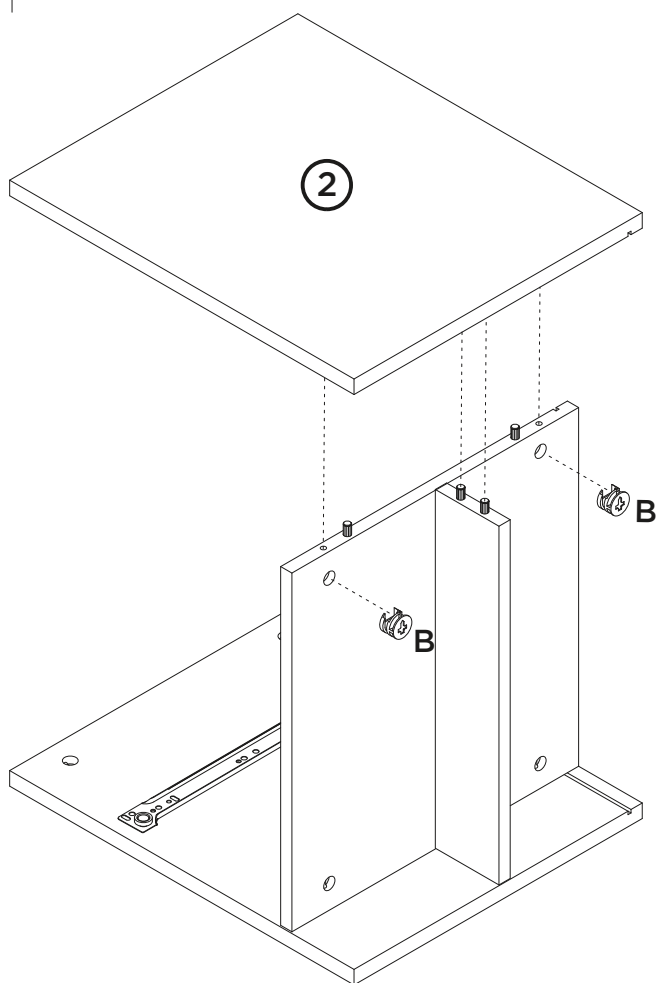


VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY





UTILISATION
DU RACCORD
À CAME
HOW TO USE
CAM LOCK

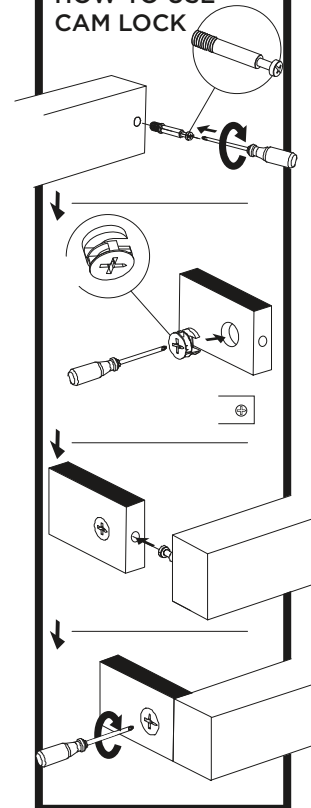


6 | F X4

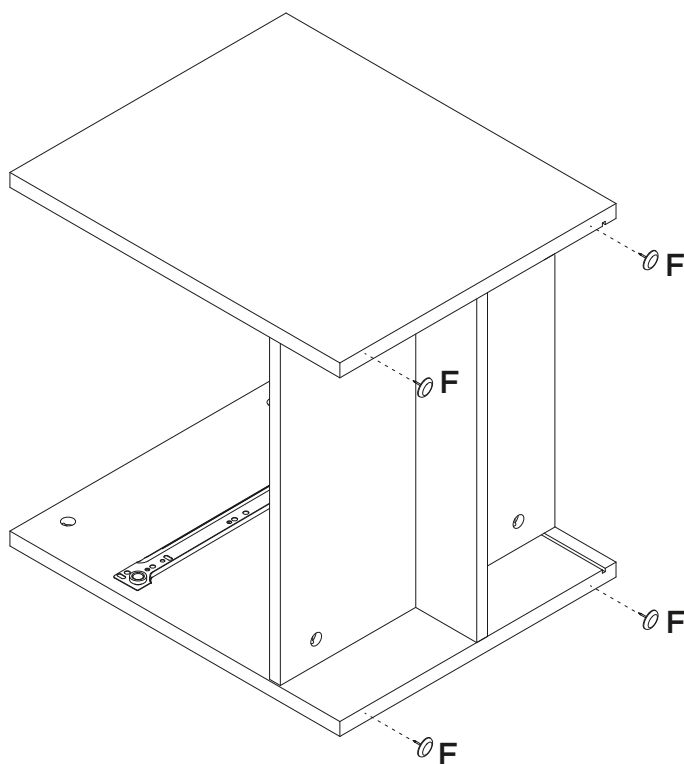

7 | C X4

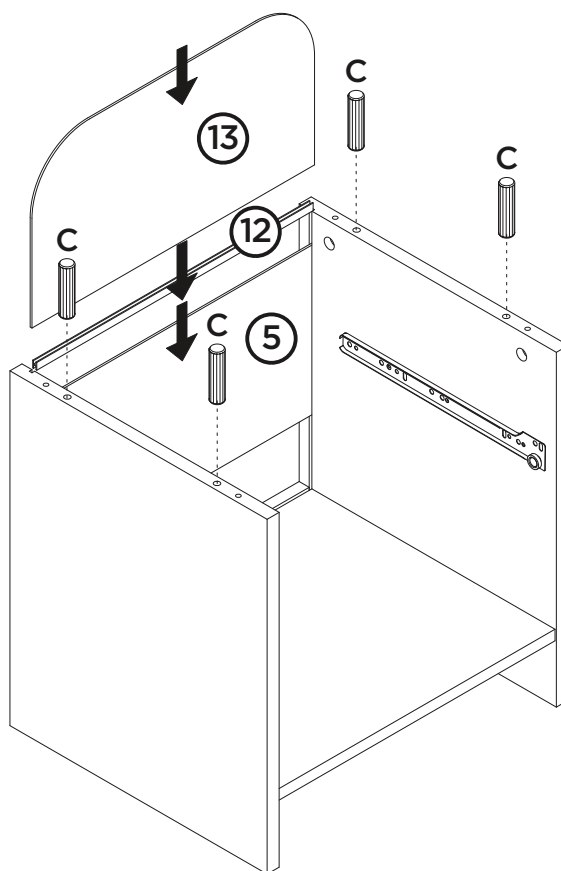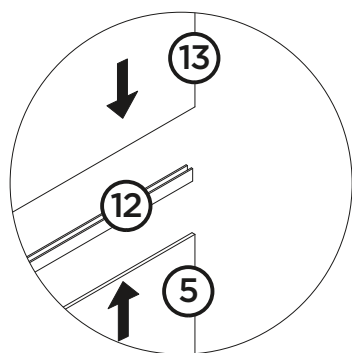


8 | A X4

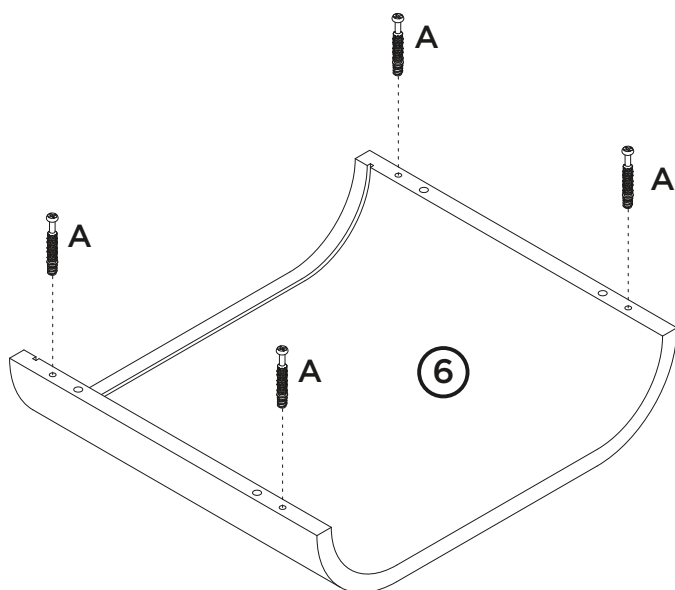

VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




9 | B X4

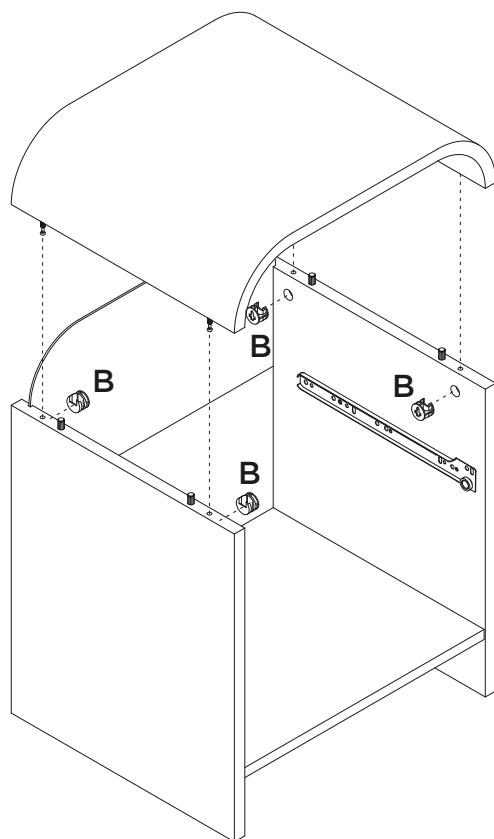



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



UTILISATION
DU RACCORD
À CAME
HOW TO USE
CAM LOCK

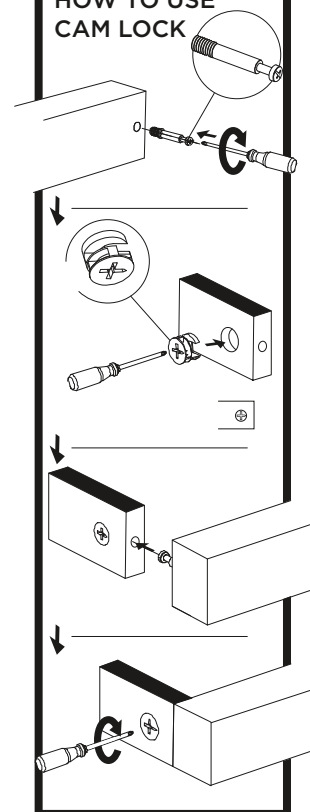


10 | G X6

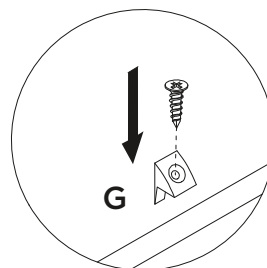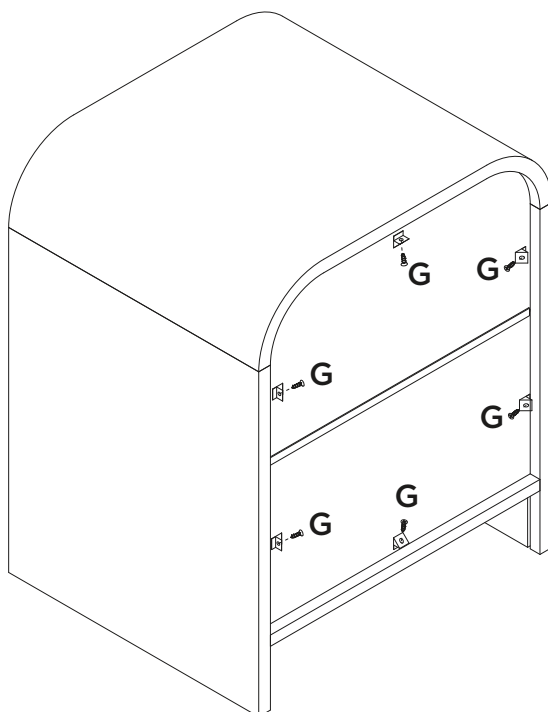



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




11 | E X4

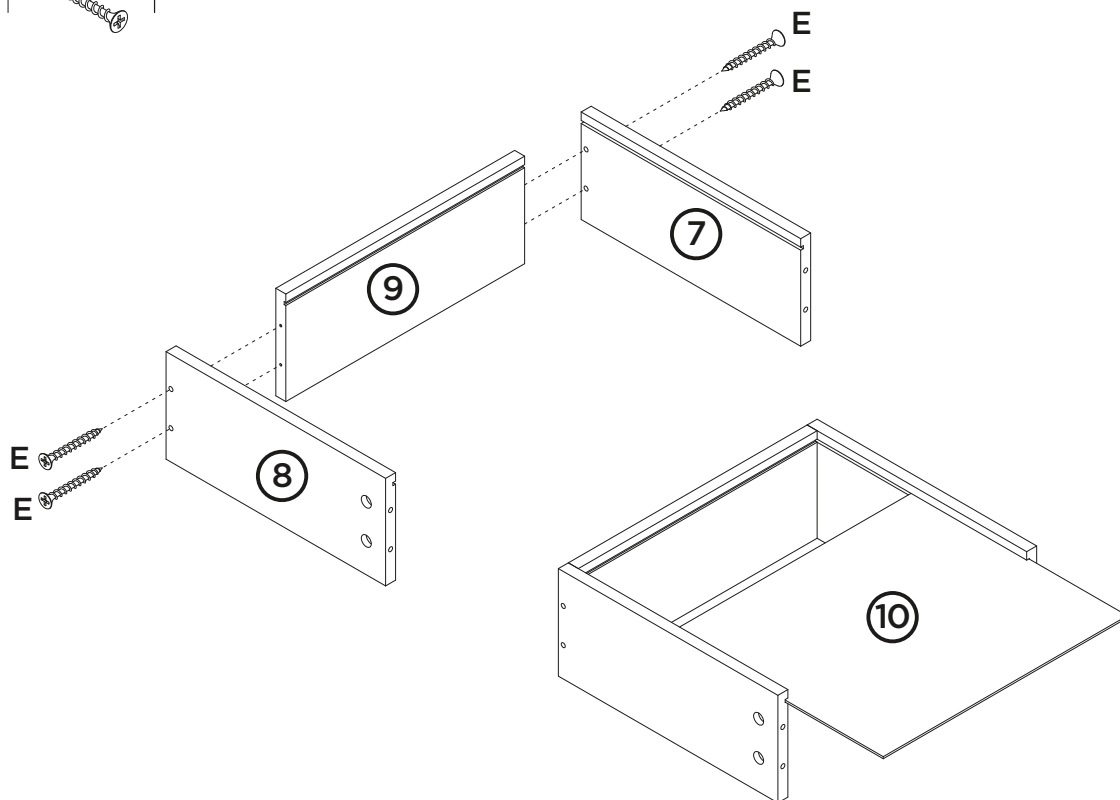

12 | A X4 | B X4 | H X1

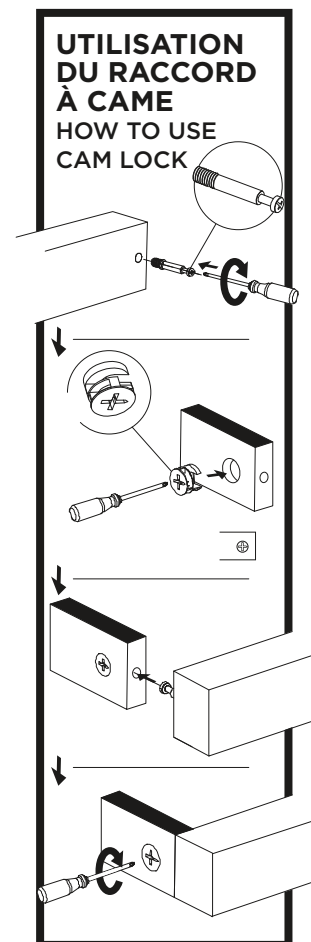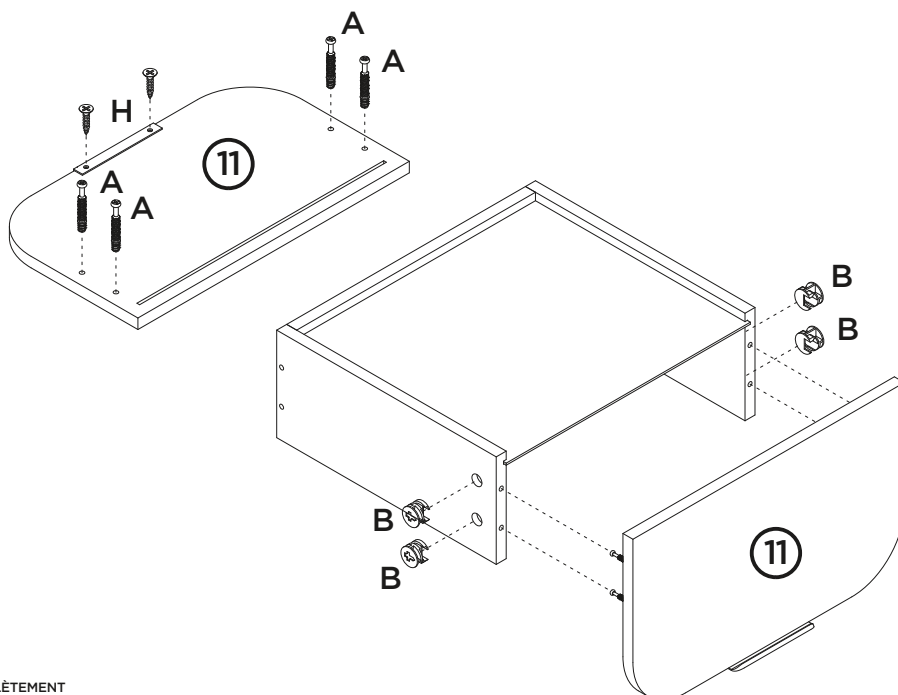

13 | D X6 | DL X1 | DR X1

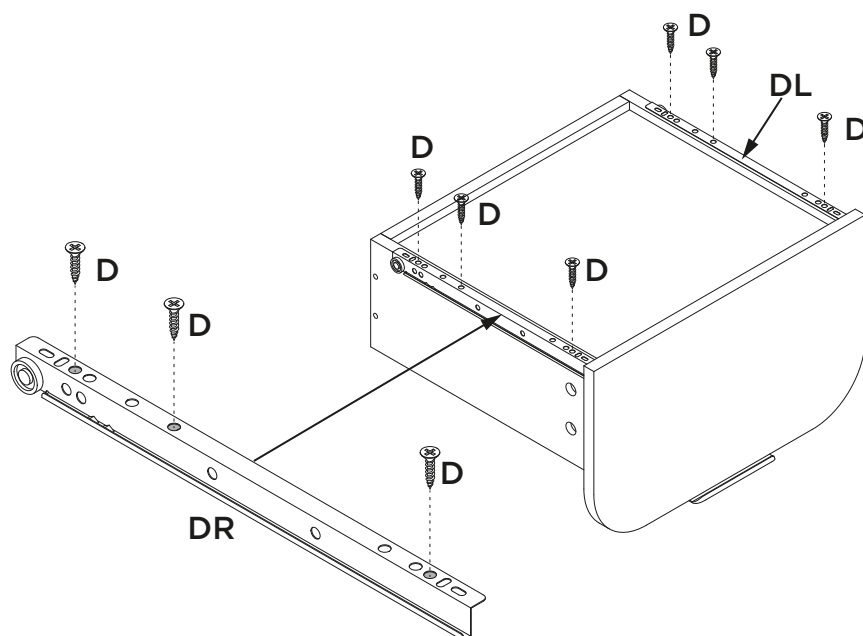

VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



14

