


ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

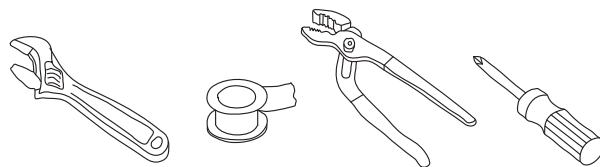


ÉTAPE 1
STEP 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP 2

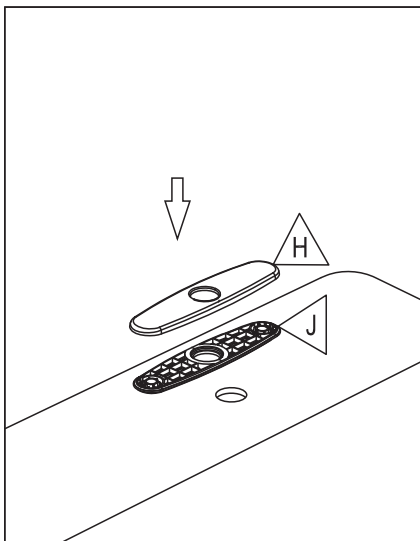


ÉTAPE 3
STEP 3

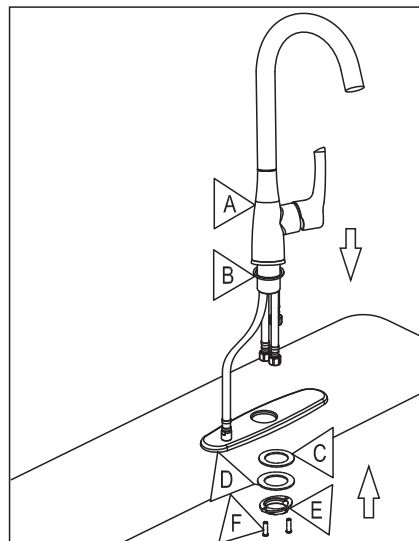

ÉTAPE 4
STEP 4

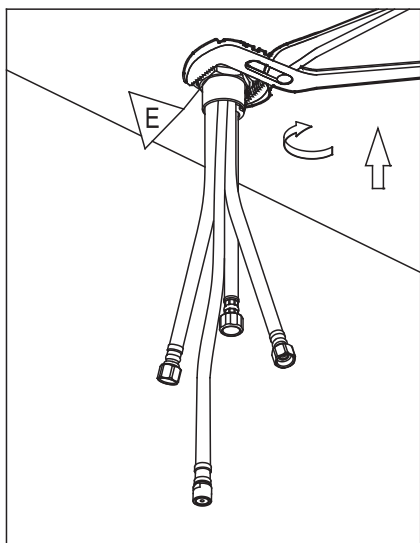

ÉTAPE 5
STEP 5

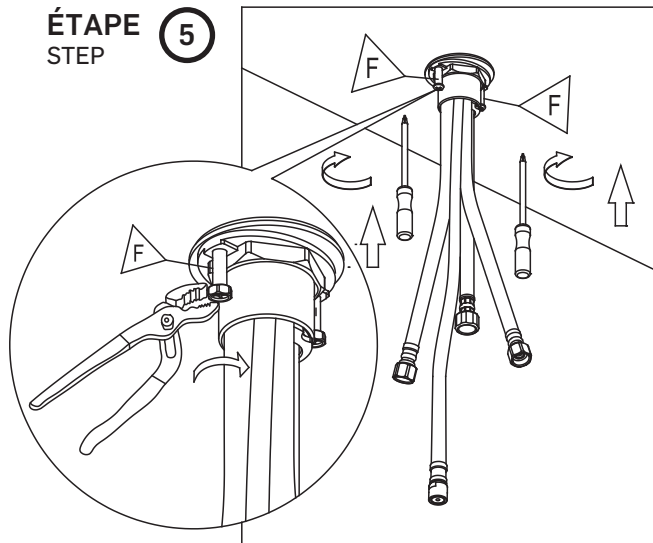

CRIZIA
3051589


FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE 6
STEP

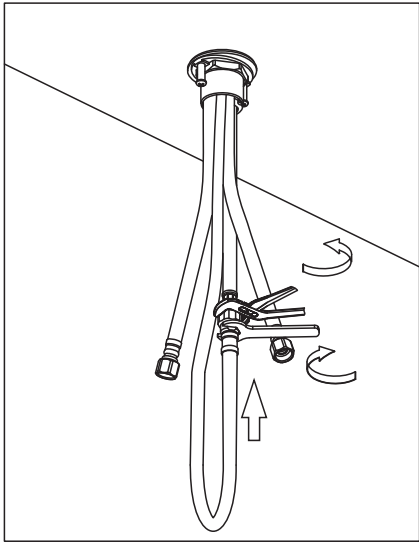


ÉTAPE 7
STEP

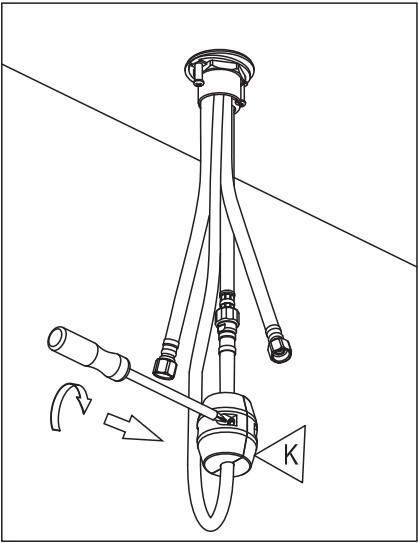


ÉTAPE 8
STEP

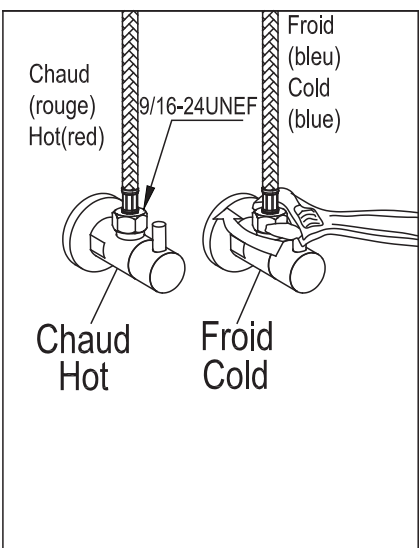


ÉTAPE 9
STEP

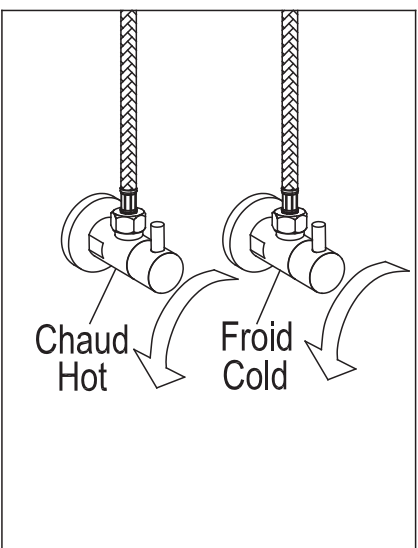


ÉTAPE 10
STEP

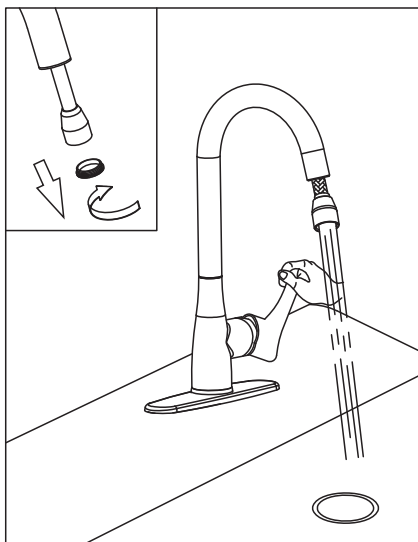

ÉTAPE 11
STEP

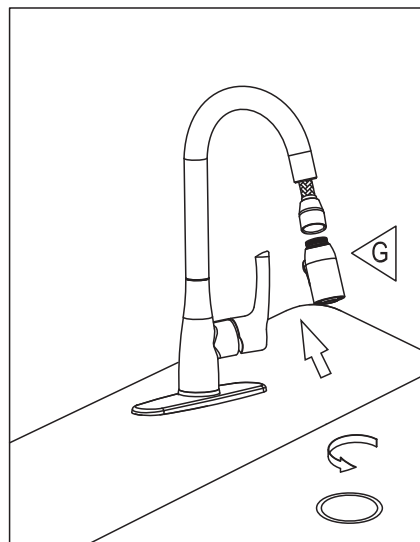

ÉTAPE 12
STEP

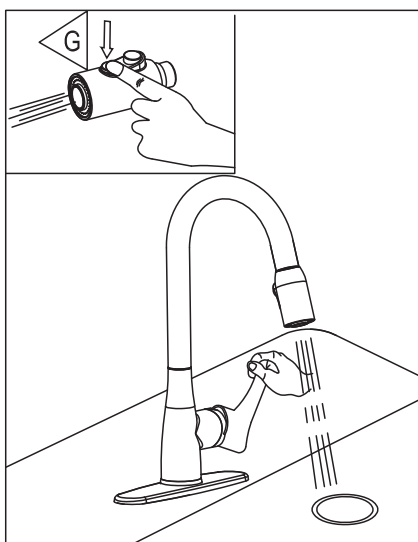

ÉTAPE 13
STEP

