


ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

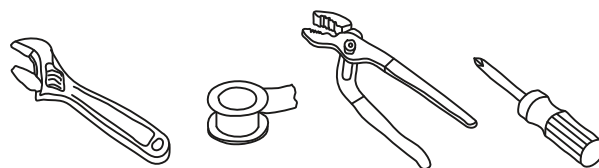


ÉTAPE 1
STEP 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP 2

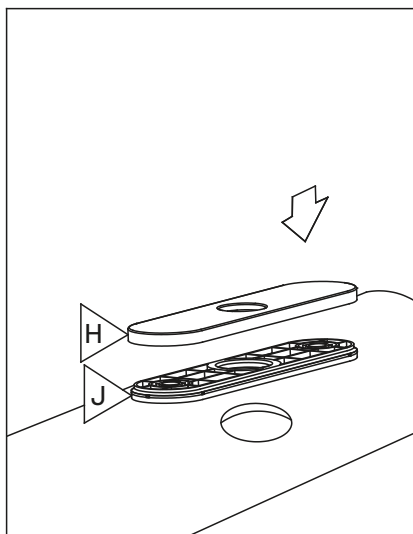


ÉTAPE 3
STEP 3

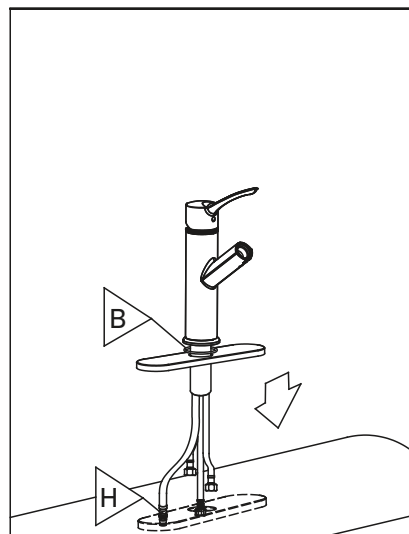

ÉTAPE 4
STEP 4

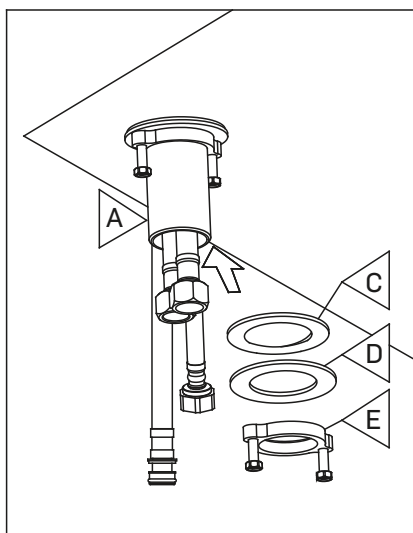

ÉTAPE 5
STEP 5

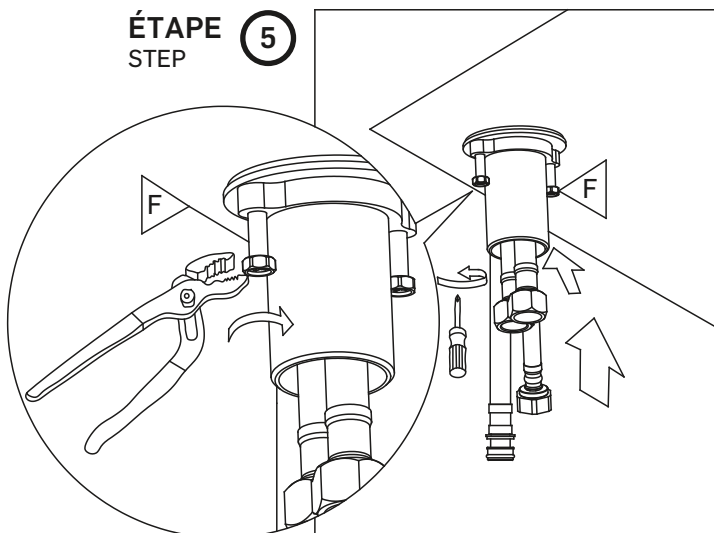

ALESSIO
33003184

TASSILI.CA


FINI CHROME
CHROME FINISH



TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

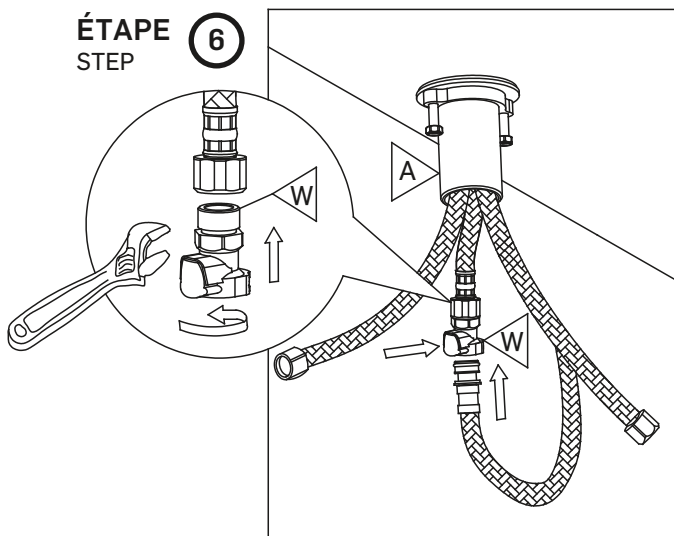


ÉTAPE
STEP

7

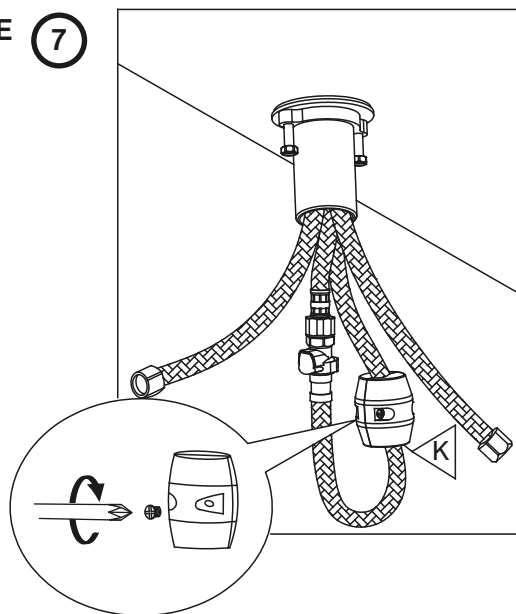


ÉTAPE
STEP

8

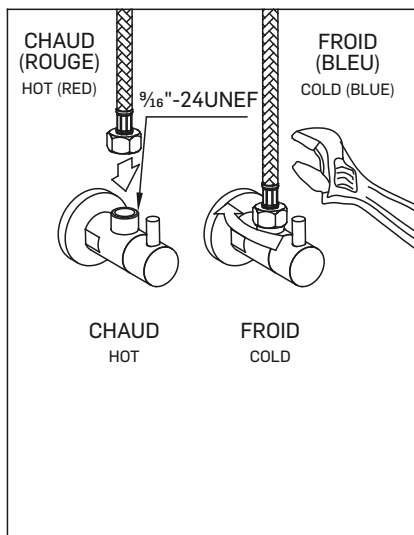


ÉTAPE
STEP


9

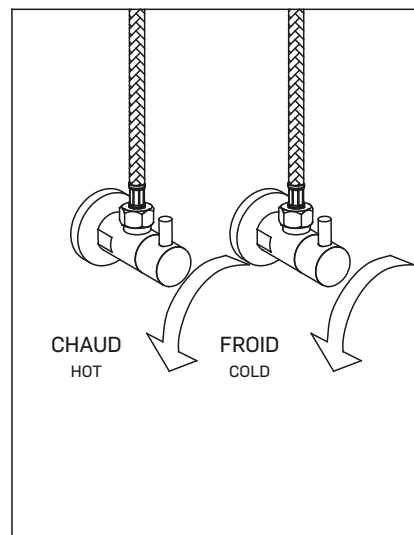


ÉTAPE 10
STEP

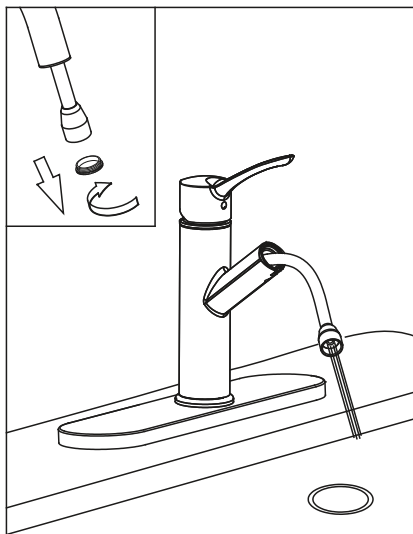

ÉTAPE 11
STEP

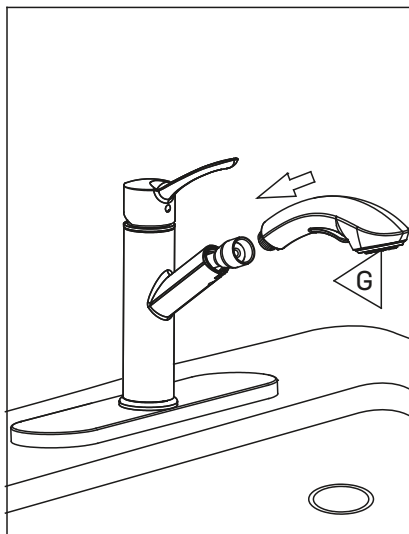

ÉTAPE 12
STEP

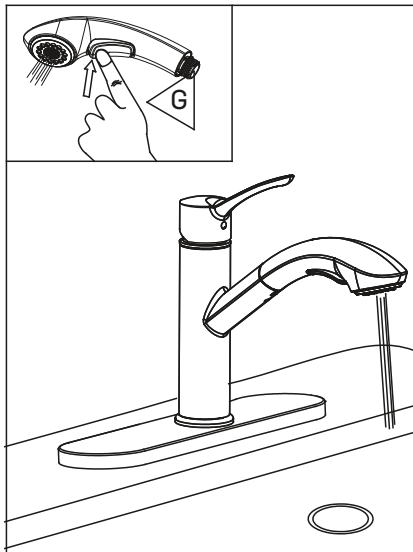

ÉTAPE 13
STEP

